

Shark[®]

ПАЙДАЛАНУШЫ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HP300EU/HP150EU

НҰСҚАУЛЫҚ
ИНСТРУКЦИЯ



Shark®**Очиститель Воздуха****HP300/HP150
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ****ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ****ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ****ВНИМАНИЕ****ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ:****ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, эта вилка предназначена только для одностороннего подключения к поляризованной розетке. Если вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если он по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь обойти эту функцию безопасности. Перед обслуживанием отключите прибор от электросети. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать устройство с поврежденным шнуром или вилкой. Утилизируйте устройство или верните его в авторизованный сервисный центр для ремонта. НЕ прокладывайте шнур под ковровым покрытием. НЕ накрывайте шнур ковриками, дорожками или подобными покрытиями. НЕ ПРОКЛАДЫВАЙТЕ шнур под мебелью или бытовой техникой. Держите шнур подальше от мест с интенсивным движением, где о него нельзя споткнуться. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией. Данный прибор следует размещать только на ровных и сухих поверхностях. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они НЕ играли с прибором. Чистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра. Перед чисткой или другим обслуживанием отключите прибор от электрической розетки. НЕ прикасайтесь к вилке или прибору мокрыми руками. НЕ используйте без установленного фильтра. Используйте только фильтры и аксессуары марки Shark®. НЕ повреждайте шнур питания: НЕ тяните и не переносите прибор за шнур и не используйте шнур в качестве ручки. НЕ тяните за шнур при отключении от сети. Беритесь за вилку, а не за шнур. НЕ ставьте прибор на шнур питания, не закрывайте дверцу на шнуре, не тяните шнур за острые углы и не оставляйте шнур рядом с нагретыми поверхностями. НЕ используйте при заблокированных отверстиях; не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха. НЕ используйте, если поток воздуха ограничен. Если воздушные пути заблокированы, выключите прибор и выньте вилку из розетки. Удалите все препятствия перед подключением к сети и снова включите устройство. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор, если он не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили на открытом воздухе или уронили в воду. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить прибор на неустойчивые поверхности, такие как стулья или столы. НЕ используйте в следующих местах: Мокрые поверхности Открытые площадки, закрытые помещения, в которых могут содержаться взрывоопасные или токсичные пары или испарения (жидкость для зажигалок, бензин, керосин, краска, разбавители для краски, средства от моли или легковоспламеняющаяся пыль)

Перед подключением или отключением прибора от сети отключите все элементы управления. Отключайте прибор от электросети, когда он не используется, а также перед любым обслуживанием или чисткой.

Внешние/жесткие пластиковые/неэлектронные детали мойте вручную только водой.

Не погружайте. Очистка химическими веществами может повредить устройство.

Убедитесь, что фильтр находится на месте после планового обслуживания.

Не подходит для использования с твердотельным регулятором скорости.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕЙТРАЛИЗАТОРА ЗАПАХА

Соблюдайте следующие правила при работе с картриджем технологии нейтрализатора запахов.

НЕ пытайтесь разобрать картридж с технологией нейтрализации запаха.

Избегайте прямого контакта с ароматизатором в картридже.

НЕ вдыхайте напрямую из картриджа с технологией нейтрализации запаха.

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

Бережеть от тепла, искр и открытого огня

НЕ размещайте под прямыми солнечными лучами.

Избегайте контакта с тканями и обработанными поверхностями.

АРОМАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Зрительный контакт: Снимите контактные линзы, если они есть.

Постоянно промывайте водой в течение нескольких минут.

Контакт с кожей: Тщательно вымойте руки после работы.

При появлении раздражения или сыпи обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание: Выведите пострадавшего на свежий воздух, если он испытывает какие-либо респираторные симптомы.

Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.

Проглатывание: Не вызывает рвоту. Обратитесь за медицинской консультацией/помощью.

Утилизируйте батарейки надлежащим образом.

Всегда держите батареи подальше от детей.

Даже использованные батарейки могут стать причиной травм.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность химического ожога. Держите батареи подальше от детей.**

Этот продукт содержит литиевую батарейку-таблетку/таблетку. Проглатывание или попадание в организм новой или бывшей в употреблении литиевой батарейки типа «таблетка» или «таблетка» может вызвать серьезные внутренние ожоги и привести к летальному исходу всего за 2 часа.

Если вы не меняете батарейки, держите батарейный отсек полностью закрытым.

Если батарейный отсек закрывается неплотно, прекратите использование изделия, извлеките батарейки и храните их в недоступном для детей месте. Если вы считаете, что батареи могли быть проглочены или помещены внутрь какой-либо части тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Части:

1. Выходные вентиляционные отверстия
2. Циферблат технологии нейтрализатора запаха
3. Панель управления
4. Передний дисплей
5. Корпус очистителя воздуха
6. Воздухозаборные отверстия
7. Сетчатые пылевые фильтры
8. HEPA фильтр
9. Дверца фильтра HEPA



СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА

Убедитесь, что передняя панель воздухоочистителя обращена в сторону от ближайшей стены. Не перемещайте устройство во время его работы. Выключите питание и выньте вилку из розетки, прежде чем перемещать воздухоочиститель. Убедитесь, что воздухозаборные отверстия не заблокированы. Не кладите ничего на воздухоочиститель. Не ставьте воздухоочиститель вблизи отопительных приборов или радиаторов. Держите воздухоочиститель вдали от прямых солнечных лучей и воды или других жидкостей. Во время работы воздухоочистителя держите все близлежащие двери и окна закрытыми. Избегайте использования в очень влажной среде.

Примечание: Anti-Odour Technology включена не во все продукты серии Shark HP300/HP150



1. **НЕ включайте** воздухоочиститель в розетку. Сначала осторожно переверните воздухоочиститель вверх дном и поставьте его на ровную поверхность. Поверните дверцу фильтра против часовой стрелки, чтобы разблокировать ее, затем поднимите ее, чтобы получить доступ к HEPA фильтру.



2. **Извлеките** HEPA фильтр из пластиковой упаковки. Установите HEPA фильтр на место в любой ориентации.



3. Установив на место фильтр HEPA, поверните дверцу фильтра по часовой стрелке до щелчка.



4. Установите очиститель воздуха на плоской, ровной поверхности пола на расстоянии не менее 8 см от стен и предметов. Если в ваш очиститель воздуха включена технология нейтрализации запаха, найдите картридж для запаха и следуйте инструкциям по его установке.



5. Осторожно снимите желтую наклейку в верхней части очистителя воздуха, чтобы получить доступ к панели управления. Подключите очиститель воздуха к электрической розетке и нажмите кнопку питания на верхней панели управления.



6. Когда питание очистителя воздуха включено, очиститель воздуха начнет анализировать качество воздуха, на что указывают вращающиеся индикаторы. Через несколько секунд очиститель воздуха отобразит текущее качество воздуха.

Примечание: Никогда не меняйте технологию фильтра HEPA, которая обеспечивает срок службы одного фильтра HEPA до 5 лет*. Протестировано в соответствии с GB/T18801-2015 P.CCM, при снижении CADR на 50 %, площади очистки 300 кв. футов и 12 часах ежедневной работы при МАКСИМАЛЬНОЙ скорости вентилятора..

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

На верхней части воздухоочистителя находится панель управления, а на передней - экран дисплея.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПЕРЕДНИЙ ЭКРАН ДИСПЛЕЯ

Отображает текущее состояние качества воздуха на основе режима Air Info, выбранного на верхней панели управления.



КНОПКИ НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

-
- Вкл/Выкл:** Нажмите, чтобы включить или выключить питание.
-
- Автоматический режим:** Нажмите, чтобы включить автоматический режим. В этом случае скорость вентилятора автоматически регулируется на основе показаний качества воздуха в реальном времени. По мере улучшения качества воздуха скорость вентилятора снижается. Если качество воздуха ухудшится, скорость вентилятора увеличится. Оставьте устройство в автоматическом режиме для оптимального срока службы и производительности фильтра.
-
- Скорость вентилятора:** Регулирует скорость вентилятора. Выберите один из 5 настроек: 1 «Тихий», 2 «Низкий», 3 «Средний», 4 «Высокий», 5 «Максимальный». Примечание: Если скорость вентилятора изменяется вручную, автоматический режим отключается. Советы и дополнительную информацию см. в разделе «Оптимизация скорости вентилятора».
-
- Информация о воздухе:** Нажмите для переключения между вариантами отображения качества воздуха. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройки воздушной информации».
-
- Таймер выключения:** установите количество часов, в течение которых очиститель воздуха будет работать, прежде чем он автоматически отключится. Таймер можно установить от 1 до 12 часов.
-
- Яркость:** регулировка яркости экрана передней панели и верхней панели управления. Переключение между 3 вариантами: полная яркость, частично тусклый, полностью тусклый. В режиме полной затемнения очиститель воздуха будет продолжать работать с выключенной светодиодной подсветкой — идеально подходит для ночного времени.
-
- Срок службы пылевого фильтра:** нажмите, чтобы отобразить оставшийся срок службы сетчатых пылевых фильтров до того, как потребуются дополнительные обслуживание. Когда срок службы пылевого фильтра достигнет 0%, значок фильтра начнет мигать, указывая на необходимость проверки сетчатых пылевых фильтров на предмет скопления мусора. Дополнительную информацию см. в разделе «Техническое обслуживание сетчатого пылевого фильтра».
-
- Блокировка от детей:** нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы заблокировать кнопки верхней панели управления. Чтобы разблокировать, снова нажмите и удерживайте две секунды.
- Советы и хитрости:**

Оптимизация производительности в экономичном режиме: после достижения 100 % чистоты воздуха в течение 5 минут в автоматическом режиме очиститель воздуха перейдет в экономичный режим. Срок службы фильтра вашего устройства будет оптимизирован.

Выключить звуковой сигнал: чтобы отключить звуки уведомлений, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Air Info и «Блокировка от детей» в течение двух секунд. Чтобы возобновить работу, снова нажмите и удерживайте обе кнопки.


НАСТРОЙКИ AIR INFO

Встроенный датчик определяет качество вашего воздуха и предоставляет вам информацию в режиме реального времени. Используйте параметры отображения кнопки AIR INFO.


ИНФОРМАЦИЯ	ПЕРЕДНИЙ ЭКРАН ДИСПЛЕЯ	ОТОБРАЖАЕТСЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
% ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА		Отображает рейтинг качества воздуха Плохо: 0-69 % • Удовлетворительно: 70-84 % • Хорошо: 85-100 % % CLEAN AIR использует стандарты качества воздуха по твердым частицам (PM), определенные EPA, для расчета рейтинга качества воздуха.
РАЗМЕР ЧАСТИЦ		Значение PM (твердых частиц) — это количество твердых частиц в воздухе, измеряемое в микрограммах (мкг) на кубический метр. Ваш воздух очиститель измеряет частицы трех размеров: PM1, PM2.5 и PM10.
PM1		Отображает количество частиц размером с PM1 в воздухе, включая сверхмелкие аллергены. Аллергены относятся к неживой материи.
PM2.5		Отображает количество частиц размером PM2.5 в воздухе, включая дым.
PM10		Отображает количество частиц размером с PM10 в воздухе, включая пыль и пыльцу.

ПОНИМАНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА


Кольца на переднем дисплее меняют цвет при изменении качества воздуха, что позволяет вам легко контролировать качество воздуха, даже если очиститель воздуха находится в другом конце комнаты.

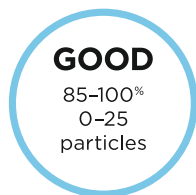

Синее кольцо означает, что у вас хорошее качество воздуха с низким уровнем концентрации частиц.

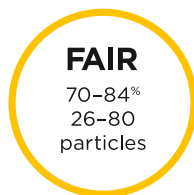

Желтое кольцо означает удовлетворительное качество воздуха с умеренным уровнем концентрации частиц. Для получения лучших результатов увеличьте скорость вентилятора или выберите автоматический режим.

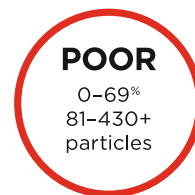

Красное кольцо означает плохое качество воздуха с высоким уровнем концентрации частиц. Для получения лучших результатов увеличьте скорость вентилятора или выберите автоматический режим.

Примечание: Датчик качества воздуха использует совокупное количество частиц всех размеров для определения процентного содержания частиц чистого воздуха.

ОПТИМИЗАЦИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Ваш воздухоочиститель оснащен 5 настройками скорости вращения вентилятора. Настройте скорость вентилятора, чтобы оптимизировать эффективность очистки.

ЭКРАН	СКОРОСТЬ		ЛУЧШИЙ ДЛЯ
	AUTO		Оптимизация срока службы фильтров HEPA
	1-2		Тихая работа
	3-4		Уменьшение неприятных запахов
	5 (MAX)		Максимальная очистка

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


Продукт	Каковы рекомендуемые настройки?	Мы рекомендуем использовать этот очиститель воздуха в автоматическом режиме. Автоматический режим использует датчик частиц вашего очистителя воздуха, который автоматически регулирует скорость вентилятора. Более высокие скорости вентилятора лучше всего подходят для уменьшения запахов и наиболее эффективного улавливания мусора.
	Где я должен настроить очиститель воздуха?	Мы рекомендуем установить очиститель воздуха в той комнате вашего дома, где наблюдается наибольшая активность. Это поможет очистить воздух от загрязняющих веществ и запахов по мере их поступления.
	Что такое эко-режим?	После достижения 100% чистоты воздуха в течение 5 минут в автоматическом режиме ваш очиститель воздуха перейдет в экономичный режим. Вентилятор выключится до тех пор, пока не будет обнаружено значительное количество частиц, оптимизируя срок службы вашего HEPA-фильтра.
	Могу ли я отключить очиститель воздуха, чтобы не пищит при нажатии кнопки?	Чтобы отключить звуки уведомлений, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Air Info и «Блокировка от детей» в течение двух секунд. Чтобы снова активировать звуки, снова нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд.
	Почему не работают верхние кнопки панели управления?	В вашем очистителе воздуха может быть активирована настройка блокировки от детей. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей в течение двух секунд, чтобы включить или выключить эту настройку.
Качество воздуха	Почему у меня всегда качество воздуха 100%?	Если на очистителе воздуха отображается синее кольцо, качество воздуха хорошее. Однако качество воздуха будет меняться по мере того, как вы попадете в дом загрязняющих веществ. Такие действия, как курение, приготовление пищи, вытирание пыли или распыление чистящих средств (помимо прочего), могут загрязнять воздух. Наша технология Clean Sense IQ™ отслеживает эти колебания в режиме реального времени и корректирует их по мере обнаружения частиц. Чтобы определить, правильно ли работает датчик, распылите духи или аэрозольное чистящее средство рядом с датчиком на задней стороне очистителя воздуха.
	Почему качество воздуха никогда не достигает 100 %?	Если качество воздуха никогда не достигает 100 %, убедитесь, что HEPA-фильтр установлен правильно и что его оригинальная пластиковая упаковка снята. Такие действия, как курение, зажжение свечей, включение увлажнителя воздуха, открытие окон и приготовление пищи (среди прочего), могут увеличить загрязнение вашего воздуха. Обязательно осмотрите окружающую среду и удалите все, что может привести к ухудшению качества воздуха.
Сетчатый пылевой фильтр	Для чего нужны эти фильтры с обеих сторон очистителя воздуха?	Эти простые в очистке сетчатые пылевые фильтры улавливают крупный мусор, например волосы, пыль и ворс, и защищают трехслойный HEPA-фильтр. Эти сетчатые пылевые фильтры требуют технического обслуживания, когда это отображается на переднем дисплее. Дополнительную информацию см. в разделе «Техническое обслуживание сетчатого пылевого фильтра».
	Как узнать, когда пора чистить эти 2 фильтра?	Когда сетчатые пылевые фильтры требуют обслуживания, на переднем дисплее отображается мигающее красное кольцо и текст «проверьте пылевые фильтры». Дополнительную информацию см. в разделе «Техническое обслуживание сетчатого пылевого фильтра».
HEPA-фильтр	Могу ли я промыть HEPA-фильтр?	Нет, HEPA-фильтр нельзя мыть. Держите фильтр подальше от воды и утилизируйте его, когда он загрязнится.

Обслуживание клиентов
Для получения дополнительной помощи, посетите sharkhome.kz

Примечание: Технология нейтрализации запаха не включена во все продукты серии Shark Hp300/HP150.

Проверка сетчатых пылевых фильтров

Когда сетчатые пылевые фильтры требуют обслуживания, на переднем дисплее отобразится следующий экран с пульсирующим красным кольцом:

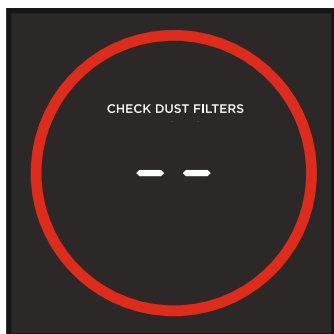


Очистка сетчатых пылевых фильтров

Когда на дисплее передней панели появится сообщение «Проверьте пылевые фильтры», снимите пылевые фильтры и проверьте их на наличие мусора. Если требуется техническое обслуживание, обязательно **ОСТАВЛЯЙТЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ПОДКЛЮЧЕННЫМ К СЕТИ** и работающим, а также выполните следующие действия.




1. НАЙДИТЕ И СНИМИТЕ СЕТОЧНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Аккуратно сдвиньте фильтры вверх, чтобы снять их. Проверьте сетки на наличие пыли и мусора.

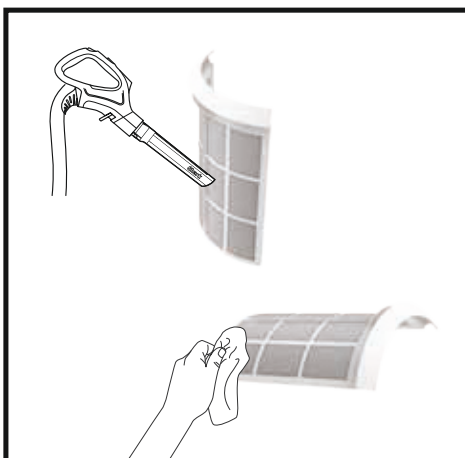

2. ОЧИСТКА ПЫЛЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

Используйте пылесос на низкой скорости с насадкой из мягкой щетки ИЛИ ткань/полотенце, чтобы удалить мусор с сетчатых экранов. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные химические чистящие средства.**

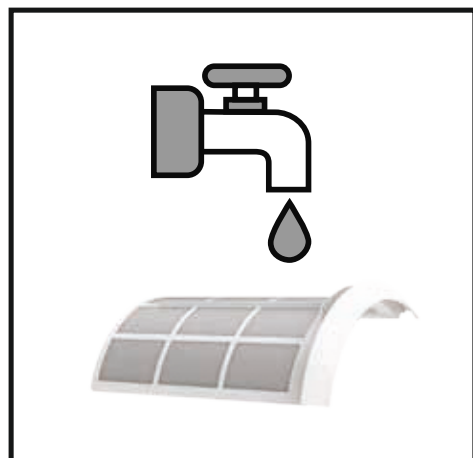

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА (НЕ ТРЕБУЕТСЯ)

Если требуется дополнительная очистка, промойте сетчатые пылевые фильтры водопроводной водой комнатной температуры. Перед повторной установкой обязательно полностью высушите экраны в течение 12 часов. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ очиститель воздуха, если сетка filterPC мокрые.**



4. ПЕРЕУСТАНОВИТЕ СЕТОЧНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Аккуратно вставьте сетчатые пылевые фильтры в пазы по бокам очистителя воздуха. Обязательно вставляйте каждый пылевой фильтр на место до тех пор, пока он не окажется заподлицо с корпусом очистителя воздуха.



5. ПЕРЕКАЛИБРОВКА

После очистки и повторной установки обоих сетчатых пылевых фильтров очиститель воздуха выполнит повторную калибровку и начнет анализировать качество воздуха, на что указывают вращающиеся индикаторы.

Примечание: Чтобы вручную сбросить индикатор «Проверьте пылевые фильтры», нажмите и удерживайте значок фильтра на верхней панели управления в течение 1,5 сек.



Примечание: Технология фильтра Never Change HEPA обеспечивает срок службы одного HEPA-фильтра до 5 лет*. Протестировано в соответствии с GB/T18801-2015 P.CCM, при снижении CADR на 50 %, площади очистки 300 кв. футов и 12 часах ежедневной работы при МАКСИМАЛЬНОЙ скорости вентилятора..

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключайте воздушный фильтр при выполнении каких-либо операций по очистке или техническому обслуживанию


Внешняя чистка

Для достижения наилучших результатов очищайте внешнюю поверхность каждые два месяца или по мере необходимости. Для удаления пыли используйте салфетку из микрофибры. Для очистки протрите внешнюю поверхность тканью из микрофибры, промойте теплой мыльной водой. Избегайте излишка воды и абразивных химических чистящих средств, чтобы предотвратить повреждение.

**Внутренняя чистка**


Для достижения наилучших результатов очищайте внутреннюю часть очистителя воздуха каждые два месяца или по мере необходимости. Снимите дверцу фильтра, выньте HEPA-фильтр и с помощью пылесоса или ткани из микрофибры удалите пыль и мусор изнутри.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные химические чистящие средства или воду для очистки внутренней части воздухоочистителя.

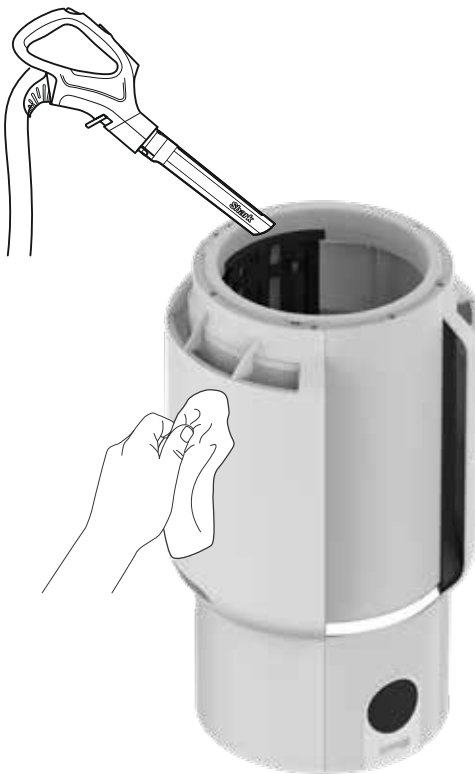


ТЕХНОЛОГИЯ НЕЙТРАЛИЗАТОРА ЗАПАХА (ANTI-ODOUR)

ПРИМЕЧАНИЕ: Технология нейтрализации запаха не включена во все продукты серии Shark HP300/HP150

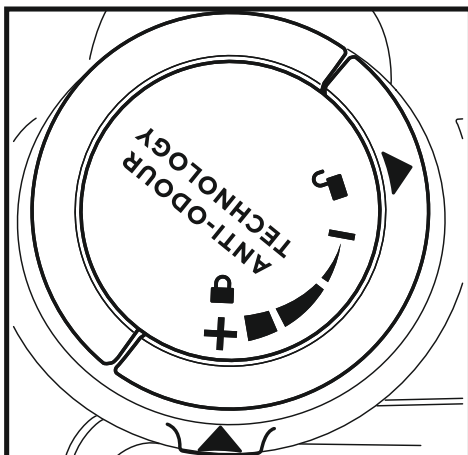

1. ОТКРОЙТЕ УПАКОВАННЫЙ КАРТРИДЖ ЗАПАХОВ В СБОРЕ.

Извлеките блок картриджа запаха из картонной коробки и алюминиевого пакета.

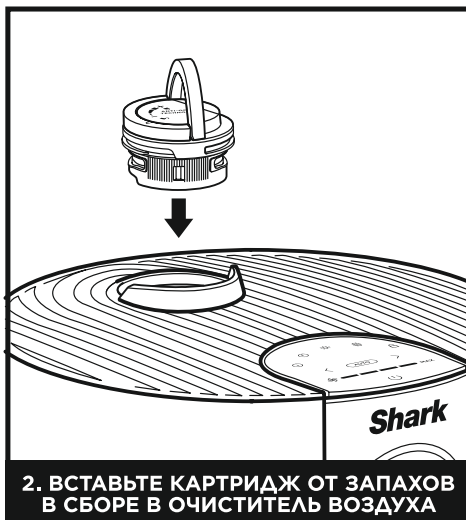

2. ВСТАВЬТЕ КАРТРИДЖ ОТ ЗАПАХОВ В СБОРЕ В ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Поднимите ручку регулятора запаха, совместите стрелки, затем вставьте узел в очиститель воздуха.



3. ПОВЕРНУТЬ ДО ЩЕЛЧКА

Чтобы зафиксировать и зафиксировать узел картриджа запаха, поверните его против часовой стрелки до щелчка хотя бы один раз. Продолжайте вращать диск в сторону верхнего положения, чтобы увеличить интенсивность.

НАСТРОЙКИ

Настройки: Регулятор технологии нейтрализации запаха имеет 4 уровня интенсивности: низкий, средний, высокий и выключенный.

ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА	КЛИКИ	ПАРАМЕТР	РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ
	1	ВЫКЛЮЧЕННЫЙ	Когда вы не стремитесь активно уменьшить запахи. Это продлит срок службы картриджа запаха.
	2	НИЗКИЙ	Слабые запахи, например, запах мусора. Небольшие помещения, такие как ванная комната или прихожая.
	3	СРЕДНИЙ	Сильные запахи, такие как запахи готовящейся еды или домашних животных. Помещения среднего размера, такие как спальня или кухня.
	4	ВЫСОКИЙ	Оптимальная эффективность уменьшения запаха. Экстремальные запахи, такие как дым или стойкий запах гари. Большие помещения, акие как гостиная или несколько комнат.

Примечание:

Регулировка скорости вентилятора — еще один способ контролировать интенсивность работы технологии нейтрализации запаха. Дополнительную информацию см. в разделе «Оптимизация скорости вентилятора».

НИЗКИЙ

Поверните диск в положение «Низкий», чтобы уменьшить интенсивность до самого низкого уровня во время использования.

ВЫСОКИЙ

Поверните диск в положение High, чтобы увеличить интенсивность до максимального уровня во время использования.

СОВЕТЫ

Удаление запаха картриджа

Снимите картридж с запахом из циферблата, если вы не хотите использовать технологию нейтрализации запаха. Чтобы извлечь картридж, поднимите ручку и поверните регулятор запаха по часовой стрелке, пока две стрелки не совместятся. Потяните ручку, чтобы снять диск и получить доступ к картриджу.

Требуется техническое обслуживание

Замените картридж в соответствии с рекомендациями раздела «Замена картриджа с запахом».


Стойкость аромата с течением времени

Интенсивность аромата технологии нейтрализации запаха со временем может уменьшиться. Он также может вообще не иметь заметного аромата. Это естественно и не означает, что технология не работает. Следуйте инструкциям по замене, чтобы обеспечить непрерывную работу.

ЗАМЕНА ТЕХНОЛОГИИ НЕЙТРАЛИЗАТОРА ЗАПАХА


ПРИМЕЧАНИЕ: ехнология нейтрализации запаха не включена во все продукты серии Shark HP300/HP150

РУССКИЙ

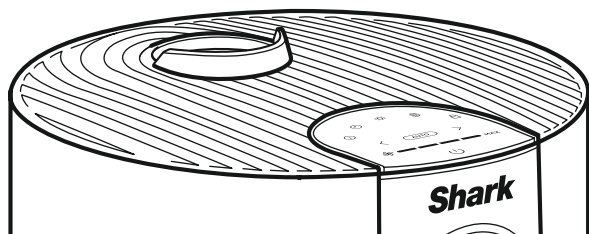

1. СНИМИТЕ КАРТРИДЖ ЗАПАХА В СБОРЕ

Поднимите ручку и поверните диск против часовой стрелки, пока две стрелки не совместятся. Потяните за ручку, чтобы снять диск с очистителя воздуха.

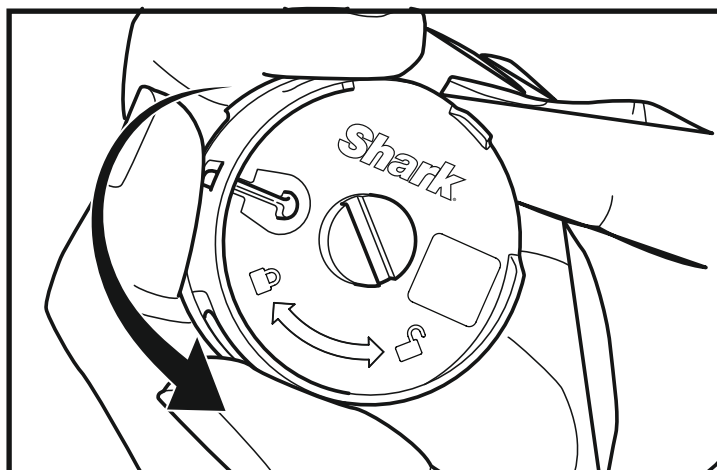



2. УДАЛИТЕ СТАРЫЙ КАРТРИДЖ ЗАПАХА

Поверните картридж против часовой стрелки в корпусе циферблата и вытащите картридж, чтобы извлечь его..



3. ИЗВЛЕКИТЕ НОВЫЙ КАРТРИДЖ


Извлеките новый картридж с запахом из запечатанной упаковки. Чтобы продлить срок службы картриджа, храните его в герметичной упаковке до тех пор, пока вы не будете готовы его установить.

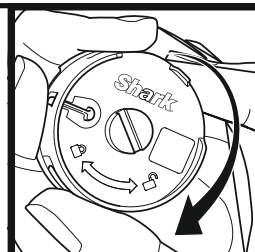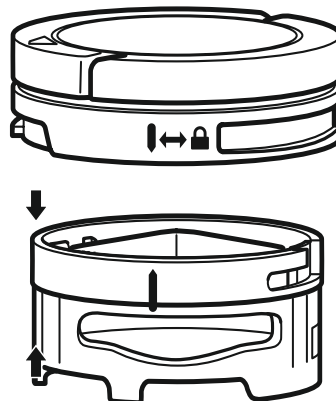

TURN
UNTIL CLICK
TO LOCK


4. УСТАНОВИТЕ НОВЫЙ КАРТРИДЖ

Совместите желтую стрелку на боковой стороне картриджа с желтой стрелкой на боковой крышке циферблата, затем вставьте картридж в циферблат. Поверните картридж по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте.

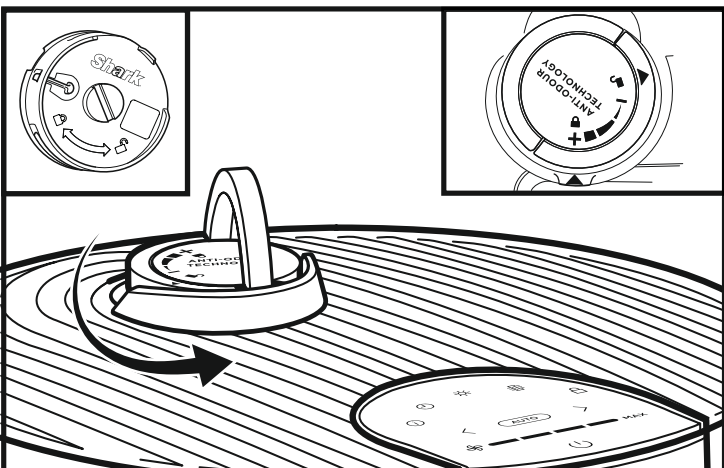

5. УСТАНОВИТЕ ДИСК ЗАПАХА В СБОРЕ

Совместите стрелку на крышке шкалы со стрелкой на очистителе воздуха, затем снова вставьте шкалу в очиститель воздуха. Поверните диск против часовой стрелки до щелчка, чтобы включить настройку интенсивности. Поверните дальше, чтобы изменить настройку интенсивности.

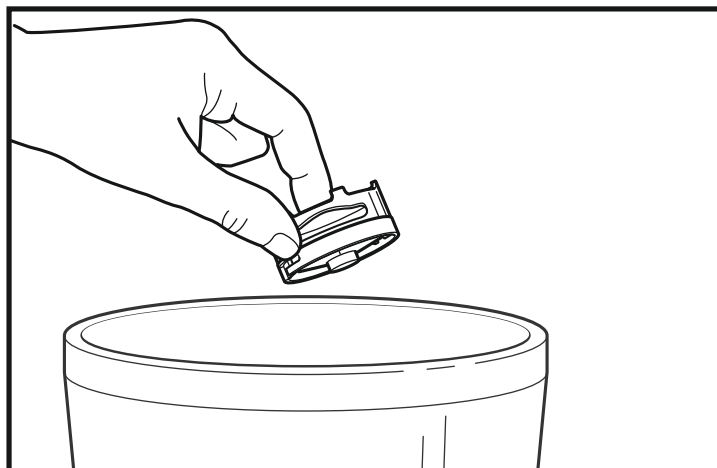

6. УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КАРТРИДЖЕЙ

Утилизируйте старый картридж, выбросив его в мусорное ведро.

Примечание: Картриджи для запаха следует заменять каждые 3 месяца или по мере необходимости для обеспечения оптимальной работы технологии нейтрализации запаха

1. Вкл/Выкл: Включает/выключает очиститель воздуха.
2. Информация о воздухе: переключение между параметрами отображения качества воздуха.
3. Авто: Включает автоматический режим.
4. Яркость: регулировка яркости.
5. Скорость вентилятора: Регулирует скорость вентилятора.
6. Таймер выключения: Установка таймера выключения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HP300EU

Технические характеристики



Очиститель воздуха Shark HP300EU

Мощность	54 Вт
Типы режимов	5 Скоростей, ECO и Auto режимы
Уровень шума, дБ	38.8 – 62.4 (в зависимости от режима)
Вес	5.7 кг
Габариты (ВхШхГ)	57х33.5х33.5 см
Габариты упаковки (ВхШхГ)	63.6х33.8х37.8 см
Питание	220 – 240 В
Управление	Сенсорная панель с LED-дисплеем
Индикаторы	Цветовая индикация качества воздуха
Гарантия	24 мес

HP150EU

Технические характеристики



Очиститель воздуха Shark HP150EU

Мощность	26 Вт
Типы режимов	5 Скоростей, ECO и Auto режимы
Уровень шума, дБ	21 – 42 (в зависимости от режима)
Вес	3.32 кг
Габариты (ВхШхГ)	38.5х23.7х26.6 см
Габариты упаковки (ВхШхГ)	44.5х28х30.5 см
Питание	220 – 240 В
Управление	Сенсорная панель с LED-дисплеем
Индикаторы	Цветовая индикация качества воздуха
Гарантия	24 мес

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ДВА (2) ГОДА

Ограниченная гарантия на два (2) года распространяется на покупки, сделанные у авторизованных розничных продавцов SharkNinja Operating LLC. Гарантийное покрытие распространяется только на первоначального владельца и на оригинальное изделие, не подлежит передаче. SharkNinja гарантирует, что устройство не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение двух (2) лет с даты покупки, если оно используется в нормальных домашних условиях и обслуживается в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве пользователя, при соблюдении следующих условий: следующие условия и исключения:

На что распространяется данная гарантия?

Оригинальное устройство и / или не подлежащие носке детали, признанные дефектными, по собственному усмотрению SharkNinja, будут отремонтированы или заменены в течение двух (2) лет с даты первоначальной покупки. В случае выдачи сменного блока гарантийное покрытие заканчивается через шесть (6) месяцев с даты получения сменного блока или остатка существующей гарантии, в зависимости от того, что наступит позже. SharkNinja оставляет за собой право заменить блок на блок равной или большей стоимости.

На что не распространяется данная гарантия?

Настоящая гарантия не распространяется на нормальный износ изнашиваемых частей (таких как фильтры, батареи и т. д.), которые требуют регулярного обслуживания и/или замены для обеспечения правильной работы вашего устройства. Любая единица, которая была использована в коммерческих целях. Повреждения, вызванные неправильным использованием, неправильным обращением, небрежным обращением, невыполнением необходимого обслуживания (например, невыполнение замены фильтров) или повреждением из-за неправильного обращения при транспортировке. Косвенные и случайные убытки. Дефекты, вызванные ремонтниками, не уполномоченными SharkNinja. К таким дефектам относятся повреждения, возникшие в процессе транспортировки, изменения или ремонта продукта SharkNinja (или любой его части), когда ремонт выполняется ремонтником, не уполномоченным SharkNinja.

Как получить услугу

Если ваш прибор не работает должным образом при использовании в обычных бытовых условиях в течение гарантийного срока, Вам понадобится чек как доказательство покупки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иллюстрации могут отличаться от фактического продукта. Мы постоянно стремимся улучшить наши продукты; поэтому спецификации, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами США. См. sharkninja.com/патенты для получения более подробной информации.

© 2023 ООО «ШаркНиндзя Оперейтинг». SHARK является зарегистрированной торговой маркой SharkNinja Operating LLC. CLEAN SENSE IQ является торговой маркой SharkNinja Operating LLC.

УДАЛЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

В пульте дистанционного управления этого продукта используется литиевая батарейка. Когда аккумулятор больше не разряжен, его следует вынуть из пульта дистанционного управления и утилизировать. НЕ сжигайте и не компостируйте аккумулятор. Когда литиевая батарея нуждается в замене, утилизируйте ее или переработайте в соответствии с местными постановлениями или правилами. В некоторых регионах запрещено выбрасывать отработавшие литиевые батареи в мусорное ведро или в поток твердых бытовых отходов. Верните использованную батарею в авторизованный центр утилизации или продавцу для переработки. Обратитесь в местный центр утилизации для получения информации о том, куда сдать использованную батарею.

ИПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ FCC

Примечание: Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям FCC для цифровых устройств класса B. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи.

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

это устройство не может вызывать вредных помех, и
данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Чтобы проверить, не мешает ли данный аппарат приему радио- или телепрограмм, попробуйте выключить и снова включить его.

Для устранения любых помех

Переориентируйте или переместите приемную антенну.
Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
Подключите устройство к другой розетке, отличной от ресивера.
Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту.

Осторожность: Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на его эксплуатацию.ботки.

Обратитесь в местный центр утилизации для получения информации о том, куда сдать использованную батарею.



ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

ТЕК ҮЙДЕ ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН

АНАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

ӨРТ ШЫҒУ, ЭЛЕКТР ТОГЫМЕН ЗАҚЫМДАНУ НЕМЕСЕ ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН

ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР

ЭЛЕКТР ТОГЫНАН ЗАҚЫМДАНУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН
Бұл штекер тек поляризацияланған розеткаға бір бағытта қосылуға арналған.
Егер штекер толық кірмесе, оны аударып көріңіз.
Егер әлі де сәйкес келмесе, білікті электрикке жүгініңіз.
Бұл қауіпсіздік функциясын айналып өтуге тырыспаңыз.
Қызмет көрсету алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
ТӨМЕНДЕГІЛЕРГЕ ҚАТАҢ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
Зақымдалған сыммен немесе штекермен құрылғыны қолдануға болмайды.
Құрылғыны жойыңыз немесе жөндеу үшін уәкілетті сервис орталығына апарыңыз.
Сымды кілемнің астынан өткізбеңіз.
Сымды кілемшелермен, жолақтармен немесе ұқсас жабындармен жаппаңыз.
Сымды жиһаздың немесе тұрмыстық техниканың астынан өткізбеңіз.
Сымды адамдар жиі жүретін жерлерден аулақ ұстаңыз, оған сүрініп кетпеу керек.
Егер сым зақымдалса, оны тек өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе тиісті біліктілігі бар адам ауыстыруы тиіс.
Құрылғыны тек тегіс және құрғақ беттерге орналастырыңыз.
ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙДЫ:
Физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға (оның ішінде балаларға), егер олар қауіпсіздікке жауапты адам тарапынан бақылауда болмаса немесе нұсқау алмаса.
Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
Балалар құрылғыны тазалауды немесе қызмет көрсетуді үлкендердің бақылауынсыз жасамауы тиіс.
Тазалау немесе басқа қызмет көрсету алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Штекерге немесе құрылғыға дымқыл қолмен тимеңіз.
Сүзгі орнатылмаған жағдайда қолдануға болмайды.
Тек Shark® маркалы сүзгілер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
Қуат сымнан зақымдамаңыз: құрылғыны сымнан тартып көтермеңіз, сымды тұтқа ретінде қолданбаңыз.
Сымды розеткадан ажыратқанда оны тартпаңыз — штекерден ұстаңыз.
Құрылғыны сымның үстіне қоймаңыз, есікті сымның үстінен жаппаңыз, сымды өткір бұрыштардан тартпаңыз және оны қызған беттердің жанына қалдырмаңыз.
Ауаның өту тесіктері бітелген жағдайда қолдануға болмайды; шаң, түк, шаш немесе ауа ағынын азайтатын заттардың түсуіне жол бермеңіз.
Ауа ағыны шектелсе, құрылғыны өшіріп, штекерін розеткадан шығарыңыз. Қайта қоспас бұрын барлық бөгеттерді алып тастаңыз.
Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, құлап кетсе, зақымдалса, ашық ауада қалдырылса немесе суға түсіп кетсе, қолдануға болмайды.
Құрылғыны тұрақсыз беттерге (мысалы, орындықтар немесе үстелдер) қоюға болмайды.
ҚОЛДАНУҒА ЖАРАМСЫЗ ОРЫНДАР:
Сулы беттер
Ашық алаңдар
Жарылғыш немесе улы булар болуы мүмкін жабық орындар (мысалы: оттық сұйықтығы, бензин, керосин, бояу, бояу еріткіштері, күйе жою құралдары немесе жанғыш шаң)

ҚОСУ НЕМЕСЕ АЖЫРАТУ АЛДЫНДА
Құрылғыны желіге қоспас немесе ажыратпас бұрын барлық басқару элементтерін өшіріңіз.
Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ кез келген техникалық қызмет көрсету немесе тазалау алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Сыртқы/қатты пластиктен жасалған/электронсыз бөлшектерді тек сумен қолмен жуыңыз.
Құрылғыны суға батырмаңыз. Химиялық заттармен тазалау құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
Жоспарлы қызмет көрсетуден кейін сүзгінің орнында тұрғанына көз жеткізіңіз.
Бұл құрылғы қатты күйдегі жылдамдық реттегішімен пайдалануға арналмаған.
ИИС НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Иис нейтраллизаторы технологиясы бар картриджді пайдаланғанда келесі ережелерді сақтаңыз:
Иис нейтраллизаторы технологиясы бар картриджді бөлшектеуге тырыспаңыз.
Картридждегі хош иістендіргішпен тікелей жанасудан аулақ болыңыз.
Иис нейтраллизаторы технологиясы бар картриджден тікелей иіскеуге болмайды.
Балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Жылу көздерінен, ұшқындардан және ашық оттан аулақ ұстаңыз.
Тікелей күн сәулесінің астына қоймаңыз.
Мата және өңделген беттермен жанасудан сақтаңыз.
ХОШ ИІСТЕНДІРГІШ КАРТРИДЖІ - АЛҒАШҚЫ КӨМЕК
Көзге тиюі: Контакт линзалары болса, алыңыз. Көзді бірнеше минут бойы сумен жуыңыз.
Терінің жанасуы: Қолды мұқият жуыңыз. Қышыну немесе бөртпе пайда болса, дәрігерге жүгініңіз.
Тыныс алу: Егер тыныс алу белгілері байқалса, зардап шеккен адамды таза ауаға шығарыңыз. Белгілер сақталса, медициналық көмекке жүгініңіз.
Жұту: Құсуға болмайды.
Медициналық кеңеске/көмекке жүгініңіз.
БАТАРЕЯЛАРДЫ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ
Батареяларды дұрыс түрде кәдеге жаратыңыз.
Батареяларды әрдайым балалардан аулақ ұстаңыз.
Қолданылған батареялар да жарақатқа себеп болуы мүмкін.



ЕСКЕРТУ: Химиялық күйік қаупі. Батареяларды балалардан аулақ ұстаңыз.

Бұл өнімде литийлі таблетка-батарея бар.
Жаңа немесе қолданылған литийлі «таблетка» түріндегі батареяны жұту немесе ағзаға түсуішікі ағзалардың ауыр күйіктеріне әкеліп, небәрі 2 сағат ішінде өлімге соқтыруы мүмкін.
Егер сіз батареяны ауыстырмайтын болсаңыз, батарея бөлігін толық жабық күйде ұстаңыз. Егер батарея бөлімі дұрыс жабылмаса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз, батареяларды шығарып алып, оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Егер батарея жұтылған немесе дененің қандай да бір бөлігіне түскен деп ойласаңыз, шұғыл түрде медициналық көмекке жүгініңіз.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ

Құрылғының бөліктері

1. Ауа шығатын желдеткіш тесіктер
2. Иіс нейтрализаторы технологиясының теру дискісі
3. Басқару панелі
4. Алдыңғы дисплей
5. Ауа тазартқыштың корпусы
6. Ауа кіретін тесіктер
7. Торлы шаң сүзгілері
8. HEPA сүзгісі
9. HEPA сүзгісінің есігі



АУА ТАЗАРТҚЫШТЫ БАПТАУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

Ауа тазартқыштың алдыңғы панелі жақын тұрған қабырғаға қарама-қарсы бағытталғанына көз жеткізіңіз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны жылжытуға болмайды. Ауа тазартқышты жылжытпас бұрын оны өшіріп, штекерін розеткадан суырыңыз. Ауа кіретін тесіктердің жабылмағанына көз жеткізіңіз. Ауа тазартқыштың үстіне ештеңе қоймаңыз. Ауа тазартқышты жылыту құрылғыларының немесе радиаторлардың жанына қоймаңыз. Ауа тазартқышты тікелей күн сәулесінен, судан немесе басқа сұйықтықтардан аулақ ұстаңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жақын маңдағы есік пен терезелерді жабық ұстаңыз. Өте ылғалды ортада қолданудан аулақ болыңыз.

Ескерту: Anti-Odour технологиясы Shark HP300/HP150 сериясындағы барлық өнімдерде болмауы мүмкін.



1. Ауа тазартқышты розеткаға қоспаңыз. Алдымен ауа тазартқышты абайлап төңкеріп, оны тегіс бетке қойыңыз. Сүзгі есігін сағат тіліне қарсы бұраңыз, оны бұғаттан шығару үшін. Содан кейін HEPA сүзгісіне қол жеткізу үшін есікті көтеріңіз.



2. HEPA сүзгісін пластик қаптамасынан шығарыңыз. HEPA сүзгісін кез келген бағытта орнына орнатыңыз.



3. HEPA сүзгісін орнына орнатқаннан кейін, сүзгі есігін сағат тілімен бұрып, шерт еткенше жабыңыз.



4. Ауа тазартқышты едендегі тегіс, жазық бетке орнатыңыз, қабырғалар мен заттардан кемінде 8 см қашықтықта. Егер сіздің ауа тазартқышыңызда иісті бейтараптандыру технологиясы болса, иіс картриджді тауып, оны орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.



5. Ауа тазартқыштың жоғарғы бөлігіндегі сары жапсырманы абайлап алып тастаңыз, басқару панеліне қол жеткізу үшін. Ауа тазартқышты электр розеткасына қосып, жоғарғы басқару панеліндегі қосу түймесін басыңыз.



6. Ауа тазартқыштың қуаты қосылған кезде, құрылғы ауа сапасын талдай бастайды, бұл айналмалы индикаторлар арқылы көрсетіледі. Бірнеше секундтан кейін ауа тазартқыш ағымдағы ауа сапасын көрсетеді.

Ескерту: HEPA сүзгісінің технологиясын ешқашан өзгертпеңіз, өйткені ол бір сүзгінің қызмет ету мерзімін 5 жылға дейін қамтамасыз етеді*. Бұл көрсеткіш GB/T18801-2015 P.CCM стандартына сәйкес сыналған: CADR көрсеткіші 50%-ға төмендегенде, тазарту ауданы 300 шаршы фут, және күн сайын 12 сағаттық жұмыс кезінде, желдеткіштің ЕҢ ЖОҒАРЫ жылдамдығында..

Ауа тазартқыштың жоғарғы бөлігінде басқару панелі, ал алдыңғы жағында дисплей экраны орналасқан.

ЖОҒАРҒЫ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



АЛДЫҒЫ ДИСПЛЕЙ ЭКРАНЫ

Жоғарғы басқару панелінде таңдалған Air Info режиміне сәйкес, алдыңғы дисплей экраны ауа сапасының ағымдағы күйін көрсетеді.



ЖОҒАРҒЫ БАСҚАРУ ПАНЕЛІНДЕГІ ТҮЙМЕЛЕР

-
- Қосу/Өшіру:** Қуатты қосу немесе өшіру үшін басыңыз.
-
- Автоматты режим:** Автоматты режимді қосу үшін басыңыз. Бұл режимде желдеткіштің жылдамдығы ауа сапасының нақты уақыттағы көрсеткіштеріне сәйкес автоматты түрде реттеледі. Ауа сапасы жақсарған сайын желдеткіштің жылдамдығы төмендейді. Егер ауа сапасы нашарласа, желдеткіштің жылдамдығы артады. Сүзгінің оңтайлы қызмет ету мерзімі мен өнімділігі үшін құрылғыны автоматты режимде қалдыру ұсынылады.
-
- Желдеткіш жылдамдығы:** Желдеткіштің жылдамдығын реттейді. 5 параметрдің бірін таңдаңыз: 1 – «Тыныш», 2 – «Төмен», 3 – «Орташа», 4 – «Жоғары», 5 – «Максимальды». Ескерту: Егер желдеткіштің жылдамдығы қолмен өзгертілсе, автоматты режим өшіріледі. Кеңестер мен қосымша ақпаратты «Желдеткіш жылдамдығын оңтайландыру» бөлімінен қараңыз.
-
- Ауа туралы ақпарат:** Ауа сапасын көрсету параметрлерін ауыстыру үшін басыңыз. Қосымша ақпаратты «Ауа туралы ақпарат баптаулары» бөлімінен қараңыз.
-
- Өшіру таймері:** Ауа тазартқыштың автоматты түрде өшірілуіне дейінгі жұмыс уақытын сағатпен орнатыңыз. Таймерді 1 сағаттан 12 сағатқа дейін орнатуға болады.
-
- Жарқырау:** Алдыңғы панель мен жоғарғы басқару панелінің экран жарықтығын реттейді. 3 режим арасында ауыстыруға болады: Толық жарық, Жартылай күңгірт, Толық күңгірт. Толық күңгірт режимінде ауа тазартқыш жұмысын жалғастыра береді, бірақ жарықдиодты жарықсыз — бұл түнгі уақыт үшін өте қолайлы.
-
- Шаң сүзгісінің қызмет ету мерзімі:** Қосымша техникалық қызмет көрсету қажет болғанға дейін торлы шаң сүзгілерінің қалған қызмет ету мерзімін көру үшін басыңыз. Егер сүзгінің қызмет ету мерзімі 0%-ға жетсе, сүзгі белгішесі жыпылықтай бастайды — бұл торлы шаң сүзгілерін қоқыс жиналуына байланысты тексеру қажеттігін білдіреді. Қосымша ақпаратты «Торлы шаң сүзгісіне техникалық қызмет көрсету» бөлімінен қараңыз.
-
- Балалардан қорғау құлып:** Жоғарғы басқару панеліндегі түймелерді бұғаттау үшін екі секунд басып тұрыңыз. Бұғаттан шығару үшін де екі секунд басып тұру қажет.
- Кеңестер мен айла-тәсілдер**
-
- Эконом режиміндегі өнімділікті оңтайландыру:** Ауа тазартқыш автоматты режимде 5 минут ішінде 100% таза ауаға қол жеткізгеннен кейін, экономикалық режимге ауысады. Бұл құрылғыңыздың сүзгі қызмет ету мерзімін оңтайландырады.
-
- Дыбыстық сигналды өшіру:** Хабарландыру дыбыстарын өшіру үшін Air Info және Балалардан қорғау түймелерін бір уақытта басып, екі секунд ұстап тұрыңыз. Қайта қосу үшін осы екі түймені қайтадан басып, ұстап тұрыңыз.




AIR INFO БАПТАУЛАРЫ

Орнатылған сенсор сіздің ауа сапасын анықтап, нақты уақыт режимінде ақпарат береді. AIR INFO түймесінің дисплей параметрлерін пайдаланыңыз.

АҚПАРАТ	АЛДЫҒЫ ДИСПЛЕЙ ЭКРАНЫ	НАҚТЫ УАҚЫТ РЕЖИМІНДЕ КӨРСЕТІЛЕДІ
АУАНЫҢ ТАЗАЛЫҒЫ %		Ауа сапасының рейтингі көрсетіледі Нашар: 0–69 % • Қанағаттанарлық: 70–84 % • Жақсы: 85–100 % % CLEAN AIR ауа сапасының рейтингін есептеу үшін EPA (АҚШ Қоршаған ортаны қорғау агенттігі) белгілеген қатты бөлшектер (PM) бойынша ауа сапасы стандарттарын пайдаланады.
БӨЛШЕКТЕР ӨЛШЕМІ		PM (қатты бөлшектер) мәні — бұл ауадағы қатты бөлшектердің мөлшері, ол микрограмммен (мкг) текше метрге шаққанда өлшенеді. Сіздің ауа тазартқышыңыз үш түрлі өлшемдегі бөлшектерді өлшейді: PM1, PM2.5 және PM10.
PM1		Ауадағы өте ұсақ аллергиягендерді қоса алғанда, PM1 өлшеміндегі бөлшектердің санын көрсетеді. Аллергендер жансыз заттарға жатады.
PM2.5		Ауадағы түтінді қоса алғанда, PM2.5 өлшеміндегі бөлшектердің санын көрсетеді
PM10		Ауадағы шаң мен тозаңды қоса алғанда, PM10 өлшеміндегі бөлшектердің санын көрсетеді.

АУА САПАСЫН ТҮСІНУ

Алдыңғы дисплейдегі сақиналар ауа сапасы өзгерген кезде түсін өзгертеді, бұл ауа тазартқыш бөлменің екінші шетінде болса да, ауа сапасын оңай бақылауға мүмкіндік береді.

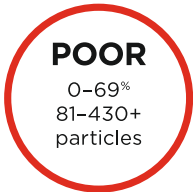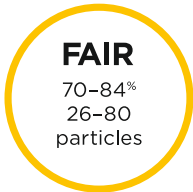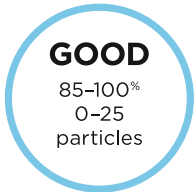

Ескерту: Ауа сапасы сенсоры таза ауаның бөлшектер құрамындағы пайыздық мөлшерін анықтау үшін барлық өлшемдегі бөлшектердің жиынтық санын пайдаланады.

ЖЕЛДЕТКІШТІҢ АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ

Сіздің ауа тазартқышыңыз желдеткіштің 5 айналу жылдамдығы параметрімен жабдықталған. Тазарту тиімділігін оңтайландыру үшін желдеткіштің жылдамдығын реттеңіз.

ЭКРАН	АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ		ҮЗДІК..
	AUTO		HEPA сүзгілерінің қызмет ету мерзімін оңтайландыру
	1-2		Тыныш жұмыс
	3-4		Жағымсыз иістерді азайту
	5 (MAX)		Максималды тазарту

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР

Өнім	Ұсынылған параметрлер қандай?	Бұл ауа тазартқышты автоматты режимде пайдалануды ұсынамыз. Автоматты режим ауа тазартқыштағы бөлшектер датчигін пайдаланып, желдеткіштің жылдамдығын автоматты түрде реттейді. Желдеткіштің жоғары жылдамдықтары иістерді азайтуға және қоқыстарды тиімді ұстауға ең қолайлы.
	Ауа тазартқышты қай жерде орнатуым керек?	Ауа тазартқышты үйіңіздегі ең көп қолданылатын бөлмеге орнатуды ұсынамыз. Бұл ластаушы заттар мен иістер пайда болған сәтте ауаны тазартуға көмектеседі.
	Эко-режим дегеніміз не?	Ауа тазалығы 100% деңгейіне жеткеннен кейін, егер бұл жағдай автоматты режимде 5 минут сақталса, ауа тазартқыш үнемдеу режиміне өтеді. Желдеткіш айтарлықтай мөлшерде бөлшектер анықталғанға дейін сөндіріледі, бұл HEPA сүзгісінің қызмет ету мерзімін оңтайландырады
	Түймені басқанда дыбыс шықпау үшін ауа тазартқышты өшіруге бола ма?	Хабарландыру дыбыстарын өшіру үшін Air Info және «Балалардан қорғау» түймелерін бір уақытта екі секунд басып тұрыңыз. Дыбыстарды қайта қосу үшін осы екі түймені тағы да екі секунд басып тұрыңыз
	Басқару панеліндегі жоғарғы түймелер неге жұмыс істемейді?	Ауа тазартқышта балалардан қорғау құлпы қосылған болуы мүмкін. Бұл баптауды қосу немесе өшіру үшін балалардан қорғау түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
Ауа сапасы	Неліктен менде ауа сапасы әрдайым 100% көрсетіп тұр?	Егер ауа тазартқышта көк сақина көрсетілсе, бұл ауа сапасының жақсы екенін білдіреді. Алайда, үйге ластаушы заттар енген сайын ауа сапасы өзгеруі мүмкін. Темекі шегу, тамақ дайындау, шаң сүрту немесе тазартқыш құралдарды шашу (тағы басқа әрекеттермен қатар) ауаны ластауы мүмкін. Біздің Clean Sense IQ™ технологиясы бұл өзгерістерді нақты уақытта бақылап, бөлшектер анықталған кезде оларды түзетіп отырады. Датчиктің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін ауа тазартқыштың артқы жағындағы датчиктің жанына парфюм немесе аэрозольді тазартқыш құрал шашыңыз.
	Ауа сапасы неге ешқашан 100% жетпейді?	Ауа сапасы ешқашан 100% жетпесе, HEPA сүзгісінің дұрыс орнатылғанына және оның бастапқы пластик қаптамасының алынғанына көз жеткізіңіз. Темекі шегу, шам жағу, ауа ылғалдандырғышты қосу, терезе ашу және тамақ дайындау сияқты әрекеттер (басқалармен қатар) ауадағы ластануды арттыруы мүмкін. Қоршаған ортаны мұқият қарап шығып, ауа сапасының нашарлауына себеп болатын барлық нәрсені алып тастаңыз.
Торлы шаң сүзгісі	Ауа тазартқыштың екі жағындағы бұл сүзгілер не үшін қажет?	Бұл тазалауға оңай торлы шаң сүзгілері шаш, шаң және түк сияқты ірі қоқыстарды ұстап қалады және үш қабатты HEPA сүзгісін қорғайды. Бұл торлы шаң сүзгілеріне техникалық қызмет көрсету қажет болғанда, бұл туралы алдыңғы дисплейде көрсетіледі. Қосымша ақпаратты «Торлы шаң сүзгісіне техникалық қызмет көрсету» бөлімінен қараңыз
	Бұл екі сүзгіні қашан тазалау керек екенін қалай білуге болады?	Торлы шаң сүзгілерін техникалық қызмет көрсету қажет болғанда, алдыңғы дисплейде жыпылықтаған қызыл сақина және «шаң сүзгілерін тексеріңіз» деген жазу пайда болады. Қосымша ақпаратты «Торлы шаң сүзгісіне техникалық қызмет көрсету» бөлімінен қараңыз.
HEPA Сүзгі	HEPA сүзгісін жууға бола ма?	Жоқ, HEPA сүзгісін жууға болмайды. Сүзгіні судан аулақ ұстаңыз және ластанған кезде оны жойыңыз.

Торлы шаң сүзгілерін тексеру

Торлы шаң сүзгілерін тазалау қажет болғанда, алдыңғы дисплейде жыпылықтаған қызыл сақинасы бар келесі экран пайда болады.




Торлы шаң сүзгілерін тазалау

Алдыңғы панель дисплейінде «Шаң сүзгілерін тексеріңіз» деген хабарлама пайда болған кезде, сүзгілерді алып, қоқыс бар-жоғын тексеріңіз. Егер техникалық қызмет көрсету қажет болса, АУА ТАЗАЛАҒЫШТЫ ТОҚ ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛҒАН ЖӘНЕ ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРҒАН КҮЙІНДЕ ҚАЛДЫРЫҢЫЗ, содан кейін келесі әрекеттерді орындаңыз.



Сүзгілерді алып тастау үшін оларды жоғары қарай абайлап сырғытыңыз. Торларда шаң мен қоқыс бар-жоғын тексеріңіз.

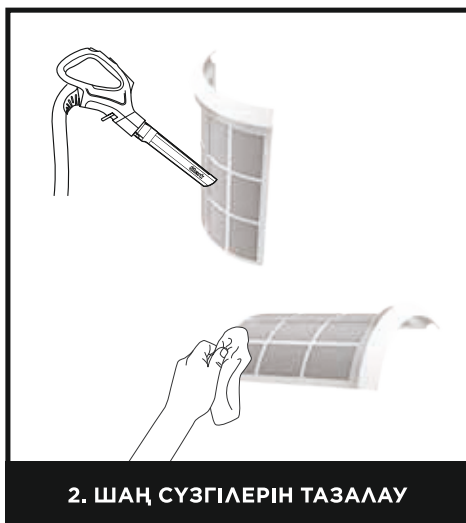

Торлы экрандардағы қоқысты кетіру үшін жұмсақ щеткасы бар шаңсорғышты төмен жылдамдықта пайдаланыңыз НЕМЕСЕ мата/сүлгіні қолданыңыз. **АБРАЗИВТІ ХИМИЯЛЫҚ ТАЗАРТҚЫШ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.**



Қосымша тазалау қажет болса, торлы шаң сүзгілерін бөлме температурасындағы ағын сумен жуыңыз. Қайта орнатпас бұрын экрандарды 12 сағат бойы толық кептіріңіз. **ЕГЕР СҮЗГІ ТОРЛАРЫ СУЛЫ БОЛСА, АУА ТАЗАРТҚЫШТЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.**



Торлы шаң сүзгілерін ауа тазартқыштың бүйіріндегі ойықтарға абайлап салыңыз. Әр сүзгіні ауа тазартқыштың корпусының бетімен бірдей деңгейге жеткенше орнына толық орнатыңыз.



Екі торлы шаң сүзгісін тазалап, қайта орнатқаннан кейін ауа тазартқыш қайта калибрлеуден өтіп, ауа сапасын талдай бастайды. Бұл айналмалы индикаторлар арқылы көрсетіледі.

Ескерту: «Шаң сүзгілерін тексеріңіз» индикаторын қолмен қалпына келтіру үшін жоғарғы басқару панеліндегі сүзгі белгішесін 1,5 секунд басып тұрыңыз.



Ескерту: Never Change HEPA сүзгі технологиясы бір HEPA сүзгісінің қызмет ету мерзімін 5 жылға дейін қамтамасыз етеді. GB/T18801-2015 P.CCM стандартына сәйкес сынақтан өткізілген, CADR көрсеткіші 50%-ға төмендегенде, тазарту ауданы 300 шаршы фут және желдеткіштің ЕҢ ЖОҒАРЫ жылдамдығында күніне 12 сағат жұмыс істеген жағдайда.

АУА ТАЗАРТҚЫШЫҢЫЗҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ЕСКЕРТУ: Кез келген тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын ауа сүзгісін өшіріңіз.

Сыртқы тазалау

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сыртқы бетін әр екі ай сайын немесе қажет болған жағдайда тазалаңыз. Шаңды кетіру үшін микроталшықты шүберекті пайдаланыңыз. Тазалау үшін сыртқы бетін жылы сабынды сумен жуылған микроталшықты шүберекпен сүртіңіз. Зиян келтірмеу үшін артық судан және абразивті химиялық тазартқыш құралдардан аулақ болыңыз.



Ішкі тазалау


Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін ауа тазартқыштың ішкі бөлігін әр екі ай сайын немесе қажет болған жағдайда тазалаңыз. Сүзгі есігін ашып, HEPA сүзгісін алып тастаңыз және шаңсорғыш немесе микроталшықты шүберек көмегімен ішкі бөліктегі шаң мен қоқысты тазалаңыз. Ауа тазартқыштың ішкі бөлігін тазалау үшін абразивті химиялық тазартқыш құралдарды немесе суды **ҚОЛДАНБАҢЫЗ.**



ИІС БЕЙТАРАПТАНДЫРҒЫШ ТЕХНОЛОГИЯСЫ (ANTI-ODOUR)


қазақ тілі

ЕСКЕРТУ: Иісті бейтараптандыру технологиясы Shark HP300/HP150 сериясындағы барлық өнімдерге енгізілмеген.

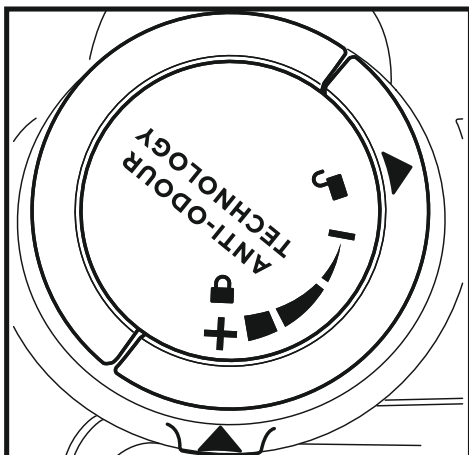


**1. ОРАЛҒАН ИІС
КАРТРИДЖІН АШЫҢЫЗ.**

Иіс картриджінің блогын картон қораптан және алюминий қаптамадан шығарыңыз.

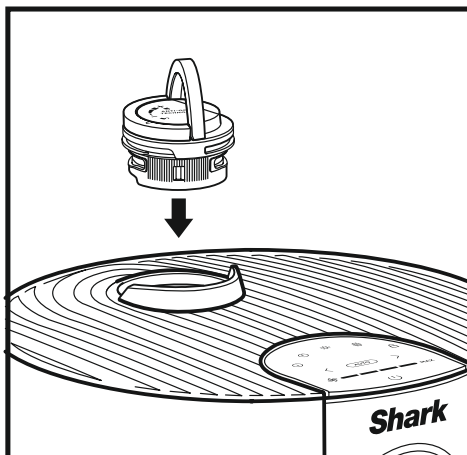

**2. ИІС КАРТРИДЖІН АУА
ТАЗАРТҚЫШҚА САЛЫҢЫЗ**

Иіс реттегішінің тұтқасын көтеріп, көрсеткіштерді туралаңыз, содан кейін торапты ауа тазартқышқа салыңыз.

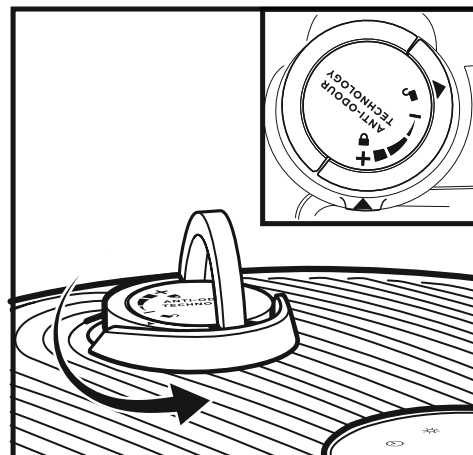

3. ШЕРТ ЕТКЕНШЕ БҰРАҢЫЗ

Иіс картриджінің торабын бекіту және орнықтыру үшін оны сағат тіліне қарсы бағытта бір рет шертпе шыққанша бұраңыз. Интенсивтілікті арттыру үшін дискіні жоғарғы күйге қарай бұрауды жалғастырыңыз.

БАПТАУЛАР

Иісті бейтараптандыру технологиясының реттегішінде 4 қарқындылық деңгейі бар: төмен, орташа, жоғары және сөндірілген.

РЕТТЕГІШТІҢ КҮЙІ	КЛИКТЕР	КӨРСЕТКІШ	ҮШІН ҰСЫНЫЛАДЫ
	1	СӨНДІРІЛГЕН	Сіз иістерді белсенді түрде азайтуды мақсат етпеген кезде, бұл иіс картриджінің қызмет ету мерзімін ұзартады.
	2	ТӨМЕН	Әлсіз иістер, мысалы, қоқыстың иісі. Кішкентай бөлмелер, мысалы, жуынатын бөлме немесе дәліз.
	3	ОРТАША	Күшті иістер, мысалы, тамақ пісіру немесе үй жануарларының иістері. Орташа көлемдегі бөлмелер, мысалы, жатын бөлме немесе ас үй.
	4	ЖОҒАРЫ	Иісті азайтудың оңтайлы тиімділігі. Экстремалды иістер, мысалы, түтін немесе күйген иістің қалдықтары. Үлкен бөлмелер, мысалы, қонақ бөлме немесе бірнеше бөлмеден тұратын кеңістік.

Ескерту:
Желдеткіштің жылдамдығын реттеу — иісті бейтараптандыру технологиясының қарқындылығын басқарудың тағы бір тәсілі. Қосымша ақпаратты «Желдеткіш жылдамдығын оңтайландыру» бөлімінен қараңыз.

ТӨМЕН
Құрылғыны пайдалану кезінде қарқындылықты ең төменгі деңгейге дейін азайту үшін дискіні «Төмен» күйіне бұрыңыз.

ЖОҒАРЫ
Құрылғыны пайдалану кезінде қарқындылықты ең жоғары деңгейге дейін арттыру үшін дискіні «Жоғары» күйіне бұрыңыз.

КЕҢЕСТЕР

Иіс картриджін алып тастау

Иісті бейтараптандыру технологиясын пайдаланғыңыз келмесе, иіс картриджін циферблаттан алып тастаңыз. Картриджді шығару үшін тұтқаны көтеріп, иіс реттегішін сағат тілімен бағытта бұраңыз, көрсеткіштер тураланғанша. Содан кейін тұтқаны тартып, дискіні алып тастаңыз және картриджге қол жеткізіңіз.


Техникалық қызмет көрсету қажет

Иіс картриджін «Иіс картриджін ауыстыру» бөліміндегі ұсыныстарға сәйкес ауыстырыңыз.

Ароматтың төзімділігі уақыт өте келе


Уақыт өте келе иісті бейтараптандыру технологиясының хош иісінің қарқындылығы төмендеуі мүмкін. Кейде хош иіс мүлде байқалмауы да мүмкін. Бұл — табиғи құбылыс және технологияның жұмыс істемей тұрғанын білдірмейді. Үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін ауыстыру нұсқаулығына сәйкес әрекет етіңіз.

ЕСКЕРТУ: Иісті бейтараптандыру технологиясы Shark HP300/HP150 сериясындағы барлық өнімдерге енгізілмеген.

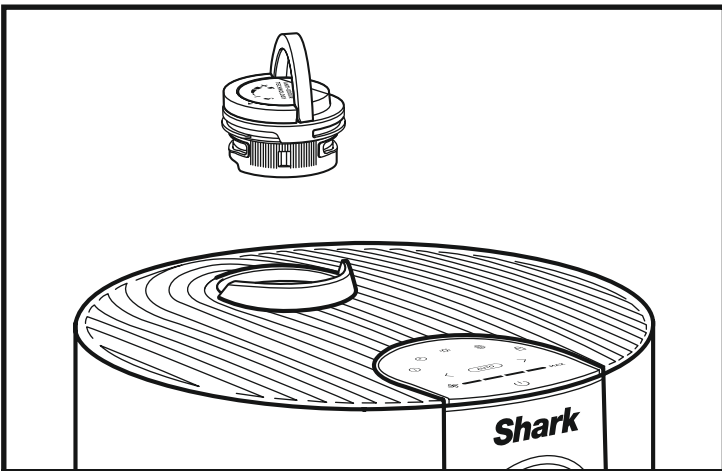

1. ИІС КАРТРИДЖІН ЖИНАҚ КҮЙІНДЕ АЛЫП ТАСТАҢЫЗ

Тұтқаны көтеріп, дискіні сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз, көрсеткіштер тураланғанша. Содан кейін тұтқаны тартып, дискіні ауа тазартқыштан алып тастаңыз.

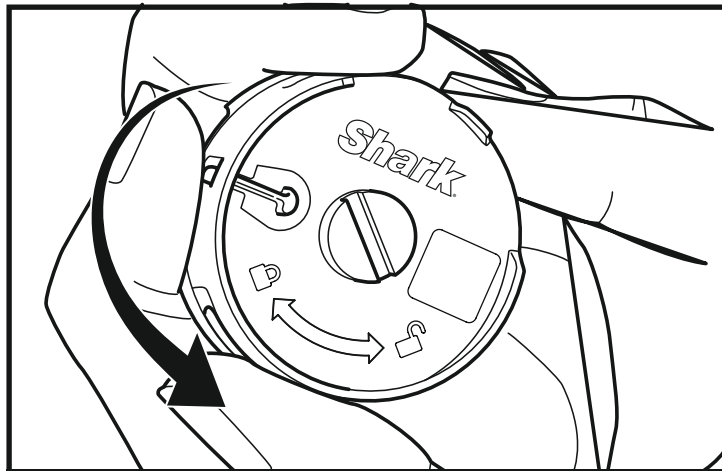


2. ЕСКІ ИІС КАРТРИДЖІН АЛЫП ТАСТАҢЫЗ

Картриджді сағат тіліне қарсы бұрып, оны шығару үшін корпустан алыңыз.




3. ЖАҢА КАРТРИДЖДІ ШЫҒАРЫҢЫЗ.

Жаңа хош иісті картриджді мөрленген қаптамадан шығарыңыз. Картридждің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны орнатуға дайын болғанға дейін герметикалық қаптамада сақтаңыз.

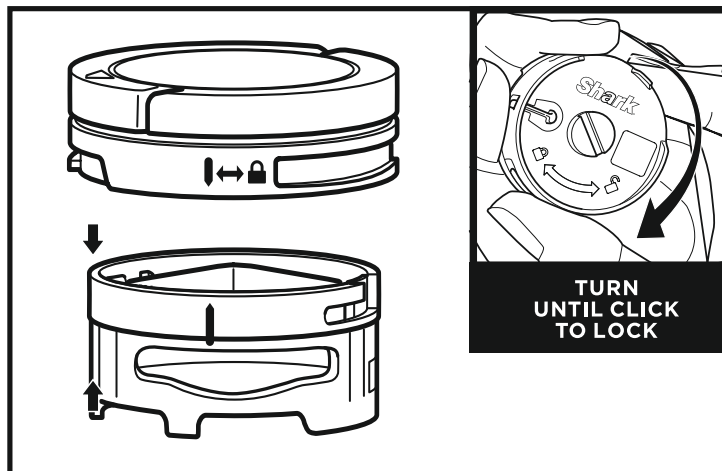


4. ЖАҢА КАРТРИДЖДІ ОРНАТЫҢЫЗ.

Картриджтің бүйіріндегі сары жебені циферблаттың бүйір қақпағындағы сары жебемен туралаңыз, содан кейін картриджді циферблатқа салыңыз. Оны орнына бекіту үшін картриджді сағат тілімен бұрыңыз.

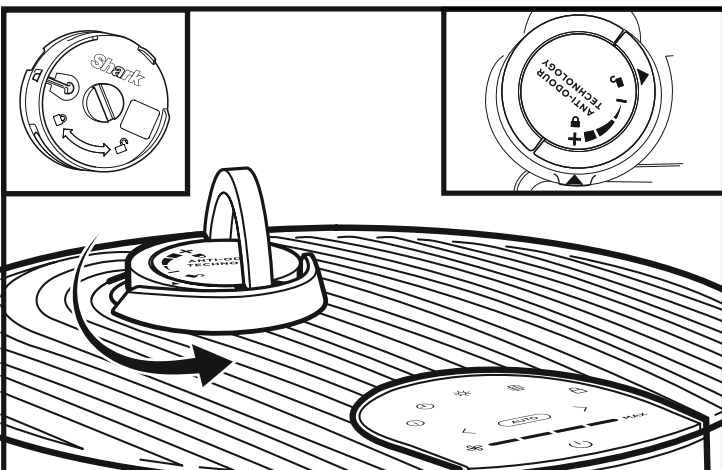

5. ХОШ ИІС ДИСКІН ЖИНАҚ КҮЙІНДЕ ОРНАТЫҢЫЗ

Шкаланың қақпағындағы жебені ауа тазартқыштағы жебемен туралаңыз, содан кейін шкаланы ауа тазартқышқа қайта салыңыз. Интенсивтілік баптауын қосу үшін дискіні сағат тіліне қарсы бағытта шерт еткенше бұрыңыз. Интенсивтілікті өзгерту үшін әрі қарай бұра беріңіз.

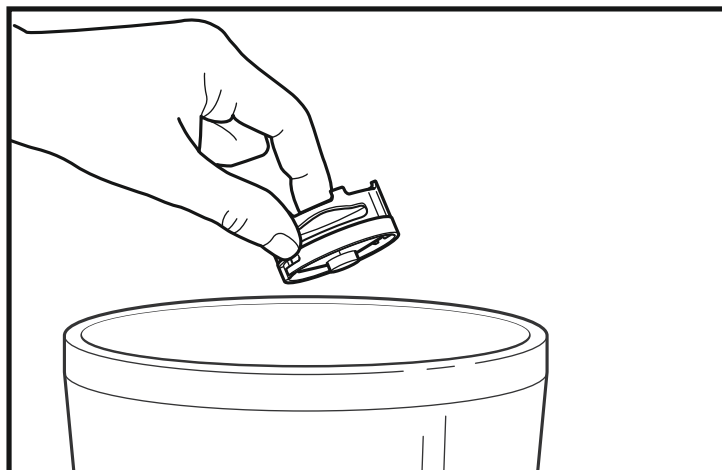

6. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН КАРТРИДЖДЕРДІ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Ескі картриджді қоқыс жәшігіне тастап, кәдеге жаратасыз.

Ескерту: Хош иіс картридждерін иісті бейтараптандыру технологиясының тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін әр 3 ай сайын немесе қажет болған жағдайда ауыстыру керек.

1. Қосу/Өшіру (Вкл/Выкл): Ауа тазартқышты қосады немесе өшіреді.
2. Ауа туралы ақпарат (Информация о воздухе): Ауа сапасының көрсеткіштері арасында ауыстырады.
3. Авто: Автоматты режимді қосады.
4. Жарықтық (Яркость): Жарықтықты реттейді.
5. Желдеткіш жылдамдығы (Скорость вентилятора): Желдеткіштің жылдамдығын реттейді.
6. Өшіру таймері (Таймер выключения): Өшіру таймерін орнатады.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

HP300EU

Технические характеристики

Очиститель воздуха Shark HP300EU

Мощность	54 Вт
Типы режимов	5 Скоростей, ECO и Auto режимы
Уровень шума, дБ	38.8 – 62.4 (в зависимости от режима)
Вес	5.7 кг
Габариты (ВхШхГ)	57х33.5х33.5 см
Габариты упаковки (ВхШхГ)	63.6х33.8х37.8 см
Питание	220 – 240 В
Управление	Сенсорная панель с LED-дисплеем
Индикаторы	Цветовая индикация качества воздуха
Гарантия	24 мес



HP150EU

Технические характеристики

Очиститель воздуха Shark HP150EU

Мощность	26 Вт
Типы режимов	5 Скоростей, ECO и Auto режимы
Уровень шума, дБ	21 – 42 (в зависимости от режима)
Вес	3.32 кг
Габариты (ВхШхГ)	38.5х23.7х26.6 см
Габариты упаковки (ВхШхГ)	44.5х28х30.5 см
Питание	220 – 240 В
Управление	Сенсорная панель с LED-дисплеем
Индикаторы	Цветовая индикация качества воздуха
Гарантия	24 мес



ЕКІ (2) ЖЫЛДЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

SharkNinja Operating LLC компаниясының уәкілетті бөлшек саудагерлерінен сатып алынған өнімдерге екі (2) жылдық шектеулі кепілдік беріледі. Бұл кепілдік тек бастапқы иесіне және түпнұсқа өнімге ғана қолданылады және басқа адамға берілмейді. SharkNinja құрылғының материалдарында немесе өндірісінде ақаулар болмайтынына кепілдік береді, егер ол үй жағдайында дұрыс пайдаланылып, Пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген талаптарға сәйкес қызмет көрсетілсе. Бұл кепілдік келесі шарттар мен ерекшеліктерге бағынады:

Бұл кепілдік неге қолданылады?

Түпнұсқа құрылғы және/немесе тозбайтын бөлшектер SharkNinja компаниясының қалауы бойынша ақаулы деп танылған жағдайда, бастапқы сатып алынған күннен бастап екі (2) жыл ішінде жөнделеді немесе ауыстырылады.

Ауыстырылатын құрылғы берілген жағдайда, кепілдік мерзімі ауыстырылған құрылғы алынған күннен бастап алты (6) ай немесе бастапқы кепілдік мерзімінің қалған бөлігі ішінде аяқталады — қайсысы ұзағырақ болса, сол қолданылады.

SharkNinja тең немесе одан да қымбат құрылғыны ауыстыруға құқылы.

Бұл кепілдік неге қолданылмайды?

Фильтрлер, батареялар және т.б. сияқты тозатын бөлшектердің қалыпты тозуына.

Құрылғыны коммерциялық мақсатта пайдалануға.

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қарау, техникалық қызмет көрсетпеу (мысалы, фильтрлерді ауыстырмау) немесе тасымалдау кезінде зақымдану.

Жанама немесе кездейсоқ шығындарға.

SharkNinja уәкілеттік бермеген жөндеушілер жасаған жөндеулерден туындаған ақауларға. Бұған тасымалдау кезінде зақымдану, өнімді өзгерту немесе жөндеу жатады.

Қызметті қалай алуға болады

Егер құрылғыңыз кепілдік мерзімі ішінде үй жағдайында дұрыс пайдаланылған кезде дұрыс жұмыс істемесе, сатып алу күнін растайтын түбіртек қажет болады.

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Суреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін.

Біз өнімдерімізді үнемі жетілдіріп отырамыз, сондықтан осы құжаттағы техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Бұл өнімге АҚШ-тың бір немесе бірнеше патенттері қолданылуы мүмкін. Толығырақ ақпарат алу үшін sharkninja.com/патенты сайтына кіріңіз.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.

SHARK — SharkNinja Operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.

CLEAN SENSE IQ — SharkNinja Operating LLC компаниясының сауда белгісі.

АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұл өнімнің қашықтан басқару пультінде литий батареясы қолданылады.

Батарея толық зарядсызданған кезде оны пульттен шығарып, кәдеге жарату керек.

Батареяны өртеуге немесе компост жасауға болмайды.

Литий батареясын ауыстыру қажет болғанда, оны жергілікті ережелер мен нормативтерге сәйкес кәдеге жаратыңыз немесе қайта өңдеңіз.

Кейбір аймақтарда литий батареяларын қоқыс жәшігіне немесе тұрмыстық қатты қалдықтар ағынына тастауға тыйым салынған.

Қолданылған батареяны уәкілетті қайта өңдеу орталығына немесе сатушыға тапсырыңыз.

Қайда тапсыруға болатыны туралы ақпарат алу үшін жергілікті қайта өңдеу орталығына хабарласыңыз.

FCC ЕСКЕРТУЛЕРІ

Ескерту: Бұл құрылғы FCC талаптарына сәйкес В класты цифрлық құрылғылар үшін белгіленген шектеулерге сай келетіні тексерілген.

Бұл шектеулер құрылғыны тұрғын үй жағдайында орнатқанда зиянды кедергілерден жеткілікті қорғанысты қамтамасыз етуге арналған.

Құрылғы радиожілік энергиясын шығара алады, пайдаланады және тарата алады және егер ол нұсқаулықтарға сәйкес орнатылып,

пайдаланылмаса, радиобайланысқа зиянды кедергілер тудыруы мүмкін.

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөлігіне сәйкес келеді. Пайдалануға келесі екі шарт орындалған жағдайда рұқсат етіледі:

Бұл құрылғы зиянды кедергілер тудырмауы тиіс;

Бұл құрылғы кез келген кедергіні, соның ішінде қажетсіз жұмысқа әкелетін кедергілерді қабылдауы тиіс.

Құрылғы радио немесе телехабарларды қабылдауға кедергі келтіріп жатқанын тексеру үшін оны өшіріп, қайта қосып көріңіз.

Кедергілерді жою үшін:

Қабылдағыш антеннаны қайта бағыттаңыз немесе орнын ауыстырыңыз.

Құрылғы мен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.

Құрылғыны қабылдағыштан бөлек розеткаға қосыңыз.

Сатушыға немесе тәжірибелі радио/теледидар маманына хабарласыңыз.

Сақ болыңыз:

Бұл құрылғыға FCC талаптарына жауапты тараптың нақты рұқсатынсыз енгізілген кез келген өзгерістер немесе түрлендірулер

пайдаланушының құрылғыны пайдалану құқығынан айырылуына әкелуі мүмкін.