



ПОРТАТИВНЫЙ БЛЕНДЕР BLAST™

Серия BC100/BC150 | Руководство пользователя



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ • ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	Прочитайте и ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и использованию.
	Указывает на наличие опасности, которая может привести к травме, смерти или существенному ущербу имуществу, если предупреждение, сопровождающее этот символ, будет проигнорировано.
	Только для домашнего использования.
	Указывает место для подключения кабеля USB-C для зарядного устройства.
При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:	

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травмы, возгорания, поражения электрическим током или повреждения имущества, необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие пронумерованные предупреждения и последующие инструкции. Не используйте прибор не по назначению.

- 1 Перед использованием прибора и его принадлежностей прочтите все инструкции.
- 2 Используйте только источник питания со сверхнизким напряжением, соответствующим маркировке на нижней части основания двигателя.
- 3 **ВСЕГДА** Будьте осторожны при обращении с BlastBlade™ Assembly. Лезвия острые, обращайтесь с ними осторожно. **ТОЛЬКО** держите BlastBlade™ Assembly за основание двигателя. Несоблюдение мер предосторожности при обращении с BlastBlade™ Assembly может привести к риску порезов.
- 4 Не торопитесь и будьте осторожны при распаковке и установке прибора. Этот прибор содержит острые, свободные лезвия, которые могут стать причиной травм при неправильном обращении.
- 5 Проведите инвентаризацию всего содержимого, чтобы убедиться, что у вас есть все детали, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации
- 6 вашего прибора. Перед использованием вымойте все детали, которые могут контактировать с пищей. Следуйте инструкциям по мытью, приведенным в этом руководстве пользователя.
- 7 **НЕ** смешивать горячие жидкости, шипучие или газированные жидкости, так как это может привести к повышению давления, что может привести к ожогам или другим травмам пользователя.
- 8 **НЕ** заполните емкость для смешивания выше **МАКСИМАЛЬНОЕ**
- 9 **ЗАПОЛНЕНИЕ** линии. Лезвия острые. Обращаться осторожно.
- 10 Во время загрузки и эксплуатации не допускайте попадания рук, волос и одежды в судно. **НЕ помещайте руки внутрь сосуда или где-либо вблизи узла BlastBlade™.** Лезвия могут активироваться, если крышка сип-бутылки снята.
- 11 Уберите посуду перед обработкой. Если не убрать, то емкость для смешивания может быть повреждена или разбиться, что может привести к травме.
- 12 Чтобы защититься от риска возгорания из-за повреждения батареи, **НЕ** погружать основание двигателя в любую
- 13 жидкость. **НЕ** хранить на открытом воздухе или погружать изделие в жидкость.
- 14 **НЕ** разрешать детям пользоваться этим прибором или использовать его в качестве игрушки. Необходимо тщательное наблюдение, когда какой-либо прибор используется рядом с детьми.
- 15 Этот прибор **НЕ** предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- 16 Перед каждым использованием проверьте BlastBlade™ Assembly на предмет повреждений. Если лезвие погнуто или есть подозрение на повреждение, свяжитесь с SharkNinja, чтобы договориться о замене.
- 17 **НЕ** попытка заточить лезвия.
- 18 **НЕ** допускайте соприкосновения любой части устройства с горячими поверхностями, включая печи и другие нагревательные приборы. **ВСЕГДА**
- 19 используйте прибор на сухой и ровной поверхности.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ • ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- 20
- Во время загрузки и эксплуатации не допускайте попадания рук, волос и одежды в судно.
- 21
- только**Используйте насадки и аксессуары, которые поставляются с продуктом или рекомендованы SharkNinja. Использование насадок, не рекомендованных или не проданных SharkNinja, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- 22
- Во время эксплуатации и обслуживания прибора избегайте контакта с движущимися
- 23
- частями. **НЕ**эксплуатируйте прибор с пустой емкостью.
- 24
- НЕ**разогревайте в микроволновой печи любые емкости и принадлежности, входящие в комплект поставки
- 25
- прибора. **НЕ**выполняйте шлифовальные работы.
- 26
- Перед началом работы убедитесь, что все принадлежности удалены из контейнеров. Если не удалить принадлежности, сосуд может разбиться, что может привести к травмам и повреждению имущества.
- 27
- НЕ**попытайтесь обойти механизм блокировки. Перед началом работы убедитесь, что сосуд и крышка сип-бутылки установлены правильно. **НЕ**
- 28
- подвергать контейнеры и принадлежности экстремальным перепадам температур. Они могут получить повреждения. **НИКОГДА**оставляйте
- 29
- прибор без присмотра во время его использования.
- 30
- Если вы обнаружили, что перемешанные ингредиенты прилипли к стенкам чашки, выключите прибор с помощью кнопки питания и удалите ингредиенты скребком.
- 31
- НЕ**попытайтесь снять сосуд и/или крышку сапуна с основания двигателя, пока узел BlastBlade™ все еще вращается. Дайте прибору полностью остановиться, прежде чем снимать крышку и/или сосуд.
- 32
- НЕ**хранить ингредиенты в течение длительного времени до или после их смешивания. Некоторые продукты могут содержать активные ингредиенты или выделять газы, которые расширяются, если их оставить в герметичном контейнере, что приводит к чрезмерному повышению давления, что может представлять опасность для здоровья.
- 33
- Если прибор перегреется, сработает термовыключатель и временно отключит двигатель. Для сброса поверните**ВЫКЛЮЧЕННЫЙ**портативный блендер Ninja Blast™ с помощью кнопки питания и дайте ему остыть в течение примерно 15 минут перед повторным использованием.
- 34
- НЕ**обрабатывайте сухие ингредиенты без добавления жидкости в емкость для смешивания. Устройство не предназначено для сухого
- 35
- смешивания. Эксплуатация**ТОЛЬКО**с закрытой крышкой. **НЕ**охладите или заморозьте блендер.
- 36
-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ

- 1
- Аккумулятор является источником питания для портативного блендера Ninja Blast™. Внимательно прочтите и следуйте всем инструкциям по зарядке.
- 2
- НЕ**сожгите этот прибор, даже если он сильно поврежден. Литий-ионные аккумуляторы могут взорваться в огне. Всегда правильно утилизируйте изделия, работающие на литий-ионных аккумуляторах.
- 3
- Поскольку шнур питания отсутствует, предотвратите случайное включение ножей, убедившись, что блендер включен.**ВЫКЛЮЧЕННЫЙ**когда он не используется, во время чистки или когда пьете из крышки-поилника.
- 4
- Держите аккумулятор подальше от любых металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди или винты. Замыкание клемм аккумулятора увеличивает риск возгорания или ожогов.
- 5
- При ненадлежащем использовании из батареи может вытечь жидкость. Избегайте контакта с этой жидкостью, так как она может вызвать раздражение или ожоги. Если контакт произошел, промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью.
- 6
- В данном устройстве содержатся батареи, замена которых может производиться только квалифицированным персоналом.
- 7
- Данное устройство содержит батареи, которые не подлежат замене, и движущиеся части, которые потенциально представляют опасность для пользователя.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ЧАСТИ

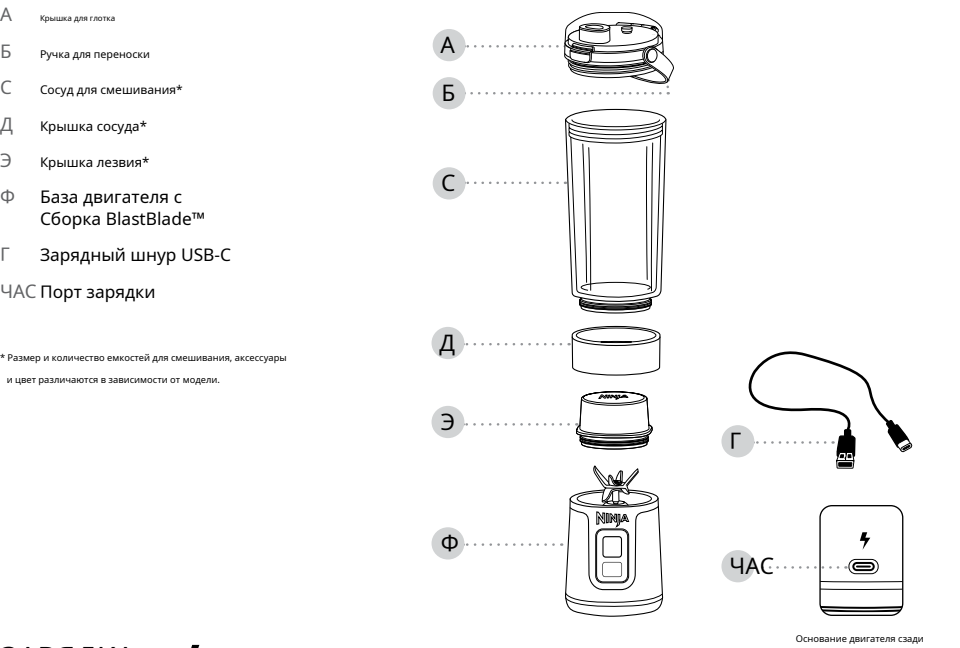

ЗАРЯДКА ⚡

Заряжайте устройство с помощью прилагаемого зарядного шнура и блока питания 5 В 3 А, пока светодиоды не загорятся зеленым. Порт зарядки расположен на задней стороне основания двигателя.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВАЖНЫЙ:Прежде чем продолжить, ознакомьтесь со всеми предупреждениями в начале данного руководства.

- ПРИМЕЧАНИЯ:
- Держите узел BlastBlade™, держась за основание двигателя.


• Все насадки не содержат BPA. Все насадки**КРОМЕ**основание двигателя можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.**НЕ**используйте цикл сушки с подогревом. Убедитесь, что крышка и сосуд сняты с основания двигателя перед тем, как поместить их в посудомоечную машину. Будьте осторожны при обращении с BlastBlade™ Assembly.

Снимите все упаковочные материалы с устройства. Будьте осторожны при распаковке BlastBlade™ Assembly, так как лезвия острые.

Вымойте емкость, крышку и узел BlastBlade™ в теплой мыльной воде, используя приспособление для мытья посуды с ручкой, чтобы избежать прямого контакта с лезвиями.**НЕ**погружайте основание двигателя в воду во время чистки. Соблюдайте осторожность при обращении с BlastBlade™ Assembly, так как лезвия острые.

Тщательно промойте и высушите на воздухе все соответствующие детали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



ПРОГРАММЫ:

КНОПКА ПУСК/СТОП
Нажмите кнопку «Старт/Стоп» один раз, чтобы активировать 30-секундный цикл смешивания.


КНОПКА ПИТАНИЯ
Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.**НА ВЫКЛЮЧЕННЫЙ.**

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	Светодиодные шоу	Решения
Сосуд и основание не выровнены	Мигающий БЕЛЫЙ	Убедитесь, что сосуд и основание двигателя совмещены, используя стрелки на задней стороне основания двигателя и сосуда.
Лезвия заблокированы	Мигающий ОРАНЖЕВЫЙ	Уберите застрявшие ингредиенты с лезвия и перезапустите программу смешивания.
Нужна зарядка	Сплошной КРАСНЫЙ	Единица измерения.
Ненормальное зарядное устройство	Мигающий КРАСНЫЙ и СИНИЙ	Неисправное зарядное устройство. Отключите его и найдите подходящее зарядное устройство на 5 В и 3 А.
Время охлаждения устройства истекло	Вращающиеся по часовой стрелке ОРАНЖЕВЫЕ светодиоды	Перед повторным использованием дайте устройству постоять при комнатной температуре в течение 15 минут.
Во время зарядки	Мигающий БЕЛЫЙ и КРАСНЫЙ	Позвоните в службу поддержки клиентов.
Во время смешивания	Мигающий КРАСНЫЙ в нижнем левом и верхнем правом углу	Позвоните в службу поддержки клиентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСУДА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

ВАЖНЫЙ:Прежде чем продолжить, ознакомьтесь со всеми предупреждениями в начале данного руководства.

1 Убедитесь, что основание двигателя полностью заряжено, а сосуд установлен правильно, совместив стрелку на сосуде со стрелкой основания двигателя, расположенной на задней стороне основания двигателя.

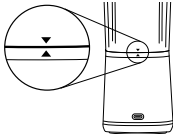



2 Поворотный блок**НА**при нажатииⓘ кнопка до кнопки Старт/Стоп загорятся огни.


3 Добавьте ингредиенты, начиная с жидкой**МИН ЖИДКОСТЬ**линия, затем твердые ингредиенты. Если используете лед, всегда добавляйте в последнюю очередь.**НЕ**заполнить ингредиенты после **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ**линия. Закрепите крышку на сосуде, поворачивая ее по часовой стрелке, чтобы затянуть.

4 Смешивайте в течение 30-секундного цикла, нажав кнопку «Старт/Стоп».

- 5 Откройте крышку, чтобы сделать глоток, или снимите крышку, чтобы вылить содержимое блендера в другую емкость.**НЕ**снимайте сосуд с основания двигателя, когда он заполнен. Опорожните сосуд перед тем, как снять его с основания двигателя.

6 После смешивания включите питание**ВЫКЛЮЧЕННЫЙ**блок, нажав кнопку. Основание двигателя должно быть повернуто**ВЫКЛЮЧЕННЫЙ**когда пьете из крышки-поильника и когда блендер больше не используется.

7 Инструкции по чистке и хранению см. в разделе «Уход и обслуживание».

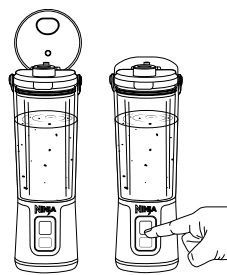

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

Лезвия могут работать и при снятой крышке. Всегда выключайте устройство при очистке без крышки или когда открыт узел BlastBlade™.

Мытье рук

Вымойте емкость, крышку и узел BlastBlade™ теплой мыльной водой. Используйте приспособление для мытья посуды или ткань для очистки узла BlastBlade™ на основании двигателя. Соблюдайте осторожность при обращении с узлом BlastBlade™ на основании двигателя, так как лезвия острые. Протрите основание двигателя чистой влажной тканью. **НЕ**погружайте основание двигателя в воду. Тщательно промойте и высушите на воздухе все соответствующие части.

База моторов

Порт USB-C водонепроницаем, что означает, что основание двигателя можно мыть в раковине;**ОДНАКО НЕ ДЕЛАЙТЕ**поместите основание двигателя в посудомоечную машину или погрузите его в воду. Перед чисткой убедитесь, что зарядное устройство USB-C не подключено. После чистки дайте порту зарядки USB-C высохнуть на воздухе в течение 30 минут, прежде чем заряжать устройство.

БОЛЕЕ ГЛУБОКАЯ ЧИСТКА

Посудомоечная машина

Сосуд и крышку можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.**НЕ**используйте цикл сушки с подогревом. Убедитесь, что емкость и крышка для глотка сняты с моторного основания перед тем, как поместить их в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ

Храните устройство в вертикальном положении, с полностью собранной крышкой, емкостью и основанием двигателя.

НЕхраните смешанные или несмешанные ингредиенты в емкости с BlastBlade™ Assembly в течение длительного времени.

НЕскладывайте предметы на верхнюю часть сосуда. Храните все оставшиеся насадки рядом с устройством или в шкафу, где они не будут повреждены или не создадут опасности.

Если вашему устройству требуется обслуживание, позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 1-877-646-5288. Чтобы мы могли вам лучше помочь, пожалуйста, зарегистрируйте ваш продукт онлайн на ninjaaccessories.com и держите товар под рукой, когда позвоните.

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Для заказа дополнительных деталей и насадок посетите сайт ninjaaccessories.com.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренного срабатывания, выключите устройство перед устранением неполадок.

Убедитесь, что устройство не заряжается при устранении неполадок. Убедитесь, что устройство полностью заряжено и сосуд правильно выровнен.

Панель управления не выключается.
• Нажмите кнопку **⏻** чтобы включить устройство. **НАИВЫКЛЮЧЕННЫЙ.**

- Плохо смешивается; ингредиенты застревают.
- При заполнении сосуда начинайте с жидкости до самого верха. **МИН ЖИДКОСТЬ** линия, затем свежие фрукты или овощи, затем листовая зелень или травы. Добавьте семена, порошки или ореховые масла. Закончите льдом или замороженными ингредиентами.
 - Если ингредиенты постоянно застревают, добавление жидкости обычно помогает. Убедитесь, что вы заполнили емкость до или выше **МИН ЖИДКОСТЬ** линия. Вы также можете встряхивать блендер во время смешивания или перевернуть его вверх дном, запустить цикл смешивания и перевернуть его правой стороной вверх, чтобы перемешать ингредиенты во время смешивания.

Крышку для питья трудно установить на судне.

- Установите собранную базу двигателя и сосуд на ровную поверхность. Поместите крышку SIP-системы на верхнюю часть сосуда и выровняйте резьбу так, чтобы крышка SIP-системы сидела ровно. Поворачивайте по часовой стрелке, пока не получите плотное уплотнение.

Судно трудно собрать на моторной базе.

- Установите основание двигателя на ровную поверхность. Поместите сосуд на верхнюю часть основания двигателя и выровняйте резьбу так, чтобы сосуд стоял ровно. Поворачивайте по часовой стрелке, пока не получите плотное уплотнение. Светодиоды на дисплее будут гореть фиолетовым, когда сосуд будет установлен правильно.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Пожалуйста, посетите ninja.com/registry зарегистрировать ваш новый продукт Ninja® в течение десяти (10) дней с момента покупки. Вам будет предложено указать название магазина, дату покупки и номер модели вместе с вашим именем и адресом.

Регистрация позволит нам связаться с вами в маловероятном случае уведомления о безопасности продукта. Регистрируясь, вы подтверждаете, что прочитали и поняли инструкции по использованию и предупреждения, изложенные в прилагаемых инструкциях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ FCC

ПРИМЕЧАНИЕ: Это изделие было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от вредных помех в жилых помещениях. Это изделие генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это изделие действительно вызывает вредные помехи для приема радио- или телесигнала, что можно определить, выключив и включив изделие, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: Переориентировать или переместить приемную антенну. Увеличить расстояние между изделием и приемником. Подключить изделие к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному технику.

Этот продукт соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация регулируется следующими двумя условиями: этот продукт не может вызывать вредные помехи, и этот продукт должен принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного продукта.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН (1) ГОД

NJA_1_YR_IB_LMTD_WRNTY_US_ENG

Ограниченная гарантия сроком на один (1) год распространяется на покупки, совершенные у авторизованных продавцов SharkNinja Operating LLC. Гарантийное покрытие распространяется только на первоначального владельца и оригинальный продукт и не подлежит передаче.

SharkNinja гарантирует, что устройство не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты покупки при условии его использования в нормальных бытовых условиях и обслуживания в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве пользователя, при соблюдении следующих условий и исключений:

- На что распространяется данная гарантия?
1. Оригинальное устройство и/или неизнашиваемые детали, которые по собственному усмотрению SharkNinja считаются дефектными, будут отремонтированы или заменены в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки.
 2. В случае выдачи сменного устройства гарантийное покрытие заканчивается через шесть (6) месяцев с даты получения сменного устройства или остатка существующей гарантии, в зависимости от того, что наступит позже. SharkNinja оставляет за собой право заменить устройство на устройство равной или большей стоимости.
- На что не распространяется данная гарантия?
1. Нормальный износ сменных деталей (таких как емкости для смешивания, крышки, чашки, лезвия, основания блендера, съемные кастрюли, подставки, сковороды и т. д.), которые требуют регулярного обслуживания и/или замены для обеспечения надлежащего функционирования вашего устройства, не покрываются данной гарантией. Запасные части можно приобрести по адресу ninjaaccessories.com.
 2. Любое устройство, которое было взломано или использовалось в коммерческих целях.
 3. Повреждения, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обращением, невыполнением необходимого технического обслуживания (например, несоблюдение требования по очистке поддона двигателя от пролитой пищи и другого мусора) или повреждения, вызванные неправильным обращением при транспортировке.
 4. Косвенные и случайные убытки.
 5. Дефекты, вызванные ремонтниками, не уполномоченными SharkNinja. Эти дефекты включают повреждения, вызванные в процессе доставки, изменения или ремонта продукта SharkNinja (или любой из его частей), когда ремонт выполняется ремонтником, не уполномоченным SharkNinja.
 6. Товары, приобретенные, используемые или эксплуатируемые за пределами Северной Америки.

Как получить услугу
Если ваш прибор не работает должным образом при использовании в обычных бытовых условиях в течение гарантийного срока, посетите ninja.com/support для самостоятельного ухода и обслуживания продукта. Наши специалисты по обслуживанию клиентов также доступны по адресу **1-877-646-5288** для помощи с поддержкой продукта и вариантами гарантийного обслуживания, включая возможность обновления до наших вариантов гарантийного обслуживания VIP для определенных категорий продуктов. Чтобы мы могли лучше помочь вам, пожалуйста, зарегистрируйте ваш продукт онлайн на ninja.com/registry. Держите товар под рукой, когда позвоните.

SharkNinja покроет расходы клиента на отправку нам устройства для ремонта или замены. Плата в размере \$20.95 (сумма может измениться) будет взиматься, когда SharkNinja отправит отремонтированное или замененное устройство.

Как подать заявку на гарантийное обслуживание
Вы должны позвонить **1-877-646-5288** для подачи гарантийного иска. Вам понадобится чек в качестве доказательства покупки. Мы также просим вас зарегистрировать ваш продукт онлайн на ninja.com/registry. Держите товар под рукой, когда звоните, чтобы мы могли лучше вам помочь. Специалист по работе с клиентами предоставит вам инструкции по возврату и упаковке.

Как применяется закон штата
Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые различаются от штата к штату. Некоторые штаты не допускают исключения или ограничения случайных или косвенных убытков, поэтому вышеизложенное может не относиться к вам.



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ ПОКУПКУ



registeryourninja.com



Сканируйте QR-код с помощью мобильного устройства

ЗАПИШИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ Номер

модели: _____ Серийный

номер: _____

Дата покупки: _____ (сохраните чек)

Магазин покупки: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В, 0,5 А-3 А

SharkNinja Operating LLC
США: Нидхэм, Массачусетс
02494 1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Иллюстрации могут отличаться от фактического продукта. Мы постоянно стремимся улучшить наши продукты; поэтому спецификации, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

BLASTBLADE и NINJA BLAST являются товарными знаками SharkNinja Operating LLC.

Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами США. Для получения дополнительной информации см. sharkninja.com/patents.

© 2023 SharkNinja Operating LLC

BC100Series_IB_REV_Mv6



@ninjakitchen



BLAST™ портативті БЛЕНДЕР

BC100/BC150 сериясы | Пайдаланушы нұсқаулығы



МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ • ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

	Пайдалану және пайдалану нұсқауларын оқып, түсініңіз.
	Алдын алмаған жағдайда ауыр жарақатқа, өлімге немесе елеулі мүлкілік зақымға әкелуі мүмкін қауіптің бар екенін көрсетеді.
	Тек үйде пайдалануға арналған.
	USB-C зарядтау кабелін қай жерге қосу керектігін көрсетеді.
Электр құрылғыларын пайдаланған кезде, төмендегілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын әрқашан сақтау керек:	

⚠️ ЕСКЕРТУ: Жарақат алу, өрт, электр тогының соғуы немесе мүлкілік зақымдалу қаупін азайту үшін әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын орындаңыз. сақтық шаралары, соның ішінде келесі нөмірленген ескертулер мен кейінгі нұсқаулар. Құрылғыны белгіленгеннен басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

- Құралды және оның керек-жарақтарын қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Мотор негізінің төменгі жағында белгіленген қосымша төмен вольтты қуат көзін ғана пайдаланыңыз.
- ӘРҚАШАН** BlastBlade™ жинағын ұстаған кезде абай болыңыз. Пышақтар өткір, оларды абайлап ұстаңыз. **ТЕК** BlastBlade™ жинағын негізден ұстаңыз қозғалтқыш. BlastBlade™ жинағын ұстау кезінде тиісті сақтық шараларын қолданбау кесу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Асықпаңыз және құрылғыны қаптамадан шығару және орнату кезінде абай болыңыз. Бұл құрылғыда жарақат алуы мүмкін өткір, бос пышақтары бар дұрыс емес өңдеу.
- Дұрыс және қауіпсіз жұмыс істеуге қажетті барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізу үшін барлық мазмұнды түгендеңіз.
- сіздің құрылғыңыз. Қолданар алдында тағаммен жанасуы мүмкін барлық бөлшектерді жуыңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулығында берілген жуу нұсқауларын орындаңыз.
- ЖОҚ** сықтық сұйықтықтарды, газдалған немесе газдалған сұйықтықтарды араластырыңыз, себебі бұл күйік немесе басқа жарақаттар тудыруы мүмкін қысымның жоғарылауына әкелуі мүмкін. пайдаланушының жарақаттарды.
- ЖОҚ** қолғаптары араластырыңыз ыдысты толтырыңыз **МАКСИМАЛ**
- ТОЛТЫРУ** сызық. Пышақтар өткір. Мұқият ұстаңыз.
- Жүк тиеу және пайдалану кезінде қолды, шашты және киімді ыдыстан алыс ұстаңыз. **Қолыңызды контейнердің ішіне немесе оның жанына қоймаңыз.** BlastBlade™ түйіні. **СІР** бөтелкесінің қақпағы шешілсе, пышақтарды іске қосуға болады.
- Өндеу алдында ыдыстарды алыңыз. Иырмаған жағдайда араластырыңыз ыдыс зақымдалуы немесе сынуы мүмкін, соның салдарынан жарақат.
- Батареяның зақымдалуына байланысты өрт қаупінен қорғау үшін. **ЖОҚ** қозғалтқыш негізін кез келгенге батырыңыз
- сұйықтық. **ЖОҚ** өнімді ашық ауада сақтамаңыз немесе оны сұйықтыққа батырмаңыз.
- ЖОҚ** балаларға бұл құрылғыны пайдалануға немесе оны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз. Кез келген құрылғы балалардың жанында пайдаланылған кезде мұқият бақылау қажет.
- Бұл құрылғы **ЖОҚ** физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе оларда жоқ адамдардың пайдалануына арналған тәжірибесі мен білімі, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның бақылауында болмаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқаулық алмаса.
- Әрбір қолданар алдында BlastBlade™ жинағын зақымданбағанын тексеріңіз. Пышақ майысқан болса немесе зақымдалуына куді болса, SharkNinja компаниясына хабарласыңыз, жұмысу туралы кеңесдер жүргізу.
- ЖОҚ** пышақтарды қайрауға тырысыңыз.
- ЖОҚ** құрылғының кез келген бөлігінің ыстық беттерге, соның ішінде пештерге немесе басқа жылыту құрылғыларына тиюіне жол бермеңіз. **ӘРҚАШАН**
- Құралды құрғақ және тегіс жерде пайдаланыңыз.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ • ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

- 20
- Жүк тиеу және пайдалану кезінде қолды, шашты және киімді ыдыстан алыс ұстаңыз.
- 21
- ТЕКӨніммен бірге жеткізілген немесе SharkNinja ұсынған қосымшалар мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Ұсынылмаған немесе ұсынылмаған тіркемелерді пайдалану SharkNinja сататын өнім өртке, ток соғуға немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 22
- Құрылғыны пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде жылжымалы бөліктерге тиіп кетпеңіз.
- 23
- бөліктерде.ЖОҚқұрылғыны бос ыдыспен іске қосыңыз.
- 24
- ЖОҚПакетке кіретін кез келген контейнер мен керек-жарақтарды микротолқынды пешке салыңыз
- 25
- құрылғы.ЖОҚнтақтау жұмыстарын орындау.
- 26
- Жұмысты бастамас бұрын, барлық керек-жарақтардың контейнерлерден алынғанын тексеріңіз. Керек-жарақтар алынбаса, ыдыс сынуы мүмкін, бұл жарақатқа немесе мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- 27
- ЖОҚұшлытпау механизмі айналып етуге тырысыңыз. Жұмысты бастамас бұрын СРР бөтелкесінің сауыты мен қақпағының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.ЖОҚ
- 28
- контейнерлер мен керек-жарақтарды температураның төтенше өзгерістеріне ұшыратыңыз. Олар зақымдалуы мүмкін.ЕШҚАШАНкету
- 29
- құрылғыны пайдалану кезінде қараусыз қалдырыңыз.
- 30
- Араластырмаған ингредиенттер тостағанның бүйірлеріне жабысып қалғанын байқасаңыз, қуат түймесін пайдаланып құрылғыны өшіріп, ингредиенттерді алыңыз. қырғышпен.
- 31
- ЖОҚBlastBlade™ жинағы әлі айналып тұрғанда, ханистрді және/немесе тыныс алу қақпағын қозғалтқыштың негізінен алуға әрекеттеніңіз. Құрылғыны беріңіз қақпақты және/немесе контейнерді алмас бұрын толығымен тоқтатыңыз.
- 32
- ЖОҚингредиенттерді араластыра бұрын немесе араластырылған кейін ұзақ уақыт сақтаңыз. Кейбір өнімдерде белсенді ингредиенттер болуы немесе кеңейетін газдар пайда болуы мүмкін, жабық контейнерде қалдырылған жағдайда, бұл денсаулыққа қауіп төндіретін шамадан тыс қысымды тудырады.
- 33
- Құрылғы қызып кетсе, термиялық қосқыш қосылып, қозғалтқышты уақытша өшіреді. Қапшына келтіру үшін бұранданыӨШІРІЛДІNinja Blast™ портативті араластырғышы бар қуат түймесін пайдаланып, оны қайта қолданбас бұрын шамамен 15 минут суытыңыз.
- 34
- ЖОҚҚұрғақ ингредиенттерді араластырыңыз ыдысқа сұйықтық қоспай өңдеңіз. Құрылғы құрғақ пайдалануға арналмаған.
- 35
- араластыру. ОперацияТЕКқақпағы жабық күйде.ЖОҚлендерді тоңазытқышқа салыңыз немесе мұздатыңыз.
- 36


БАТАРЕЯНЫ ПАЙДАЛАНУ

- 1
- Батарея Ninja Blast™ портативті араластырғыштың қуат көзі болып табылады. Барлық зарядтау нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз және орындаңыз.
- 2
- ЖОҚБұл құрылғы қатты зақымдалған болса да, оны отқа тастаңыз. Литий-ионды батареялар өрт кезінде жарылуы мүмкін. Өнімдерді әрқашан дұрыс қоқысқа тастаңыз, литий-иондық батареялармен жұмыс істейді.
- 3
- Қуат сымы болмағандықтан, блендер құсулы екеніне көз жеткізіп, пышақтардың кездейсоқ қосылуын болдырмаңыз.ӨШІРІЛДІпайдаланбаған кезде, тазалау кезінде немесе қашан шыныаяқ қақпағынан ішіңіз.
- 4
- Батареяны қағаз қыстырғыштар, тиындар, кілттер, шегелер немесе бұрандалар сияқты кез келген металл заттардан алыс ұстаңыз. Батарея терминалдарының қысқа тұйықталуы өрт немесе күйіп қалу қаупін арттырады.
- 5
- Батарея дұрыс пайдаланылмаса, сұйықтық төгілуі мүмкін. Бұл сұйықтықпен жанасудан аулақ болыңыз, себебі ол тітіркену немесе күйік тудыруы мүмкін. Егер байланыс орын алса, сумен шайыңыз. Егер сұйықтық көзге түссе, медициналық көмекке жүгініңіз.
- 6
- Бұл құрылғыда тек білікті мамандар ауыстыруы тиіс батареялар бар.
- 7
- Бұл құрылғыда ауыстыруға болмайтын батареялар және пайдаланушыға ықтимал қауіп төндіруі мүмкін қозғалатын бөліктер бар.

БӨЛШЕКТЕР

- A
- Қалпақша
- B
- Тасымалдау тұтқасы
- МЕН
- Араластыратын ыдыс*
- D
- Ыдыс қақпағы*
- ЭХ
- Пышақ қақпағы*
- Ф
- Қозғалтқыш негізі бар BlastBlade™ құрастыру
- Г
- USB-C зарядтау кабелі
- CAFAT
- Зарядтау порты

* Араластырығыш ыдыстардың, керек-жарақтардың мөлшері мен саны және түсі үлгіге байланысты өзгереді.

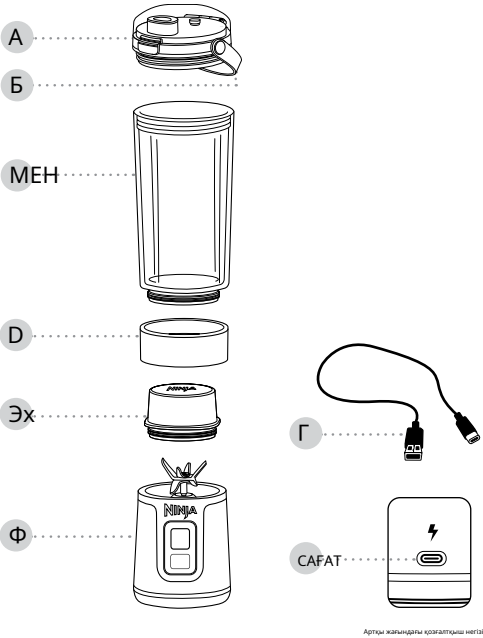

Артық жапыңдарды қозғалтқыш негізі

ЗАРЯДАҒЫШ



Құрылғыны жинақтағы зарядтау сымы мен 5В 3А қуат адаптері арқылы жарық диодтары жасыл түске айналғанша зарядтаңыз. Зарядтау порты мотор негізінің артқы жағында орналасқан.

АЛҒАШҚЫ ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА

МАҢЫЗДЫ:Жалғастырмас бұрын осы нұсқаулықтың басындағы барлық ескертулерді оқып шығыңыз.

- ЕСКЕРТПЕЛЕР:
- BlastBlade™ жинағын қозғалтқыштың түбінен ұстаңыз.
 - Барлық тіркемелер ВРА жоқ. Барлық тіркемелерОСЫМотор негізі ыдыс-аяқ жуғышта жууға жарамды.ЖОҚҚыздырылған құрғақ циклды пайдаланыңыз. Ыдыс жуғыш машинаға салмас бұрын қақпақ пен тостағанның мотор негізінен алынғанын тексеріңіз. BlastBlade™ жинағын ұстаған кезде абай болыңыз.

Құрылғыдан барлық орауыш материалдарын алып тастаңыз. BlastBlade™ жинағын қаптамадан шығарған кезде сақ болыңыз, өйткені жүздері өткір.

Ыдыс-аяқты, қақпақты және BlastBlade™ жинағын жылы, сабынды суда пышақтарға тікелей тиіп кетпеу үшін сабы бар ыдыс жууға арналған саптаманы пайдаланып жуыңыз.ЖОҚТазалау кезінде мотор негізін суға батырыңыз. BlastBlade™ жинағын ұстаған кезде сақ болыңыз, өйткені пышақтары өткір.

Барлық тиісті бөліктерді мұқият шайыңыз және ауада кептіріңіз.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ САҚТАҢЫЗ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІН ПАЙДАЛАНУ

START
STOP

ҚҰАТ

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:

БАСТАУ/ТОҚТАТУ ТҮЙМЕСІ

30 секундтық араластыру циклін белсендіру үшін Бастау/Тоқтату түймесін бір рет басыңыз.

ҚҰАТ ТҮЙМЕСІ



Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін басыңыз.**ҚОСУЛЫ**және**ӨШІРІЛДІ**.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	LED көрсетеді	Шешімдер
Ыдыс пен негіз біркелкі емес	Жыпылықтап тұрған АҚ	Мотор негізі мен ыдыстың артқы жағындағы көрсеткілерді пайдаланып, ыдыс пен мотор негізі тураланығанына көз жеткізіңіз.
Пышақтау құлыпталған	Жыпылықтап тұрған АҒЫЗ	Кеттеліп қалған ингредиенттерді пышақтан алып тастап, араластыру бағдарламасын қайта іске қосыңыз.
Зарядтау керек	Қызыл	Өлшем бірлігі.
Қалыпты емес зарядтағыш	Жыпылықтау ҚЫЗЫЛ және КӨК	Зарядтағыш ақаулы. Оны өшіріп, табыңыз Қолайлы 5В 3А зарядтағыш.
Құрылғыны салқындату уақыты аяқталды.	Сағат тілімен айналатын ҚЫЗҒЫҢЫЗ Светодиодтар	Қайта пайдалану алдында құрылғыны белдем температурасында тұруға рұқсат етіледі. температурада 15 минут.
Зарядтау кезінде	Жыпылықтайды АҚ және ҚЫЗЫЛ	Тұтынушыларға қызмет көрсетуге қоңырау шалыңыз.
Араластыру кезінде	Төменгі сол жақта жыпылықтау ҚЫЗЫЛ және жоғарғы оң жақ бұрыш	Тұтынушыларға қызмет көрсетуге қоңырау шалыңыз.

АРАЛАСТЫРАТЫН ЫДЫСТЫ ПАЙДАЛАНУ


МАҢЫЗДЫ:Жалғастырмас бұрын осы нұсқаулықтың басындағы барлық ескертулерді оқып шығыңыз.

1 Ыдыстағы көрсеткіні қозғалтқыш негізінің артқы жағында орналасқан қозғалтқыш негізі көрсеткісімен туралау арқылы қозғалтқыш негізі толығымен зарядталғанын және ыдыстың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

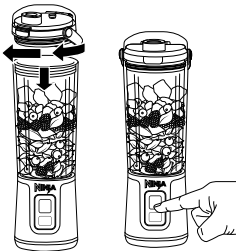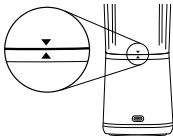

- 2 Айналмалы блок**ҚОСУЛЫ**Басқан кезде түймесін Бастау/Тоқтату түймешігіне басыңыз шамдар жанады.
- 3 Сұйықтықтан бастап ингредиенттерді қосыңыз.**МИН СҰЙЫҚ**жол, содан кейін **two**екі ингредиент. Мұзды пайдалансаңыз, оны әрқашан соңғы етіп қосыңыз.**ЖОҚ**кейін ингредиенттерді толтырыңыз **МАКСИМАЛДЫ** **ТОЛТЫРУ**сызық. Қақпақты қатайту үшін сағат тілімен бұрап, контейнерге бекітіңіз.
- 4 Бастау/Тоқтату түймесін басу арқылы 30 секунд араластырыңыз.

- 5 Бір жұту үшін қақпақты ашыңыз немесе блендер мазмұнын басқа контейнерге құю үшін қақпақты алыңыз.**ЖОҚ**Контейнер толған кезде қозғалтқыштың негізінен алыңыз. Контейнерді қозғалтқыштың негізінен шығармас бұрын босатыңыз.
- 6 Араластырудан кейін қуатты қосыңыз**ӨШІРІЛДІ**түймесін басу арқылы бастаңыз. Қозғалтқыш негізін айналдыру керек.**ӨШІРІЛДІ**сорғыш шыныаяқтан ішкен кезде және блендер қолданылмаған кезде.
- 7 Тазалау және сақтау нұсқауларын Күтім және техникалық қызмет көрсету бөлімінен қараңыз.

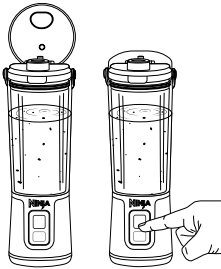

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ТАЗАЛАУ

Пышақтау тіпті қақпақты алып тастаған кезде де жұмыс істей алады. Қақпақсыз тазалау кезінде немесе BlastBlade™ жинағы ашық кезде әрқашан құрылғыны өшіріңіз.

Қолды жуу

Контейнерді, қақпақты және BlastBlade™ жинағын жылы, сабынды сумен жуыңыз. Мотор негізіндегі BlastBlade™ жинағын тазалау үшін ыдыс сабын немесе шүберекті пайдаланыңыз. BlastBlade™ жинағын қозғалтқыштың негізіне ұстағанда сақ болыңыз, өйткені пышақтары өткір. Қозғалтқыштың негізін таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.**ЖОҚ**Қозғалтқыштың негізін суға батырыңыз. Барлық тиісті бөліктерді мұқият шайыңыз және ауада кептіріңіз.

Мотор негізі

USB-C порты су өткізбейтін, яғни мотор негізін раковинада жууға болады;**БІРАҚ, ОЛАРДЫ ЖАСАМАҢЫЗ**Мотор негізін ыдыс жуғыш машинаға салыңыз немесе суға батырыңыз. Тазалау алдында USB-C зарядтағышының қосылмағанына көз жеткізіңіз. Тазалап болғаннан кейін, құрылғыны зарядтамас бұрын USB-C зарядтау портын 30 минут құрғатыңыз.

ТЕРЕҢ ТАЗАЛАУ

Ыдыс-ақ, жуғыш машина

Ыдыс пен қақпақ үстіңгі сөреде ыдыс жуғышта жууға болады.**ЖОҚ**Қыздырылған құрғақ циклды пайдаланыңыз. Ыдыс жуғыш машинаға салмас бұрын, жұтуға арналған контейнер мен қақпақтың мотор негізінен алынғанын тексеріңіз.

САҚТАУ

Құрылғыны қақпағы, контейнері және мотор негізі толығымен жиналған күйде тік күйде сақтаңыз.
ЖОҚАралас немесе араласпаған ингредиенттерді BlastBlade™ жинағында ұзақ уақыт сақтаңыз.

ЖОҚЗаттарды контейнердің үстіне қойыңыз. Қалған қондырмаларды құрылғының жанында немесе олар зақымдалмайтын немесе қауіп тудырмайтын шкафта сақтаңыз.

Құрылғының қызмет көрсетуді қажет етсе, тұтынушыларды қолдау қызметіне 1-877-646-5288 нөміріне қоңырау шалыңыз. Сізге жақсырақ қызмет көрсетуге көмектесу үшін өнімніңізді мына мекенжайда онлайн тіркеңіз**registeryourninja.com**және қоңырау шалған кезде өнімді қолыңызда ұстаңыз.

ҚОСЫМША БӨЛШЕКТЕРГЕ ТАПСЫРЫС БЕРУ

Қосымша бөлшектер мен қосымшаларға тапсырыс беру үшін веб-сайтқа кіріңіз**ninjaaccessories.com**.

⚠️ЕСКЕРТУ:Электр тогының соғуы және абайсызда жұмыс істеу қаупін азайту үшін құрылғыны бұрын өшіріңіз ақауларды жою.

Ақаулықтарды жою кезінде құрылғы зарядталмағанына көз жеткізіңіз. Құрылғының толық зарядталғанын және ыдыстың дұрыс тураланғанын тексеріңіз.

Басқару тақтасы өшпейді.
• Құрылғыны қосқ¹шін түймені басыңыз.**ҚОСУЛЫЖәнеӨШІРІЛДІ.**

Нашар араласады; ингредиенттер жабысып қалады.

- Ыдысты толтырған кезде сұйықтықтан бастап, ең жоғарғы жағына дейін толтырыңыз.**МИН СҮЙЫҚ**сызық, содан кейін жаңа піскен жемістер немесе көкөністер, содан кейін жаппақты жасыл немесе шөптер. Тұқымдарды, ұнтақтарды немесе жаңғақ майларын қосыңыз. Мұз немесе мұздалатын ингредиенттермен аяқтаңыз.
- Егер ингредиенттер тұрып қалса, сұйықтық қосу әдетте көмектеседі. Контейнерді максимумға дейін немесе одан жоғары толтырғаныңызға көз жеткізіңіз**МИН СҮЙЫҚ**сызық. Сондай-ақ араластыру кезінде араластырғышты шайқауға немесе оны төңкеріп, араластыру циклін бастауға және араластыру кезінде ингредиенттерді араластыру үшін оның оң жағын жоғары бұруға болады.

Ішетін қақпақты қайыққа орнату қиын.

- Жиналған қозғалтқыш негізі мен ыдысты тегіс жерге қойыңыз. SIP қақпағын ыдыстың үстіне қойып, SIP қақпағы бір деңгейде болатындай етіп жіптерді туралаңыз. Тығыз тығыздағышты алғанша сағат тілімен бұраңыз.

Ыдыс моторлы негізде құрастыру қиын.

- Қозғалтқыш негізін тегіс жерге қойыңыз. Ыдысты қозғалтқыш негізінің үстіне қойып, жіптерді ыдыс бір деңгейде болатындай етіп туралаңыз. Тығыз тығыздағышты алғанша сағат тілімен бұраңыз. Ыдыс дұрыс орналастырылған кезде дисплейдегі жарық диодтары күлгін түске айналады.

ӨНІМДІ ТІРКЕЛУ

Келіңіз**registeryourninja.com**Жаңа Ninja® өнімін сатып алғаннан кейін он (10) күн ішінде тіркеңіз. Сізден аты-жөніңіз бен мекен-жайыңызбен бірге дүкен атауын, сатып алу күнін және үлгі нөмірін көрсету сұралады.

Тіркеу бізге өнімнің қауіпсіздігі туралы ескерту пайда болған жағдайда сізбен байланысуға мүмкіндік береді. Тіркелу арқылы сіз ілеспе нұсқаулардағы пайдалану нұсқауларын және ескертулерді оқып, түсінгеніңізді растайсыз.

FCC ЕСКЕРТУлері

ЕСКЕРТУ:Бұл жабдықы сыналған және FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғының шектеулеріне сәйкес екені анықталды. Бұл шектеулер тұрғын үй қондырғысында зиянды кедергілерден лайықты қорғауды қамтамасыз ету үшін жасалған. Бұл жабдықы радиожиілік энергиясын жасайды, пайдаланады және шығара алады және нұсқауларға сәйкес орнатылмаса және пайдаланылмаса, радиобайланысқа зиянды кедергілер тудыруы мүмкін. Дегенмен, белгілі бір орнатуда кедергі болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдықы радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергі тудырса, оны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады, пайдаланушы келесі шаралардың бірі немесе бірнешеуімен кедергіні түзетуге тырысуы керек: Қабылдаушы антеннаның бағытын өзгертіңіз немесе орнын ауыстырыңыз. Өнім мен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз. Өнімді ресивер қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз. Көмек алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар техникаіне хабарласыңыз.

Бұл өнім FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Пайдалану келесі екі шартқа бағынады: Бұл өнім зиянды кедергі тудырмауы мүмкін және бұл өнім кез келген алынған кедергіні, соның ішінде қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

Сәйкестікке жауапты тарап тікелей мақұлдамаған өзгертулер немесе түрлендірулер пайдаланушының осы өнімді пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Бір (1) жылдық шектеулі кепілдік SharkNinja Operating LLC уәкілетті бөлшек саудагерлерінен жасалған сатып алуларға қолданылады. Кепілдік тек бастапқы иесіне және түпнұсқа өнімге ғана таралады және оны ауыстыруға болмайды.

SharkNinja бұл өнімге келесі шарттар мен ерекшеліктерді ескере отырып, қалыпты тұрғын үй жағдайында пайдаланылған және Пайдаланушы нұсқаулығында баяндалған талаптарға сәйкес қызмет көрсеткен кезде сатып алынған күннен бастап бір (1) жыл ішінде материалдар мен жұмыс ақаулары жоқ екеніне кепілдік береді:

- Бұл кепілдік нені қамтиды?
1. SharkNinja компаниясының қарауы бойынша ақаулы деп саналатын түпнұсқа құрылғы және/немесе тозбайтын бөлшектер бастапқы сатып алынған күннен бастап бір (1) жыл ішінде жөнделеді немесе ауыстырылады.
 2. Ауыстыру құрылғысы шығарылған жағдайда, кепілдікті қамту ауыстыру құрылғысын немесе бар кепілдіктің қалған бөлігін алған күннен бастап алты (6) ай ішінде аяқталады, қайсысы кейінірек болса. SharkNinja құрылғыны құны бірдей немесе одан жоғары құрылғымен ауыстыру құқығын өзіне қалдырады.
 - Бұл кепілдікке не кірмейді?
 1. Құрылғыыздың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тұрақты техникалық қызмет көрсетуді және/немесе ауыстыруды қажет ететін ауыстырылатын бөлшектердің (мысалы, араластырғыш табақтар, қақпақтар, шыныаяқтар, жүздер, блендер негіздері, алынбалы кәстрөлдер, тұғырлар, табалар және т.б.) қалыпты тозуы осы кепілдікке жатпайды. Қосалқы бөлшектерді мына жерден сатып алуға болады**ninjaaccessories.com**.
 2. Бұзылған немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылған кез келген құрылғы.
 3. Дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану, қараусыз қалдыру, қажетті техникалық қызмет көрсетуді орындамау салдарынан келтірілген зиян (мысалы, қозғалтқышты төгілген тағамнан және басқа қоқыстардан тазартпау) немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан болған зақымдар тасымалдау кезінде.
 4. Жанама және кездейсоқ залалдар.
 5. SharkNinja рұқсат етпеген жөндеушілер келтірген ақаулар. Бұл ақауларға SharkNinja өнімін (немесе оның кез келген бөлігін) жөнелтуді SharkNinja рұқсат етпеген жөндеуші орындаған кезде, жөнелту, өзгерту немесе жөндеу кезінде келтірілген зақым кіреді.
 6. Солтүстік Америкадан тыс сатып алынған, пайдаланылған немесе басқарылатын өнімдер.

Қызметті қалай алуға болады
Кепілдік мерзімі ішінде сіздің құрылғыңыз қалыпты тұрмыстық жағдайда дұрыс жұмыс істемесе, келіңіз**ninjakitchen.com/support**өнімге тәуелсіз күтім мен техникалық қызмет көрсету үшін. Біздің тұтынушыларға қызмет көрсету мамандары да мына мекенжайда жұмыс істейді **1-877-646-5288**өнімге қолдау көрсету және кепілдік қызмет көрсету опцияларына, соның ішінде белгілі бір өнім санаттары үшін VIP кепілдік қызмет көрсету опцияларына жаңарту мүмкіндігіне көмектесу. Сізге жақсырақ қызмет көрсетуге көмектесу үшін өніміңізді мына мекенжайда онлайн тіркеңіз **registeryourninja.com**және қоңырау шалған кезде өнімді қолыңызда ұстаңыз.

SharkNinja тұтынушының құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру үшін бізге қайтару құнын өтейді. SharkNinja жөнделген немесе ауыстырылған құрылғыны жөнелткен кезде \$20,95 (өзгертуге болады) алым алынады.

Кепілдік қызметке қалай жүгінуге болады
Сіз қоңырау шалуыңыз керек**1-877-646-5288**кепілдік шағымын беруге. Сатып алуды растайтын түбіртек қажет. Сондай-ақ өніміңізді онлайн тіркеуді сұраймыз**registeryourninja.com**және сізге жақсырақ көмектесу үшін қоңырау шалған кезде өнімді қолыңызда ұстаңыз. Тұтынушыларға қызмет көрсету өкілі сізге қайтару және орау нұсқауларын береді.

Мемлекеттік құқық қалай қолданылады
Бұл кепілдік сізге нақты заңды құқықтар береді және сізде штаттан штатқа өзгертін басқа да құқықтарыңыз болуы мүмкін. Кейбір мемлекеттер кездейсоқ немесе салдарлық залалдарды алып тастауға немесе шектеуге рұқсат бермейді, сондықтан жоғарыда айтылғандар сізге қатысты болмауы мүмкін.



САТЫП АЛУЫҢЫЗДЫ ТІРКЕЛІҢІЗ



registeryourninja.com



QR кодын мобильді құрылғымен сканерлеңіз

ОСЫ АҚПАРАТ Нөмірін ЖАЗАҢЫЗ

үлгілер: _____ Сериялық

нөмірі: _____

Сатып алу күні: _____ (түбіртек
сақтау)

Сатып алу дүкені: _____

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Вольтаж: 5В, ~~0~~5А-3А

SharkNinja Operating LLC
АҚШ: Needham, MA 02494
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Суреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз үнемі өз өнімдерімізді жақсартуға ұмтыламыз; сондықтан осы құжаттағы техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

BLASTBLADE және NINJA BLAST — SharkNinja Operating LLC компаниясының сауда белгілері.

Бұл өнім бір немесе бірнеше АҚШ патенттерімен қорғалған болуы мүмкін.
Қосымша ақпаратты sharkninja.com/patents сайтынан қараңыз.

© 2023 SharkNinja Operating LLC

BC100Series_IB_REV_Mv6



@ninjakitchen