

**Руководство по эксплуатации
жидкокристаллического телевизора**

ERISSON
42PS10 (8M61)



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Благодарим вас за выбор нашего телевизора. Чтобы полностью оценить все возможности этого телевизора, прочтите это руководство очень внимательно и храните в течение всей эксплуатации телевизора.

Краткое описание функциональных возможностей

ФУНКЦИИ ТВ

1. Автоматическая и ручная настройка
2. 200 каналов (0-199)
3. Поддержка систем цветности PAL, SECAM, и систем звука BG, D/K, I.
4. Поддержка систем цветности PAL, SECAM, NTSC при приеме сигнала с внешних источников.
5. Поддержка режимов компонентного входа (480i/p, 576i/p, а также 720p и 1080i при кадровой развертке 50/60Гц).
6. Пульт дистанционного управления.
7. 3 настройки баланса белого цвета.
8. Меню на русском языке.
9. Таймер автоматического отключения.
10. Автоматический переход в режим ожидания в течение 15 минут, если сигналы ТВ отсутствуют.

ФУНКЦИИ МОНИТОРА

1. Автоматические настройка размеров и центровка изображения
2. Вход для сигнала звука с компьютера.
3. VGA вход (оптимальная частота обновления 60Гц)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1. Встроенная схема управления усиления цветом, для более реалистичной цветопередачи.
2. Гребенчатый фильтр.
3. Усилитель черного/белого цвета.
4. Автоопределение сигнала на входе, функция PLUG & PLAY.
5. Высококачественный ЖК экран, малое время отклика, широкий угол обзора.
6. Поддержка видео высокой четкости.
7. Телевизор может быть использован как монитор и акустическая система для компьютера.
8. Низкое потребление энергии, режим ожидания для экономии энергии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

УСТАНОВКА

- ◆ Размещайте телевизор таким образом, чтобы на его экран не попадал яркий свет или солнечные лучи. Просмотр телевизора в полной темноте вреден для глаз. Для просмотра рекомендуется смотреть телевизор при нейрком рассеянном свете.
- ◆ Телевизор не должен подвергаться сильной вибрации или нагреванию, а также воздействию влаги или пыли.
- ◆ Кроме того, при размещении телевизора следует учитывать необходимость свободной циркуляции воздуха вокруг его корпуса (рекомендуемое расстояние между стенками корпуса телевизора и рядом стоящими предметами должно составлять НЕ МЕНЕЕ 10 см).
- ◆ Подключите кабель антенны к разъему ANT IN на задней панели телевизора. Для более качественного приема лучше использовать коллективную антенну (сигналы кабельного телевидения). Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия, которые находятся на задней панели телевизора. Телевизор не должен подвергаться сильной вибрации или нагреванию, а также воздействию влаги или пыли. .
- ◆ Данный телевизор должен быть установлен на стол или любую другую устойчивую плоскую поверхность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влажности. Грубое обращение или удары твердыми предметами по активной матрице жидкокристаллического дисплея могут привести к появлению царапин на поверхности матрицы жидкокристаллического дисплея или ее необратимому повреждению.

ВНИМАНИЕ!

- ◆ Телевизор тщательно настроен и проверен на заводе-изготовителе и не требует никаких дополнительных регулировок.
- ◆ Не пытайтесь модернизировать данное устройство каким-либо образом.
- ◆ Несанкционированная модернизация данного устройства может привести к невозможности его дальнейшей эксплуатации.
- ◆ Во время грозы или прекращения подачи электроэнергии, пожалуйста, отключите вилку кабеля питания от электрической розетки и штекер антенны от гнезда на корпусе телевизора.
- ◆ Следите за тем, чтобы никто не наступал на кабель питания и на него не ставились какие-либо тяжелые предметы.
- ◆ Никогда не устанавливайте телевизор там, где может быть поврежден кабель электропитания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛЕВИЗОРА

- ◆ Для очистки ЖК панели телевизора и переднего корпуса только с помощью мягкой, чистой салфетки, сухой или со специальной жидкостью.
- ◆ Не давите на ЖК панель телевизора во время протирки поверхности панели.
- ◆ Не используйте воду или жидкости, не предназначенные для чистки ЖК телевизоров, для протирки поверхностей телевизора.


СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
СОДЕРЖАНИЕ	4
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ	5
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ	5
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ	7
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	8
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	10
ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ	11
ОСНОВНОЕ МЕНЮ	11
НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ	11
ГЕОМЕТРИЯ	13
НАСТРОЙКА ЗВУКА	15
НАСТРОЙКА КАНАЛОВ	17
ДОПОЛНИТЕЛО	20
НАСТРОЙКИ ЧАСОВ	21
КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ	23
ФУНКЦИЯ Р.Р	23
ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА	23
ФУНКЦИЯ С.М.	23
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ AV/TV	23
ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ СТОРОН	24
ФУНКЦИЯ FAV	24
ФУНКЦИЯ Q.VIEW	24
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Примечание: Картинка только схематично изображает лицевую панель телевизора.

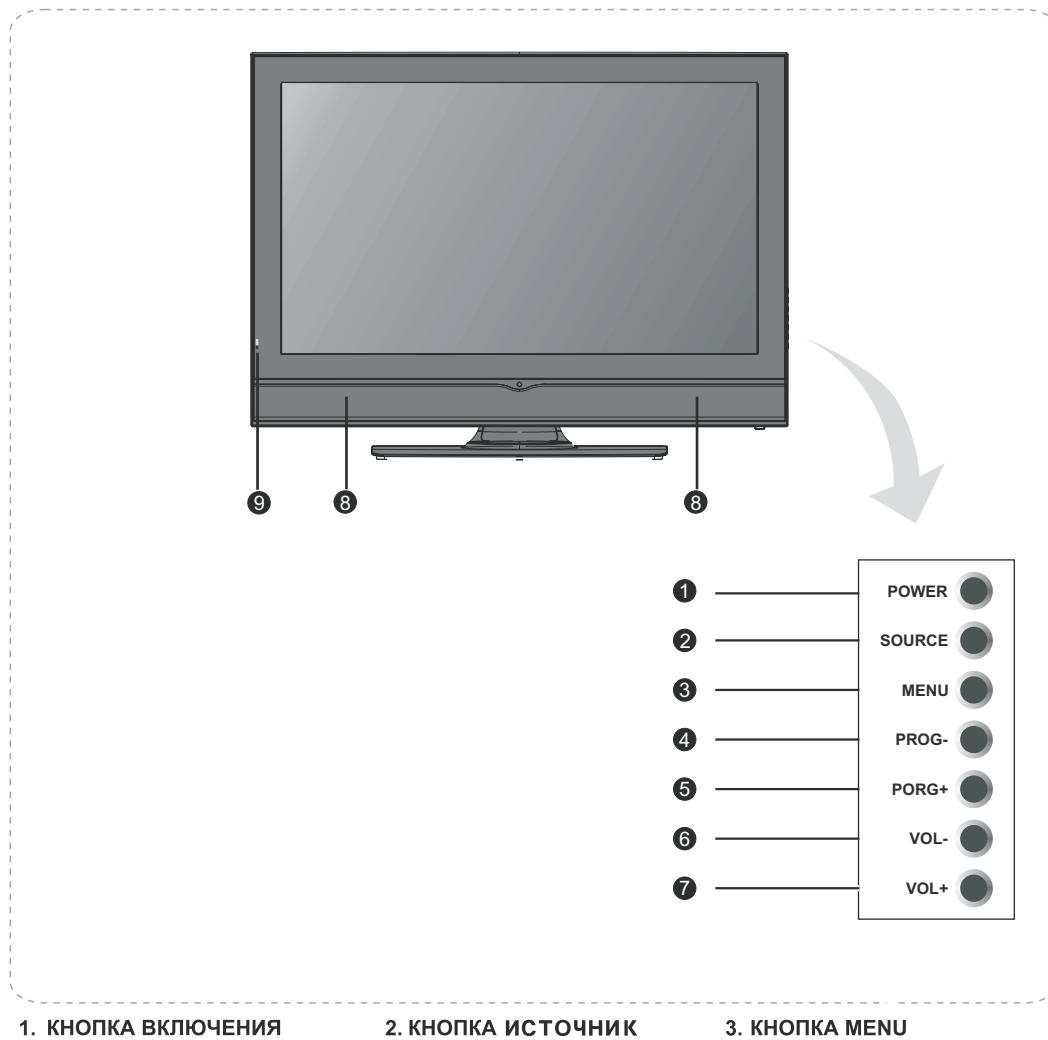

1. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

4. КНОПКА PROGRAM DOWN
(ПРОГРАММА -)

7. КНОПКА VOLUME UP
(ГРОМКОСТЬ +)

2. КНОПКА ИСТОЧНИК

5. КНОПКА PROGRAM UP
(ПРОГРАММА +)

8. ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

3. КНОПКА MENU


6. КНОПКА VOLUME DOWN
(ГРОМКОСТЬ -)

9. ИК-ПРИЕМНИК/
ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Примечание: Картинка только схематично изображает лицевую панель телевизора.

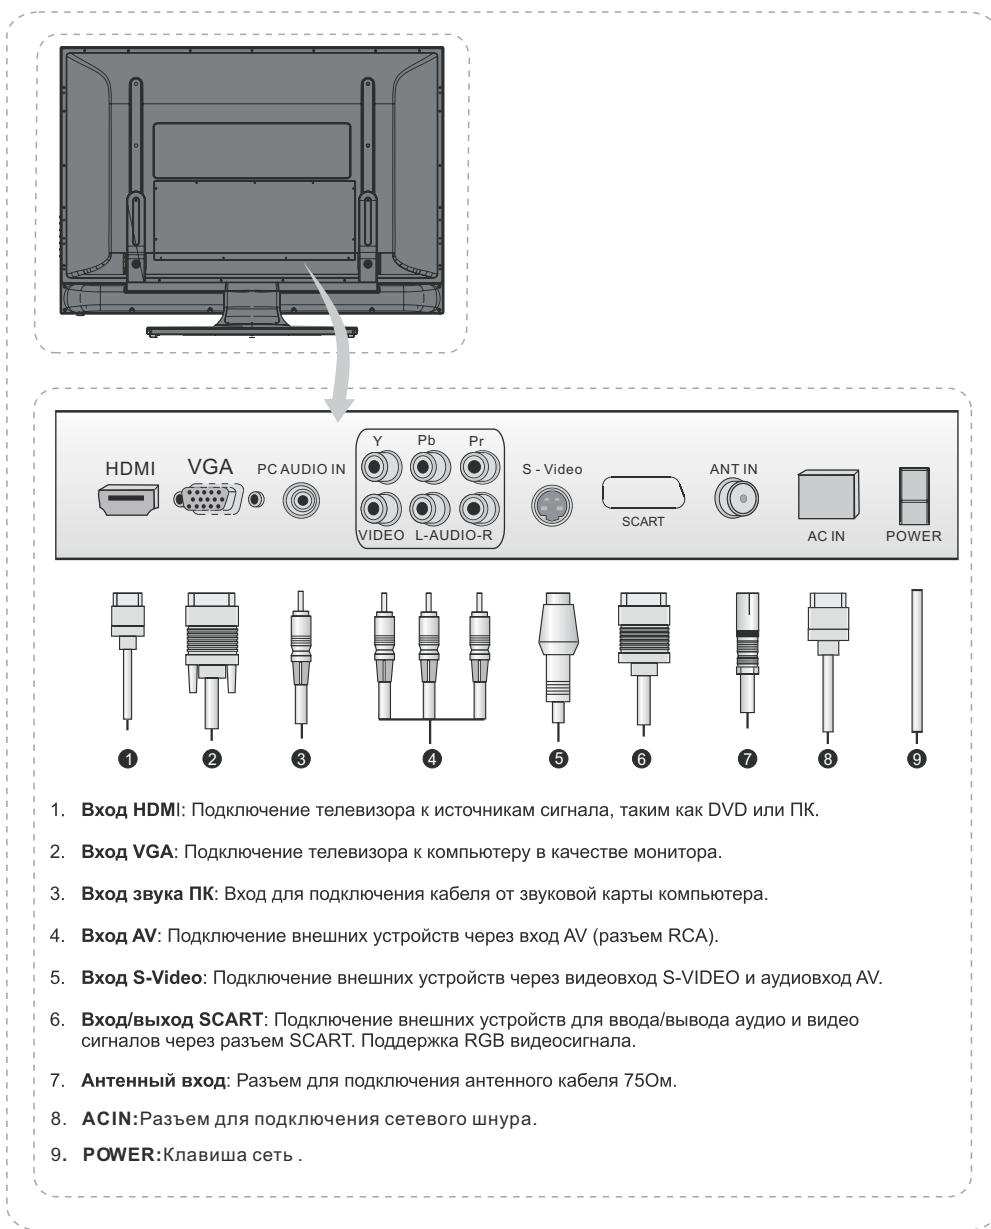


1. **Вход HDMI:** Подключение телевизора к источникам сигнала, таким как DVD или ПК.
2. **Вход VGA:** Подключение телевизора к компьютеру в качестве монитора.
3. **Вход звука ПК:** Вход для подключения кабеля от звуковой карты компьютера.
4. **Вход AV:** Подключение внешних устройств через вход AV (разъем RCA).
5. **Вход S-Video:** Подключение внешних устройств через видеовход S-VIDEO и аудиовход AV.
6. **Вход/выход SCART:** Подключение внешних устройств для ввода/вывода аудио и видео сигналов через разъем SCART. Поддержка RGB видеосигнала.
7. **Антенный вход:** Разъем для подключения антенного кабеля 75Ом.
8. **ACIN:** Разъем для подключения сетевого шнура.
9. **POWER:** Клавиша сеть .

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Для наилучшего приема используйте 2 антенны для УКВ и ДМВ диапазона

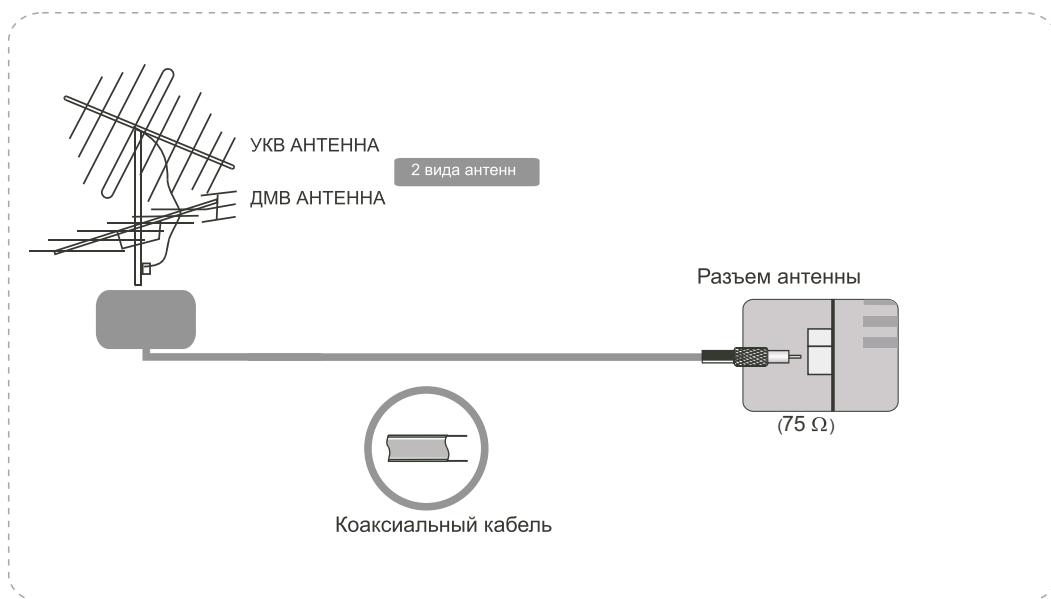


Подключите антенный кабель или кабель кабельного телевизора (в комплект телевизора не входит) в антенный разъем ТВ.

Примечание:

Провод кабельного телевидения обычно обеспечивает лучшее качество, чем антенна для приема эфирного сигнала.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

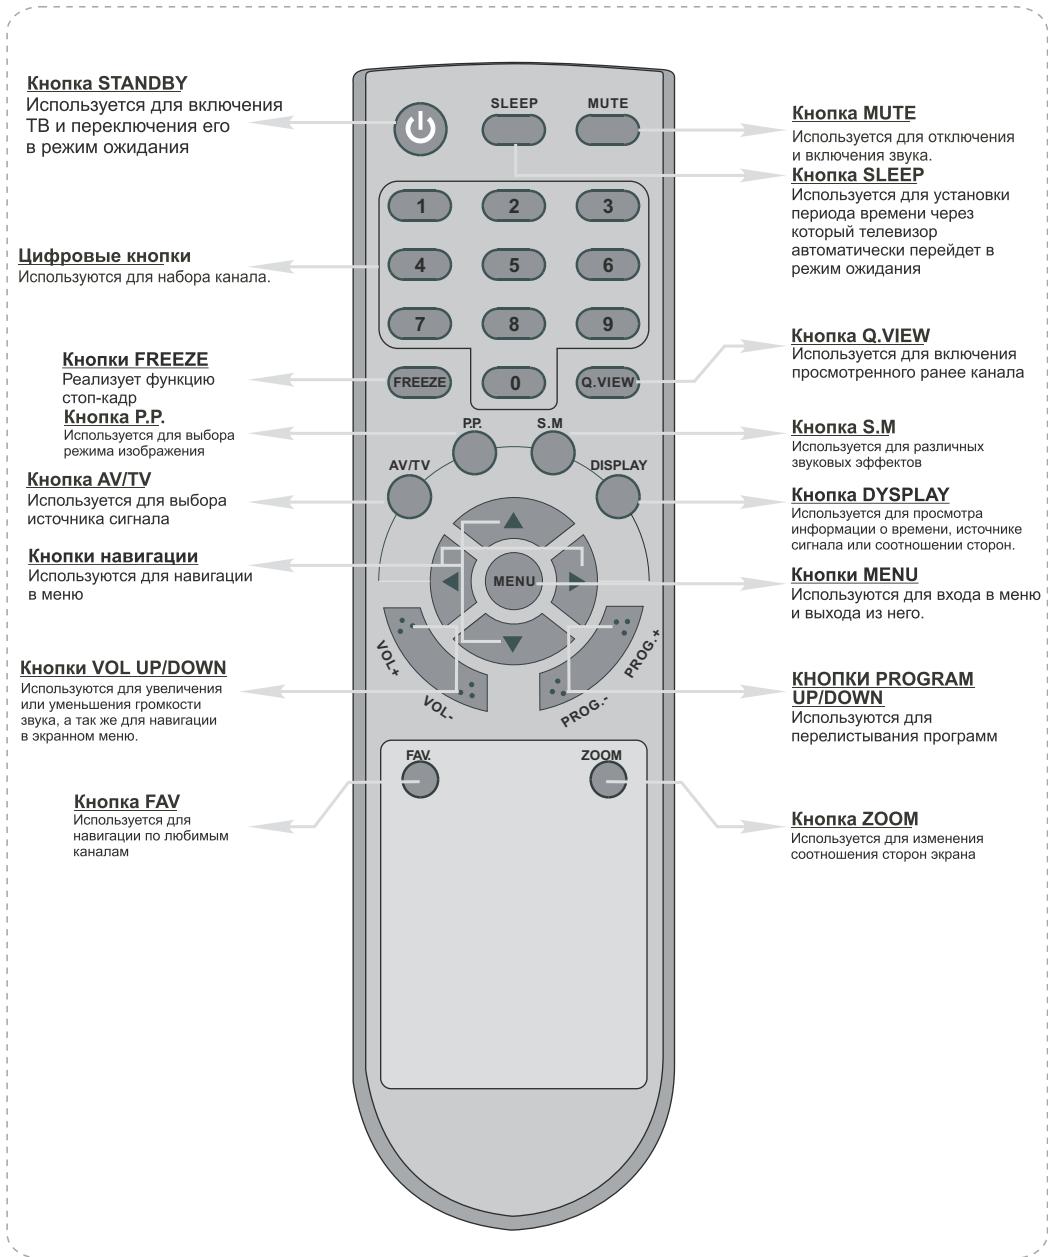

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Перед использованием пульта дистанционного управления следуйте инструкции:

1. Откройте отсек для батареи, вставьте 2 батареи типа AAA соблюдая полярность, закройте крышку (см. изображение справа).
2. При использовании пульта направляйте излучающий диод на ИК-приемник телевизора. Направляйте пульт на телевизор таким образом, чтобы между излучающим диодом и ИК-приемником не было препятствий.
3. Если пульт не функционирует - замените батареи на новые.
4. Не вставляйте в пульт новые и старые батареи.
5. Батареи для пульта не должны быть просрочены, иметь признаки механического повреждения или утечку электролита. В противном случае - замените батареи на новые.
6. Если пульт дистанционного управления долго не используется - выньте батареи из отсека пульта.

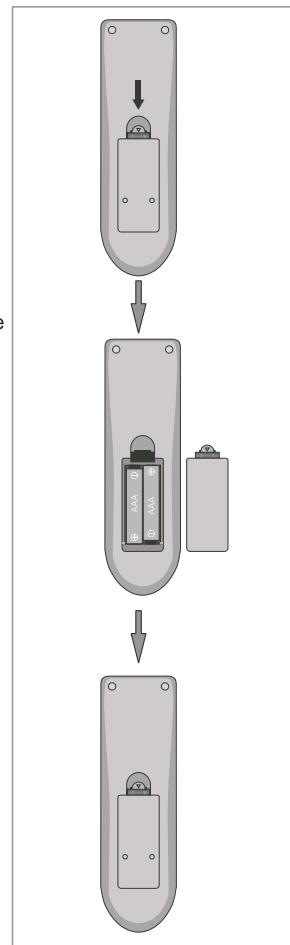


ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ


Перед включением телевизора, следуйте инструкции ниже:

1. Подключите антенный кабель к телевизору.

Подключите адаптер питания в сеть питания и в гнездо питания телевизора

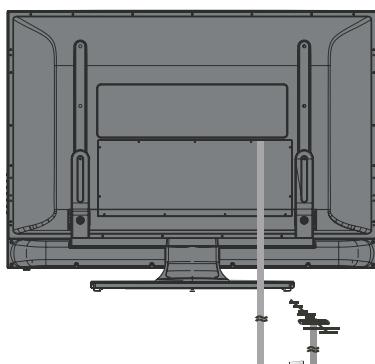

2. Включение телевизора.

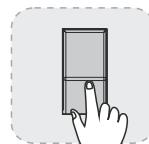


Включите телевизор переключателем питания за задней панели ТВ



Если телевизор не включился, а индикатор питания светится красным светом - телевизор в режиме ожидания для включения нажмите кнопку “” на пульте дистанционного управления.


3. Выключение телевизора

Нажмите кнопку “” на пульте дистанционного управления для переключения телевизора в режим ожидания. Отключить телевизор от питания переключателем питания на задней панели ТВ.

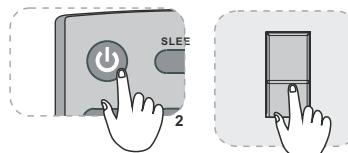

Примечание: Если вы не планируете длительно использовать телевизор (например во время отпуска), отключите телевизор от сети питания.

4. Выбор канала, регулировка звука

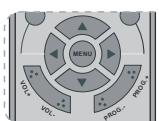

Нажмите кнопки PROG UP/DOWN на пульте дистанционного управления для выбора уже настроенных программ. Регулировка звука программы осуществляется кнопками VOL UP/DOWN



Нажмите кнопки PROG UP/DOWN на лицевой панели ТВ для выбора уже настроенных программ. Регулировка звука программы осуществляется кнопками VOL UP/DOWN





Нажмите цифровые кнопки для прямого набора канала

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Этот раздел посвящен описанию экранного меню вашего телевизора.
Для удобства каждое меню рассмотрено отдельно.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в экранное меню.
2. Кнопками **▼/▲, ◀/▶** осуществляется навигация по меню, а так же изменение настроек.
3. Кнопка **MENU** служит так же для возврата в предыдущий пункт меню, а так же для выхода из основного меню.

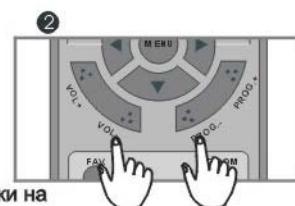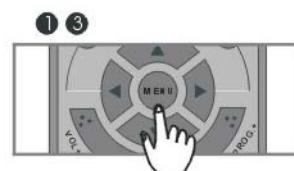


Примечание: Кнопки на лицевой панели телевизора дублируют кнопки на пульте дистанционного управления.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ


ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS): Настройка яркости изображения (обычно производится вместе с настройкой **КОНТРАСТ (CONTRAST)**).

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶**, войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ЯРКОСТЬ(BRIGHTNESS)**
3. Для настройки яркости нажмите **◀/▶**
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите **MENU**.

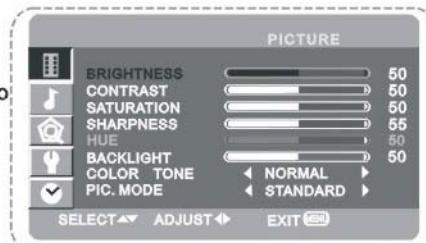

КОНТРАСТ(CONTRAST): Контрастность - управление разницей между яркими и темными участками изображения.


1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **КОНТРАСТ(CONTRAST)**
3. Для настройки контраста нажмите **◀/▶**
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите **MENU**.

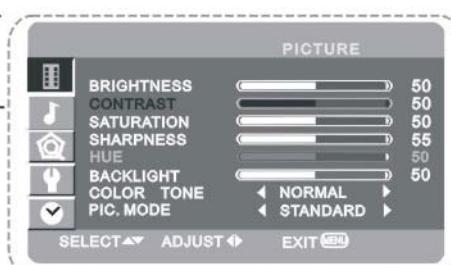

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ


НАСЫЩЕННОСТЬ (SATURATION) - настройка насыщенности цвета

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **НАСЫЩЕННОСТЬ(SATURATION)**.
3. Для настройки насыщенности нажмите **◀/▶**.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

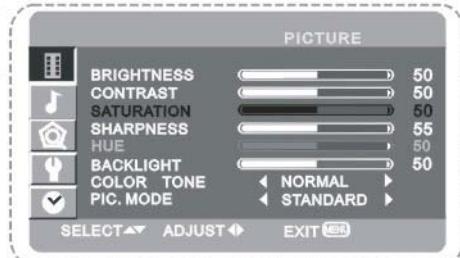


ЧЕТКОСТЬ (SHARPNESS) - настройка четкости изображения

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ЧЕТКОСТЬ (SHARPNESS)**.
3. Для настройки четкости нажмите **◀/▶**.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

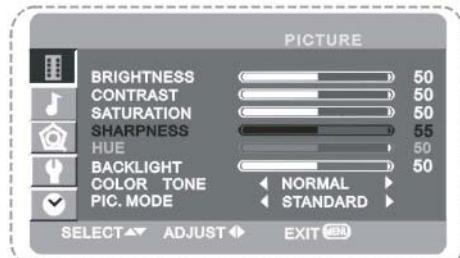

ОТТЕНОК (HUE) - настройка оттенка цвета для лучшей цветопередачи


1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ОТТЕНОК(HUE)**.
3. Для настройки оттенка нажмите **◀/▶**.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

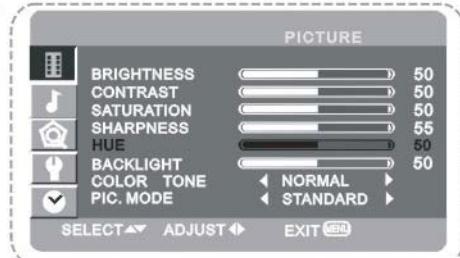

Примечание: Оттенок можно настраивать только в системе цветности NTSC

ПОДСВЕТКА(BACKLIGHT) - настройка яркости подсветки ЖК панели телевизора в зависимости от освещенности в помещении

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ПОДСВЕТКА(BACKLIGHT)**.
3. Для настройки яркости подсветки нажмите **◀/▶**.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

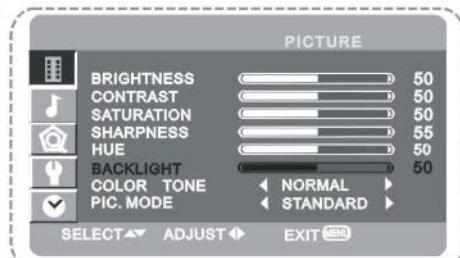


ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

ЦВЕТОВОЙ ТОН(COLOR TONE) - Настройка цветовой температуры белого цвета

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **▽/△** пункт **ЦВЕТОВОЙ ТОН(COLOR TONE)**.
- Для настройки оттенка нажмите **◀/▶**, значение можно выставлять из 4x возможных вариантов: **ХОЛОДНЫЙ (COOL)**, **НОРМАЛЬНЫЙ(NORMAL)**, **ТЕПЛЫЙ(WARM)**, **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (PERSONAL)**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.


Примечание:

- при цветовом тоне **ХОЛОДНЫЙ** белый цвет имеет голубоватый оттенок.
- при цветовом тоне **НОРМАЛЬНЫЙ** белый цвет имеет нейтральный оттенок.
- при цветовом тоне **ТЕПЛЫЙ** белый цвет имеет желто-оранжевый оттенок.
- цветовой тон **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ** доступен только в режиме ПК (PC).

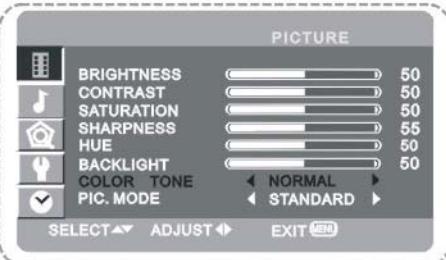

ПРЕДВ.РЕГУЛ. (PICTURE MODE) - фиксированные предустановки яркости, контрастности, насыщенности и четкости изображения

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **▽/△** пункт **ПРЕДУСТАНОВКИ(PICTURE MODE)**.
- Для выбора предустановок параметров изображения нажмите **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

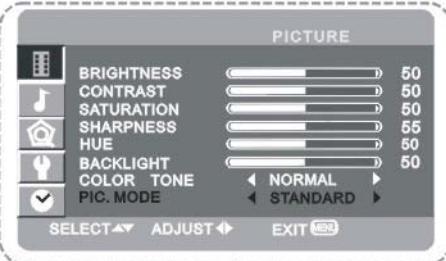

ГЕОМЕТРИЯ(GEOMETRY) - настройка размеров и положения изображения на экране (только для источника сигнала ПК(PC))

ГОР.ПОЗИЦИЯ(H POSITION) - положение изображения на экране по горизонтали.


- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **▽/△** пункт **ГЕОМЕТРИЯ(GEOMETRY)**.
- Войти в подменю настройки геометрии кнопкой **▶**.
- Выбрать кнопками **▽/△** пункт горизонтальная позиция(**H POSITION**) для регулировки положения изображения по горизонтали.
- Осуществить настройку кнопками **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.



ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ


ВЕР.ПОЗИЦИЯ(V POSITION) - положение изображения на экране по вертикали.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **◀/▶** пункт **ГЕОМЕТРИЯ(GEOMETRY)**.
3. Войти в подменю настройки геометрии кнопкой **▶**
4. Выбрать кнопками **▼/▲** пункт вертикальная позиция(**V POSITION**) для регулировки положения изображения по вертикали.
5. Осуществить настройку кнопками **◀/▶**.
6. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

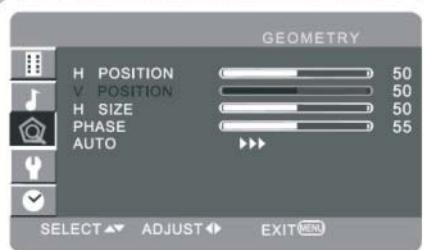


ГОР.РАЗМЕР(H SIZE) - размер изображения на экране по горизонтали.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **◀/▶** пункт **ГЕОМЕТРИЯ(GEOMETRY)**.
3. Войти в подменю настройки геометрии кнопкой **▶**
4. Выбрать кнопками **▼/▲** пункт горизонтальный размер (**H SIZE**) для регулировки размера изображения по горизонтали.
5. Осуществить настройку кнопками **◀/▶**.
6. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

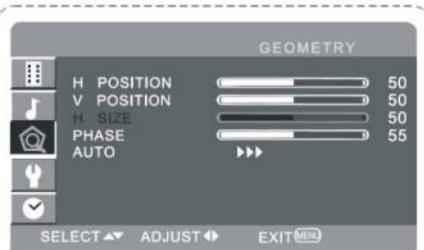


ФАЗА (PHASE) - синхронизация фазы сигнала видеосигнала для более точного воспроизведения картинки.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **◀/▶** пункт **ГЕОМЕТРИЯ(GEOMETRY)**.
3. Войти в подменю настройки геометрии кнопкой **▶**
4. Выбрать кнопками **▼/▲** пункт фаза (**PHASE**) для регулировки фазы сигнала.
5. Осуществить настройку кнопками **◀/▶**.
6. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

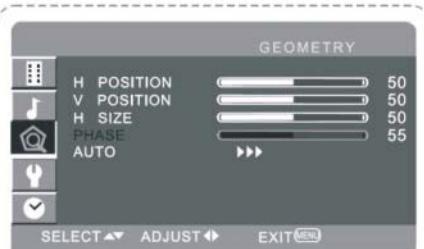

АВТО (AUTO) - автонастройка размера положения изображения и фазы сигнала.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **◀/▶** пункт **ГЕОМЕТРИЯ(GEOMETRY)**.
3. Войти в подменю настройки геометрии кнопкой **▶**
4. Выбрать кнопками **▼/▲** пункт авто (**AUTO**) для автоматической настройки размера изображения.
5. Осуществить настройку кнопками **◀/▶**.
6. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

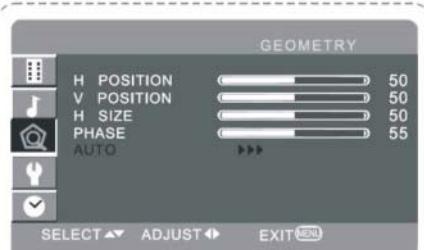

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

НАСТРОЙКА ЗВУКА (SOUND)

ГРОМКОСТЬ (VOLUME): Увеличение/уменьшение громкости звука.

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню настройки звука (**SOUND**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ГРОМКОСТЬ (VOLUME)**.
- Для настройки громкости нажмите **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите **MENU**.



БАЛАНС (BALANCE): Регулировка распределением звука между левым и правым каналами.

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню настройки звука (**SOUND**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **БАЛАНС (BALANCE)**.
- Для регулировки распределения звука нажмите **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите **MENU**.



Примечание: рекомендуется выставлять значение 50

125Гц(125Hz): Регулировка усиления звука в районе частоты 125Гц (диапазон низких частот)..

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню настройки звука (**SOUND**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **125Гц(125Hz)**.
- Для регулировки громкости на частоте нажмите **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите **MENU**.



Примечание: рекомендуется выставлять значение 50.

500Гц(500Hz): Регулировка усиления звука в районе частоты 500Гц (диапазон низких частот)..

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню настройки звука (**SOUND**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **500Гц(500Hz)**.
- Для регулировки громкости на частоте нажмите **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите **MENU**.



Примечание: рекомендуется выставлять значение 50.

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

НАСТРОЙКА ЗВУКА (SOUND)

1кГц(1kHz): Регулировка усиления звука в районе частоты 1кГц (диапазон средних частот)..

1. Нажмите MENU на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой ► войдите в меню настройки звука (SOUND), выделите кнопками ▼/▲ пункт 1кГц(1kHz).
3. Для регулировки громкости на частоте нажмите ◀/▶ .
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку MENU.



Примечание: рекомендуется выставлять значение 50.

5кГц(5kHz): Регулировка усиления звука в районе частоты 5кГц (диапазон средних-высоких частот)..

1. Нажмите MENU на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой ► войдите в меню настройки звука (SOUND), выделите кнопками ▼/▲ пункт 5кГц(5kHz).
3. Для регулировки громкости на частоте нажмите ◀/▶ .
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку MENU.



Примечание: рекомендуется выставлять значение 50.

10кГц(10kHz): Регулировка усиления звука в районе частоты 10кГц (диапазон высоких частот)..

1. Нажмите MENU на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой ► войдите в меню настройки звука (SOUND), выделите кнопками ▼/▲ пункт 10кГц(10kHz).
3. Для регулировки громкости на частоте нажмите ◀/▶ .
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку MENU.



Примечание: рекомендуется выставлять значение 50.

Режим звука (SOUND MODE): Предустановки звука, для более комфортного звукового сопровождения телепередач.

1. Нажмите MENU на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой ► войдите в меню настройки звука (SOUND), выделите кнопками ▼/▲ пункт Режим звука (SOUND MODE).
3. Для выбора предустановок нажмите ◀/▶ . Возможен выбор из следующих вариантов: Стерео(Stereo), Классика (Classical), Блюз(Blues), Джаз(Jazz) и Персональный(Personal).
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку MENU.



ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ (INSTALLATION)

КАНАЛЫ(CHANNEL): Установка номера текущего канала.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **►** войдите в меню настроек каналов (**INSTALLATION**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **КАНАЛЫ(CHANNEL)**.
3. Для изменения номера канала нажмите **◀/▶**.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

Примечание: функционирует только в режиме приема эфирного сигнала (TV).

INSTALLATION		
Channel	001	
Color sys.	Auto	
Sound sys.	BG	
Auto scan	---	
Manual prog.	---	
Fine tune	---	
CH edit	---	

СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ (COLOR.SYS): Установка системы цветности принимаемого сигнала.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **►** войдите в меню настроек каналов (**INSTALLATION**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ (COLOR.SYS)**.
3. Для установки системы цветности нажмите **◀/▶**.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

INSTALLATION		
Channel	001	
Color sys.	Auto	
Sound sys.	BG	
Auto scan	---	
Manual prog.	---	
Fine tune	---	
CH edit	---	

СИСТЕМА ЗВУКА(SOUND.SYS): Установка системы звука сигнала

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **►** войдите в меню настроек каналов (**INSTALLATION**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **СИСТЕМА ЗВУКА (SOUND.SYS)**.
3. Для установки системы звука канала нажмите **◀/▶**.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

INSTALLATION		
Channel	001	
Color sys.	Auto	
Sound sys.	BG	
Auto scan	---	
Manual prog.	---	
Fine tune	---	
CH edit	---	

АВТОПОИСК(AUTO SCAN): Автоматический поиск и сохранение эфирных каналов.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **►** войдите в меню настроек каналов (**INSTALLATION**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **АВТОПОИСК(AUTO SCAN)**.
3. Для начала автоматического поиска каналов нажмите **◀/▶**.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

INSTALLATION		
Channel	001	
Color sys.	Auto	
Sound sys.	BG	
Auto scan	---	
Manual prog.	---	
Fine tune	---	
CH edit	---	

После окончания поиска будет показан канал №1.

Примечания: 1. Если во время процесса автопоиска вы нажмете **MENU** - на экране появится последний сохраненный канал.
2. Телевизор осуществляет автопоиск с отключенными звуком.
3. Перед автопоиском каналов обеспечьте качественное подключение антенного кабеля к телевизору, иначе каналы могут быть настроены неправильно.

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ (INSTALLATION)

РУЧНОЙ ПОИСК(MANUAL): Ручной поиск каналов.

- Нажмите MENU на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой ► войдите в меню настроек каналов (INSTALLATION), выделите кнопками ▼/▲ пункт РУЧНОЙ ПОИСК (MANUAL).
- Для поиска вперед (с увеличением частоты) нажмите ► .
- Для поиска назад (с уменьшением частоты) нажмите ◀/▶ .
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите MENU.

Примечание: 1. Поиск будет остановлен, как только будет найдет любой канал.
2. Для остановки процесса поиска каналов нажмите MENU.
3. Начать ручной поиск можно у любой частоты.

INSTALLATION		
Channel	001	
Color sys.	Auto	
Sound sys.	BG	
Auto scan	---	
Manual prog.	---	
Fine tune	---	
CH edit	---	

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА (FINE TUNING): Подстройка частоты сигнала для обеспечения лучшего приема сигнала

- Нажмите MENU на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой ► войдите в меню настроек каналов (INSTALLATION), выделите кнопками ▼/▲ пункт ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ(FINE TUNING).
- Для точной подстройки вперед (с увеличением частоты) нажмите ► .
- Для точной подстройки назад (с уменьшением частоты) нажмите ◀ .
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите MENU.

INSTALLATION		
Channel	001	
Color sys.	Auto	
Sound sys.	BG	
Auto scan	---	
Manual prog.	---	
Fine tune	---	
CH edit	---	

РЕДАКТ.КАНАЛОВ(CH EDIT): Редактирование параметров канала.

- Нажмите MENU на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой ► войдите в меню настроек каналов (INSTALLATION), выделите кнопками ▼/▲ пункт РЕДАКТ.КАНАЛОВ(CH EDIT).
- Нажмите ► для входа в подменю редактирования каналов
- Выберите конкретный канал (CURRENT CH.) для редактирования.
- Затем кнопками ▼/▲ подсветите пункт подменю ПРОПУСК(CH SKIP). Если вы включите пропуск, то канал будет недоступен при переключении каналов ◀/▶ . Вы сможете переключиться на этот канал только цифровыми кнопками.
- Для обмена номеров каналов, выберите пункт подменю канал для обмена (Next CH.).
- Выберите номер канала на который вы хотите заменить номер текущего канала кнопками ◀/▶ . Для подтверждения и выхода из подменю нажмите кнопку MENU.
- Кнопкой ▼ переместитесь в пункт подменю (Change CH.)
- Подтвердите обмен кнопкой ► .

INSTALLATION		
Current CH	006	
CH skip	On	
Next CH	008	
Change CH	?	
Favorite	---	

Примечания: При включении функции пропуска номер канал подсвечивается в экранном меню красным цветом.

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ (INSTALLATION)

ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ (FAVORITE): Список любимых каналов

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню настроек каналов (**INSTALLATION**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **РЕДАКТ.КАНАЛОВ(CH EDIT)**.
- Нажмите **▶** для входа в подменю редактирования каналов
- Выберите пункт подменю **ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ (FAVORITE)**.
- В списке из 8 любимых каналов выберите номера кнопками **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из подменю нажмите кнопку **MENU**.

INSTALLATION	
Favorite 1	1 9 3
Favorite 2	1 9 7
Favorite 3	3
Favorite 4	4
Favorite 5	5
Favorite 6	6
Favorite 7	7
Favorite 8	8

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (FUNCTION SETTINGS)

ЯЗЫК (OSD LANGUAGE): Выбор языка экранного меню.

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню дополнительных установок (**FUNCTION**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ЯЗЫК (LANGUAGE)**.
- Для установки языка экранного меню нажмите **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

FUNCTION	
OSD language	---
Flesh color	Off
3D NR	High
Movie mode	On
Child lock	---
Change PWD	---

УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (FLESH COLOR): Функция улучшения качества изображения.

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню дополнительных установок (**FUNCTION**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (FLESH COLOR)**.
- Для включения/выключения функции улучшения изображения нажмите **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

FUNCTION	
OSD language	---
Flesh color	Off
3D NR	High
Movie mode	On
Child lock	---
Change PWD	---

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (FUNCTION SETTINGS)

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (3D NR): Подавление шумов изображения

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню дополнительных установок (**FUNCTION**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (3D NR)**.
- Задать уровень шумоподавления можно кнопками **◀/▶** из 3х возможных: **Слабый(Low)**, **Средний(Normal)**, **Сильный(High)**
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

FUNCTION	
OSD language	---
Flesh color	Off
3D NR	High
Movie mode	On
Child lock	---
Change PWD	---

РЕЖИМ КИНО (MOVIE MODE): Режим кино

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню дополнительных установок (**FUNCTION**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **РЕЖИМ КИНО (MOVIE MODE)**.
- Включить/выключить режим кино можно кнопками **◀/▶**.
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

FUNCTION	
OSD language	---
Flesh color	Off
3D NR	High
Movie mode	On
Child lock	---
Change PWD	---

РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК (CHILD LOCK): Родительский замок

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню дополнительных установок (**FUNCTION**), выделите кнопками **▼/▲** подменю **РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК (CHILD LOCK)**. Войдите в подменю кнопками **◀/▶**.
- Введите пароль (по умолчанию 0000) для входа в подменю.
- Из списка источников сигнала выберите любой и установите возможность просмотра (**VIEW**), либо блокировка (**BLOCK**).
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

Parental CTRL	
TV	View
AV	View
VGA	View
HDTV	View
HDMI	View

ИЗМ.ПАРОЛЬ(CHANGE PWD): Изменить пароль

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **▶** войдите в меню дополнительных установок (**FUNCTION**), выделите кнопками **▼/▲** подменю **ИЗМ.ПАРОЛЬ(CHANGE PWD)**. Войдите в подменю кнопками **◀/▶**.
- Для изменения пароля введите сначала старый пароль в поле **Старый Пароль(Original PWD)** (по умолчанию 0000).
- В поле **Новый Пароль (New PWD)** введите новый пароль.
- Для подтверждения пароля введите его еще раз в поле **Подтверждение (Confirm)**.
- Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

Original PWD	
Original PWD	---
New PWD	
New PWD	---
Confirm	
Confirm	---

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

НАСТРОЙКИ ЧАСОВ (TIMER)

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ (CURRENT): Установки текущего времени.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню часов (TIMER), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ (CURRENT)**.
3. Кнопками **▼/▲** и **◀/▶** выставьте текущее время.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.



ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ (TURN OFF): Установки времени автоматического отключения телевизора.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню часов (TIMER), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ (TURN OFF)**.
3. Кнопками **◀/▶** и **▼/▲** задайте время отключения.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.



ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ (TURN ON): Установки времени автоматического включения телевизора.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню часов (TIMER), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ (TURN ON)**.
3. Кнопками **▼/▲** и **◀/▶** задайте время включения.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.



ИСТОЧНИК ВКЛЮЧЕНИЯ (TURN ON SRC): Установка источника сигнала при включении.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **▶** войдите в меню часов (TIMER), выделите кнопками **▼/▲** пункт **ИСТОЧНИК ВКЛЮЧЕНИЯ (TURN ON SOURCE)**.
3. Кнопками **◀/▶** задайте источник сигнала при включении.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.



ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

НАСТРОЙКИ ЧАСОВ (TIMER)

КАНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ (TURN ON CH): Установка телевизионного канала при включении. Только для режима ТВ.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **►** войдите в меню часов (**TIMER**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **КАНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ (TURN ON CH)**.
3. Кнопками **◀/▶** задайте канал при включении
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

TIMER	
Current	01 : 27
Turn off	-- : --
Turn on	-- : --
Turn on src	TV
Turn on CH	001
Calendar	---

КАЛЕНДАРЬ (CALENDAR): Установка текущего дня, месяца, года. Отображение календаря на экране.

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **►** войдите в меню часов (**TIMER**), выделите кнопками **▼/▲** пункт **КАЛЕНДАРЬ (CALENDAR)**.
3. Кнопками **◀/▶** и **▼/▲** задайте текущую дату.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

Year	2007	Month	5			
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ

Эта часть руководства содержит описания сложных функций.

Краткое описание использования кнопки **P.P**

1. Нажмите кнопку **P.P** на пульте дистанционного управления для отображения текущего режима изображения.
2. Нажмите и отпустите кнопку **P.P**, чтобы изменить режим изображения.
3. Название режима отображается на экране в течение 3х секунд.

Примечание: доступны 4 режима изображения - СТАНДАРТНЫЙ (STANDARD), ЯРКИЙ(BRIGHT), ПЕРСОНАЛЬНЫЙ(PERSONAL) или ЯРКИЙ(BRIGHT).

Краткое описание использования таймера отключения **SLEEP**

1. Нажмите кнопку **SLEEP** на пульте дистанционного управления, для отображения времени отключения.
2. Нажмите и отпустите кнопку **SLEEP**, чтобы выбрать время, через которое телевизор отключится
3. Информация отображается на экране в течение 3х секунд.

Примечание: доступны следующие варианты времени отключения - 0 (не используется, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120 минут. В последнюю минуту перед отключением слово "POWER OFF" высветится на экране в верхнем левом углу.

Краткое описание использования режима звуковой эффект **S.M.**

1. Нажмите кнопку **S.M.** на пульте дистанционного управления, для отображения текущего режима звука.
2. Нажмите и отпустите кнопку **S.M.**, чтобы выбрать режим звука
3. Информация отображается на экране в течение 3х секунд.

Примечание: доступны 4 режима звука - НОВОСТИ (NEWS), TEATR(THEATRE), КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ(ODEUM) и ПЕРСОНАЛЬНЫЙ(PERSONAL).

Краткое описание переключения источников сигнала **AV/TV**.

1. Нажмите кнопку **AV/TV**. на пульте дистанционного управления, для текущего источника сигналов и списка источников сигналов.
2. Кнопками **PROG UP/DOWN** выберите нужный источник из списка.
3. Кнопкой **VOL UP** подтвердите ваш выбор.
4. Меню высвечивается на экране в течение 15ти секунд после последнего нажатия любой кнопки пульта.

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ

Краткое описание использования кнопки изменения соотношения сторон ZOOM

1. Нажмите кнопку **ZOOM** на пульте дистанционного управления для отображения текущего режима соотношения сторон.
2. Нажмите и отпустите кнопку **ZOOM** чтобы изменить режим соотношения сторон.
3. Информация отображается на экране в течение 3х секунд.

Примечание: доступны 2 соотношения сторон 16:9 и 4:3.

Краткое описание использования кнопки "любимый канал" FAV

Нажмите и отпустите кнопку **FAV**, чтобы выбрать канал из 8ми любимых. Каналы последовательно сменяют друг друга.

Краткое описание использования кнопки быстрый просмотр Q.VIEW

1. Нажмите кнопку **Q.VIEW** на пульте дистанционного управления - телевизор переключится на тот канал, который просматривался последним до текущего.

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перед тем, как обратиться в сервисный центр, проверьте - может решение проблемы уже изложено в руководстве.

НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, НЕТ ЗВУКА

1. Проверьте, исправен ли блок питания.
2. Убедитесь в том, что используется нужный блок питания.
3. Проверьте подключен ли блок питания к телевизору и сети питания.
4. Проверьте источник сигнала.

НЕТ ЦВЕТА

1. Измените систему цветности.
2. Прибавьте насыщенность цвета.
3. Попробуйте другой канал. Возможно вы принимаете черно-белую телепередачу.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕ РАБОТАЕТ

1. Смените батареи.
2. Проверьте полярность батарей.
3. Проверьте включен ли телевизор.
4. Убедитесь, что между пультом и телевизором нет препятствий.

НОРМАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ - НЕТ ЗВУКА

1. Увеличьте громкость звука.
2. Выключите функцию MUTE(отключение громкости).
3. Измените систему звука.
4. Проверьте антенный кабель, возможно он поврежден - из-за этого прием сигнала некачественный.

БЕСПОРЯДОЧНАЯ РЯБЬ НА ЭКРАНЕ

Причина этого явления обычно - местная интерференция радиоволн, которая может быть вызвана проезжающими машинами, лампами дневного света, пылесосом, электробритвой, стиральной машиной или другими домашними электроприборами. Для уменьшения интерференции перенастройте antennу.

VGA

Возможно телевизор не может распознать разрешение видеокарты компьютера. Подберите подходящее разрешение из списка прилагаемых в технических характеристиках телевизора.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ПОМЕХИ ТИПА СНЕГ

Помехи такого типа могут быть вызваны слабым телевизионным сигналом. Если сигнал очень слабый - необходимо установить антенный усилитель. В общем случае должны помочь следующие действия:

1. Настроить положение антенны.
2. Проверить подключена ли правильно подключена антenna.
3. Подстроить частоту сигнала (см. Точная подстройка)
4. Переключить канал.

ВСПЫШКИ НА ИЗОБРАЖЕНИИ

Это типичные помехи от системы зажигания автомобиля, дрели или пылесоса.
Попытайтесь найти и отключите источник помех от общей с телевизором сети питания.

ПОВТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Эти помехи вызваны переотражением сигнала от зданий, возвышенностей. Поменяйте положение антенны.

ПОТЕРЯ КОНТРАСТНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВИЖУЩИЕСЯ ПОЛОСЫ.

Эти помехи вызваны радиочастотной интерференцией. Найдите и попытайтесь устранить источник помех.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	42PS10
Выходная мощность звука:	2x8Вт
Потребляемая мощность:	235Вт
Размер экрана по диагонали, см:	106
Габариты (ШхГхВ), мм:	1055x279x770
Вес нетто, кг:	35.5Кг
Условия эксплуатации:	
Рабочие температуры:	5°C~35°C
Рабочая влажность:	20%-80%
Температура хранения:	-15°C + 45°C.
Влажность хранения:	10%-90%
Поддерживаемые системы цветности и звука:	TV:PAL,SECAM BG,D/K,I AV:PAL,SECAM,NTSC
Количество каналов:	200 (0-199)
Язык экранного меню:	Английский, Русский.
Антенный вход:	75 Ом
Видеовход (AV):	75 Ом, 1,0 В _{р-р} , разъем RCA
Аудиовход (AV):	10КОм, 0,5В _{огв} , разъем RCA