



## Паспорт - Инструкция по эксплуатации

---



### Станки для разделки кабеля

СТАНОК ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ М-20 мини

Перед использованием станка внимательно прочитайте данное руководство, содержащее важные правила техники безопасности и инструкции по установке, эксплуатации, уходу и ремонту станка. Обеспечьте, чтобы руководство было в распоряжении для всех ответственных лиц.

Сохраняйте для дальнейшего использования!



WWW.MANCOOPER.RU  
+7 (908) 512-01-42  
INFO@MANCOOPER.RU  
г.Новочеркасск, Ростовская область




### I. Технические характеристики.

- Диаметр кабеля, мм: 1-20
- Производительность: свыше 200 кг в смену
- Входов/ножей, шт: 1/1
- Размеры без упаковки, см: 4x12x21
- Масса без упаковки, кг: 1,3
- Масса в упаковке, кг: 1,5

### II. Меры предосторожности.

- Запрещается использовать станок, если он поврежден или неисправен.
- Станок не может использоваться лицами с физическими или умственными недостатками, детьми или лицами с недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями.
- Устройство должно храниться вдали от детей.
- Для предотвращения травм всегда будьте осторожны при обслуживании станка, особенно при обслуживании режущих частей.
- При очистке или обслуживании устройства помните о всех возможных опасностях или рисках.

### III. Конструкция станка.

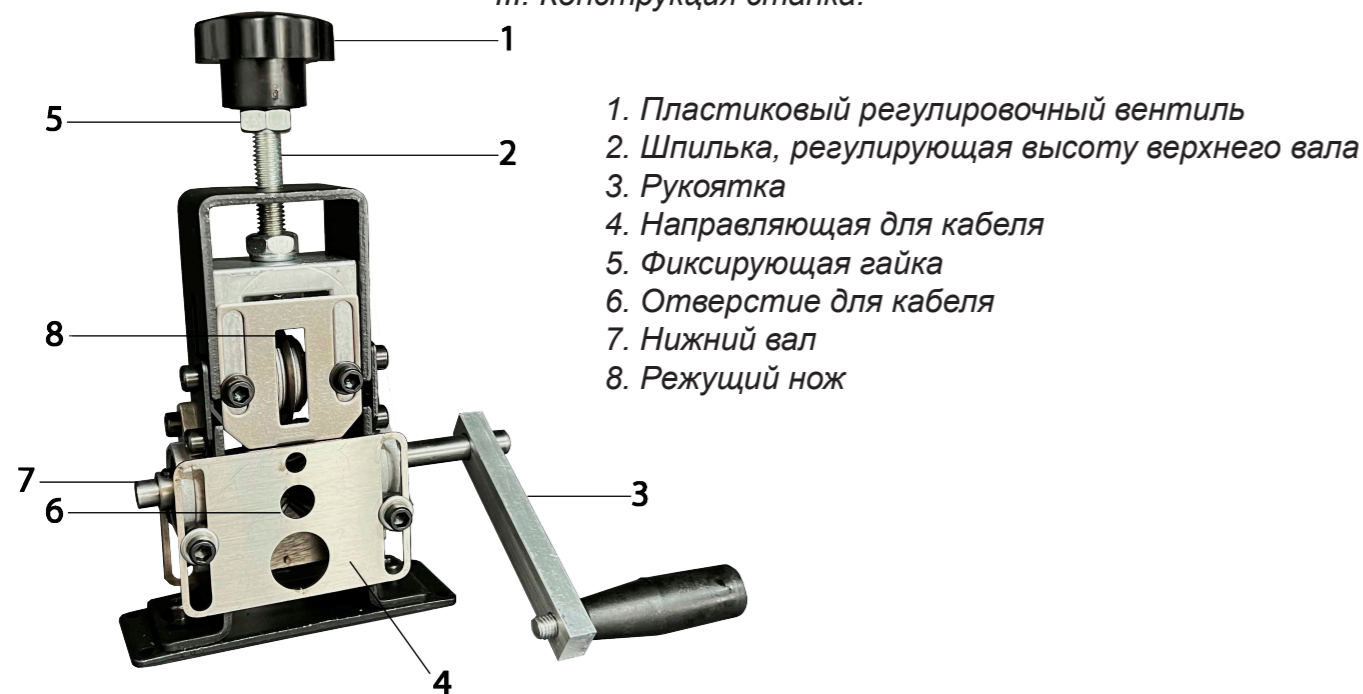

### IV. Применение.

Станок предназначен для работы с медными и алюминиевыми кабелями и проводами разных диаметров – от 1,0 мм до 20 мм.

Мы не несем никакой ответственности за неправильное использование. Любой ущерб в результате несоответствующего использования станка должен быть оплачен пользователем!

### V. Перед первым использованием.

После получения товара проверьте упаковку на целостность и откройте ее. Если упаковка повреждена, пожалуйста, свяжитесь с транспортной компанией и продавцом в течение 3 дней, и задокументируйте ущерб как можно более подробно. Не переворачивайте посылку вверх дном

Транспортируя посылку, пожалуйста обеспечьте горизонтальное и стабильное ее положение. Пожалуйста, храните все упаковочные материалы (картон, пластиковые ленты и пенопласт), чтобы в случае возврата устройство можно было отправить обратно в сервисный центр.

### VI. Использование устройства.

1. Зафиксируйте прибор в надежном положении используя все отверстия, предназначенные для крепления станка.

2. Поверните рукоятку и вставьте кабель/провод в соответствующий режущий канал. Убедитесь, что концы кабеля/провода свободны. Отрегулируйте расстояние между ножом и валом с помощью регулятора (1) в соответствии с диаметром кабеля/провода. Диаметр кабеля/провода должен соответствовать настроенному размеру канала разделки (нож должен резать изолирующий слой, не касаясь внутренней жилы).

3. Разделанный кабель/провод выходит с другой стороны станка. Во избежание запутывания, сжимания и/или повреждения прибора убедитесь в том, что зона вокруг прибора свободна так, что разделанный материал смог беспрепятственно упасть.

4. Что бы провода/кабели были разделаны должным образом (разрезы слишком мелкие или слишком глубокие), отрегулируйте глубину прорезания с помощью регулятора (1). Закручивание повлечет более глубокое прорезание, откручивание - более мелкое прорезание.

5. Не вставляйте пальцы/руки в каналы разделки кабеля/провода, когда прибор работает!

### VII. Очистка и техническое обслуживание

1. После использования удалите пыль, грязь, смазку и т.д. с устройства.

2. Хранить в прохладном и сухом месте. Для большего срока хранения добавляйте масло на нож и ролики.

3. Используйте красную или молибденовую смазку для смазки подшипников.