


№	Артикул	Наименование	Кол
5	05-168-005	Кронштейн коромысел	1
6	05-168-006	Штанга толкателя	2
7	05-168-007	Тарелка толкателя	2
8	05-168-008	Ротатор	2
9	05-168-009E	Стопор пружины вып. кл.	1
9a	05-168-009I	Стопор пружины вп. кл.	1
10	05-168-010	Пружина капана	2
11	05-168-011	Маслосъёмный колпачёк	1
12	05-168-012	Клапаны набор	1
13	05-168-013	Распредвал	1
14	05-168-014	Коромысло набор	2

Двигатель бензиновый



Модель
170FTR-T

Артикул
170FTR-T

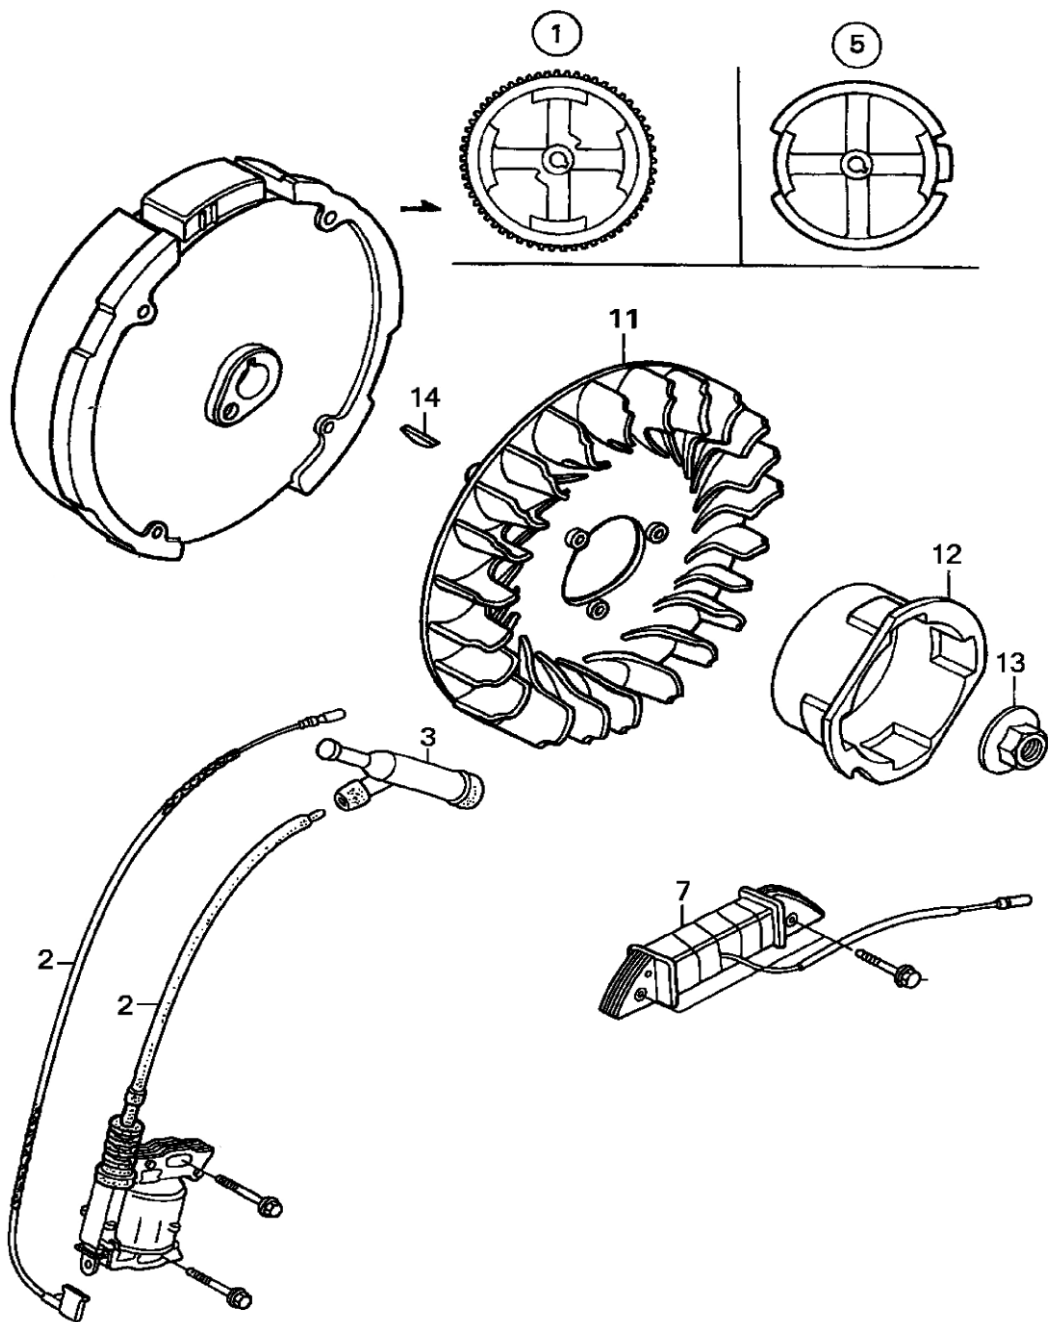

№	Артикул	Наименование	Кол
2	15-168-002	Магнето	1
3	15-168-003	Колпачек свечной	1
5	15-168-005	Маховик (ручной стартер)	1
11	15-168-011	Крыльчатка маховика	1
12	15-168-012	Храповик стартера	1
13	15-168-013	Гайка маховика	1
14	04-168-007	Шпонка маховика	1

Двигатель бензиновый



Модель
170FTR-T

Артикул
170FTR-T

