



**3061S**  
RGB

**Руководство пользователя** **2.0**

# Содержание

---

|   |   |
|---|---|
| Технические характеристики 3061S RGB -----                | 1 |
| Функция горячих клавиш 3061S RGB -----                    | 2 |
| Системная функция 3061S RGB -----                         | 3 |
| Функция подсветки 3061S RGB -----                         | 4 |
| Описание функции макроопределения Akko Macro V1.0 1 ----- | 5 |
| Описание функции макроопределения Akko Macro V1.0 2 ----- | 6 |
| Описание функции макроопределения Akko Macro V1.0 3 ----- | 7 |
| Вызов макроопределения Akko Macro V1.0 -----              | 8 |
| Правила послепродажного обслуживания Akko -----           | 9 |

# Технические характеристики 3061S RGB

1

## Размер

Около  
292\*101\*37мм

## Вес

Около 0,5 кг

## Место производства

КНР

## Тип

Механическая  
клавиатура

## Клавишный колпачок

Материал PBT

## Линия подключения

Тип-C для USB

## Мультимедийные клавиши

Поддерживается


## Одновременное нажатие клавиш

Поддерживается

## Пользовательская клавиша

Поддерживается, используйте систему записи макросов Akko Marco V1.0 без дисководов.

# Функция горячих клавиш 3061S RGB

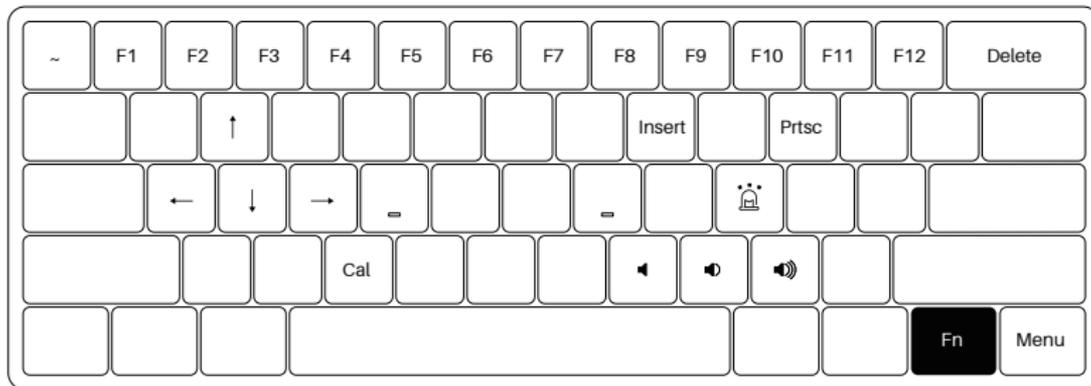

|     |          |   |          |
|-----|----------|---|----------|
| Fn+ | Esc      | = | ~        |
|     | 1 - 0    |   | F1 - F10 |
|     | -        |   | F11      |
|     | =        |   | F12      |
|     | Бекспейс |   | Удалить  |

|     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
| Fn+ | W / A / S / D | = | Верхняя / Нижняя /<br>Левая / Правая Клавиша |
|     | I             |   | Вставить                                     |
|     | P             |   | Prtsc  |
|     | L             |   | Выключатель подсветки                        |

Длительное нажатие Fn+ W в течение 3 секунды


Поменять W A S D на ↑ ↓ ← →

|     |   |   |                     |
|-----|---|---|---------------------|
| Fn+ | C | = | Калькулятор         |
|     | M |   | Регулятор громкости |
|     | < |   | Уменьшить громкость |
|     | > |   | Увеличить громкость |

Длительное нажатие клавиши  
FN + правой Ctrl

Поменять клавишу Menu (APP) на Ctrl

# Системная функция 3061S RGB

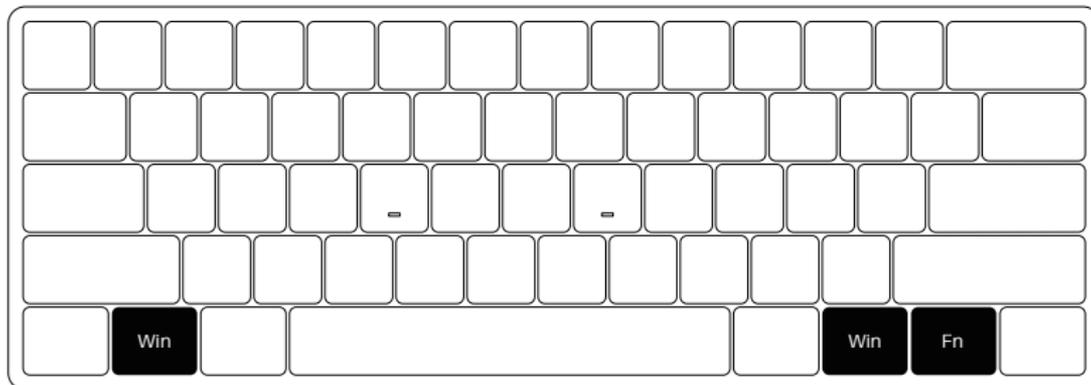


Заблокировать клавишу Win

Fn+левый Win/правый Win

Сбросить до заводских настроек

Длительное нажатие левой  
клавиши Win + правой клавиши  
Win в течение 5 секунд

# Функция подсветки 3061S RGB

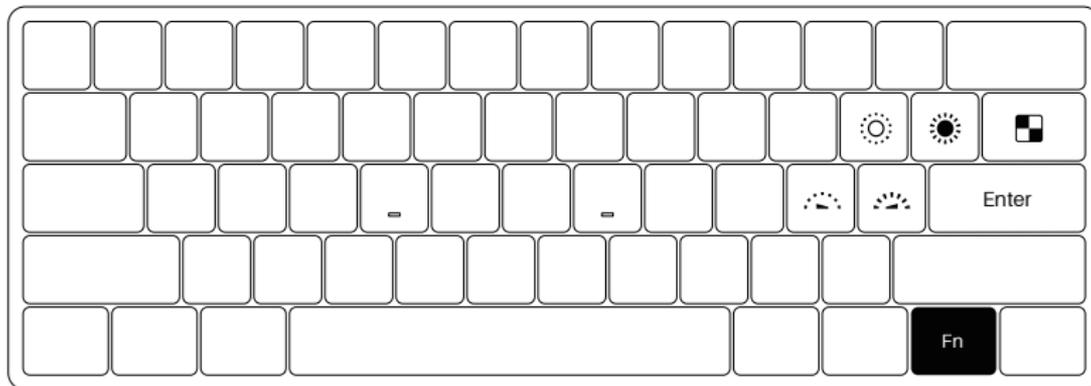

|     |   |   |                              |  |
|-----|---|---|------------------------------|--|
| Fn+ | [ | = | Искусственное затемнение     | Здесь регулировка света - общая функция, некоторые световые эффекты не поддерживают регулировку, например: для эффектов с постоянным светом можно регулировать только яркость, но не направление и скорость. |
|     | ] |   | Искусственное осветление     |  |
|     | \ |   | Переключать цвет подсветки   |  |
|     | ; |   | Скорость света уменьшается   |  |
|     | , |   | Скорость света увеличивается |  |

## Fn+Enter

Смена режима (стример по умолчанию) Правосудие света /Дыхание /Постоянный свет /Плыть по волн и течений /Разноцветные облака летают /Ситуация изменилась в лучшую сторону /Рябь /Не оставлять следов на снегу /Бежать опрометью /Сотня цветов борется за красоту /Звездное /Метеор мчится по луне /Дапенг расправляет крылья /Накапливать /Дождь /Везде находить источники /Воля народа- что крепость /быстро и яростно

# Описание функции макроопределения Akko Macro V1.0 1

1. Пользовательская функция не требует программного драйвера и может использоваться непосредственно согласно инструкции.
2. Четыре функциональные клавиши «Esc», «Fn», «Левая клавиша Win» и «Правая клавиша Win» не могут настроить.
3. Пользовательскую функцию можно использовать, когда переключили на пункт настройки (длительное нажатие Fn+Win в течении 3 секунды), после подключения клавиатуры или перезапуска системы, используются обычные клавиши по умолчанию, и нужно снова переключиться на пункт настройки, чтобы использовать пользовательские клавиши.
4. На данный момент Akko Macro V1.0 не поддерживает одновременный запуск, т. е. одновременное нажатие «AB» по-прежнему запускает последовательность A, B.
5. На данный момент Akko Macro V1.0 не поддерживает настраиваемый интервал времени, т. е. интервал между A и B нельзя определить. Независимо от того, насколько быстро или медленно вы нажимаете на нее, она будет определяться временем срабатывания системы по умолчанию.

# Описание функции макроопределения Akko Macro V1.0 2



## Очистить макрос:

Если эта клавиша была настроена, после входа в режим настройки нажатие FN+этой клавиши очистит макрос этой клавиши. Если Вы хотите снова настроить клавишу, после очистки макроса нажмите FN+эту клавишу в соответствии с обычной процедурой, чтобы начать настройку.

# Описание функции макроопределения

## Акко Macro V1.0 3

### Пример макроопределения: определить A как akkogear

Шаг 1. Нажмите и удерживайте Fn+левый Win в течение 3 секунд для входа в пункт настройки. (Принудительно заблокировать Win перед входом и принудительно разблокировать Win после выхода из настроек )

Шаг 2. Нажмите Fn+Esc, чтобы начать макроопределение.

Шаг 3. Нажмите Fn+A, выберите A, чтобы начать макроопределение.

Шаг 4. Последовательно нажмите a,k,k,o,g,e,a,r

Шаг 5: нажмите Fn+A, чтобы завершить макроопределение A

На этом этапе нажмите A, чтобы отобразить akkogear. Если Вы хотите выполнить макроопределение B нажмите Fn+B, чтобы начать макроопределение B.

Шаг 6. Нажмите Fn+Esc для выхода из макроопределения.

В пункте настройки Вы можете управлять заданными Вами клавишами и макросами.

Шаг 7. Нажмите и удерживайте Fn+левый Win в течение 3 секунд для выхода из пункта настройки и возврата в положение клавиши по умолчанию.

## Способ 1:

Войдите в настраиваемый слой (длительное нажатие Fn+левый Win). После входа в пункт настройки все кнопки становятся настраиваемым содержимым, а Win будет заблокирован. Если Вы хотите использовать Win, нажмите Fn+Win, чтобы разблокировать. В этом режиме Вы можете использовать отредактированные клавиши по своему желанию. Пользовательский слой не будет записан. Его необходимо восстановить в положение клавиши по умолчанию после выключения либо подключения и отключения от сети. Вам нужно повторить операцию и войти в пункт настройки.

## Способ 2:

В положении клавиши по умолчанию можно быстро вызвать настроенное содержимое клавиши, используя Fn+правый Alt+определенная клавиша. Обратите внимание, что сначала необходимо нажать Fn, после чего нажать Alt для вызова.

# Правила послепродажного обслуживания Akko

1. На механическую клавиатуру Akko предоставляется гарантия сроком на 1 год на случай повреждений, не связанных с человеком, т.е. бесплатное обслуживание в течение 1 года с даты покупки.
2. По истечении гарантийного срока, указанный в пункте 1, должностные лица Akko взимают плату, не превышающую среднерыночную цену за оказание услуг по техническому обслуживанию.
3. Пользователь самостоятельно разбирает клавиатуру, это значит отказа от бесплатного технического обслуживания, даже если она повреждена в течение 1 года, тоже будет выполнено в соответствии с пунктом 2.
4. Особые условия обслуживания различных платформ продаж регулируются правилами платформы покупок.

## Особые замечание

Искусственные повреждение не ограничиваются воздействием воды на клавиатуру, подением с высоты, чрезмерным натягиванием проводов и т.д..Клавиатура является электронным продуктом, используйте её осторожно в соответствии с методом защиты электронных продуктов.



Отсканируйте и следите  
за официальным  
аккаунтом в WeChat



Отсканируйте и следите  
за официальным  
аккаунтом в Weibo



[instagram.com/akkogear](https://www.instagram.com/akkogear)



[facebook.com/akkogear](https://www.facebook.com/akkogear)