

Shark[®]

Беспроводной пылесос

Серия IW16

Серия IW36

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



⚠ ВНИМАНИЕ

При использовании электрического прибора, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения имущества, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПЫЛЕСОСА ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ:

1. Этот пылесос состоит из док-станции, моторизованной насадки, трубки и ручного пылесоса. Эти компоненты содержат электрические соединения, электрическую проводку и подвижные части, которые потенциально могут представлять риск для пользователя. Насадка для пола, трубка и ручной пылесос содержат электрические соединения.
 2. Перед каждым использованием тщательно осмотрите все части на наличие повреждений. Если какая-либо часть повреждена, прекратите использование.
 3. Используйте только идентичные запасные части
 4. Этот пылесос не содержит деталей, подлежащих обслуживанию.
 5. Используйте только в соответствии с описанием в этом руководстве.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос для каких-либо целей, кроме описанных в этом руководстве.
 6. За исключением фильтров и контейнера для пыли, **НЕ** подвергайте какие-либо части пылесоса воздействию воды или других жидкостей.
 7. Держите прибор и его шнур вне досягаемости детей. **НЕ** разрешайте детям использовать прибор.
НЕ позволяйте использовать его как игрушку. Требуется пристальное наблюдение при использовании рядом с детьми.
- ### ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
8. Данным прибором могут пользоваться люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности. Уборка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми.
 9. Всегда выключайте пылесос перед подключением или отключением любых токоведущих частей, шлангов, насадок с электроприводом, зарядных устройств, аккумуляторов и других электрических или механических деталей.
 10. **НЕ** беритесь за штекер или пылесос мокрыми руками.
 11. **НЕ** используйте без контейнера для пыли, фильтра HEPA и предмоторного фильтра, а также мягкого валика.
 12. Используйте только фирменные фильтры и принадлежности Shark®. В противном случае гарантия будет аннулирована.
 13. **НЕ** помещайте в насадку или отверстия для аксессуаров никаких предметов. **НЕ** используйте с заблокированными отверстиями; не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.

14. **НЕ** используйте, если поток воздуха через док-станцию, насадку или аксессуары ограничен. Если воздушные пути или моторизованная насадка для пола заблокированы, выключите пылесос. Уберите все препятствия перед повторным включением устройства.
15. Держите насадку и все отверстия пылесоса подальше от волос, лица, пальцев, непокрытых ног или свободной одежды.
16. **НЕ** используйте, если пылесос работает неправильно, был уронен, поврежден, оставлен на улице или упал в воду.
17. Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.
18. **НЕ** оставляйте пылесос без присмотра, когда он включен.
19. Когда пылесос включен, держите его в движении по поверхности ковра, чтобы избежать повреждения волокон ковра.
20. **НЕ** ставьте пылесос на неустойчивые поверхности, такие как стулья или столы.
21. **НЕ** используйте для уборки:
 - a) Жидкости
 - b) Крупных объектов
 - c) Твердых или острых предметов (стекло, гвозди, шурупы или монеты)
 - d) Большого количества пыли (в том числе гипсокартон, пепел от камина или угли).
НЕ используйте в качестве насадки на электроинструменты для сбора пыли.
 - e) Дымящихся или горящих предметов (горячие угли, окурки или спички)
 - f) Легковоспламеняющихся или горящих материалов (жидкость для зажигалок, бензин или керосин)
 - g) Токсичных материалов (хлорный отбеливатель, аммиак или средство для чистки канализации)
22. **НЕ** используйте в следующих местах:
 - a) Плохо освещенные участки
 - b) Влажные или сырые поверхности
 - c) На открытом воздухе
 - d) Закрытые помещения, в которых могут содержаться взрывоопасные или токсичные пары или испарения (жидкость для зажигалок, бензин, керосин, краска, разбавители краски, молибденовые вещества или легковоспламеняющаяся пыль)
23. Выключайте пылесос, прежде чем подключать или отключать зарядное устройство.
24. Выключайте пылесос перед любыми настройками, чисткой, обслуживанием или устранением неисправностей.
25. Во время чистки или текущего обслуживания **НЕ** срезайте ничего, кроме волос, волокон или ниток, намотанных на щетки.

26. Дайте всем фильтрам полностью высохнуть на воздухе перед установкой обратно в пылесос, чтобы предотвратить попадание жидкости в электрические части.
27. НЕ модифицируйте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать пылесос или батарею, кроме случаев, указанных в этом руководстве. НЕ используйте батарею или пылесос, если они были модифицированы или повреждены. Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или риску получения травмы.
28. Всегда выключайте этот прибор перед подключением или отключением моторизованной насадки или ручного инструмента.
- АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК**
29. Батарея является источником питания для пылесоса. Тщательно читайте и следуйте всем инструкциям по зарядке.
30. Чтобы предотвратить случайный запуск, убедитесь, что пылесос выключен перед подъемом или переноской. НЕ переносите прибор, держа палец на переключателе питания
31. Держите батарею вдали от всех металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди или винты. Короткое замыкание клемм батареи увеличивает риск пожара или ожогов.
32. При неправильном использовании из батареи может выделяться жидкость. Избегайте контакта с этой жидкостью, так как она может вызвать раздражение или ожоги. Если контакт произошел, промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью.
33. Батарею не следует хранить при температурах ниже 3°C (37.4°F) или выше 40°C (104°F), чтобы сохранить ее долговечность.
34. НЕ заряжайте батарею при температурах ниже 5°C (40°F) или выше 40°C (104°F). Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, могут повредить батарею и увеличить риск пожара.
35. Храните прибор в помещении. НЕ используйте и не храните его при температуре ниже 3°C (37.4°F). Перед началом работы убедитесь, что прибор имеет комнатную температуру.
36. НЕ подвергайте батарею воздействию огня или температур выше 130°C (265°F), так как это может вызвать взрыв.
37. Используйте приборы только с специально предназначенными аккумуляторными блоками. Использование любых других аккумуляторных блоков может создать риск травмы и пожара.
38. Отключайте аккумуляторный блок от прибора перед выполнением любых настроек, заменой аксессуаров или хранением прибора. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска прибора.
39. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или аналогично квалифицированные лица, чтобы избежать опасности. b. Во время зарядки батарея должна находиться в хорошо вентилируемом месте.

40. Для пылесосов серии IW36 и IW160 используйте только зарядную док-станцию идущую в комплекте
41. Если вилка зарядного шнура не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если она все еще не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. НЕ пытайтесь вставить вилку в розетку с силой или модифицировать ее, чтобы она подошла.
42. Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренных действий, перед обслуживанием отключите питание и извлеките литий-ионный аккумулятор.
43. Отключайте шнур питания от розетки, когда он не используется, и перед обслуживанием.
44. Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Чтобы вынуть вилку из розетки, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
45. Перед отключением от сети выключите все элементы управления.
46. Не тяните за шнур, не переносите его, не используйте шнур в качестве ручки, не закрывайте дверь на шнур, не тяните шнур за острые края или углы. Не запускайте прибор через шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
47. Шнур питания изделия должен быть напрямую подключен к электрической розетке. Не следует использовать удлинительный шнур.
48. Длина шнура питания, входящего в комплект изделия, составляет 1,2 м.

КАРТРИДЖ С ТЕХНОЛОГИЕЙ НЕЙТРАЛИЗАТОРА ЗАПАХОВ (серия IW36)



48. При работе с картриджем для нейтрализации запахов соблюдайте следующие правила:
- a) НЕ пытайтесь разобрать картридж нейтрализатора запахов.
 - b) Избегайте прямого контакта с ароматизатором в картридже.
 - c) НЕ вдыхайте воздух непосредственно из картриджа с нейтрализатором запаха.
 - d) Храните вдали от детей и домашних животных.
 - e) Храните вдали от тепла, искр и открытого огня.
 - f) НЕ ставьте под прямые солнечные лучи.
- АРОМАТИЗАТОР PUK FIRST AID**
- a) Избегайте контакта с тканями и обработанными поверхностями.
 - b) Попадание в глаза: Снимите контактные линзы, если они есть. Промойте водой в течение нескольких минут.
 - c) Контакт с кожей: Тщательно мойте руки после работы. При появлении раздражения или сыпи обратитесь к врачу.
 - d) Вдыхание: При появлении респираторных симптомов переместите человека на свежий воздух. Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
 - e) Проглатывание: НЕ вызывайте рвоту. Обратитесь за медицинской помощью.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

СБОРКА С САМООЧИЩАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМОЙ (IW36)

1. Наденьте **трубку** на горловину **насадки для пола** до щелчка.
2. Совместите отверстие насадки для **ручного пылесоса** с верхней частью трубки и задвиньте ее до щелчка.
3. Убедитесь, что **док-станция** расположена ручно. Вставьте **зарядную стойку** в гнездо на передней панели док-станции до щелчка.
4. Поставьте док-станцию на пол рядом с розеткой. Подключите **шнур питания** к порту на задней панели зарядной стойки, а затем вставьте вилку в розетку.
5. Храните щелевую насадку на креплении на док-станции.
6. См. инструкции по установке и замене картриджа нейтрализатора запахов.


Для правильной работы убедитесь, что все компоненты полностью подсоединены и защелкнуты на своих местах.

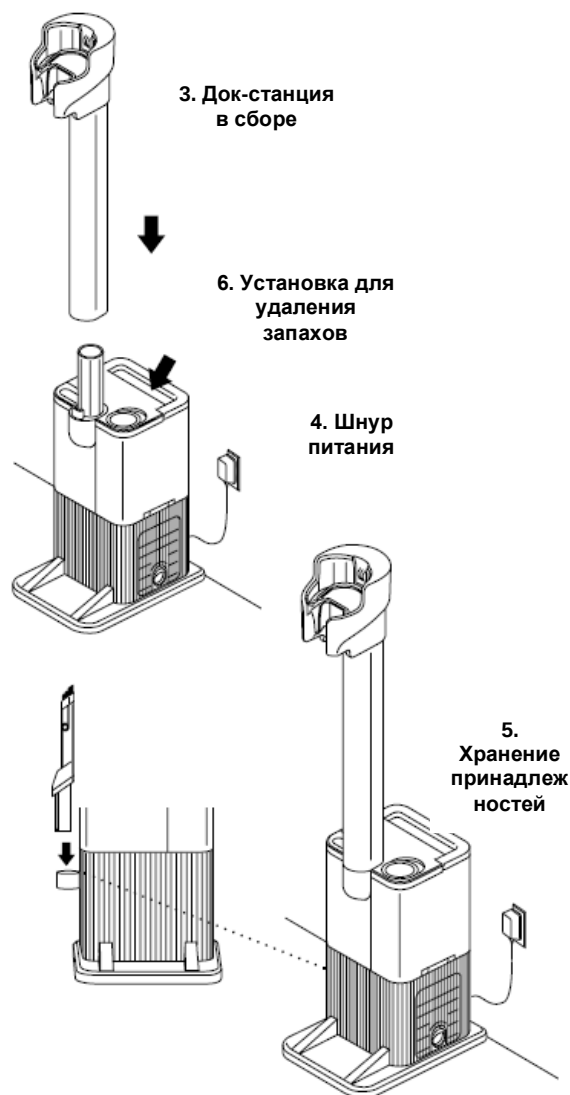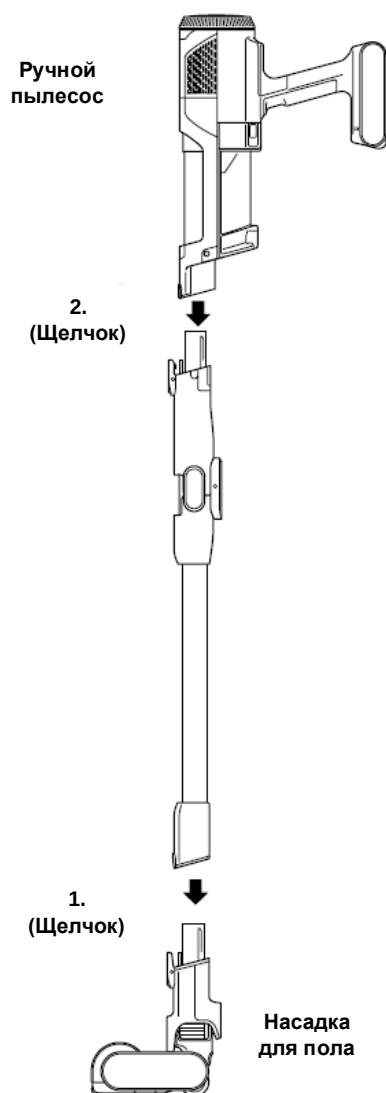

СБОРКА БЕЗ САМООЧИЩАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ (IW160)

1. Наденьте **трубку** на горловину **насадки для пола** до щелчка.
2. Совместите отверстие насадки для **ручного пылесоса** с верхней частью трубки и задвиньте ее до щелчка.

Для правильной работы убедитесь, что все компоненты полностью подсоединены и защелкнуты на своих местах.

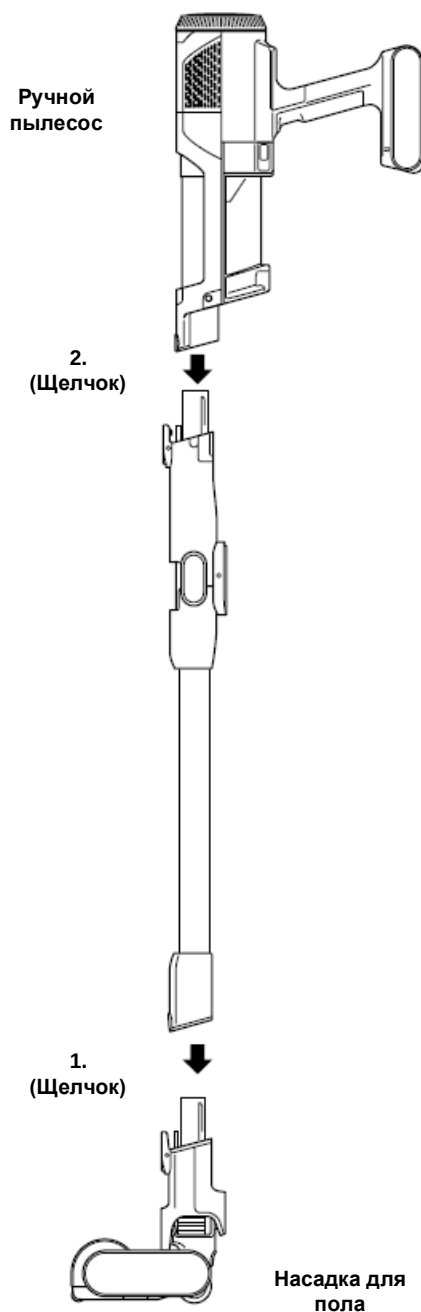

ТЕХНОЛОГИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЗАПАХА РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАПАХА



Поднимите ручку и поверните диск для нейтрализации запаха, чтобы отрегулировать интенсивность аромата или извлечь картридж.

Вставка/Удаление: Поверните диск «Odour neutraliser» так, чтобы совпали бирюзовые стрелки. Снимите диск, чтобы получить доступ к капсуле ароматизатора для ее удаления или замены.

Низкий уровень: Поверните диск «Odour neutraliser» в положение «Low», чтобы уменьшить интенсивность до минимального уровня во время работы пылесоса.

Высокий уровень: Поверните диск «Odour neutraliser» в положение «High» для максимальной интенсивности во время работы пылесоса. Это положение рекомендуется для оптимальной работы.

СОВЕТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЗАПАХОВ

Для правильной работы пылесоса необходимо установить диск для нейтрализации запахов

- Удалите ароматизатор из набора, если вам не нужны преимущества технологии нейтрализации запаха.

Требуется техническое обслуживание

- Очистите все фильтры, как рекомендовано в разделе "Очистка фильтров".
- Перед тем как убрать пылесос на хранение, опорожните пылесборник.
- Замените ароматизатор, как рекомендовано в разделе Замена ароматизатора для технологии нейтрализации запахов.
- Посетите сайт sharkclean.ля, чтобы узнать больше и приобрести запасные части.
- При уборке влажных загрязнений от домашних животных тщательно очистите пылесос.


Стойкость аромата с течением времени

- Интенсивность аромата технологии нейтрализации запаха со временем может уменьшиться. Он также может не иметь заметного аромата. Это естественно и не означает, что технология не работает. Следуйте инструкциям по замене, чтобы обеспечить дальнейшую работу.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Диск для нейтрализации запахов необходимо установить, чтобы пылесос функционировал должным образом, независимо от наличия картриджа с нейтрализатором запахов.
- Технология нейтрализации запахов эффективно устраняет неприятные запахи, взаимодействуя с запахами от неодушевленных источников.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЗАПАХА ЗАМЕНА АРОМАТИЗАТОРА ТЕХНОЛОГИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЗАПАХА

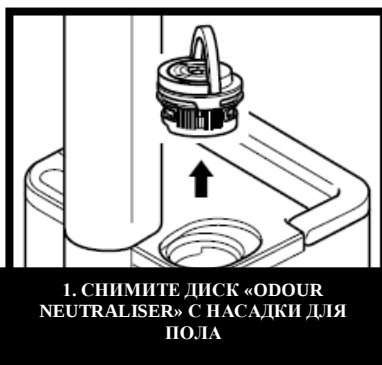

Поднимите ручку и поверните диск «Odour neutraliser» по часовой стрелке до совпадения двух бирюзовых стрелок. Потяните за ручку, чтобы снять диск «Odour neutraliser» с насадки для пола.



Поверните против часовой стрелки ароматизатор в корпусе диска «Odour neutraliser» и вытащите его, чтобы извлечь.



Извлеките новый ароматизатор из банки. Чтобы сохранить срок службы ароматизатора, держите его в банке до тех пор, пока не будете готовы установить его.



Совместите желтую стрелку на боковой стороне ароматизатора с желтой стрелкой на боковой стороне крышки диска «Odour neutraliser», затем вставьте ароматизатор в диск. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте.



Совместите бирюзовую стрелку на крышке диска со стрелкой на док-станции с автоматическим опустошением, затем вставьте диск обратно в док-станцию. Поверните диск против часовой стрелки до щелчка, чтобы установить уровень интенсивности. Поверните дальше, чтобы изменить уровень интенсивности.



Выбрасывайте старые ароматизаторы в мусорное ведро. Пожалуйста, не выбрасывайте в мусорное ведро диск «Odour neutraliser».

ПРИМЕЧАНИЕ: Для оптимальной работы технологии нейтрализации запаха ароматизаторы следует заменять каждые 6 месяцев.


ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Полная зарядка занимает около 5 часов.

ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ

При полной зарядке время работы устройства составляет до 60 минут.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЗАРЯДА И ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРА

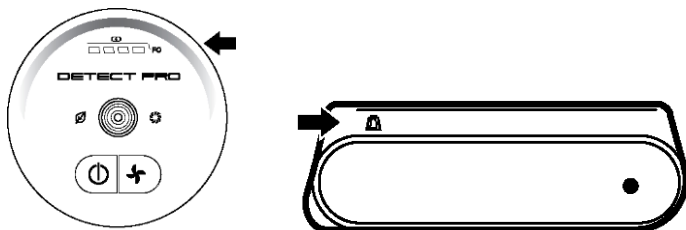

Зарядка


-  Светодиодный индикатор на аккумуляторном блоке будет светиться желтым цветом при достижении 0-75% заряда.
-  Светодиодный индикатор на аккумуляторном блоке будет светиться зеленым цветом с 75% до 100% заряда.
-  Светодиодный индикатор на аккумуляторном блоке будет светиться белым цветом, когда аккумуляторная батарея полностью заряжена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полная зарядка занимает около 5 часов.

Дополнительные заметки

1. Светодиоды выключаются после полной зарядки аккумулятора.
2. Устройство не включается при подключении зарядного устройства.

В использовании

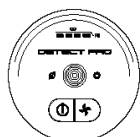

Полный заряд



Средний заряд



Низкий заряд



Почти разряжен



Разряжен

УТИЛИЗАЦИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ

Когда литий-ионный аккумулятор Shark® необходимо заменить, утилизируйте его или переработайте в соответствии с местными предписаниями и правилами. В некоторых регионах запрещено выбрасывать отработанные литий-ионные батареи в мусор или твердые бытовые отходы. Верните отработанные батареи в авторизованный центр утилизации или продавцу для переработки. Обратитесь в местный центр утилизации, чтобы получить информацию о том, куда можно сдать отработанные аккумуляторы.


ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор Shark, как и все литий-ионные аккумуляторы, со временем естественным образом уменьшает свою емкость по сравнению со 100% емкостью нового аккумулятора.

ЗАРЯДКА


ЗАРЯДКА В РЕЖИМЕ ХРАНЕНИЯ




Зарядите устройство, установив его на док-станцию. Убедитесь, что контакты на трубке совмещены с контактами на зарядной стойке. Когда зарядка завершена и вам нужно снова использовать устройство, снимите его с док-станции.

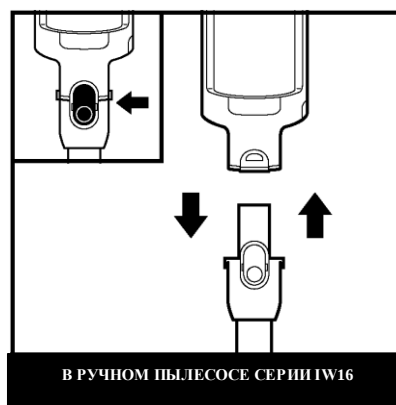

Чтобы отсоединить ручной пылесос от трубки, нажмите на кнопку фиксатора на передней части ручного пылесоса в месте его соединения с трубкой, а затем снимите ручной пылесос. Чтобы снова присоединить ручной пылесос к трубке, совместите отверстие ручного пылесоса с верхней частью трубки и задвиньте его до щелчка.

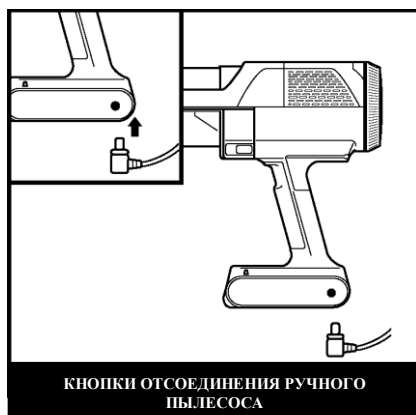

Чтобы зарядить аккумулятор в ручном пылесосе, вставьте зарядное устройство в порт под ручкой ручного пылесоса, а затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.

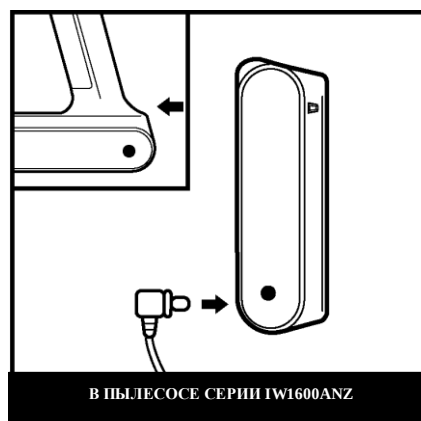


Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения аккумулятора, затем вытащите аккумулятор. Вставьте зарядное устройство в порт для зарядки на аккумуляторе. Чтобы установить аккумулятор на место, вставьте его в гнездо на задней панели ручного пылесоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда устройство правильно установлено в док, индикаторы зарядки на аккумуляторе начнут мигать, указывая на то, что зарядка началась.



ПРИМЕЧАНИЕ: Основной блок поставляется частично заряженным. Для достижения максимального времени работы зарядите аккумулятор полностью перед первым использованием (примерно за 5 часов). Если оставить устройство подключенным к сети, срок службы аккумулятора не сократится.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

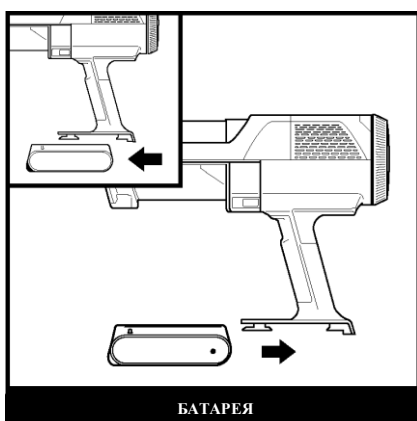


Чтобы извлечь аккумулятор из ручного пылесоса, нажмите на выступ на крышке и выньте аккумулятор. Чтобы установить батарею на место, вставьте ее в отсек в рукоятке до щелчка.

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ

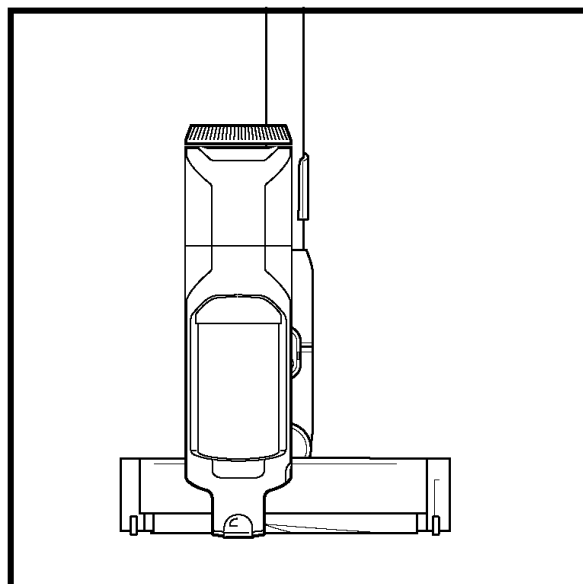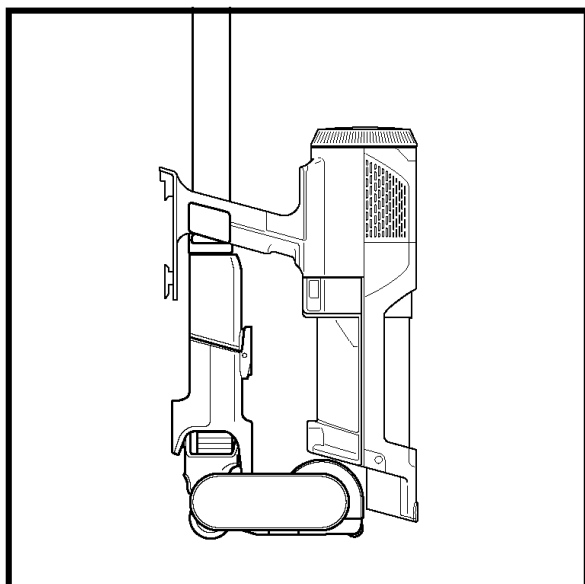


Для быстрого и удобного кратковременного хранения прикрепите ручной пылесос к трубке, установив ее на предварительно смонтированный зажим для хранения трубки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ ОЧИСТКИ

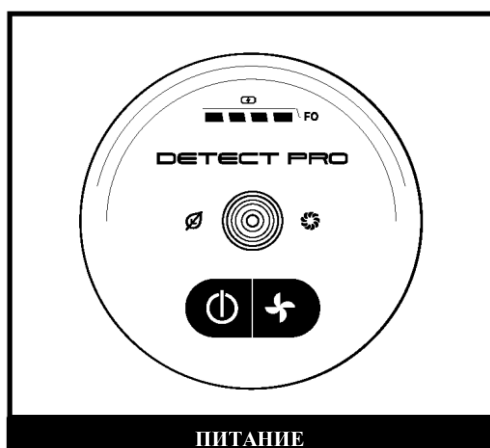


Нажмите кнопку  на экране пользовательского интерфейса, чтобы включить питание. Чтобы выключить питание, нажмите кнопку еще раз. Для переключения между режимами ECO, AUTO и BOOST нажмите кнопку выбора режима .

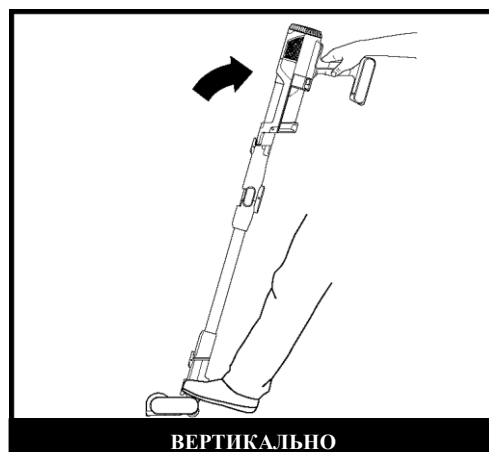

В ручном положении насадка фиксируется, чтобы ее можно было свободно хранить, когда ручной пылесос отсоединен. Поставьте ногу на насадку, чтобы снять блокировку и начать уборку пола.

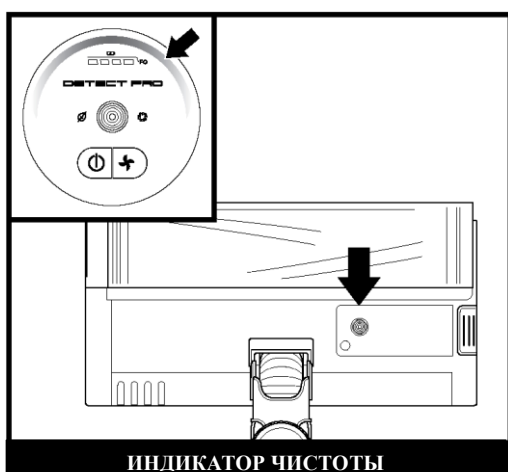


Если светодиодный индикатор горит синим, это означает, что крупный мусор не обнаружен и мощность всасывания нормальная. Когда пылесос обнаружит крупный мусор, индикатор станет красным, и мощность всасывания увеличится. Когда индикатор загорается янтарным цветом, мусор удаляется - продолжайте уборку, пока индикатор снова не станет синим.

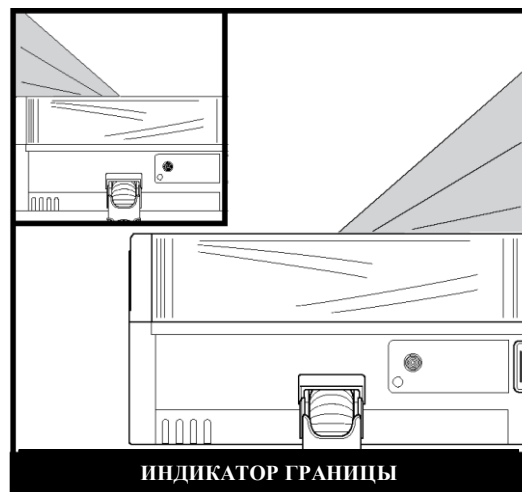


При обнаружении границы индикаторы загораются с той стороны, где обнаружена граница, чтобы сфокусироваться на целевом мусоре.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОК-СТАНЦИИ СБОРКИ С САМООЧИЩАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМОЙ (IW36)

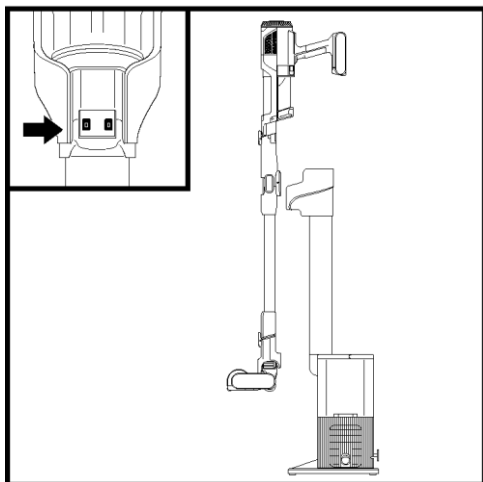


Поместите пылесос на док-станцию движением вниз. После правильного закрепления начнется процесс автоматической очистки. Цикл эвакуации длится 15 секунд.

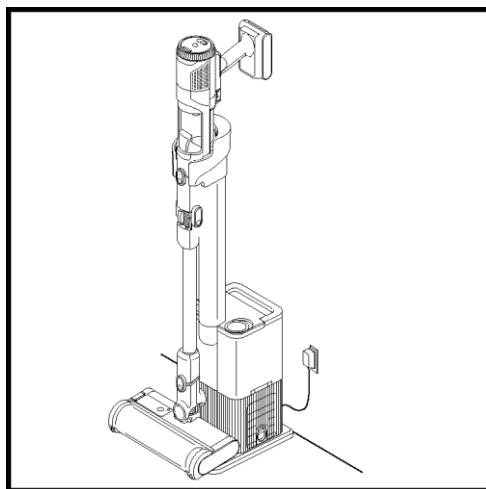


По окончании уборки пылесос будет продолжать заряжаться до тех пор, пока его не снимут с док-станции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ САМООЧИЩЕНИЯ

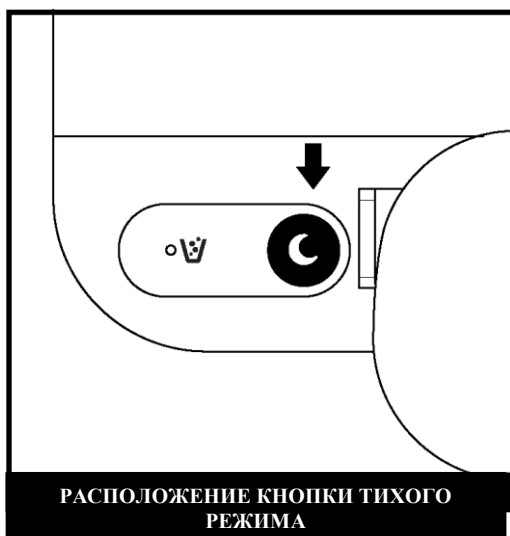


Нажмите кнопку на верхней части док-станции с изображением полумесяца. Это приведет к включению тихого режима. Когда док-станция находится в тихом режиме, вы можете поставить пылесос в док-станцию без включения автоматической очистки.

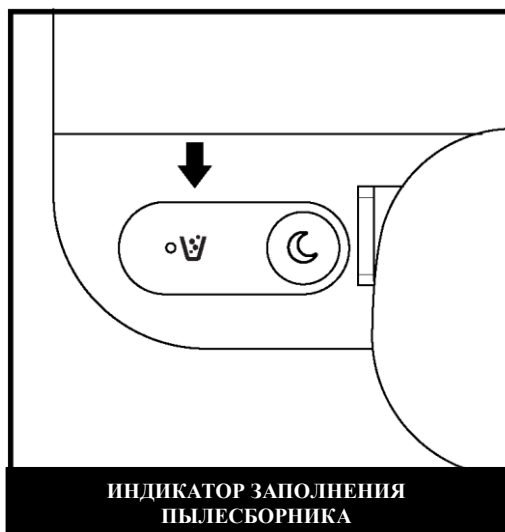

Индикатор «Dust Bin Full» загорается, когда пылесборник переполнен мусором и его необходимо опорожнить. Чтобы сбросить индикатор, снимите пылесборник и опорожните его.

Примечание: не снимайте пылесос во время цикла очистки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКОЙ ТРУБКИ

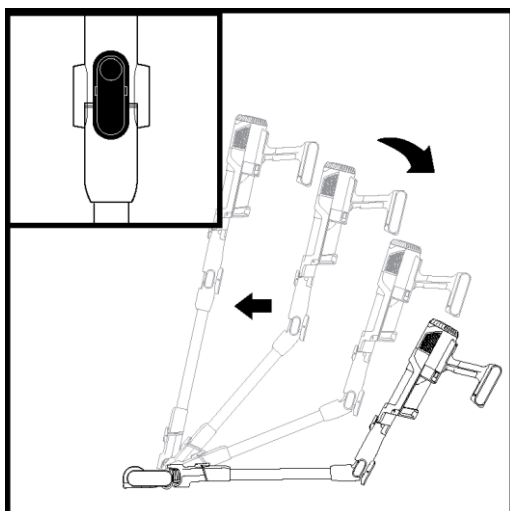

Нажмите на защелку разблокировки на задней стороне трубки, затем отрегулируйте угол наклона.

УБОРКА ПОЛА



С ПОМОЩЬЮ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА

Отсоедините ручной пылесос для уборки над полом. Нажмите на кнопку фиксации передней защелки ручного пылесоса в месте соединения с насадкой, затем снимите ручной пылесос. Чтобы присоединить к ручному пылесосу аксессуары, вставьте их в отверстие в насадке. Чтобы снять, нажмите на кнопку фиксации на передней панели ручного пылесоса в месте соприкосновения с трубкой и выдвиньте аксессуар.




С ПОМОЩЬЮ ТРУБКИ


Индикатор «Dust Bin Full» загорается, когда пылесборник переполнен мусором и его необходимо опорожнить. Чтобы сбросить индикатор, снимите пылесборник и опорожните его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все насадки совместимы как с ручным пылесосом, так и с его трубкой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА
ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА ДОК-СТАНЦИИ (ДЛЯ СЕРИИ IW36)

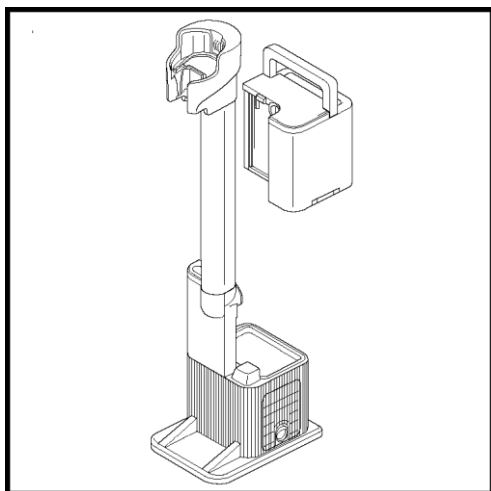


Пылесборник дока вмещает до 30 дней пыли и мусора. Опорожните контейнер для пыли в доке, когда загорится индикатор заполнения контейнера для пыли. Чтобы извлечь контейнер, поднимите его за ручку.

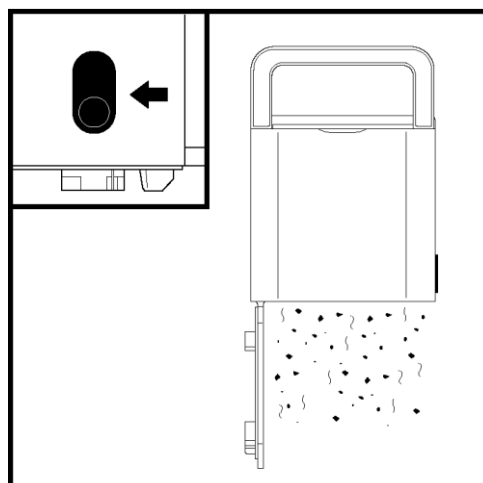


Чтобы опорожнить контейнер, поднесите его к мусору и нажмите на кнопку сбоку. Дно откроется, чтобы выпустить мусор.

ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА

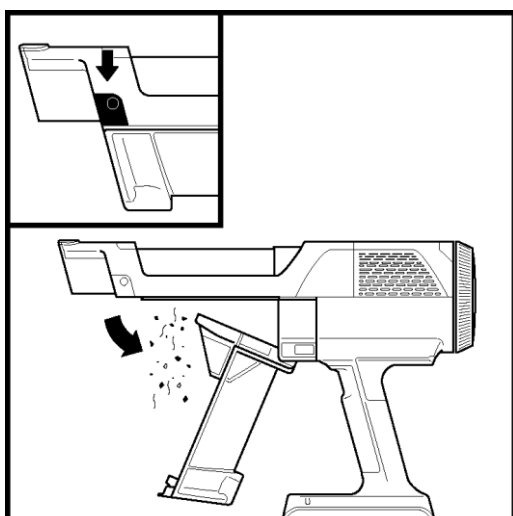


Чтобы опорожнить пылесборник ручного пылесоса (серия IW36), выключите питание и держите ручной пылесос над мусором. Нажмите кнопку фиксатора, и крышка пылесборника откроется, выпустив мусор.

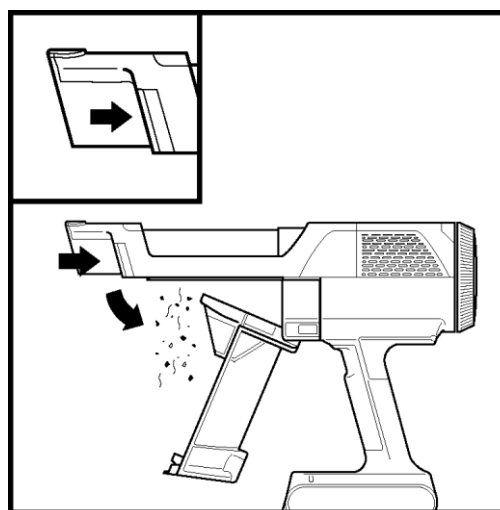


Чтобы опорожнить пылесборник ручного пылесоса (серия IW16), выключите питание и держите ручной пылесос над мусором. Нажмите кнопку фиксатора, и крышка пылесборника откроется, выпустив мусор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА И ФИЛЬТРА

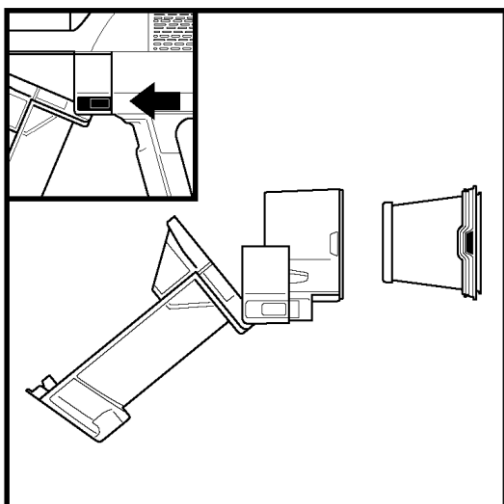


При открытом пылесборнике и выключенном питании нажмите обе кнопки фиксации и выдвиньте пылесборник из ручного пылесоса. Нажмите на выступы с обеих сторон корпуса фильтра и вытащите фильтр из корпуса. Чтобы очистить фильтр, промойте его только водой и дайте ему высохнуть на воздухе не менее 24 часов перед установкой на место. Чтобы установить фильтр на место, вставьте его обратно в корпус, а затем задвиньте корпус на место.

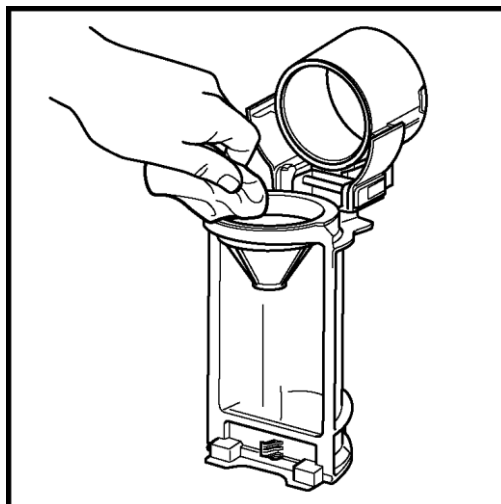

Чтобы глубоко очистить чашу для пыли, сдвиньте кнопку фиксатора до полного открытия крышки. Вытрите пыль и мусор сухой тканью, затем промойте ее водой. Удалите остатки мусора влажной тканью. Дайте пылесборнику полностью высохнуть на воздухе в течение не менее 24 часов, после чего установите его на место.

СНЯТИЕ ФИЛЬТРА HEPA РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА

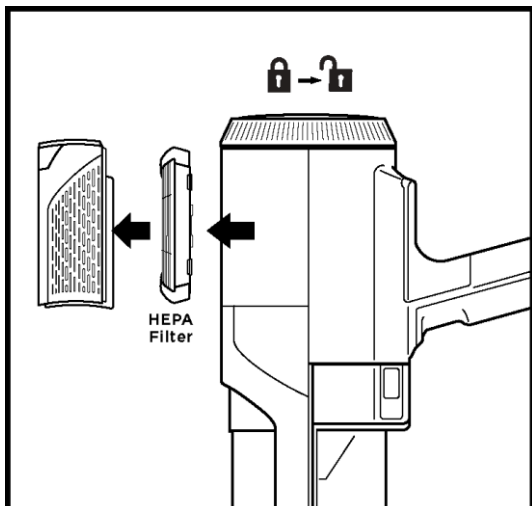

1. Чтобы получить доступ к фильтру HEPA, поверните крышку фильтра на ручном пылесосе в разблокированное положение.
2. Снимите крышку фильтра и извлеките фильтр HEPA.
3. Вставьте фильтр на место, затем установите крышку и поверните ее в закрытое положение.


Регулярно промывайте и заменяйте фильтры, чтобы поддерживать мощность всасывания пылесоса. Чтобы очистить фильтры, промывайте их только водой. **Перед установкой на место дайте всем фильтрам полностью высохнуть на воздухе в течение 48 часов, чтобы предотвратить попадание жидкости на электрические детали.**

Очищайте фильтры до и после мотора не реже одного раза в месяц. При необходимости удаляйте грязь между промывками. При интенсивном использовании может потребоваться более частая очистка.


ВАЖНО: НЕ используйте мыло при очистке фильтров. Используйте только воду. Пылесос не будет всасывать, если не установлен постмоторный фильтр. Перед использованием убедитесь, что все фильтры установлены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА

ЧИСТКА ФИЛЬТРА В ДОК-СТАНЦИИ С СИСТЕМОЙ САМООЧИЩЕНИЯ (СЕРИЯ IW36)

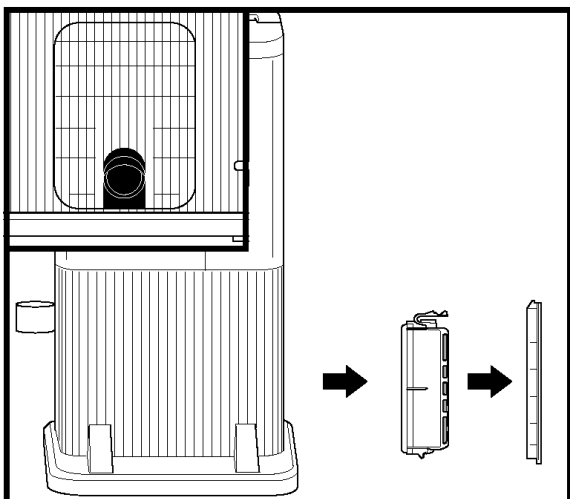


Чтобы получить доступ к фильтру в док-станции, снимите дверцу фильтра. Нажмите кнопку в нижней части дверцы, затем наклоните дверцу и поднимите ее. Извлеките фильтр из дока. После того как фильтр будет промыт и высушен, установите его обратно, вставив в док и установив на место дверцу фильтра.

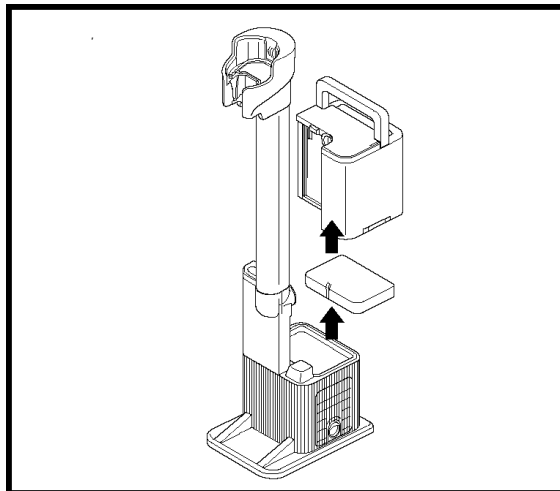



Чтобы получить доступ к автоматически опустошаемому пенному фильтру, снимите пылесборник. Перед извлечением фильтра для отработанной пены удалите пылесосом мелкий мусор с его поверхности. Выньте фильтр из дока, затем промойте его только водой (не используйте мыло). Перед установкой на место дайте фильтру полностью высохнуть на воздухе.

Для достижения наилучших результатов очищайте фильтры пылесоса не реже одного раза в месяц и регулярно заменяйте фильтры. Чтобы очистить фильтры, промывайте их ТОЛЬКО холодной водой, чтобы предотвратить повреждение от чистящих химических средств. Перед установкой на место дайте всем фильтрам высохнуть на воздухе в течение не менее 24 часов, чтобы предотвратить попадание жидкости на электрические детали. Техническое обслуживание фильтра обеспечит успешную работу системы самоочистки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСАДОК

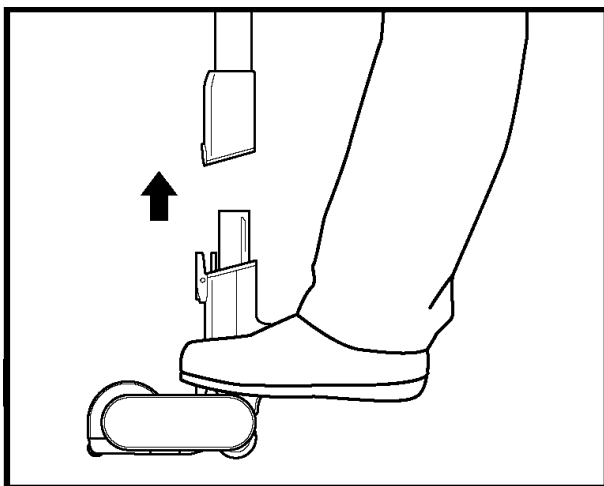


1. Выключите пылесос.
2. Нажмите на кнопку фиксации насадки, чтобы отсоединить ее от стержня.
3. Нажмите кнопку фиксации щеточного валика и выдвиньте валик из насадки.
4. Прочистите все засоры и удалите мусор из щеточного валика и насадки для пола.

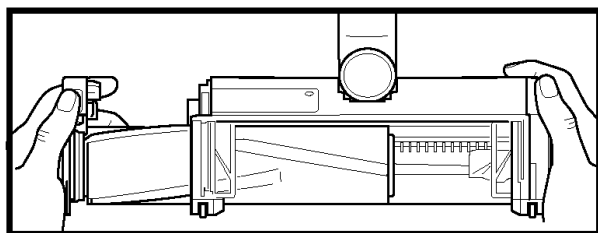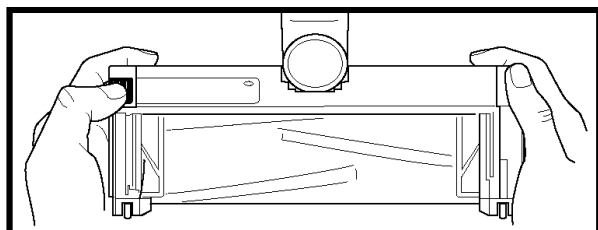

5. Удалите мусор и протрите щетку сухим полотенцем. При необходимости вымойте валик вручную, используя только воду, а затем дайте ему полностью высохнуть на воздухе в течение не менее 24 часов.
6. Когда щетка высохнет, установите ее на место, вставив в насадку до щелчка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА



ОЧИСТКА ДАТЧИКОВ

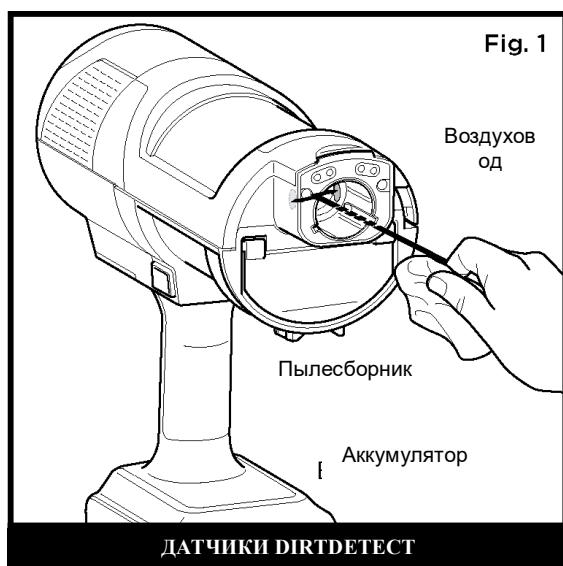

Обязательно регулярно очищайте датчики обнаружения, поскольку волосы и другой мусор могут скапливаться и засорять их. Если датчики частично заблокированы, режим Auto не будет работать должным образом.

Чтобы очистить датчики:


1. Выключите питание и снимите насадку для пола.
2. Найдите датчик DirtDetect в насадке ручного пылесоса (рис. 1), датчик LightDetect на верхней части насадки (рис. 2) и датчик EdgeDetect на боковой стороне насадки (рис. 3).
3. Аккуратно протрите датчики салфеткой из микрофибры и удалите все волосы и мусор.
4. Подсоедините насадку для пола к остальным частям устройства и включите питание. Убедитесь, что устройство работает нормально.

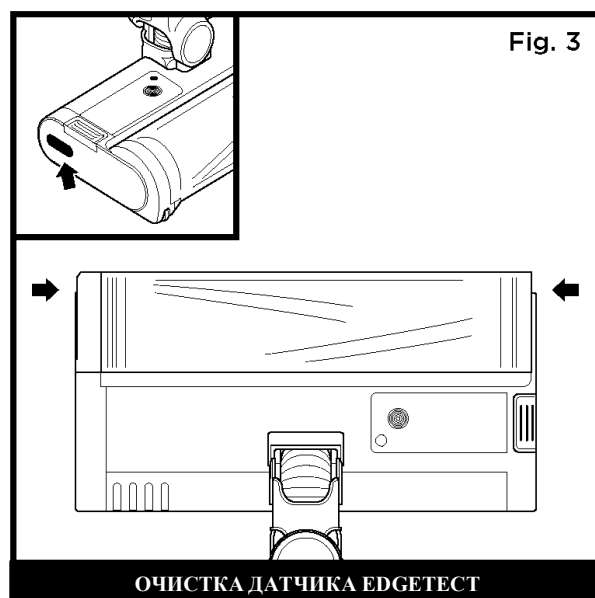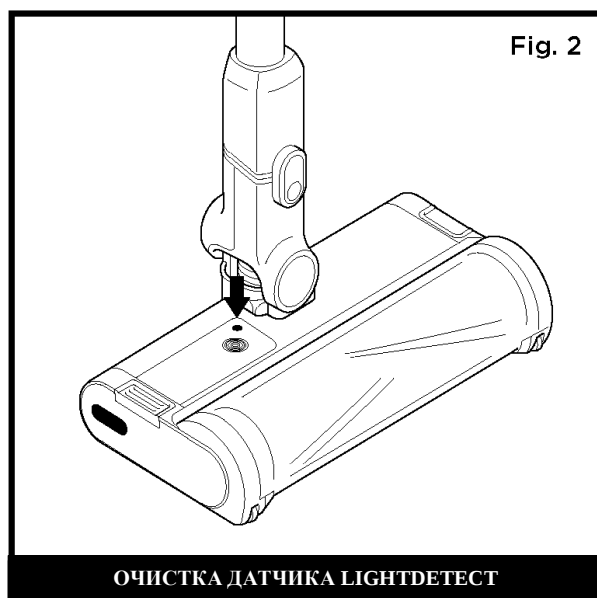

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА


ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАСОРОВ В ПЫЛЕСОСЕ

Если во время уборки пылесоса вы натолкнулись на твердый или острый предмет или заметили изменение шума, проверьте, не засорился ли щетка или не застряли ли в ней предметы.

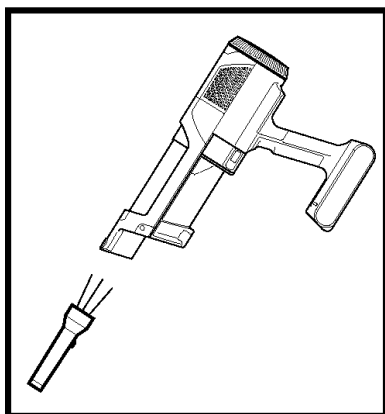


Проверка наличия засоров в ручном пылесосе:

1. Выключите пылесос.
2. Извлеките ручной пылесос из трубки.
3. Проверьте все впускные отверстия в пылесборник и удалите мусор или засоры.

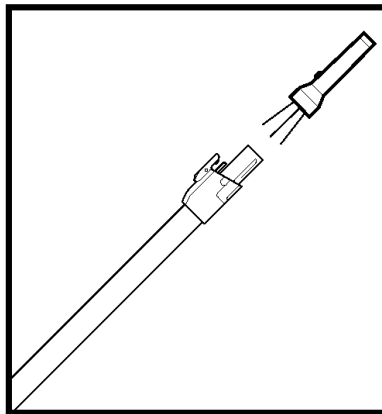

Проверка на наличие засоров в трубке:


1. Выключите пылесос.
2. Отсоедините ручной пылесос и насадку для пола от штанги.
3. Проверьте оба конца жезла на наличие засоров и мусора.
4. Очистите от мусора и засоров.

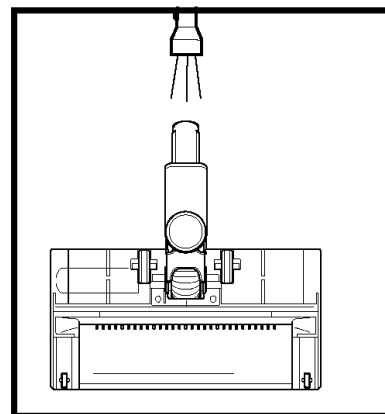

Проверка наличия засоров в насадке для пола:


1. Выключите пылесос.
2. Отсоедините стержень от насадки для пола.
3. Нажмите кнопку фиксации щеточного валика и выдвиньте валик из насадки.
4. Прочистите все засоры и освободите от мусора щетку и насадку для пола.
5. Вставьте щеточный валик обратно в насадку, следя за тем, чтобы все было выровнено и встало на свои места.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАСОРОВ В ДОК-СТАНЦИИ С СИТЕМОЙ САМООЧИЩЕНИЯ (IW36)

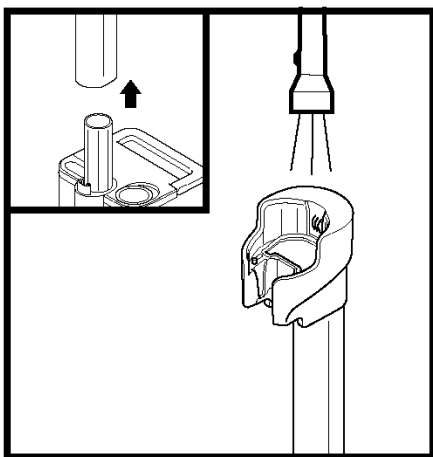

Проверка наличия засоров в зарядном столбе:

1. Отключите док-станцию от сети.
2. Снимите пылесос с дока.
3. Нажмите на защелку на задней стороне зарядной стойки и поднимите стойку от дока.
4. Проверьте конец зарядной стойки и верхнюю часть дока на наличие мусора или засорения.

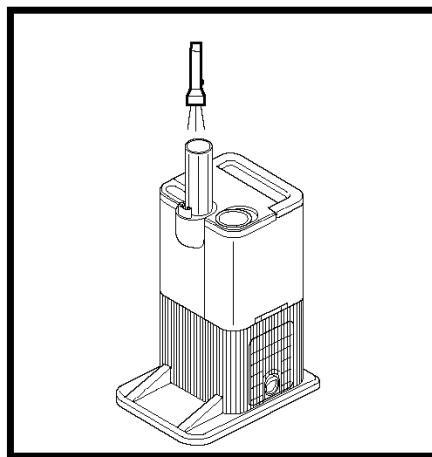

Проверка на наличие засоров в доке:

1. Отключите док-станцию от сети.
2. Снимите пылесос с дока.
3. Снимите пылесборник с дока.
4. Проверьте выход на наличие мусора или засоров.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренных действий, перед обслуживанием отключите питание и извлеките батарею. Пылесос не собирает мусор. Нет всасывания или слабое всасывание. Третий индикатор на ручном пылесосе горит желтым цветом.

(Дополнительную информацию см. в разделе "Проверка на наличие засоров").

1. Пылесборник может быть переполнен; опорожните пылесборник.
2. Проверьте, не засорилась ли насадка для пола; при необходимости прочистите ее.
3. Удалите все нитки, волокна ковра или волосы, которые могут намотаться на щетку.
4. Проверьте, не засорилось ли соединение между ручным пылесосом и жезлом; при необходимости прочистите засор.
5. Проверьте фильтры, чтобы убедиться, что они нуждаются в очистке. Следуйте инструкциям по промывке и полной просушке фильтров на воздухе перед их установкой на место.

Пропылесосьте ковры.

1. Убедитесь, что не включен режим Boost. Будьте осторожны при уборке пылесосом ковров или ковров с аккуратно подшитыми краями.
2. Выключите устройство, чтобы отсоединить его от ковра, а затем снова запустите.

Щетка в насадке для пола не вращается.

1. Немедленно выключите пылесос. Перед включением пылесоса уберите все засоры. Убедитесь, что ручной пылесос откинут назад настолько, чтобы щетка могла войти в зацепление во время работы.
2. Если на насадке для пола есть фары, но они не горят, значит, есть проблема с соединением между ручным пылесосом, насадкой и мундштуком. Попробуйте отсоединить детали, а затем снова соединить их.

Пылесос выключается сам по себе.

Существует несколько возможных причин самостоятельного выключения пылесоса, включая засорение, проблемы с аккумулятором и перегрев. Если пылесос выключается сам по себе, выполните следующие действия:

1. Включите пылесос и проверьте индикатор батареи на ручном пылесосе. Если требуется подзарядка, убедитесь, что питание пылесоса отключено, поместив его в зарядную док-станцию.
2. Опорожните пылесборник и очистите фильтры (см. раздел "Очистка пылесборника и фильтра").
3. Проверьте жезл, принадлежности и впускные отверстия и уберите любые засоры.
4. Дайте блоку и батарее остыть в течение не менее 45 минут, пока они не станут комнатной температуры.
5. Нажмите переключатель On/Off, чтобы перезапустить пылесос.

Индикатор батареи на ручном пылесосе мигает.

- Кольцевой индикатор головки мигает красным (рис. A): Засорение головки. (См. раздел "Обслуживание пылесоса").

Обратитесь в службу поддержки клиентов по адресу Sharkhome.kz

если у вас возникли какие-либо из перечисленных ниже признаков:

- Светодиоды ECO и BOOST мигают (рис. B): Перегрузка по току или короткое замыкание.
- Все светодиоды, кроме ECO, мигают (рис. C): Двигатель перегревается.
- Все светодиоды, кроме ECO и AUTO, мигают (рис. D): Превышение скорости.
- Все светодиоды, кроме BOOST и AUTO, мигают (рис. E): Связь.
- Светодиоды AUTO и BOOST мигают (рис. F): Возможно, возникла электрическая проблема с насадкой.
- Мигают индикаторы AUTO и UI RING (рис. G): Ошибка обнаружения мусора. Протрите датчик обнаружения мусора.
- Мигают светодиоды HEADLIGHTS и AUTO (рис. H): Ошибка обнаружения границы.


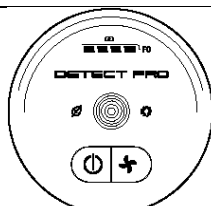


Рис. A



AFig. B Fig

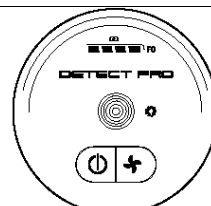

. C



Рис. D Fig




.



EF Рис. F



Рис. G Fig

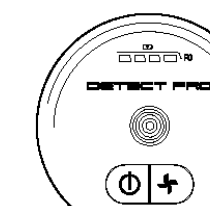


. H


ПРИМЕЧАНИЕ: Если пылесос по-прежнему не работает должным образом, обратитесь в службу поддержки клиентов Sharkhome.kz

- (A) Инструмент для щелей
- (B) Пылесос Crevice Tool
- (C) Инструмент для обивки
- (D) Широкий инструмент для обивки
- (E) Мультиинструмент для домашних животных
- (F) Сменный аккумулятор
- (G) Фильтр предварительной очистки двигателя ручного пылесоса
- (H) Автоматически опустошаемый док
- (I) Послемоторный фильтр HEPA
- (J) Поролоновый фильтр для выхлопных газов
- (K) Ручной пылесос с постмоторным HEPA-фильтром


A




B




C

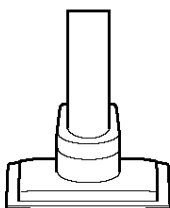


D

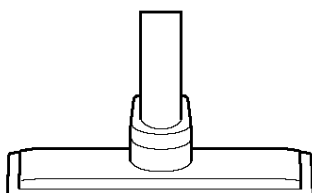

E

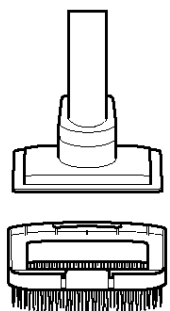


F

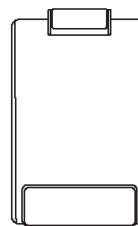


G




H

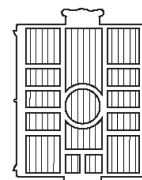

I

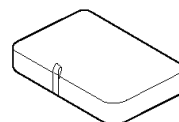

J

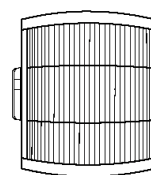

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все аксессуары входят в комплект поставки всех устройств. Конфигурация вашего устройства указана в прилагаемом руководстве по быстрому запуску. Чтобы заказать дополнительные принадлежности, посетите sharkhome.kz

ДВУХЛЕТНЯЯ (2) ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ЗАМЕНУ

Гарантия начинается с даты покупки и истекает по окончании двухлетнего периода. В маловероятном случае возникновения дефекта из-за некачественных материалов или изготовления в течение гарантийного срока мы бесплатно заменим дефектную/неисправную деталь на новый продукт, или, если устройство будет признано дефектным/неисправным, мы заменим его на эквивалентную или модернизированную модель, по нашему усмотрению.

Для получения гарантийных обязательств вам необходимо предоставить доказательство покупки в виде действительного чека с указанием даты и места покупки.

Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий

- НЕ пользуйтесь прибором с поврежденной вилкой или шнуром, а также если прибор падал, был поврежден или опущен в воду.
- Во избежание риска поражения электрическим током не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Если шнур питания поврежден, его должен заменить квалифицированный электрик, чтобы избежать опасности. Неправильная сборка или ремонт могут привести к поражению электрическим током или травмам людей при использовании прибора.
- Товар не использовался не по назначению, не подвергался злоупотреблениям, не подвергался небрежному обращению, не был изменен, модифицирован или отремонтирован кем-либо.
- Товар подвергся честному износу.
- Товар не использовался в торговых, профессиональных или наемных целях.
- Изделие не было повреждено посторонними предметами, веществами или в результате несчастного случая

Расходы клиента в рамках гарантии

Клиент несет ответственность за любые расходы на внутреннюю перевозку для возврата изделия по гарантии, если это необходимо, и за расходы на внешнюю перевозку гарантийных деталей или замену устройства.

На что распространяется?

Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя, который приобрел изделие у авторизованного продавца, и не подлежит передаче. Необходимо подтверждение покупки.

Что не покрывается?

- Фильтры и щеточные валики
- Аксессуары, поставляемые вместе с изделием.
- Компоненты, подверженные естественному износу в результате нормальной эксплуатации в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на несанкционированное/неправильное обслуживание/обработку или перегрузку.
- Случайное повреждение
- Повреждение в результате использования не в соответствии с паспортной табличкой
- Устранение засоров. При возникновении засора обратитесь к руководству по устранению неполадок в руководстве по эксплуатации Shark.
- Использование деталей и аксессуаров, не являющихся оригинальными компонентами Shark

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПОКУПКУ



sharkhome.kz



Отсканируйте QR-код с помощью мобильного устройства

ЗАПИШИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

Номер модели: _____

Код даты: _____

Дата покупки: _____

(Сохраните чек)

Магазин покупок: _____

СОВЕТ: Вы можете найти номер модели и серийный номер на этикетке с QR-кодом на нижней части задней стенки ручного пылесоса и аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 21,6 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЙТРАЛИЗАТОРА ЗАПАХА

1. Название продукта: Картридж для нейтрализатора запахов
2. Производитель: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
3. Вес: 17,4 г / 0,61 унции
4. Ингредиенты: Твердый композитный полимер SM C17 + отдушка SE 272235



ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Это руководство пользователя призвано помочь вам получить полное представление о новом пылесосе Shark® Cordless Detect Pro™.

Mann&Noble Pty Ltd

Здание D, 33 Quarry Road

Эрскин Парк, Новый Южный Уэльс, Австралия, 2759

AU 02 8801 7666 | NZ 0800 112 660

AU sharkclean.com.au | NZ sharkclean.co.nz

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами США. Дополнительную информацию можно найти на сайте sharkninja.com/patents.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK является зарегистрированной торговой маркой SharkNinja Operating LLC.

DETECT PRO, FLOORDETECT и LIGHTDETECT являются торговыми марками компании SharkNinja Operating LLC.

RBRC является торговой маркой компании Rechargeable Battery Recycling Corporation.

Shark[®]

Сымсыз шаңсорғыш

Сериясы IW16

Сериясы IW36

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰҚСАУЛЫҚТАР

ҮЙ ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ҒАНА



▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өрт, электр тогының соғуы, жарақат алу немесе мүлікке зақым келтіру қаупін азайту үшін электр құралын пайдаланған кезде әрқашан негізгі сақтық шараларын сақтау керек, соның ішінде:

БҮЛ ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰҚСАУЛЫҚТЫ ТОЛЫҒЫМЕН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ:

1. Бұл шаңсорғыш док-станциядан моторлы насадкадан, түтіктен және қол шаңсорғыштан тұрады. Бұл компоненттерде электр қосылымдары, электр сымдары және қозғалмалы бөлшектер бар, олар пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін. Еден қондырмасы, түтік және қол шаңсорғышында электрлік қосылыстар бар.
 2. Әрбір қолдана алдында барлық бөліктердің зақымдануын мұқият тексеріңіз. Егер қандай да бір бөлік зақымдалған болса, пайдалануды тоқтатыңыз.
 3. Тек бірдей қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
 4. Бұл шаңсорғышта техникалық қызмет көрсететін бөлшектер жоқ. Тек осы нұсқаулықтағы сипаттамаға сәйкес пайдаланыңыз.
 5. Шаңсорғышты осы Нұсқаулықта сипатталғаннан басқа мақсатта **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**.
 6. Сүзгілер мен шаң жинайтын ыдысын қоспағанда, шаңсорғыштың кез келген бөлігін суға немесе басқа сұйықтықтарға **ТИГІЗБЕҢІЗ**.
 7. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Балаларға құрылғыны пайдалануға **РУҚСАТ БЕРМЕҢІЗ**. Оны ойыншық ретінде пайдалануға **ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ**. Балалардың жанында қолданған кезде мұқият бақылау қажет.
- ### ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУ
8. Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана алады, егер олар құрылғыны қауіпсіз пайдалану бойынша қадағалау немесе нұсқаулық алса және онымен байланысты қауіптерді түсінсе. Тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар орындамауы керек.
 9. Кез келген ток өткізгіш бөлшектерді, шлангтарды, электрмен жұмыс істейтін қондырмаларды, қуаттағыштарды, батареяларды және басқа электрлік немесе механикалық бөлшектерді қоспас бұрын немесе ажыратпас бұрын әрқашан шаңсорғышты өшіріңіз.
 10. Ылғал қолмен вилканы немесе шаңсорғышты **ҰСТАМАҢЫЗ**.
 11. Шаң контейнері, HEPA сүзгісі және қозғалтқыш алдындағы сүзгі, сондай-ақ жұмсақ роликсіз **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**.
 12. Тек Shark® фирмалық сүзгілері мен керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Әйтпесе, кепілдік жойылады.
 13. Аксессуарларға арналған қондырмаға немесе тесіктерге ешқандай заттарды **САЛМАҢЫЗ**. Бітелген тесіктермен пайдаланбаңыз; шаңды, түкті, шашты және ауа ағынын азайтатын кез келген нәрсені болдырмаңыз.

14. Егер док станциясы, қондырма немесе керек-жарақтар арқылы ауа ағыны шектеулі болса, **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**. Егер ауа жолдары немесе моторлы еден қондырмасы бітеліп қалса, шаңсорғышты өшіріңіз. Құрылғыны қайта қоспас бұрын барлық кедергілерді алып тастаңыз.
15. Қондырманы және шаңсорғыштың барлық тесіктерін шаштан, беттен, саусақтардан, ашық аяқтардан немесе бос киімдерден алыс ұстаңыз.
16. Егер шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемесе, құлап кетсе, зақымдалса, далада қалса немесе суға түсіп кетсе, оны **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**.
17. Баспалдақпен тазалау кезінде әсіресе сақ болыңыз.
18. Қосылған кезде шаңсорғышты қараусыз **ҚАЛДЫРМАҢЫЗ**.
19. Шаңсорғыш қосулы кезде, кілем талшықтарына зақым келтірмеу үшін оны кілемнің бетінде қозғалыста ұстаңыз.
20. Шаңсорғышты орындықтар немесе үстелдер сияқты тұрақсыз беттерге **ҚОЙМАҢЫЗ**.
21. Тазалау үшін келесілерді **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**:
 - a) Сұйықтықтарды
 - b) Ірі объектілерді
 - c) Қатты немесе өткір заттарды (шыны, шеге, бұрандалар немесе тиындар)
 - d) шаңның көп мөлшері (соның ішінде гипсокартон, камин күлі немесе көмір). Шаң жинау үшін электр құралдарына қондырма ретінде пайдаланбаңыз.
 - e) темекі шегетін немесе жанатын заттар (ыстық көмір, темекі тұқылдары немесе сіріңкелер)
 - f) тез тұтанатын немесе жанғыш материалдар (жеңілдірек сұйықтық, бензин немесе керосин)
 - g) улы материалдар (хлор ағартқыш, аммиак немесе көріз тазартқыш)
22. Келесі орындарда **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**:
 - a) нашар жарықтандырылған аймақтар
 - b) ылғалды немесе дымқыл беттер
 - c) ашық ауада
 - d) жарылғыш немесе улы түтіндер немесе буланулар болуы мүмкін жабық үй-жайлар (жеңілдірек сұйықтық, бензин, керосин, бояу, бояуды сұйылтқыштар, молибден заттары немесе тез тұтанатын шаң)
23. Қуаттағышты қоспас немесе ажыратпас бұрын шаңсорғышты өшіріңіз.
24. Кез келген орнату, тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе ақаулықтарды жою алдында шаңсорғышты өшіріңіз.
25. Тазалау немесе ағымдағы техникалық қызмет көрсету кезінде щеткаларға оралған шаштан, талшықтардан немесе жіптерден басқа ештеңені кесіп алмаңыз.

26. Сұйықтықтың электр бөліктеріне енуіне жол бермеу үшін шаңсорғышқа қайта орнатпас бұрын барлық сүзгілерді ауада толығымен құрғатыңыз.
 27. Осы Нұсқаулықта көрсетілген жағдайларды қоспағанда, шаңсорғышты немесе батареяны өзгертіңіз немесе өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер олар өзгертілген немесе зақымдалған болса, батареяны немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген батареялар күтпеген жерден әрекет етуі мүмкін, бұл өртке, жарылысқа немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.
 28. Моторлы қондырманы немесе қол құралын қоспас бұрын немесе ажыратпас бұрын әрқашан осы құрылғыны өшіріңіз.
- АККУМУЛЯТОРЛЫ БЛОК**
29. Батарея шаңсорғыштың қуат көзі болып табылады. Барлық қуаттау нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз және орындаңыз.
 30. Кездейсоқ іске қосудың алдын алу үшін шаңсорғышты көтермес бұрын немесе алып жүрмес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Саусағыңызды қуат қосқышында ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз.
 31. Батареяны қағаз қыстырғыштар, монеталар, кілттер, шегелер немесе бұрандалар сияқты барлық металл заттардан алыс ұстаңыз. Батарея клеммаларының қысқа тұйықталуы өрт немесе күйік қаупін арттырады.
 32. Егер дұрыс пайдаланылмаса, батареядан сұйықтық шығуы мүмкін. Бұл сұйықтықпен жанасудан аулақ болыңыз, себебі ол тітіркенуді немесе күйікті тудыруы мүмкін. Егер байланыс болса, сумен шайыңыз. Егер сұйықтық көзге түссе, медициналық көмекке жүгініңіз.
 33. Батареяның беріктігін сақтау үшін оны 3°C (37,4°F) төмен немесе 40°C (104°F) жоғары температурада сақтауға **БОЛМАЙДЫ**.
 34. Батареяны 5°C (40°F) төмен немесе 40°C (104°F) жоғары температурада **ҚУАТТАМАҢЫЗ**. Белгіленген диапазоннан тыс температурада дұрыс қуаттамау немесе зқуаттау батареяны зақымдауы және өрт қаупін арттыруы мүмкін.
 35. Құрылғыны үйде сақтаңыз. Оны 3°C (37,4°F) төмен температурада **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ** немесе сақтамаңыз. Жұмысты бастамас бұрын құрылғының бөлме температурасы бар екеніне көз жеткізіңіз.
 36. Батареяны отқа немесе 130°C (265°F) жоғары температураға ұшыратпаңыз, себебі бұл жарылыс тудыруы мүмкін.
 37. Құрылғыларды тек арнайы жасалған батарея жинақтары бар құрылғыларды пайдаланыңыз. Кез келген басқа батарея жинақтарын пайдалану жарақат алу және өрт қаупін тудыруы мүмкін.
 38. Кез келген параметрлерді орнатпас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын немесе құрылғыны сақтамас бұрын батарея жинағын құрылғыдан ажыратыңыз. Мұндай профилактикалық қауіпсіздік шаралары құрылғыны кездейсоқ іске қосу қаупін азайтады.
 39. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті адамдар ауыстыруы керек.
 - b. Қуаттау кезінде батарея жақсы желдетілетін жерде болуы керек.


40. IW36 сериясы үшін. IW16 үшін тек батарея жинағын пайдаланыңыз.
41. Егер қуаттау сымның вилкасы розеткаға толық кірмесе, вилканы аударыңыз. Егер ол әлі де сәйкес келмесе, білікті электрикке хабарласыңыз. Вилканы розеткаға күшпен салуға немесе оны сәйкестендіру үшін өзгертуге тырыспаңыз.
42. Электр тогының соғу қаупін және байқаусызда әрекет ету қаупін азайту үшін қызмет көрсетер алдында қуатты өшіріп, литий-ионды батареяны алыңыз.
43. Қуат сымын пайдаланбаған кезде және қызмет көрсетер алдында розеткадан ажыратыңыз.
44. Сымды тарту арқылы штепсельді розеткадан шығармаңыз. Вилканы розеткадан шығару үшін сымды емес, вилканы ұстаңыз.
45. Желіден ажыратпас бұрын барлық басқару элементтерін өшіріңіз.
46. Сымды тартпаңыз, оны көтермеңіз, сымды тұтқа ретінде пайдаланбаңыз, есікті сымға жаппаңыз, сымды өткір жиектерден немесе бұрыштардан тартпаңыз. Құрылғыны сым арқылы іске қоспаңыз. Сымды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз.
47. Өнімнің қуат сымы электр розеткасына тікелей қосылуы керек. Ұзартқыш сымды қолдануға болмайды.
48. Өнім жиынтығына кіретін қуат сымның ұзындығы 1,2 м құрайды.

ИІСТЕРДІ БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БАР КАРТРИДЖ (IW3600ANZ сериялы)

48. Иістерді бейтараптандыру картриджімен жұмыс істегенде келесі ережелерді сақтаңыз:
 - a) Иісті бейтараптандырғыш картриджін бөлшектеуге **ТЫРЫСПАҢЫЗ**.
 - b) Картриджтегі хош иіспен тікелей байланыста болудан аулақ болыңыз.
 - c) Иісті бейтараптандырғыш картриджінен ауаны тікелей жұтуға **БОЛМАЙДЫ**.
 - d) Балалар мен үй жануарларынан аулақ ұстаңыз.
 - e) Жылудан, ұшқыннан және ашық оттан алыс ұстаңыз.
 - f) Күн сәулесінің тікелей түсуіне **ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ**.
- PUK FIRST AID ХОШ ИІСТЕНДІРГІШ**
- a) маталармен және өңделген беттермен жанасудан аулақ болыңыз.
 - b) көзге тию: егер бар болса, контактілі линзаларды алыңыз. Бірнеше минут бойы сумен шайыңыз.
 - c) теріге тию: жұмыстан кейін қолыңызды мұқият жуыңыз. Егер тітіркену немесе бөртпе пайда болса, дәрігерге қаралыңыз.
 - d) ингаляция: тыныс алу белгілері пайда болған кезде адамды таза ауаға шығарыңыз. Егер симптомдар сақталса, медициналық көмекке жүгініңіз.
 - e) жұту: құсуды тудырмаңыз. Медициналық көмекке жүгініңіз.


ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ

1. Түтіккі еденге арналған қондырманың мойнына басқанша сырғытыңыз.
2. Қол шаңсорғыш қондырмасының саңылауын түтіккің жоғарғы жағымен туралаңыз және оны басылғанша сырғытыңыз.
3. Док станцияның қолмен орналасқанына көз жеткізіңіз. Қуаттау сөресін қондырманың алдыңғы панеліндегі розеткаға басқанша салыңыз.

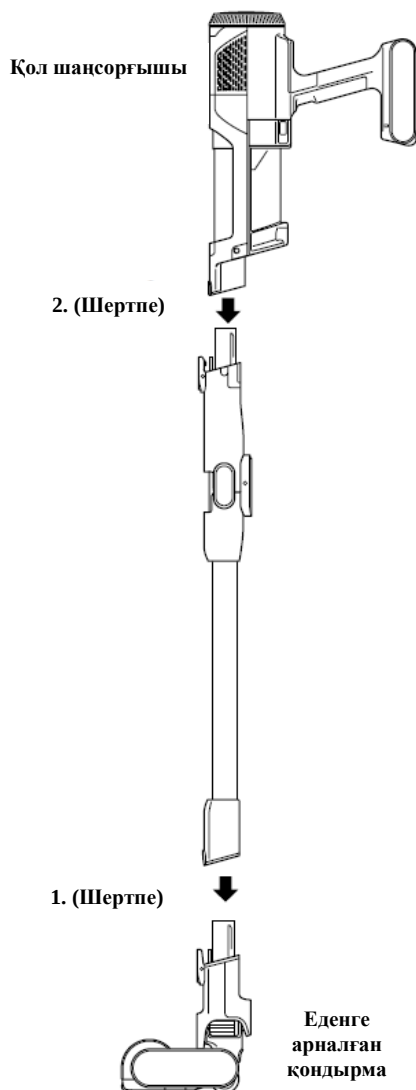


4. Док станцияны розетканың жанындағы еденге қойыңыз. Қуат сымын қуаттау сөресінің артындағы портқа қосыңыз, содан кейін вилканы розеткаға салыңыз.
5. Саңылау қондырмасын қондырмадағы бекіткіште сақтаңыз.
6. Иісті бейтараптандырғыш картриджін орнату және ауыстыру нұсқауларын қараңыз.

Дұрыс жұмыс істеу үшін барлық компоненттердің толық қосылғанына және олардың орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

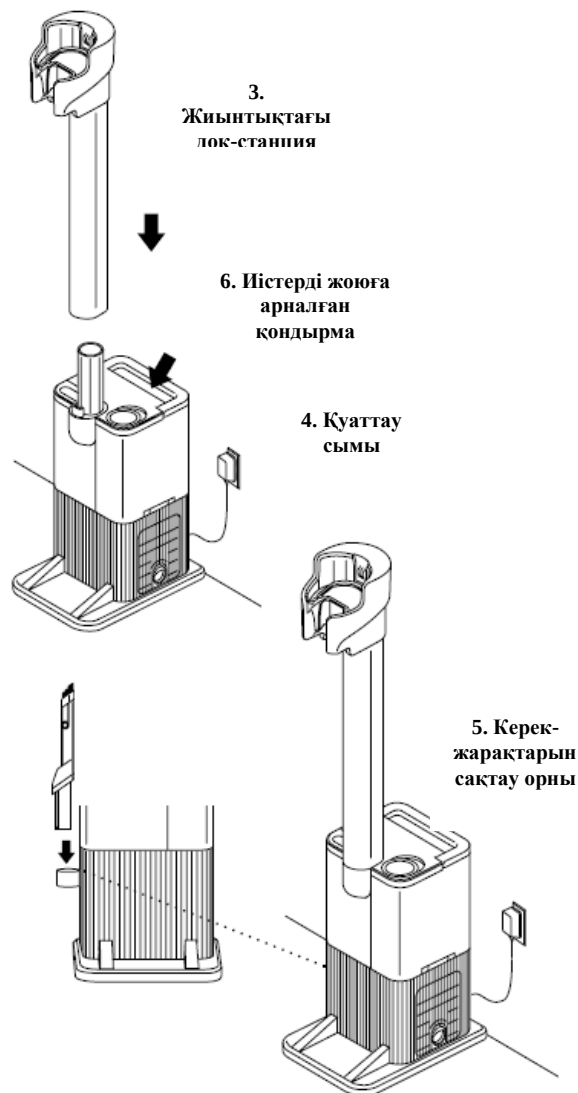

1. Түтікті еденге арналған қондырманың мойнына басқанша сырғытыңыз.
2. Қол шаңсорғыш қондырмасының саңылауын түтіктің жоғарғы жағымен туралаңыз және оны басылғанша сырғытыңыз.

Дұрыс жұмыс істеу үшін барлық компоненттердің толық қосылғанына және олардың орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

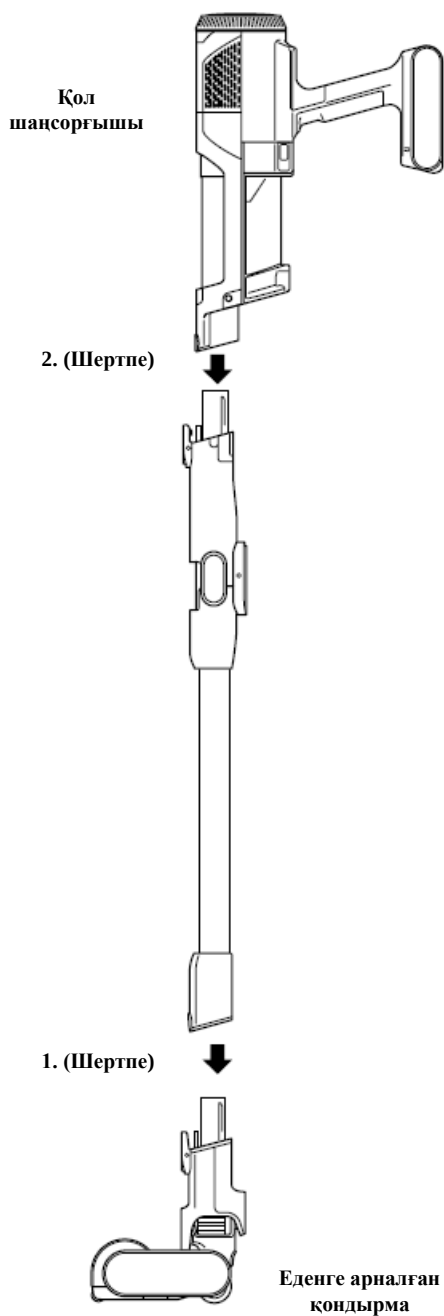

ИІСТІ БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ИІСТІҢ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ



Иістің қарқындылығын реттеу немесе картриджді алу үшін тұтқаны көтеріп, иісті бейтараптандыру дискісін бұраңыз.

Қою/Жою: "Odourneutraliser" дискісін көгілдір көрсеткілер сәйкес келетін етіп бұраңыз. Хош иісті капсуланы алып тастау немесе ауыстыру үшін оны алу үшін дискіні алыңыз.

Төмен деңгей: шаңсорғыш жұмыс істеп тұрған кезде қарқындылықты минималды деңгейге дейін төмендету үшін "Odourneutraliser" дискісін "төмен" күйіне бұраңыз.

Жоғары деңгей: шаңсорғыш жұмыс істеп тұрған кезде максималды қарқындылық үшін "Odourneutraliser" дискісін "жоғары" күйіне бұраңыз. Бұл позиция оңтайлы жұмыс үшін ұсынылады.

ИІСТЕРДІ БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

Шаңсорғыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін иістерді бейтараптандыру үшін дискіні орнату керек

- Егер сіз иісті бейтараптандыру технологиясының артықшылықтарын қаламасаңыз, хош иістендіргішті жинақтан алып тастаңыз.

Техникалық қызмет көрсетуді талап етеді

- Барлық сүзгілерді "Сүзгілерді тазарту" бөлімінде ұсынылғандай тазалаңыз.
- Сақтау үшін шаңсорғышты алып тастамас бұрын, шаң жинағышты босатыңыз.
- Хош иісті бейтараптандыру технологиясы үшін хош иісті ауыстыру бөлімінде ұсынылғандай хош иісті ауыстырыңыз.
- Қосымша ақпарат алу және қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін sharkclean.com.au sharkclean.co.nz сайтына кіріңіз.
- Үй жануарларының дымқыл қоспаларын тазалаған кезде шаңсорғышты мұқият тазалаңыз.

Уақыт өте келе хош иістің беріктігі

- Иісті бейтараптандыру технологиясының хош иісінің қарқындылығы уақыт өте келе төмендеуі мүмкін.

Ол сондай-ақ айтарлықтай хош иіске ие болмауы мүмкін. Бұл табиғи және технология жұмыс істемейді дегенді білдірмейді. Қосымша жұмысты қамтамасыз ету үшін ауыстыру нұсқауларын орындаңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:

- Иісті бейтараптандыратын диск шаңсорғыштың иістерді бейтараптандыратын картридждің болуына қарамастан дұрыс жұмыс істеуі үшін орнатылуы керек.
- Иістерді бейтараптандыру технологиясы жансыз көздердің иістерімен әрекеттесу арқылы жағымсыз иістерді тиімді түрде жояды.

ИІСТІ БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
ХОШ ИІСТІ БЕЙТАРАПТАНДЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ХОШ ИІСІН АУЫСТЫРУ



Тұтқаны көтеріп, "Odourneutraliser" дискісін сағат тілімен екі көгілдір көрсеткі сәйкес келгенше бұраңыз. Еден қондырмасынан "Odourneutraliser" дискісін алу үшін тұтқаны тартыңыз.

"Odourneutraliser" диск корпусындағы хош иісті сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны шығару үшін шығарыңыз.



ИІСТЕНДІРГІШТІ АНАН АЛЫҢЫЗ

Банкадан жаңа дәмді алыңыз. Хош иістің қызмет ету мерзімін сақтау үшін оны орнатуға дайын болғанша банкада ұстаңыз.

Хош иістендіргіштің бүйіріндегі сары көрсеткіні "Odourneutraliser" диск қақпағының бүйіріндегі сары көрсеткімен туралаңыз, содан кейін хош иісті дискіге салыңыз. Оны орнына бекіту үшін сағат тілімен бұраңыз.



Диск қақпағындағы көгілдір көрсеткіні автоматты түрде босатылатын доктағы көрсеткімен туралаңыз, содан кейін дискіні қайтадан қондырмаға салыңыз. Қарқындылық деңгейін орнату үшін дискіні сағат тіліне қарсы бұраңыз. Қарқындылық деңгейін өзгерту үшін одан әрі бұраңыз.

Ескі хош иістендіргіштерді қоқыс жәшігіне тастаңыз. "Odourneutraliser" дискісін қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

ЕСКЕРТУ: Иісті бейтараптандыру технологиясының оңтайлы жұмыс істеуі үшін хош иістерді әр 6 ай сайын ауыстырып отыру керек.


ЛИТИЙ-ИОНДЫ БАТАРЕЯ

Бірінші қолданар алдында батареяны толығымен қуаттаңыз. Толық қуаттау шамамен 5 сағатты алады.


ТОЛЫҚ ҚУАТТАЛҒАН АККУМУЛЯТОРДЫҢ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ

Толық қуатталған кезде құрылғының жұмыс уақыты 60 минутқа дейін.

АККУМУЛЯТОРДЫҢ ҚУАТЫ МЕН ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАРЫ

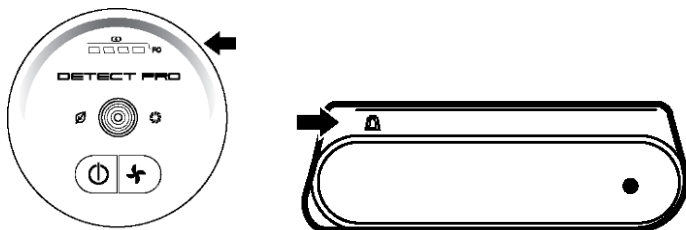

Қуаттау



Аккумулятор жинағындағы жарықдиодты шам қуаттың 0-75% жеткенде сары түспен жанады.

Аккумулятор жинағындағы жарықдиодты шам қуаттың 75% - дан 100% - на дейін жасыл болып жанады.

Аккумулятор жинағы толық қуатталған кезде батарея жинағындағы жарықдиодты шам ақ түспен жанады.




ЕСКЕРТУ: Толық қуаттау шамамен 5 сағатқа жалғасады.


Қосымша ескертулер

1. Аккумулятор толық қуатталғаннан кейін жарық диодтары өшеді.
2. Қуаттағыш қосылған кезде құрылғы қосылмайды.

Пайдалануда

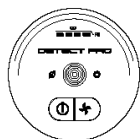


Қуаты толық

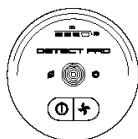

Қуаты орташа



Қуаты төмен

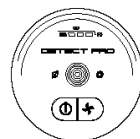

Қуаты таусылуға жақын




Қуаты таусылған

ЛИТИЙ-ИОНДЫ БАТАРЕЯЛАРДЫ ЖОЮ


Shark® литий-ионды аккумуляторды ауыстыру қажет болғанда, оны жергілікті нұсқаулар мен ережелерге сәйкес жойыңыз немесе қайта өңдеңіз. Кейбір аймақтарда пайдаланылған литий-ионды батареяларды қоқысқа немесе қатты тұрмыстық қалдықтарға тастауға тыйым салынады. Пайдаланылған батареяларды қайта өңдеу үшін уәкілетті қайта өңдеу орталығына немесе сатушыға қайтарыңыз. Пайдаланылған батареяларды қайда тапсыруға болатындығы туралы ақпарат алу үшін жергілікті қайта өңдеу орталығына хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУ: Shark аккумуляторы, барлық литий-ионды аккумуляторлар сияқты, жаңа батареяның 100% сыйымдылығымен салыстырғанда уақыт өте келе өзінің сыйымдылығын төмендетеді.


ҚУАТТАУ САҚТАУ РЕЖИМІНДЕГІ ҚУАТТАУ

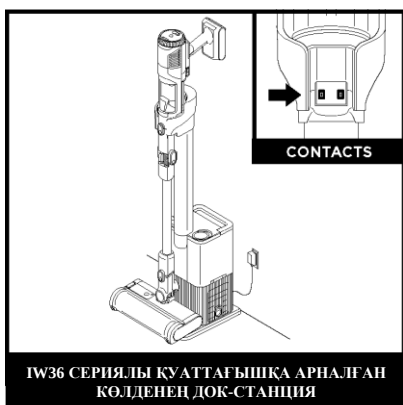

Құрылғыны қондыру станциясына орнату арқылы қуаттаңыз. Түтіктегі контактілердің қуаттау сәресіндегі контактілермен тураланғанына көз жеткізіңіз. Қуаттау аяқталғаннан кейін және құрылғыны қайта пайдалану қажет болғанда, оны док станциядан алыңыз.

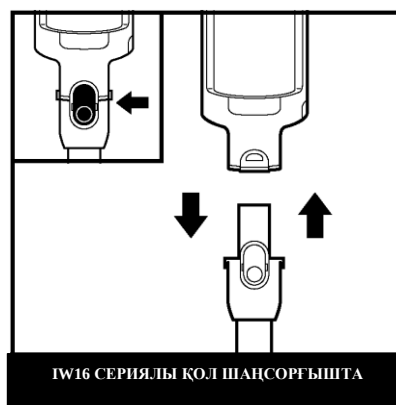

Қол шаңсорғышты түтіктен ажырату үшін қол шаңсорғышының түтікке қосылған жеріндегі оның алдыңғы жағындағы құлыптау түймесін басыңыз, содан кейін қол шаңсорғышты алыңыз. Қол шаңсорғышты түтікке қайта бекіту үшін қол шаңсорғышының саңылауын түтіктің жоғарғы жағымен туралап, оны басылғанша сырғытыңыз.

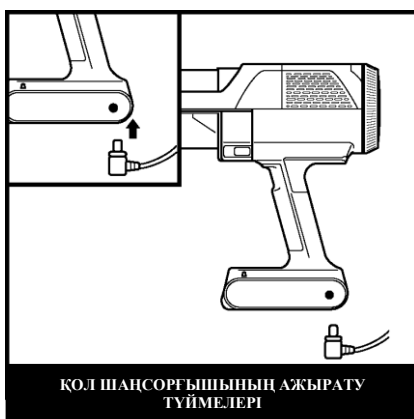

Аккумуляторды қол шаңсорғышында қуаттау үшін қуаттағышты қол шаңсорғышының тұтқасының астындағы портқа салыңыз, содан кейін қуаттағышты электр розеткасына қосыңыз.




Аккумуляторды ажырату түймесін басып тұрыңыз, содан кейін аккумуляторды шығарыңыз. Қуаттағышты батареядағы қуаттау портына салыңыз. Аккумуляторды орнына қою үшін оны қол шаңсорғышының артындағы розеткаға салыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құрылғы қондырмаға дұрыс орнатылған кезде, аккумулятордағы қуаттау шамдары жыпылықтай бастайды, бұл қуаттаудың басталғанын көрсетеді.



ЕСКЕРТУ: Негізгі блок ішінара қуатталған. Максималды жұмыс уақытына жету үшін аккумуляторды бірінші рет қолданар алдында толығымен қуаттаңыз (шамамен 5 сағат). Құрылғыны желіге қосу аккумулятордың қызмет ету мерзімін қысқартпайды.

БАТАРЕЯНЫ АЛУ БАТАРЕЯНЫ АЛУ

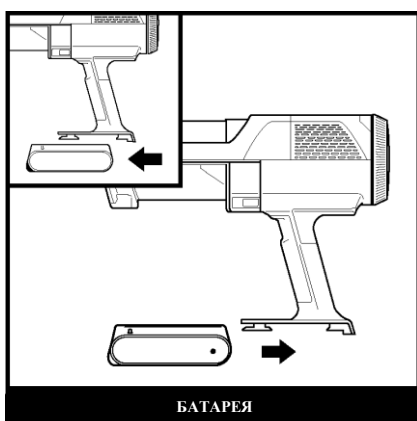


Акумуляторды қолмен шаңсорғыштан шығару үшін қапқақтағы ілмекті басып, акумуляторды алыңыз. Акумуляторды орнына қою үшін оны басылғанша тұтқадағы бөлікке салыңыз.

ЫҢҒАЙЛЫ САҚТАУ

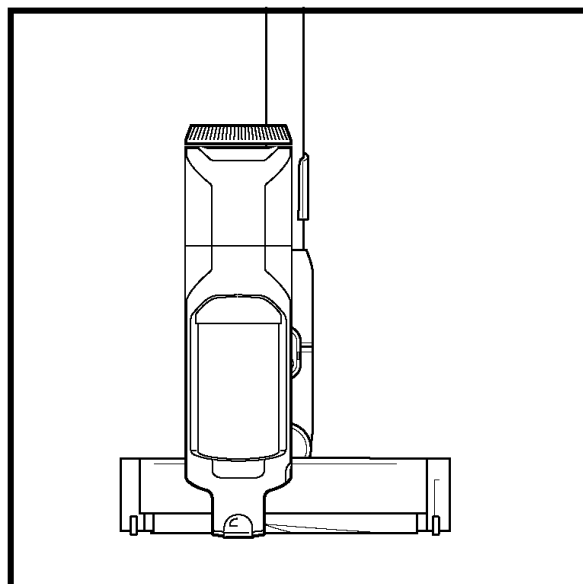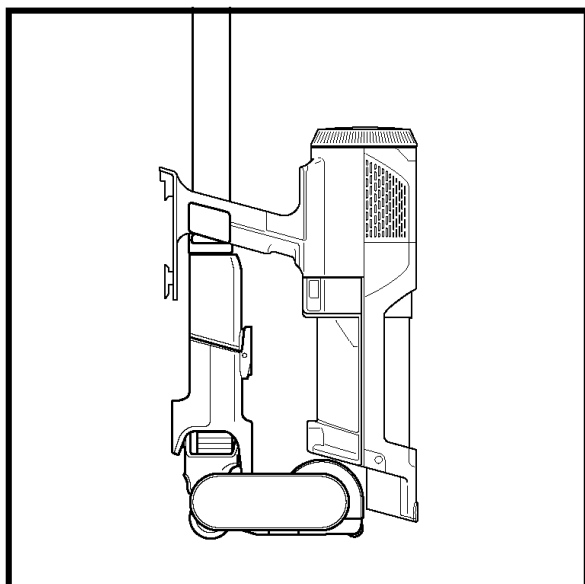


Жылдам және ыңғайлы қысқа мерзімді сақтау үшін қолмен шаңсорғышты құбырға бекітіп, оны алдын ала орнатылған құбырды сақтау қысқышына орнатыңыз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ РЕЖИМДЕРІ

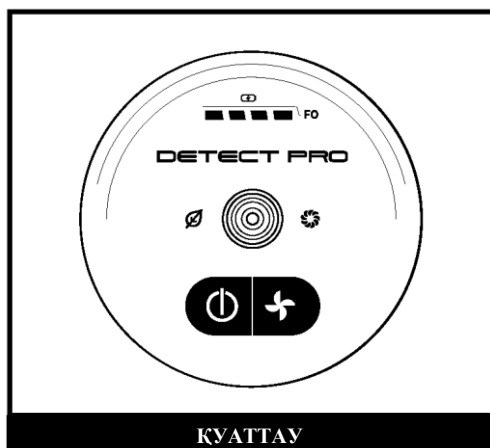


ҚУАТТАУ

Қуаттауды қосу үшін пайдаланушылық интерфейсінің экранында  түймесін басыңыз. Қуатты өшіру үшін түймені қайтадан басыңыз. ECO, AUTO және BOOST режимдері арасында ауысу үшін режимді таңдаудың  түймесін басыңыз.

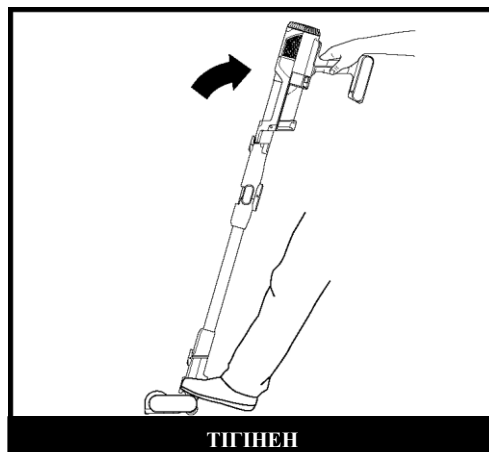

ТІГІНЕН

Қол күйінде қондырма қолмен шаңсорғыш ажыратылған кезде оны еркін сақтауға болатындай етіп бекітіледі. Құлыпты алып тастау және еденді тазалауды бастау үшін аяғыңызды қондырмаға қойыңыз.

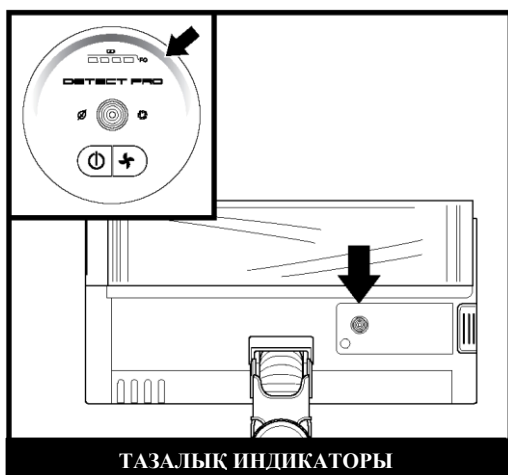

ТАЗАЛЫҚ ИНДИКАТОРЫ


Егер жарықдиодты шам көк түспен жанса, бұл үлкен қоқыс табылмағанын және сору қуаты қалыпты екенін білдіреді. Шаңсорғыш үлкен қоқысты анықтаған кезде индикатор қызылға айналады және сору қуаты артады. Шам кәріптас түспен жанғанда, қоқыс жойылады - шам қайтадан көк болғанша тазалауды жалғастырыңыз.




ИШЕКАРА НДИКАТОРЫ

Шекара анықталған кезде индикаторлар мақсатты қоқысқа назар аудару үшін шекара анықталған жақтан жанады.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗARTУ ЖҮЙЕСІ БАР ДОК СТАНЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ (IW36)

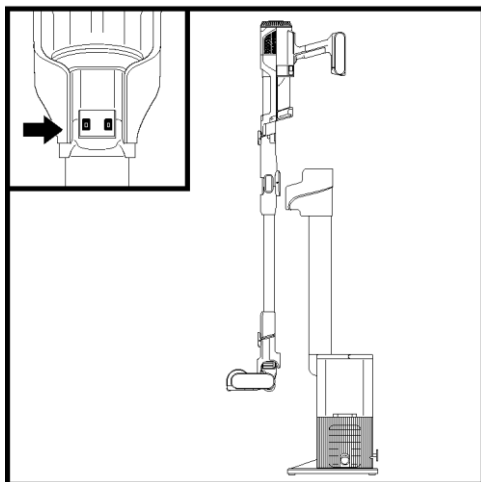


Шаңсорғышты қондырмаға төмен қарай жылжытыңыз. Дұрыс бекітілгеннен кейін автоматты тазалау процесі басталады. Эвакуация циклі 15 секундқа созылады.

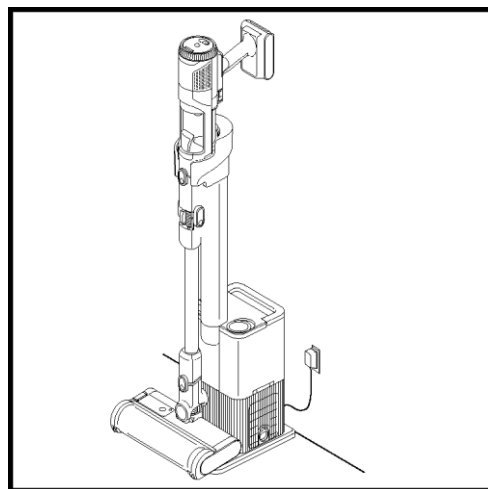


Тазалау аяқталғаннан кейін шаңсорғыш қондыру станциясынан шығарылғанға дейін қуаттауды жалғастырады.

ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗARTУ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ

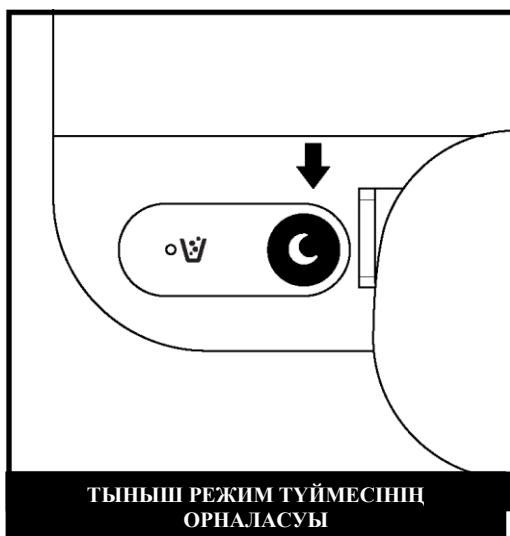


Жарты ай суреті бар док станцияның жоғарғы жағындағы түймені басыңыз. Бұл тыныш режимді қосады. Док станция тыныш болған кезде, автоматты тазалауды қоспай-ақ, шаңсорғышты док станцияға қоюға болады.

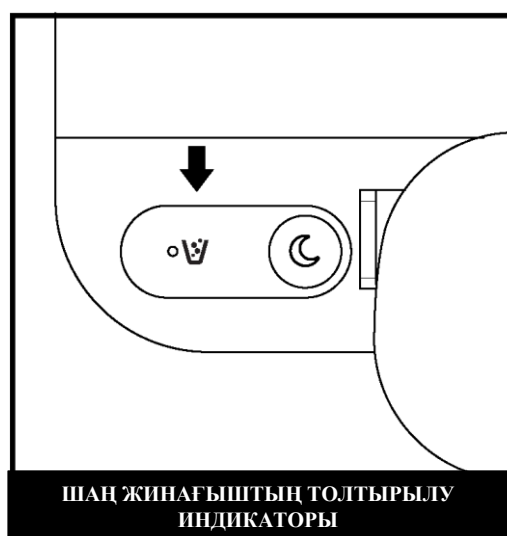

"DustBin Full" индикаторы шаң жинағыш қоқысқа толған кезде жанады және оны босату керек. Шамды қалпына келтіру үшін шаң жинағышты алып тастап, оны босатыңыз.


Ескерту: тазалау циклі кезінде шаңсорғышты алып тастамаңыз.

ИКЕМДІ ТҮТІКТІ ПАЙДАЛАҢУ

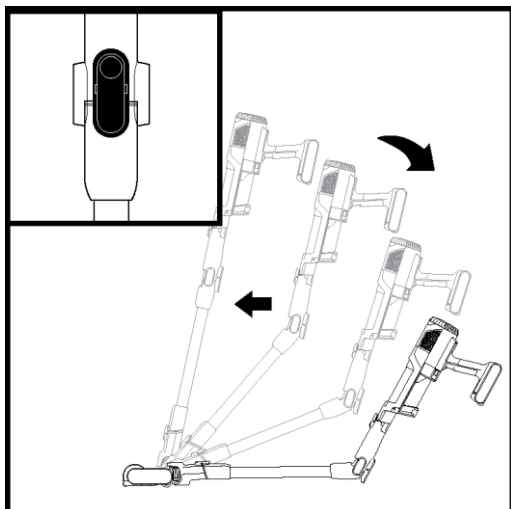


Түтіктің артқы жағындағы құлыпты ашу ысырмасын басыңыз, содан кейін көлбеу бұрышын реттеңіз.

ЕДЕНДІ ТАЗАЛАУ

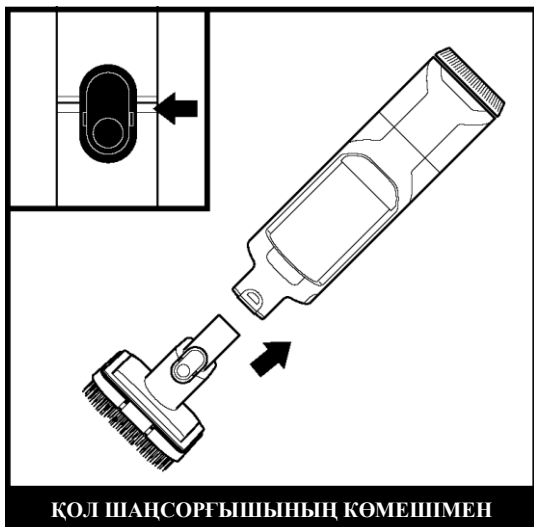


Еденді тазалау үшін қол шаңсорғышын ажыратыңыз. Қондырмаға қосылған жерде қол шаңсорғышының алдыңғы ысырмасын бекіту түймесін басыңыз, содан кейін қол шаңсорғышты алыңыз. Аксессуарларды қол шаңсорғышқа бекіту үшін оларды қондырмадағы тесікке салыңыз. Алып тастау үшін түтікке тиген жерде қол шаңсорғышының алдыңғы жағындағы бекіту түймесін басып, керек-жаракты сырғытыңыз.

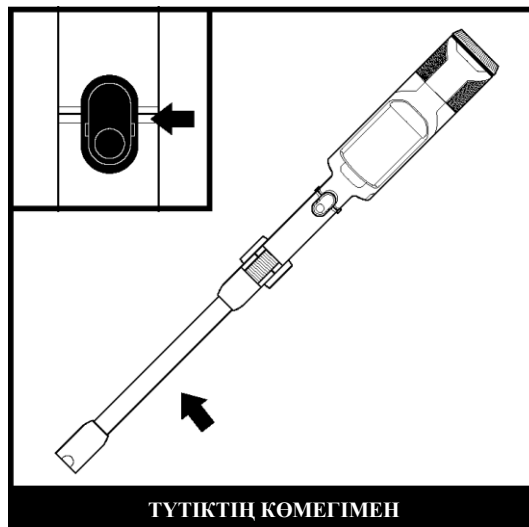


"DustBin Full" индикаторы шаң жинағыш қоқысқа толған кезде жанады және оны босату керек. Шамды қалпына келтіру үшін шаң жинағышты алып тастап, оны босатыңыз.

ЕСКЕРТУ: Барлық қондырмалар қол шаңсорғышымен де, оның түтігімен де үйлесімді.

СІЗДІҢ ШАҢСОРҒЫШЫҢЫЗҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ДОК СТАНЦИЯНЫҢ ШАҢ ЖИНАҒЫШЫН ТАЗАЛАУ (IW36)

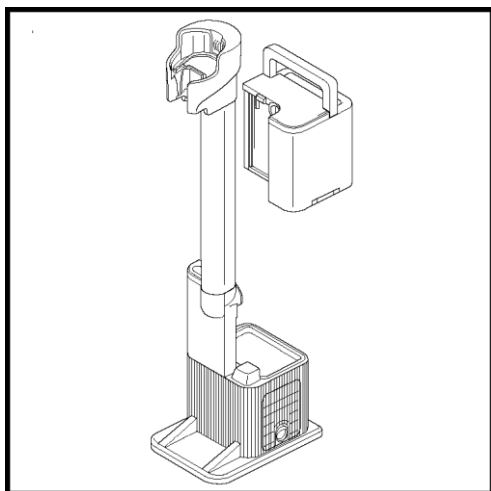


ДОК станцияның шаң жинағышында 30 күнге дейін шаң мен қоқыс жиналады. Шаң контейнерін тазалау индикаторы жанған кезде док станциядағы шаң контейнерін босатыңыз. Контейнерді алу үшін оны тұтқадан көтеріңіз.

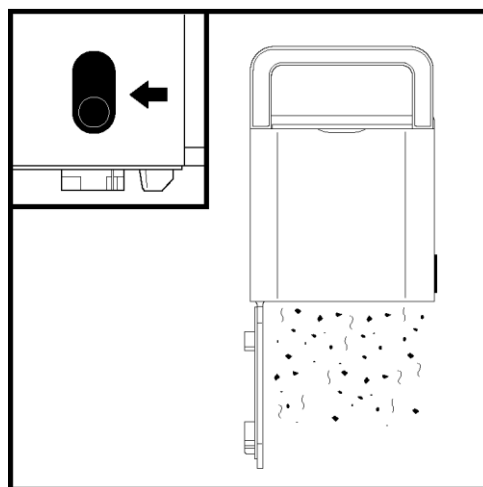


Контейнерді босату үшін оны қоқысқа апарып, бүйіріндегі түймені басыңыз. Қоқысты шығару үшін түбі ашылады.

ҚОЛ ШАҢСОРҒЫШЫНЫҢ ШАҢ ЖИНАҒЫШЫН ТАЗАЛАУ

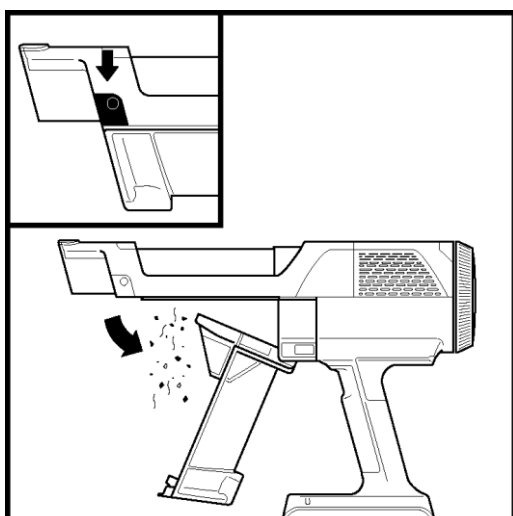


Қол шаңсорғышының шаң жинағышын босату үшін (IW36 сериясы) қуатты өшіріп, қол шаңсорғышты қоқыстың үстінде ұстаңыз. Бекіткіш түймесін басыңыз, сонда шаң жинағыштың қақпағы қоқысты босатып ашылады.

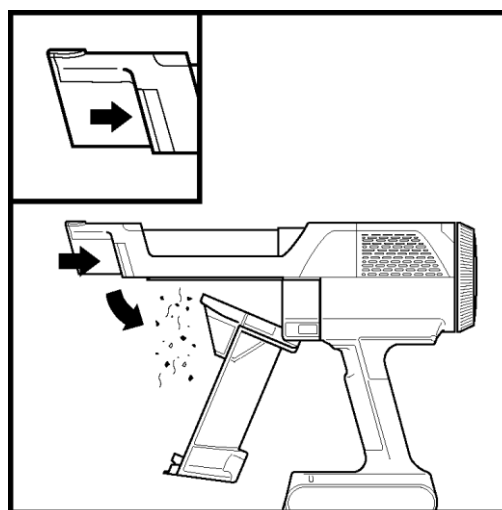


Қол шаңсорғышының шаң жинағышын босату үшін (IW16 сериясы) қуатты өшіріп, қол шаңсорғышты қоқыстың үстінде ұстаңыз. Бекіткіш түймесін басыңыз, сонда шаң жинағыштың қақпағы қоқысты босатып ашылады.

СІЗДІҢ ШАҢ СОРҒЫШЫҢЫЗҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ ЖӘНЕ СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

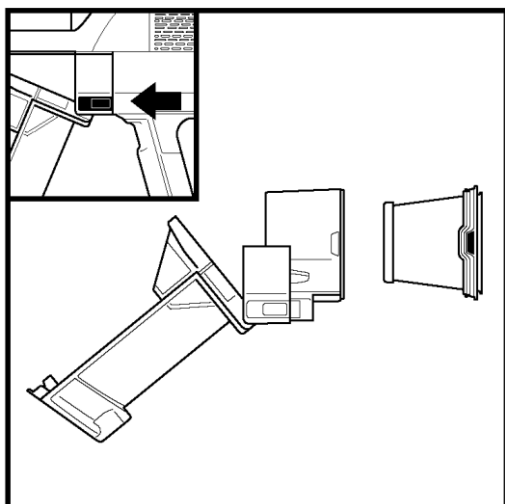


Шаң жинағыш ашық және қуат өшірілген кезде екі бекіту түймесін басып, шаң жинағышты қол шаңсорғышынан сырғытыңыз.

Сүзгі корпусының екі жағындағы бөліктерді басып, сүзгіні корпусынан шығарыңыз. Сүзгіні тазалау үшін оны тек сумен шайыңыз және орнына қоймас бұрын оны кем дегенде 24 сағат құрғатыңыз. Сүзгіні орнына қою үшін оны қайтадан корпусқа салыңыз, содан кейін корпусы орнына сырғытыңыз.

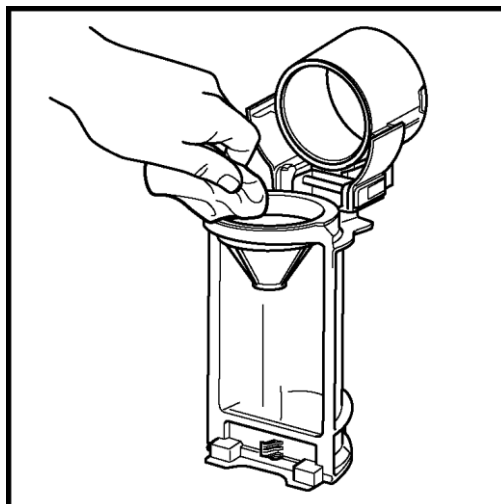

Шаң ыдысын терең тазарту үшін қапқақ толық ашылғанша құлыптау түймесін сырғытыңыз. Шаң мен қоқысты құрғақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін сумен шайыңыз. Қалдықтарды дымкыл шүберекпен алып тастаңыз. Шаң жинағышты ауада кем дегенде 24 сағат бойы толық құрғатыңыз, содан кейін оны орнына қойыңыз.

ҚОЛ ШАҢСОРҒЫШЫНЫҢ НЕРА СҮЗГІСІН АЛУ

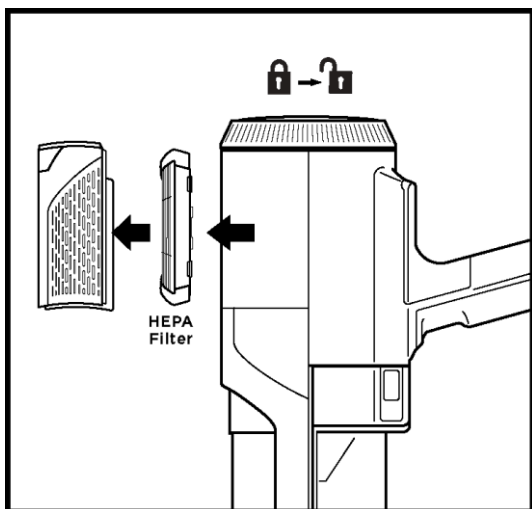


1. НЕРА сүзгісіне қол жеткізу үшін қол шаңсорғышындағы сүзгі қапқағын құлыптан босатылған күйге бұраңыз.
2. Сүзгі қапқағын алыңыз және НЕРА сүзгісін алыңыз.
3. Сүзгіні орнына салыңыз, содан кейін қапқақты орнатыңыз және оны жабық күйге бұраңыз.

Шаңсорғыштың сору қуатын сақтау үшін сүзгілерді үнемі шайыңыз және ауыстырыңыз. Сүзгілерді тазарту үшін оларды тек сумен шайыңыз. **Сұйықтықтың электр бөлшектеріне түсуіне жол бермеу үшін барлық сүзгілерді ауада 48 сағат бойы толық құрғатыңыз.**


Айына кемінде бір рет қозғалтқышқа дейін және кейін сүзгілерді тазалаңыз. Қажет болса, жуу арасындағы кірді кетіріңіз. Қарқынды пайдалану кезінде жиі тазалау қажет болуы мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Сүзгілерді тазалау кезінде сабынды **ҚОЛДАНБАҢЫЗ.** Тек суды пайдаланыңыз. Егер қозғалтқыш сүзгісі орнатылмаған болса, шаңсорғыш сорылмайды. Қолданар алдында барлық сүзгілердің орнатылғанына көз жеткізіңіз.

**СІЗДІҢ ШАҢ СОРҒЫШЫҢЫЗҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗARTУ ЖҮЙЕСІ БАР ДОК СТАНЦИЯДАҒЫ СҮЗГІНІ ТАЗARTУ (IW36)**

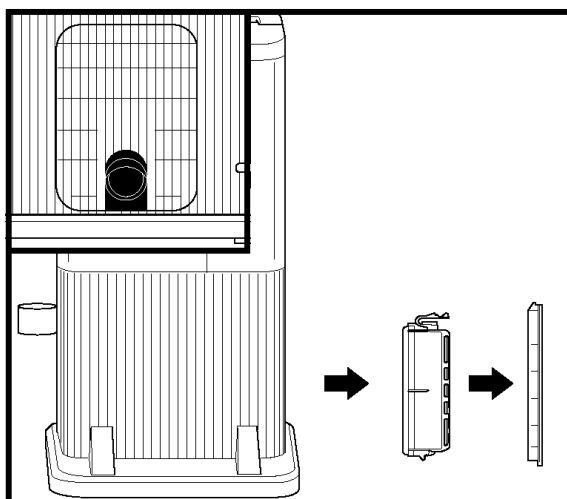


Док станциядағы сүзгіге қол жеткізу үшін сүзгі есігін алыңыз. Есіктің төменгі жағындағы түймені басыңыз, содан кейін есікті еңкейтіп, көтеріңіз. Сүзгіні доктан алыңыз. Сүзгіні жуып, кептіргеннен кейін оны қайтадан орнатыңыз, оны қондырмаға салыңыз және сүзгі есігін орнына қойыңыз.

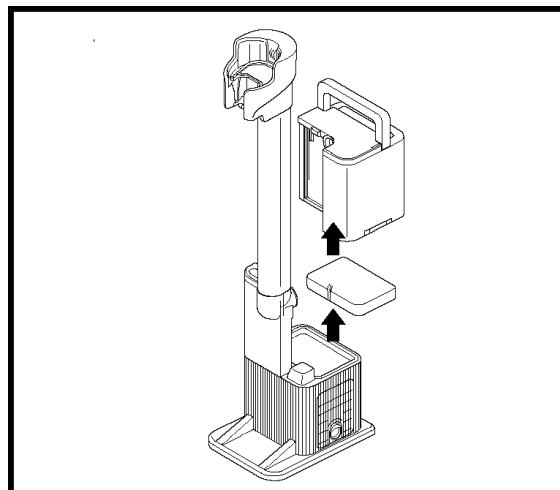



Автоматты түрде босатылатын көбік сүзгісіне қол жеткізу үшін шаң жинағышты алыңыз. Қалдық көбік сүзгісін шығармас бұрын, оның бетіндегі ұсақ қоқыстарды шаңсорғышпен тазалаңыз. Сүзгіні доктан алыңыз, содан кейін оны тек сумен шайыңыз (сабын қолданбаңыз). Орнатпас бұрын сүзгіні ауада толығымен құрғатыңыз.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шаң сорғыштық сүзгілерді кем дегенде айына бір рет тазалап, сүзгілерді үнемі ауыстырып отырыңыз. Сүзгілерді тазарту үшін оларды химиялық тазартқыштардың зақымдануын болдырмау үшін оларды тек суық сумен шайыңыз. Сұйықтықтың электр бөлшектеріне түсуіне жол бермеу үшін барлық сүзгілерді ауада кем дегенде 24 сағат құрғатыңыз. Сүзгіге техникалық қызмет көрсету өзін-өзі тазарту жүйесінің сәтті жұмысын қамтамасыз етеді.

ҚОНДЫМАЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

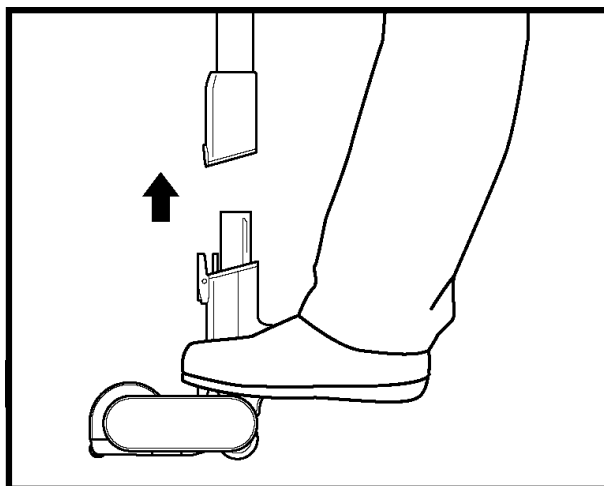


1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Оны стерженьнен ажырату үшін қондырманы бекіту түймесін басыңыз.
3. Щетка валигін бекіту түймесін басып, роликті қондырмадан сырғытыңыз.
4. Барлық бітелулерді тазалаңыз және щетка валигі мен еден қондырмасындағы қоқыстарды алып тастаңыз.

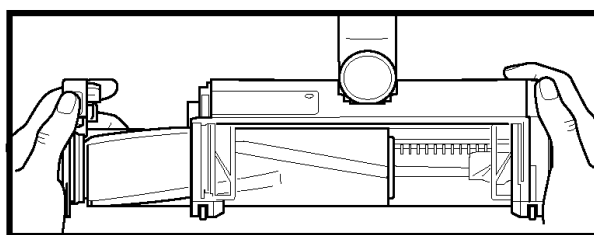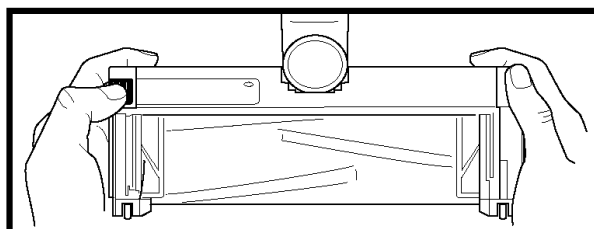

5. Қоқысты алып тастап, щетканы құрғақ сүлгімен сүртіңіз. Қажет болса, валикті тек сумен қолмен жуыңыз, содан кейін оны кем дегенде 24 сағат бойы ауада толық құрғатыңыз.
6. Щетка құрғағаннан кейін, оны басылғанша қондырмаға салып, орнына қойыңыз.



**СІЗДІҢ ШАҢ СОРҒЫШЫҢЫЗҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ДАТЧИКТЕРДІ ТАЗАЛАУ**

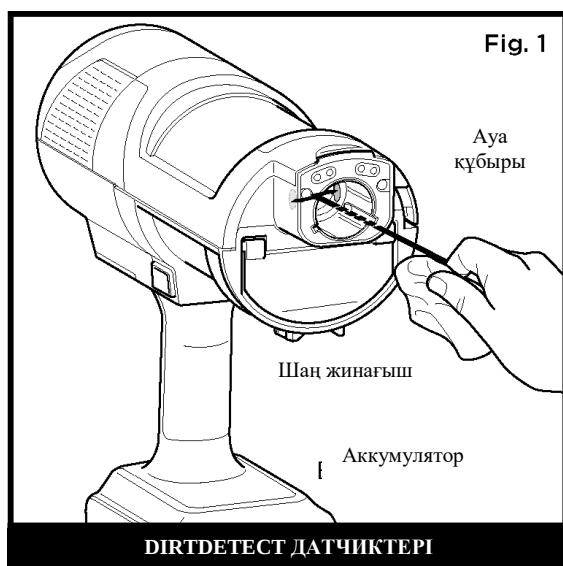

Анықтау датчиктерін үнемі тазалап отыруды ұмытпаңыз, өйткені шаш пен басқа қоқыстар жиналып, бітеліп қалуы мүмкін. Егер датчиктер ішінара құлыпталған болса, Auto режимі дұрыс жұмыс істемейді.




Датчиктерді тазалау үшін келесілерді орындаңыз:

1. Қуатты өшіріп, еден қондырмасын алыңыз.
2. Қол шаңсорғышының қондырмасынан Dirt Detect датчигін табыңыз (1-сурет), қондырманың жоғарғы жағындағы LightDetect датчигі (2-сурет) және қондырманың бүйіріндегі EdgeDetect датчигі (3-сурет).
3. Датчиктерді микрофибра матамен ақырын сүртіңіз және барлық шаш пен қоқысты алып тастаңыз.
4. Еденге арналған қондырманы құрылғының қалған бөлігіне қосып, қуатты қосыңыз. Құрылғының жақсы жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

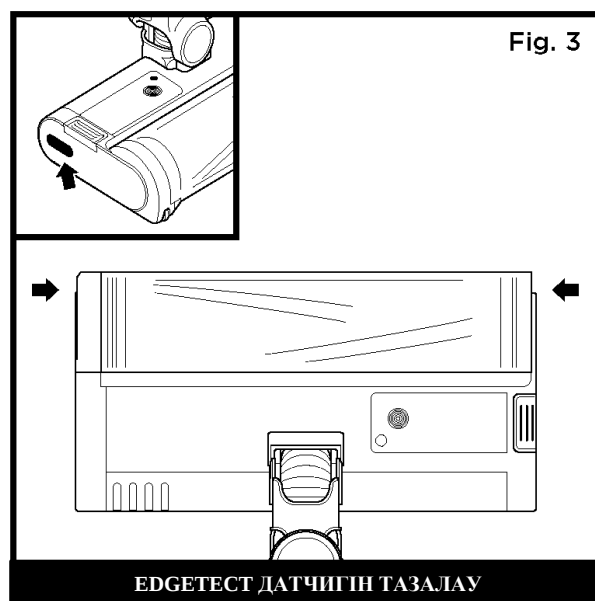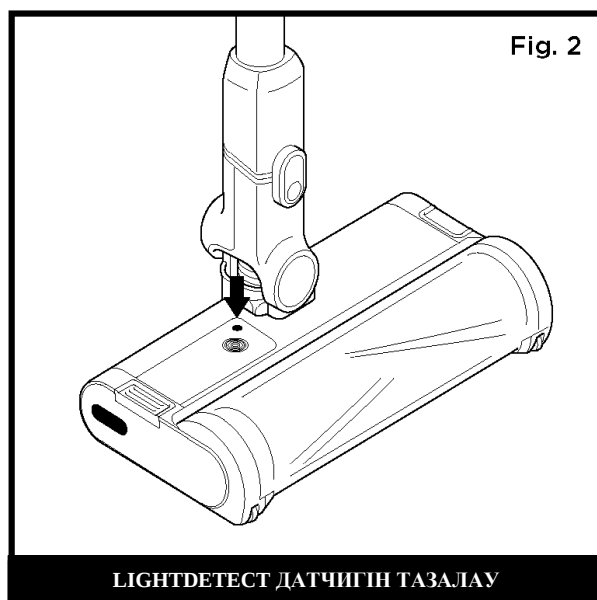

СІЗДІҢ ШАҢ СОРҒЫШЫҢЫЗҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАҢСОРҒЫШТАҒЫ БІТЕЛІП ҚАЛҒАН ОРЫНДАРДЫҢ БОЛУЫН ТЕКСЕРУ

Егер сіз шаңсорғышты тазалау кезінде қатты немесе өткір затты кездестірсеңіз немесе шудың өзгергенін байқасаңыз, щетканың бітеліп қалғанын немесе заттардың кептеліп қалғанын тексеріңіз.

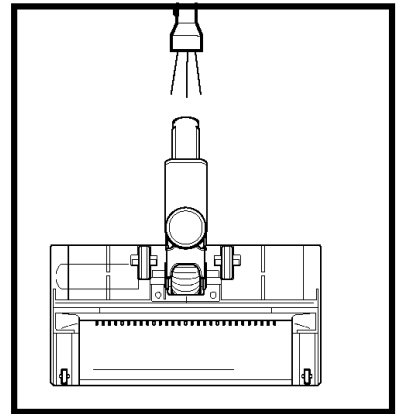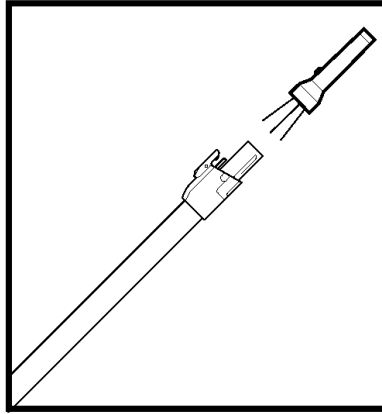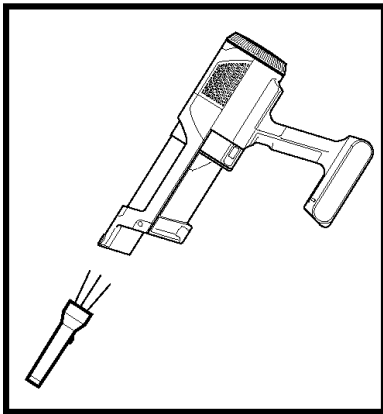

Қол шаңсорғыштағы бос орындардың болуын тексеру:

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Қол шаңсорғышты түтіктен алыңыз.
3. Шаң жинағышқа кіретін барлық тесіктерді тексеріп қоқыстарды немесе бітелулерді алып тастаңыз.



Түтіктегі бітелулерді тексеру:

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Қол шаңсорғыш пен еден қондырмасын штангадан ажыратыңыз.
3. Таяқшаның екі ұшында да бітелулер мен қоқыстар бар-жоғын тексеріңіз.
4. Қоқыстар мен бітелулерді тазалаңыз.

Еден қондырмасындағы бос орындардың болуын тексеру:

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Штанганы еден қондырмасынан ажыратыңыз.
3. Щетка валигін бекіту түймесін басып, роликті қондырмадан сырғытыңыз.
4. Барлық бітелулерді тазалаңыз және еден щеткасы мен қондырмаларын қоқыстан босатыңыз.
5. Щетка валигін қайтадан қондырмаға салыңыз, бәрі бір-біріне сәйкес келетініне және орнына келетініне көз жеткізіңіз.

ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗARTY ЖҮЙЕСІ БАР ДОК СТАНЦИЯДАҒЫ БОС ОРЫНДАРДЫҢ БОЛУЫН ТЕКСЕРУ (IW36)

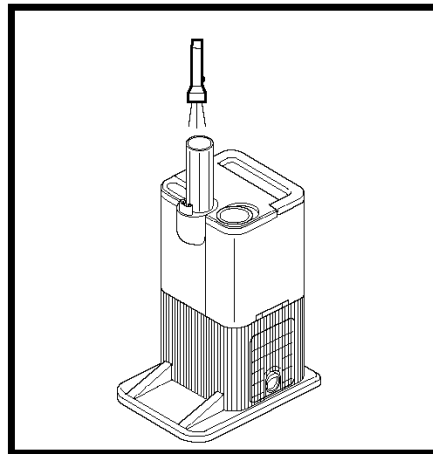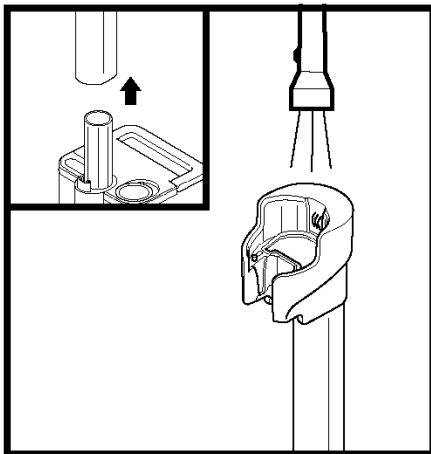

Қуаттау бағанындағы бітелулердің болуын тексеру:

1. Док станцияны желіден ажыратыңыз.
2. Шаңсорғышты док станциядан алыңыз.
3. Қуаттау сөресінің артқы жағындағы ысырманы басып, тіректі док станциядан көтеріңіз.
4. Қуаттау сөресінің ұшын және док станцияның жоғарғы бөлігін қоқыстың немесе бітелудің бар жоғын тексеріңіз.

Доктағы бітелулерді тексеру:

1. Докты желіден ажыратыңыз.
2. Шаңсорғышты доктан алыңыз.
3. Шаң жинағышты доктан алыңыз.
4. Қоқыстың немесе бітелудің бар жоғын тексеріңіз.

СІЗДІҢ ШАҢСОРҒЫШҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

⚠ ЕСКЕРТУ: Электр тогының соғу қаупін және байқаусызда әрекет ету қаупін азайту үшін қызмет көрсетер алдында қуатты өшіріп, батареяны алыңыз.

Шаңсорғыш қосқыс жинамайды. Сору немесе әлсіз сору жоқ. Қол шаңсорғышындағы үшінші индикатор сары түспен жанады. (Қосымша ақпарат алу үшін "Бітелудің бар-жоғын тексеру" бөлімін қараңыз).

Шаң жинағыш толып кетуі мүмкін; шаң жинағышты босатыңыз.

1. Еден қондырмасының бітеліп қалғанын тексеріңіз; қажет болса, оны тазалаңыз.
2. Щеткаға оралуы мүмкін барлық жіптерді, кілем талшықтарын немесе шашты алыңыз.
3. Қол шаңсорғыш пен таяқша арасындағы байланыс бітелгенін тексеріңіз; қажет болса, бітелуді тазалаңыз.
4. Тазалау қажет екеніне көз жеткізу үшін сүзгілерді тексеріңіз. Сүзгілерді орнына қоймас бұрын оларды жуу және ауада толық кептіру нұсқауларын орындаңыз.

Кілемдерді сорыңыз.

1. Boost режимі қосылмағанына көз жеткізіңіз. Жиіктері ұқыпты жиіктелген кілемдерді немесе кілемдерді шаңсорғышпен тазалау кезінде абай болыңыз.
2. Кілемнен ажырату үшін құрылғыны өшіріп, қайтадан іске қосыңыз.

Еденге арналған қондырмадағы щетка айналмайды.

1. Шаңсорғышты дереу өшіріңіз. Шаңсорғышты қоспас бұрын барлық бітелулерді жойыңыз. Қол шаңсорғышының жұмыс кезінде щетка ілмекке кіре алатындай етіп артқа бүктелгеніне көз жеткізіңіз.
2. Егер еден қондырмасында фаралар болса, бірақ олар жанбаса, онда қол шаңсорғыш, қондырма және мунштук арасында байланыста ақаулық бар. Бөлшектерді ажыратып көріңіз, содан кейін оларды қайта қосыңыз.

Шаңсорғыш өздігінен өшіп қала береді.

Шаңсорғышты өздігінен өшірудің бірнеше себептері болуы мүмкін, соның ішінде бітелу, батарея проблемалары және қызып кету. Егер шаңсорғыш өздігінен өшіп қалса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Шаңсорғышты қосыңыз және қол шаңсорғышындағы батарея шамын тексеріңіз. Егер қайта қуаттау қажет болса, оны қуаттау қондырғысына қою арқылы шаңсорғыштың қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Шаң жинағышты босатып, сүзгілерді тазалаңыз ("Шаң жинағыш пен сүзгіні тазалау" бөлімін қараңыз).
3. Таяқшаны, керек-жарақтарды және розеткаларды тексеріп, бітелулерді жойыңыз.
4. Блок пен батареяны бөлме температурасына жеткенше кем дегенде 45 минут суытыңыз.
5. Шаңсорғышты қайта қосу үшін On/Off қосқышын басыңыз.

Қол шаңсорғышындағы батарея индикаторы жыпылықтайды.

- Бастиектің индикаторы қызыл болып жыпылықтайды (А суреті): Бастиектің бітелуі.

("Шаңсорғышқа техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз).

Егер сізде төменде көрсетілген белгілердің кез келгені болса, **Shark.kz**

AU sharkclean.com.au | NZ sharkclean.co.nz


мекенжайы бойынша клиенттерді қолдау сервисіне жүгініңіз:

- Есо және BOOST жарық диодтары жыпылықтайды (В суреті): Шамадан тыс ток немесе қысқа тұйықталу.
- ЕСО-дан басқа барлық жарық диодтары жыпылықтайды (С суреті): Қозғалтқыш қызып кетеді.
- ЕСО және AUTO-дан басқа барлық жарық диодтары жыпылықтайды (D суреті): Жылдамдықты арттыру.
- BOOST және AUTO-дан басқа барлық жарық диодтары жыпылықтайды (Е суреті): Байланыс.
- Auto және BOOST жарық диодтары жыпылықтайды (F суреті): Қондырмада электр проблемасы болуы мүмкін.
- AUTO және UI RING шамдары жыпылықтайды (G суреті): Қоқысты анықтау қатесі. Қоқысты анықтау датчигін сүртіңіз.

HEADLIGHTS және AUTO жарық диодтары жыпылықтайды (H суреті): Шекараны анықтау қателігі.



Сурет

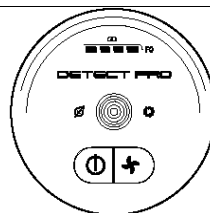

A Fig. B Fig



. C



Сурет DF Рис



.



EF Сурет F



Сурет G Fig




. H


ЕСКЕРТУ: Егер шаңсорғыш әлі де дұрыс жұмыс істемесе, телефон арқылы тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз **sharkhome.kz**

- (A) Жарықшақ құралы
- (B) Crevice Tool шаңсорғышы
- (C) Қаптау құралы
- (D) Қаптауға арналған кең құрал
- (E) Үй жануарларына арналған көп құрал
- (F) Ауыстырылатын батарея
- (G) Қолмен шаңсорғыш қозғалтқышын алдын ала тазалау сүзгісі
- (H) Автоматты түрде босатылатын док
- (I) Мотордан кейінгі HEPA сүзгі
- (J) Пайдаланылған газ көбік сүзгісі
- (K) Мотордан кейінгі HEPA сүзгісі бар қол шаңсорғышы


A




B




C

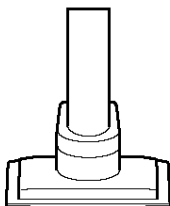


D

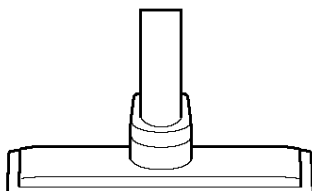

E

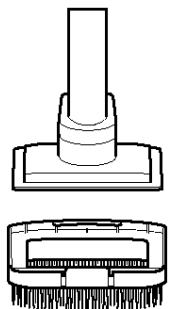


F

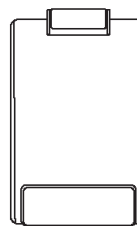


G




H

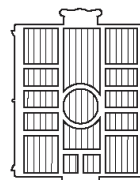

I

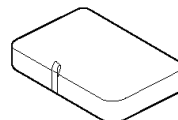

J

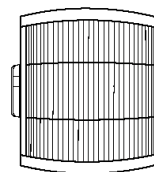

ЕСКЕРТУ: Барлық аксессуарлар барлық құрылғылармен бірге келмейді. Құрылғының конфигурациясы берілген жылдам іске қосу нұсқаулығында көрсетілген. Қосымша керек-жарақтарға тапсырыс беру үшін мына сайтқа кіріңіз: sharkhome.kz

Кепілдік сатып алу күнінен басталады және екі жылдық кезең аяқталғаннан кейін аяқталады. Сапасыз материалдардан немесе кепілдік мерзімінде өндіруден ақау туындауы екіталай жағдайда біз ақаулы бөлікті жаңа өнімге тегін ауыстырамыз немесе егер құрылғы ақаулы деп танылса, біз оны баламалы немесе жаңартылған модельге ауыстырамыз, өз қалауымыз бойынша.

Кепілдік міндеттемелерін алу үшін сатып алу күні мен орны көрсетілген жарамды чек түрінде сатып алғаны туралы дәлелін ұсыну қажет.

Кепілдік келесі шарттар орындалған жағдайда беріледі

- Зақымдалған вилкасы немесе сымы бар құрылғыны пайдаланбаңыз, сондай-ақ құрылғы құлап, зақымдалған немесе суға батырылған болса, пайдаланбаңыз.
- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны бөлшектемеңіз немесе өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны білікті электрик ауыстыруы керек. Дұрыс құрастырмау немесе дұрыс жөндемеу құрылғыны пайдалану кезінде электр тогының соғуына немесе адамдардың жарақаттануына әкелуі мүмкін.
- Тауар мақсатсыз пайдаланылмады, теріс пайдаланылмады, ұқыпсыз өңделмеді, өзгертілмеді, өзгертілмеді немесе жөнделді.
- Тауар әділ тозуға ұшырады.
- Тауар сауда, кәсіптік немесе жалдамалы мақсаттарда пайдаланылмаған.
- Бұйым бөгде заттармен, заттармен немесе жазатайым оқиғадан зақымдалмаған

Кепілдік шеңберіндегі клиенттің шығындары

Клиент кепілдік бойынша өнімді қайтару үшін кез келген ішкі тасымалдау шығындары үшін, қажет болған жағдайда кепілдік бөлшектерін сыртқы тасымалдау немесе құрылғыны ауыстыру шығындары үшін жауап береді.

Неге таралады?

Бұл кепілдік өнімді уәкілетті сатушыдан сатып алған және беруге жатпайтын бастапқы сатып алушыға ғана қолданылады. Сатып алуды растау қажет.

Не қамтылмайды?

- Сүзгілер мен щетка роликтері
- Өніммен бірге жеткізілетін аксессуарлар.
- Пайдалану нұсқауларына сәйкес қалыпты пайдалану нәтижесінде табиғи тозуға ұшырайтын компоненттер.
- Кепілдік рұқсат етілмеген/дұрыс техникалық қызмет көрсетпеу/дұрыс өндемеу немесе шамадан тыс жүктемеге қолданылмайды.
- Кездейсоқ зақым
- Пайдалану нәтижесінде бүліну төлқұжат тақтасына сәйкес келмейді
- Бітелуді жою. Егер бітелу пайда болса, Shark пайдалану нұсқаулығындағы ақаулықтарды жою жөніндегі нұсқаулықты қараңыз.
- Түпнұсқа Shark компоненттері болып табылмайтын бөлшектер мен аксессуарларды пайдалану

САТЫЛЫМЫҢЫЗДЫ ТІРКЕҢІЗ



Sharkhome.kz



Мобильді құрылғының көмегімен
QR-кодты сканерлеңіз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 21,6 В

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ ИІСТІ БЕЙТАРАПТАНДЫРҒЫШ

1. Өнім атауы: иістерді бейтараптандыратын картридж
2. Өндіруші: SharkNinja 89 a Street, Needham, MA 02494
3. Салмағы: 17,4 г / 0,61 унция
4. Құрамы: SMC 17 қатты композиттік полимер + SE 272235хош иісі

ОСЫ АҚПАРАТТЫ ЖАЗЫП АЛЫҢЫЗ

Модельдің нөмірі: _____

Күннің коды: _____

Сатып алған күні: _____
(Чекті сақтаңыз)

Сатып алынған дүкен: _____

КЕҢЕС: Модельдің нөмірі мен сериялық нөмірді QR коды жапсырмасынан қолмен шаңсорғыш пен батареяның артқы қабырғасының төменгі жағынан таба аласыз.



МҰҚИАТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ КЕЙІНІРЕК ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ.

Бұл Пайдаланушы нұсқаулығы сізге жаңа Shark® шаңсорғышы туралы толық түсінік алуға көмектеседі.

CordlessDetect Pro™.

Mann&NoblePty Ltd

Ғимарат D, 33 Quarry Road

Эрскин Парк, Новый Южный Уэльс, Аустралия, 2759

AU 02 8801 7666 | NZ 0800 112 660

AU sharkclean.com.au | NZ sharkclean.co.nz

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз өз өнімдерімізді үнемі жетілдіріп отырамыз, сондықтан техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгертуге болады.

Бұл өнім бір немесе бірнеше АҚШ патенттерімен қорғалуы мүмкін. Қосымша ақпаратты келесі сайттан табуға болады : sharkninja.com/patents.

© 2023 SharkNinjaOperating LLC. SHARK SharkNinjaOperating LLC-тің тіркелген сауда маркасы болып табылады.

DETECT PRO, FLOORDETECT және LIGHTDETECT SharkNinjaOperating LLC компаниясының сауда маркасы болып табылады.

RBRC RechargeableBatteryRecycling Corporation компаниясының сауда маркасы болып табылады.