


Порядок сборки антенны.

1.Соединить две направляющие. 2.Установить вибратор с монтажной коробкой.


Паспорт
на антенну
diSat EB67LTE-R/21-60

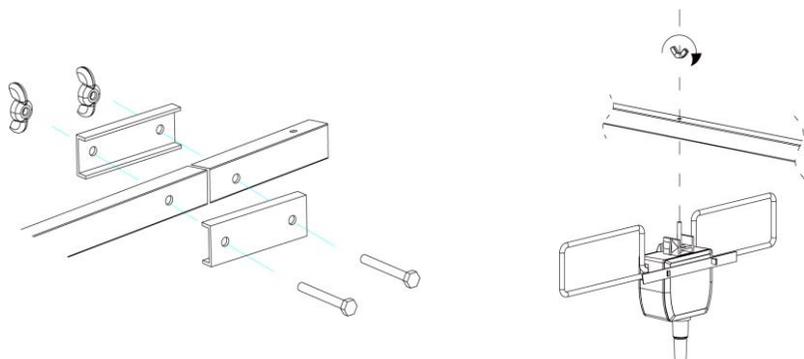

3.Закрепить рефлекторы.

4.Присоединить основание к направляющей.

5.Закрепить собранную антенну на мачте.

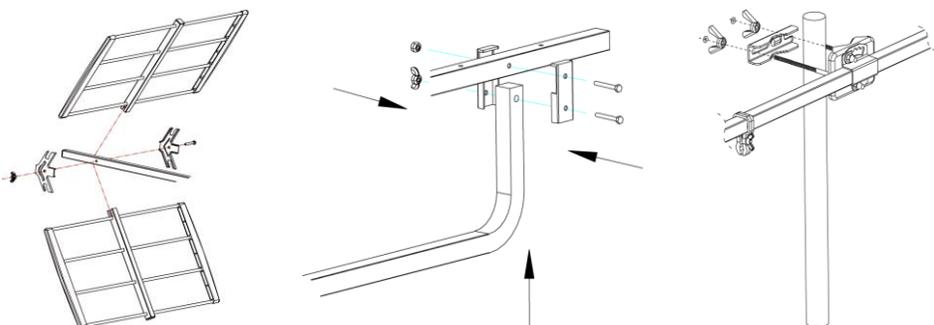

DVB T2
TERRESTRIAL

Lte

1. Назначение.

Направленная антенна **diSat EB67LTE-R/21-60** предназначена для приема аналоговых и цифровых ТВ сигналов.

2. Технические характеристики.

Поляризация	Горизонтальная
Диапазон частот, МГц	470-790
ТВ каналы	21-60
Количество элементов	25
Коэффициент усиления, dBi	14-16
Отношение главного лепестка к заднему, дБ	26
Ширина диаграммы направленности	
Горизонтальная	30
Вертикальная	31
Входное сопротивление, Ω	75
Коммутационный разъем	F типа
Габариты в собранном виде, мм	450x2356 x 400
Габариты упаковки, мм	890x400x80
Вес с упаковкой, кг	2,6

3. Условия эксплуатации.

Антенна **diSat EB67LTE-R/21-60** изготовлена из коррозионностойкого полированного алюминия и морозоустойчивого пластика. Антенна предназначена для эксплуатации на улице при температуре от -40°C до +60°C. При ее установке необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ. При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно осуществить ремонт, обращайтесь в специализированную сервисную службу.

4. Сборка и настройка.

Сборка антенны осуществляется в соответствии с рисунками на обороте.

Данная антенна предназначена для сложных условий приема телевизионного сигнала. Эффективность работы антенны зависит от индивидуальных особенностей места установки и его расположения относительно места вещания. Настройка антенны осуществляется с помощью специального прибора или непосредственно путем визуального наблюдения на экране ТВ приемника.

5. Техническое обслуживание.

Рекомендуется осуществлять внешний осмотр антенны 2 раза в год. Проверяется надежность крепления антенны к мачте, целостность ее частей, наличие заземления.

6. Срок службы.

Срок службы антенны – 8 лет. По окончании необходимо обратиться в сервисную службу для проведения проверки изделия и определения пригодности к его дальнейшей эксплуатации. Если изделие признано непригодным, то его необходимо утилизировать.

7. Гарантии изготовителя (поставщика).

Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – три года с дня изготовления антенны.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие по предъявлении гарантийного талона.

Гарантии не подлежат устройства в случае нарушения правил эксплуатации, постороннего вмешательства в конструкцию, попыток самостоятельного ремонта, а также в случае наличия механических повреждений, повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, птиц, насекомых, повреждений, вызванных стихией, пожаром, грозой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течении гарантийного срока антенны **diSat EB67LTE-R/21-60**

Дата продажи: _____

Номер счета-договора _____

Место печати

Высылается в адрес предприятия изготовителя и служит основанием для проведения бесплатного ремонта или замены изделия в течение гарантийного срока.