



Цепной оконный электропривод для проветривания
WGХ-СХ /300-900 АС, **220 В**




При установке приводов на раму комплект креплений для открывания створки внутрь заказывается отдельно.

Руководство по эксплуатации.....	2 стр.
Комплектация и габариты изделия.....	2 стр.
Технические характеристики, управление приводом.....	3 стр.
Монтаж.....	3-4 стр.
Гарантия.....	5 стр.

ВНИМАНИЕ!	Применение
Прочитайте все указания по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, предоставленные вместе с настоящим продуктом. Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или тяжелых травм. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.	- Цепной привод для электрического открывания и закрывания створок и фасадных люков - рабочее напряжение 220-230 В переменного тока. - Используется для ежедневной естественной вентиляции. - Подходит только для внутреннего монтажа. - Применение: верхне-/нижнеподвесные окна; окна со створчатыми переплетами; откидные окна; окна, открывающиеся наружу/внутрь; мансардные окна;
Указания по безопасности	Описание изделия
- Подключение должно производиться только авторизованным электриком. - Опасность защемления рук и пальцев. - Не допускайте людей к рабочей зоне действия привода. - Не допускайте детей к пульту управления. - Использовать только в сухих помещениях. - Подходит только для внутреннего монтажа. Используйте датчик дождя, если есть риск попадания влаги - Соблюдайте инструкцию по монтажу комплекта кронштейнов!	- В комплекте универсальные кронштейны, которые подходят: • Створка открывание внутрь – привод крепится на створку; • Створка открывание наружу – привод крепится на раму. - Цепь из углеродистой или нержавеющей стали; - Длина хода, усилие и цвет корпуса могут быть выбраны при заказе; - Встроенный датчик дождя; - Пульт ДУ входит в состав комплекта.

Комплектация и габариты

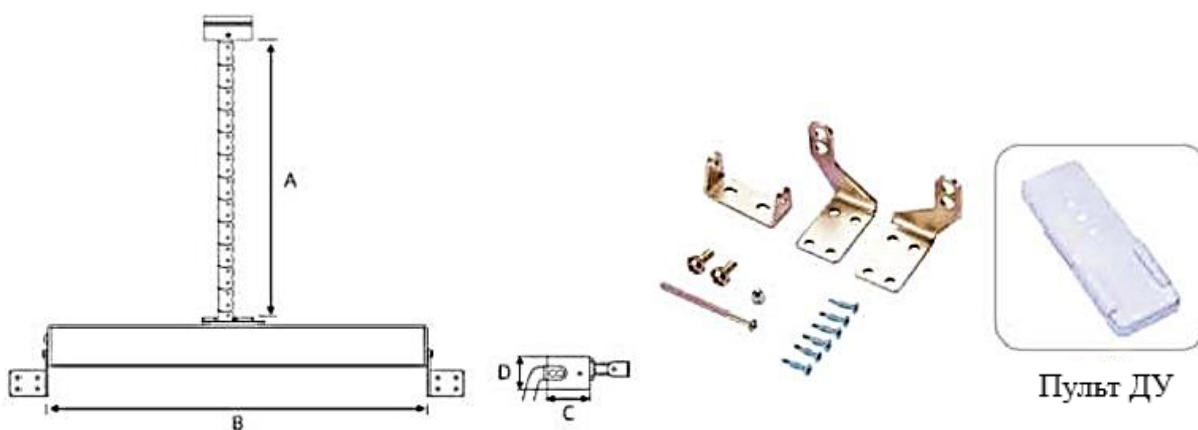

Модель	A	B	C	D
WGХ-СХ/300АС	300 мм	520 мм	50 мм	41 мм
WGХ-СХ/400АС	400 мм	570 мм	50 мм	41 мм
WGХ-СХ/500АС	500 мм	620 мм	50 мм	41 мм
WGХ-СХ/600АС	600 мм	670 мм	50 мм	41 мм
WGХ-СХ/700АС	700 мм	720 мм	50 мм	41 мм

Технические характеристики		Управление приводом	
Рабочее напряжение	АС 220В ± 10%		<u>Кратковременное нажатие</u> (выполняется цикл) : откр - стоп - закр – стоп.... <u>Сопряжение с пультом ДУ:</u> Длительное нажатие → Дождитесь мигания светодиода → На пульте ДУ нажмите верхнюю клавишу «откр»
Ток потребления	0,5 А		
Усилие толкания	400 Н		
Усилие втягивания	400 Н		
Длина цепи	300-900 мм		
Запирающее усилие	2000 Н		
Класс защиты	IP 32		
Температура эксплуатации	-20°C ~ +75°C		
Скорость	~10 мм/сек		

При попадании водяных капель на датчик дождя привод автоматически закрое створку.


Указания по монтажу

- Перед монтажом, проверьте работоспособность электропривода;
- Убедитесь, что ход привода меньше максимального раскрытия окна;
- Корпус и цепь привода не должны соприкасаться с оконной рамой, находясь на расстоянии не менее 3 мм от нее;
- Перед монтажом, убедитесь, что привод обесточен;
- Монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Соблюдайте местные и отраслевые стандарты при монтаже электропривода;
- Настоящее устройство не пригодно к применению под дождем;
- Настоящее устройство не оснащено защитой от заземления. Имейте это ввиду при монтаже и эксплуатации;
- При монтаже электроприводов на высоте свыше 2,5 метров, персонал должен пользоваться страховкой;
- При выходе электропривода из строя, обратитесь в службу поддержки;
- Ежегодно проверяйте установленные электроприводы на предмет их работоспособности.

Монтаж

- Разметьте линию оконного полотна (см. рис. 1)
- Убедитесь, что цепь привода находится на центральной линии оконного полотна. Разместите кронштейн цепи на центральной линии, таким образом, чтобы паз кронштейна совпадал с креплением на цепи, когда окно закрыто. Закрепите кронштейн с помощью саморезов (см. рис. 2)
- Разметьте положение монтажных скоб, держа цепь перпендикулярно приводу, и закрепите скобы с помощью саморезов (см. рис. 3). Монтажные скобы можно закреплять не только как показано на рис.3, но и в плоскости параллельной створке. Положение монтажных скоб зависит от конфигурации оконной рамы.

- Установите привод на монтажные скобы, и закрепите его с обеих сторон винтом с помощью крестовой отвертки. Затем, вставьте крепление цепи в кронштейн и зафиксируйте его шпилькой и гайкой (см. рис. 4)

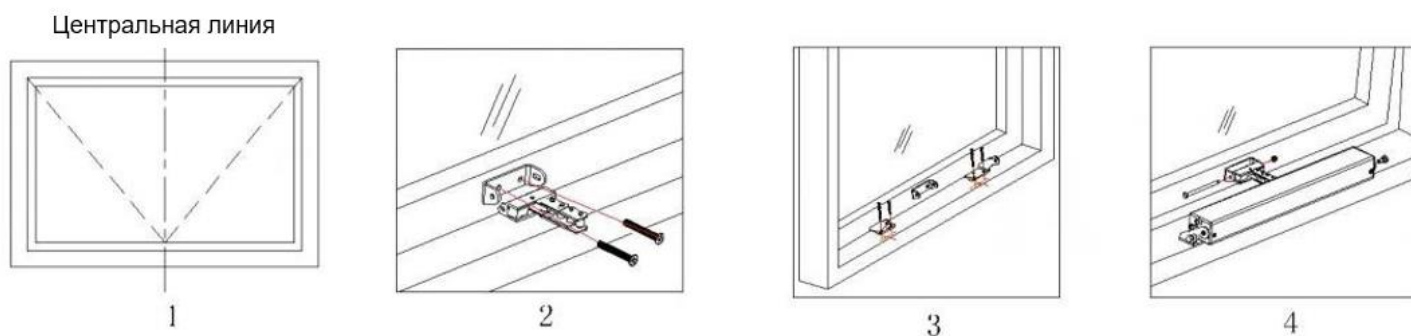

Варианты установки



Допускается устанавливать приводы на створку. При установке приводов на раму комплект креплений для открывания внутрь заказывается отдельно.

Техническое обслуживание и чистка

Работы по техническому обслуживанию выполнять только после полного обесточивания. Проверка и техническое обслуживание должны проводиться согласно инструкции по техническому обслуживанию компании «ВИНДГАРД».

Ремонт производится исключительно сертифицированными партнерами компании «ВИНДГАРД».

Протирайте загрязнения сухой, мягкой тряпкой.

Не используйте растворители или чистящие средства.


Гарантия

На все продукты компания «ВИНДГАРД» даёт 12 месяцев гарантии с момента документированной сдачи-приёмки установки и максимально до 24 месяцев с момента поставки, если установка или ввод в эксплуатацию производились сертифицированными партнерами компании «ВИНДГАРД» по сервису и сбыту.

При установке компонентов продукции компании «ВИНДГАРД» на продукты сторонних производителей (если это не рекомендовано специалистами компании «ВИНДГАРД») или при смешивании продуктов компании «ВИНДГАРД» с запчастями других производителей, гарантия на продукты компании «ВИНДГАРД» теряет свою силу.

Утилизация

Электрооборудование, принадлежности, батареи и упаковки должны направляться на вторичную переработку в соответствии с нормами охраны окружающей среды. Не выбрасывайте электрооборудование вместе с домашними отходами!

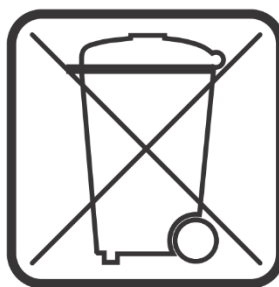

Компания «ВИНДГАРД» благодарит вас за приобретение нашей продукции. И мы очень надеемся, что вы останетесь довольны качеством приобретенных изделий.

По вопросам приобретения и дистрибьюции просим писать на почту: info@windguard.ru
По техническим вопросам и вопросам обслуживания оборудования просим обращаться по телефону: 8-800-302-70-4 7