

Фен стайлер

HD352EU



БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ /ГАРАНТИЯ/ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время пользования электрическими приборами, особенно в присутствии детей, следует всегда придерживаться основным мер безопасности, в частности таких:

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не
используйте данный прибор вблизи
ванн, душей, раковин и других
емкостей с водой. Чтобы снизить
риск смерти от поражения
электрическим током:**

- Всегда отключайте устройство от сети сразу после использования.
- Не используйте прибор во время принятия душа или ванной.
- Не размещайте и не храните прибор в месте, где он может упасть в ванную или раковину.
- Не размещайте прибор вблизи ванной, воды и емкостей с другими жидкостями.
- Если прибор упал в воду, немедленно отсоедините его от сети. Не касайтесь воды, пока прибор не будет отсоединен от сети.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы уменьшить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара или травмирования людей:
- Никогда не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра. Если прибор используется в ванной комнате, всегда вынимайте вилку из розетки после использования, так как близость воды представляет опасность даже при выключенном приборе.
- Во избежание опасности поражения электрическим током, если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный

агент или лицо с аналогичной квалификацией.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по безопасному использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Используйте этот прибор только по назначению, так, как описано в этом руководстве. Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Никогда не используйте данный прибор, если он имеет поврежденный шнур или вилку, если он не работает должным образом или если он упал, был погружен в воду или получил другие повреждения. В случае возникновения такой ситуации обратитесь в службу поддержки клиентов Shark для ремонта или замены прибора.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не обматывайте шнур вокруг прибора.
- Никогда не блокируйте вентиляционные отверстия

прибора и не ставьте его на мягкие поверхности, такие как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. Держите вентиляционные отверстия чистыми от ворсинок, пыли и волос.


- Никогда не используйте прибор на спящих людях.
- Никогда не вставляйте предметы в какие-либо отверстия прибора.
 - Не используйте прибор на открытом воздухе и не используйте его в местах, где используются
- аэрозольные (распыленные) продукты.
- Не используйте вместе с данным прибором удлинитель.
- Не направляйте горячий воздух на глаза и другие чувствительные участки тела.
- Аксессуары прибора могут стать горячими во время

использования. Дайте им остыть перед тем, как использовать их.

- Не размещайте включенный прибор на какой-либо поверхности во время его использования.
- Во время использования прибора держите волосы подальше от вентиляционных отверстий.
- Не используйте вместе с прибором преобразователи напряжения.
- Не используйте этот прибор для наращенных волос или парика, если это не рекомендовано производителями наращенных волос или парика.
- Если вы используете средство для укладки волос во время пользования прибором, пожалуйста, прочитайте и соблюдайте все предупреждения о безопасности, указанные в инструкции к средствам для укладки волос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц, 1700 Вт

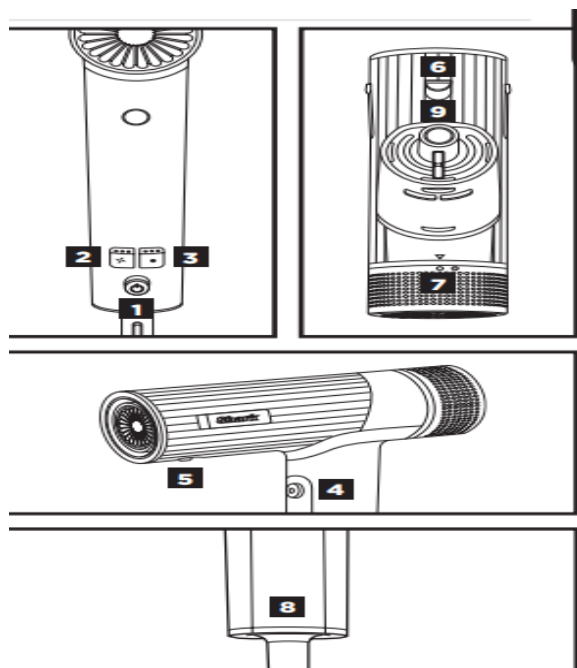

Гарантии Shark®

Такой бытовой прибор, как фен, - это значительные инвестиции.

Ваш новый прибор должен работать должным образом как можно дольше. Гарантия, предоставляемая производителем, является важным фактором и отражает, насколько производитель уверен в своем продукте и качестве его изготовления.

Shark®. Вы также найдете онлайн-поддержку на сайте www.sharkhome.kz

ВАЖНО

Ваша гарантия распространяется только на ваш продукт с даты покупки.

Пожалуйста, всегда сохраняйте квитанцию. Если вам понадобится использовать вашу гарантию, нам понадобится ваша квитанция, чтобы проверить правильность информации, которую вы предоставили нам. Невозможность предоставить действительную квитанцию может привести к потере вашей возможности подать претензию по гарантии.

- **Как долго действует гарантия на новые приборы Shark®?**

Наша уверенность в нашем дизайне и контроле качества означает, что на ваш новый фен Shark® предоставляется гарантия до лет.

- **На что распространяется бесплатная гарантия Shark®?**

На усмотрение Shark ремонт или замена вашего прибора Shark®, включая все части и работу. Гарантия Shark® является дополнением к вашим законным правам как потребителя.

- **На что не распространяется бесплатная гарантия Shark?**

- Обычный износ деталей (например, аксессуаров).
Запасные части доступны для приобретения на www.sharkhome.kz

- Повреждения, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обращением, невыполнением необходимого технического обслуживания или повреждением из-за неправильного обращения во время транспортировки прибора.

- Повреждения, вызванные несанкционированным обслуживанием Shark.

Где я могу приобрести оригинальные запчасти и аксессуары Shark?

Запчасти и аксессуары Shark разработаны теми же инженерами, которые разработали ваш фен Shark. Вы найдете полный ассортимент запасных частей и аксессуаров Shark для всех приборов Shark на сайте www.sharkhome.kz
Пожалуйста, помните, что ущерб, вызванный использованием запчастей, не рекомендованных Shark, может не покрываться вашей гарантией.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить или выключить прибор.
2. Нажмите кнопку воздушного потока, чтобы выбрать низкий, средний или высокий поток воздуха.
3. Нажмите на кнопку температуры, чтобы выбрать режим без нагрева или низкую, среднюю или высокую температуру.
4. Нажмите и удерживайте кнопку Cool Shot, чтобы создать прохладный поток воздуха, для закрепления прически.

5. Чтобы присоединить любые аксессуары, входящие в вашу модель, установите их в выходное отверстие насадки для аксессуаров. О надлежащей установке аксессуаров будет свидетельствовать соответствующий щелчок, при их установке.

6. Чтобы снять аксессуар, потяните фиксатор вниз и снимите аксессуар с насадки.

7. Чтобы снять крышку фильтра, открутите ее от задней части устройства. Чтобы прикрепить крышку фильтра, поверните ее обратно на заднюю часть устройства по часовой стрелке.

8. Паспортная табличка

Для получения дополнительных инструкций по эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к руководству по стилю.

Хранение, безопасное обращение со шнуром питания и техническое обслуживание/очистка прибора:

- Убедитесь, что шнур не скручен и не обмотан вокруг каких-либо предметов во время использования прибора.
- Храните устройство в сухом месте вдали от воды и других источников тепла. Храните аксессуары с щетинками таким образом, чтобы щетина не касалась каких-либо поверхностей, это поможет избежать повреждения щетинок.
- Ежемесячно очищайте фильтр на задней панели устройства.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Чтобы очистить фильтр, сначала поверните крышку фильтра против часовой стрелки на задней части устройства, а затем воспользуйтесь новой зубной щеткой, чтобы удалить пыль или мусор из фильтра. После очистки фильтра, установите крышку фильтра обратно на заднюю часть устройства.

- Удаляйте волосы с аксессуаров с щетинками, каждый раз после каждого использования, чтобы сохранить эффективность аксессуаров.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И КОДЫ ОШИБОК ОБСЛУЖИВАНИЕ/ОЧИСТКА

Уменьшение потока воздуха.

Изменение воздушного потока или перегрев, блокировка воздушного потока, перегрев и/или видимый налет на задней части прибора указывают на то, что ваш прибор нуждается в очистке. Чтобы поддерживать производительность прибора, советуем ежемесячно очищать фильтр на задней панели прибора с помощью новой зубной щетки.

Снятие фильтра

Выключите устройство и отсоедините его от сети. Поверните крышку фильтра на задней панели устройства против часовой стрелки, а затем снимите ее. Затем поверните фильтр против часовой стрелки и снимите его.

Очистка фильтра

- Замочите фильтр в теплой мыльной воде минимум на 30 минут.
- Протрите заднюю часть устройства сухой микроволоконной тканью или новой зубной щеткой, чтобы удалить мусор.
- Через 30 минут выньте фильтр из воды и тщательно промойте его под краном.
- Вытрите фильтр насухо салфеткой из микроволокна. Перед повторной установкой дайте фильтру полностью высохнуть на воздухе в течение 24 часов.
- Чтобы повторно установить фильтр, снова вставьте его в заднюю часть прибора и поверните по часовой стрелке.

Затем выровняйте крышку фильтра и поверните ее по часовой стрелке, пока она не будет надежно зафиксирована.

ПЕРЕГРЕВ

Фен перегревается или выключается.

Данным прибор оснащен термостатом с защитой двигателя. Если по какой-либо причине ваш фен перегревается, термостат автоматически выключит прибор. Чтобы предотвратить повторное выключение фена, выключите фен и отложите его для охлаждения или нажмите кнопку Cool Shot во время его использования.

Если прибор включен в течение длительного времени, может возникнуть перегрев. Перегрев также может свидетельствовать о засорении или скоплении пыли. Чтобы предотвратить перегрев, ежемесячно очищайте фильтр на задней панели прибора новой зубной щеткой. Убедитесь, что вы не закрываете фильтр рукой во время работы устройства, поскольку это также может привести к перегреву.

Если перегрев продолжает происходить, обратитесь в службу поддержки клиентов

Вас свяжут непосредственно с представителем Shark®. Вы также найдете онлайн-поддержку на сайте www.sharkhome.kz

/

Shark является зарегистрированной торговой маркой SharkNinja Operating LLC в Европейском Союзе.

SharkNinja Europe Limited, 3150 Century Way,
Thorpe Park, Лидс,
LS15 8ZB, Великобритания, Телефон: +44 (0)800 862 0453 www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
с/о Regus Management GmbH, Отменный Бизнес-Центр 10.+11. Запас, Westhafenplatz 1,
60327 Франкфурт-на-Майне, Германия

SharkSpeedStyle

Фен Стайлер

HD352EU



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ҚАУПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Электр құрылғыларын пайдалану кезінде, әсіресе балалардың қатысуымен, сіз әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын, атап айтқанда, мыналарды ұстануыңыз керек:

КОЛДАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ КЕЙІНІРЕК ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ. ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН.

ЕСКЕРТУ - Бұл құрылғыны ванналардың, душтардың, раковиналардың және басқа су ыдыстарының жанында пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуынан болатын өлім қаупін азайту үшін:

- Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Душ немесе ванна қабылдаған кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ваннаға немесе раковинаға түсуі мүмкін жерге қоймаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны ваннаға, суға және басқа сұйықтықтары бар ыдыстарға жақын қоймаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Құрылғы желіден ажыратылғанша суды ұстамаңыз.
- Ескерту. Адамдардың күйіп қалу, электр тогының соғуы, өрт немесе жарақат алу қаупін азайту үшін:
- Құрылғыны ешқашан розеткаға қараусыз қалдырмаңыз. Егер құрылғы жуынатын бөлмеде қолданылса оны қолданғаннан кейін әрқашан розеткадан алыңыз, өйткені судың жақындығы құрылғы өшірілген кезде де қауіпті.
- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін, егер қуат сымы зақымдалған болса, оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе біліктілігі ұқсас адам ауыстыруы керек. Құрылғыны өзіңіз жөндемеңіз.
- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар (соның ішінде балалар), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алмаса, пайдалануға арналмаған. Содан кейін балалар құрылғымен ойнамайтынына көз жеткізіңіз. Бұл құралды тек мақсатына сай, нұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз. Тек өндіруші ұсынған аксессуарларды қолданыңыз.

- Егер сым немесе вилка зақымдалған болса, ол дұрыс жұмыс істемесе немесе құлап кетсе, суға батып кетсе немесе басқа зақым келсе, бұл құралды ешқашан пайдаланбаңыз. Мұндай жағдай туындаған жағдайда құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру үшін shark тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сымды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз. Сымды құрылғының айналасына орамаңыз.
- Құрылғының желдеткіш саңылауларын ешқашан жауып тастамаңыз немесе желдеткіш саңылаулары бітеліп қалуы мүмкін төсек немесе диван сияқты жұмсақ беттерге қоймаңыз. Желдеткіш саңылауларды түктерден, шаңнан және шаштан таза ұстаңыз.
- Құрылғыны ешқашан ұйықтап жатқан адамдарға қолданбаңыз.
- Ешқашан заттарды құрылғының тесіктеріне салмаңыз.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз немесе оны аэрозольді (бүріккіш) өнімдер қолданылатын жерлерде қолданбаңыз.
- Осы құрылғымен бірге ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз.
- Ыстық ауаны көзге және дененің басқа сезімтал жерлеріне бағыттамаңыз.
- Құрылғының керек-жарақтары пайдалану кезінде қызып кетуі мүмкін. Оларды қолданар алдында суытыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оны кез-келген бетке қоймаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде шашыңызды желдеткіш саңылаулардан алыс ұстаңыз.
- Кернеу түрлендіргіштерін құрылғымен бірге пайдаланбаңыз. Бұл құралды егер шашты ұзарту немесе шашты өндірушілер ұсынбаса, өсірілген жасанды шашқа немесе париктерді кептіруге пайдаланбаңыз.
- Егер сіз құрылғыны пайдалану кезінде шашты сәндеуге арналған өнімді қолдансаңыз, шашты сәндеуге арналған нұсқаулықта көрсетілген барлық қауіпсіздік ескертулерін оқып, орынданыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 220-240В, 50-60Гц, 1700Вт

2023SharkNinjaOperatingLLC.

Аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді алу үшін келесі сайтқа кіріңіз: www.sharkcleaning.com.ua

Shark® кепілдіктері

Фен сияқты тұрмыстық техника айтарлықтай инвестиция болып табылады.

Сіздің жаңа құрылғыңыз мүмкіндігінше ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек. Өндіруші ұсынатын кепілдік маңызды фактор болып табылады және өндірушінің өз өніміне және оның сапасына қаншалықты сенімді екенін көрсетеді.

Әрбір Shark® құрылғысы қосалқы бөлшектер мен жұмысқа тегін кепілдік береді. Біздің тұтынушыларды қолдау желісі +38(067) 654-32-86 дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді. Сіз тікелей Shark® өкілімен байланысасыз. Сіз сондай-ақ келесі веб-сайттан онлайн қолдауды таба аласызwww.sharkcleaning.com.ua.

МАҢЫЗДЫ

Сіздің кепілдігіңіз сатып алынған күннен бастап сіздің өніміңізге ғана қатысты.

Әрқашан түбіртекті сақтаңыз. Егер сізге қажет болса кепілдігіңізді пайдаланыңыз, сіздің түбіртекқағазыңыз бізге бізге берген ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін қажет болады. Жарамды түбіртек бере алмау кепілдік бойынша шағым беру мүмкіндігін жоғалтуға әкелуі мүмкін.

• Shark® жаңа құрылғыларына кепілдік қанша уақытқа дейін жарамды?

Біздің дизайнымызға және сапаны бақылауға деген сеніміміз жаңа shark® фенге жылдар бойы кепілдік берілетінін білдіреді.

• Shark® тегін кепілдігі нені қамтиды?

Shark қалауы бойынша Shark® құралын жөндеу немесе ауыстыру оның ішінде барлық бөліктер мен жұмыс. Shark® кепілдігі тұтынушы ретінде сіздің заңды құқықтарыңызға қосымша болып табылады.

• Тегін Shark кепілдігі нені қамтымайды?

– Бөлшектердің қалыпты тозуы (мысалы, аксессуарлар). Қосалқы бөлшектерді келесі сайттан сатып алуға болады: www.sharkcleaning.com.ua

- Құрылғыны тасымалдау кезінде дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану, ұқыпсыз пайдалану, қажетті техникалық қызмет көрсетуді орындамау немесе дұрыс жұмыс істемеу салдарынан болатын зақым.

- Shark рұқсатсыз қызмет көрсетуден туындаған зақым.

Түпнұсқа Shark бөлшектері мен аксессуарларын қайдан алуға болады?

Shark бөлшектері мен керек-жарақтарын Shark фенін жасаған инженерлер жасаған. Сіз сайтта барлық Shark құрылғыларына арналған Shark қосалқы бөлшектері мен аксессуарларының толық ассортиментін келесі сайттан таба аласыз: www.sharkcleaning.com.ua

Есіңізде болсын, shark ұсынбаған бөлшектерді пайдалану сіздің кепілдігіңізге сәйкес келмеуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


1. Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін қуаттау түймесін басыңыз.
 2. Төмен, орташа немесе жоғары ауа ағынын таңдау үшін ауа ағыны түймесін басыңыз.
 3. Жылусыз немесе төмен, орташа немесе жоғары температура режимін таңдау үшін температура түймесін басыңыз.
 4. Шаш үлгісін бекіту үшін салқын ауа ағынын жасау үшін Cool Shot түймесін басып тұрыңыз.
 5. Модельге кіретін кез-келген аксессуарларды бекіту үшін оларды аксессуарлар насадкасының розеткасына орнатыңыз. Аксессуарларды дұрыс орнату оларды орнату кезінде тиісті шертумен расталады.
 6. Аксессуарды алу үшін құлыпты төмен қарай тартыңыз және аксессуарды насадкадан алыңыз.
 7. Сүзгі қақпағын алу үшін оны құрылғының артқы жағынан бұрап алыңыз. Сүзгі қақпағын бекіту үшін оны құрылғының артқы жағына сағат тілімен бұраңыз.
 8. Төлқұжат тақтасы
- Қосымша пайдалану нұсқаулары үшін стиль нұсқаулығын қараңыз.

Сақтау, қуат сымын қауіпсіз пайдалану және техникалық қызмет көрсету/ Құрылғыны тазалау:

- Құрылғыны пайдалану кезінде сымның бұралмағанына немесе кез келген заттардың айналасына оралмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны судан және басқа жылу көздерінен алыс құрғақ жерде сақтаңыз. Қылшықтары бар аксессуарларды қылшықтар беттерге тиіп кетпейтіндей етіп сақтаңыз, бұл қылшықтардың зақымдалуын болдырмауға көмектеседі.
- Құрылғының артындағы сүзгіні ай сайын тазалаңыз.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

- Сүзгіні тазарту үшін алдымен сүзгі қақпағын құрылғының артқы жағындағы сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін сүзгідегі шанды немесе қоқысты кетіру үшін жаңа тіс щеткасын қолданыңыз. Сүзгіні тазалағаннан кейін сүзгі қақпағын құрылғының артқы жағына қайта орнатыңыз.
- Аксессуарлардың тиімділігін сақтау үшін әр қолданғаннан кейін шашты қылшық аксессуарлардан алып тастаңыз.

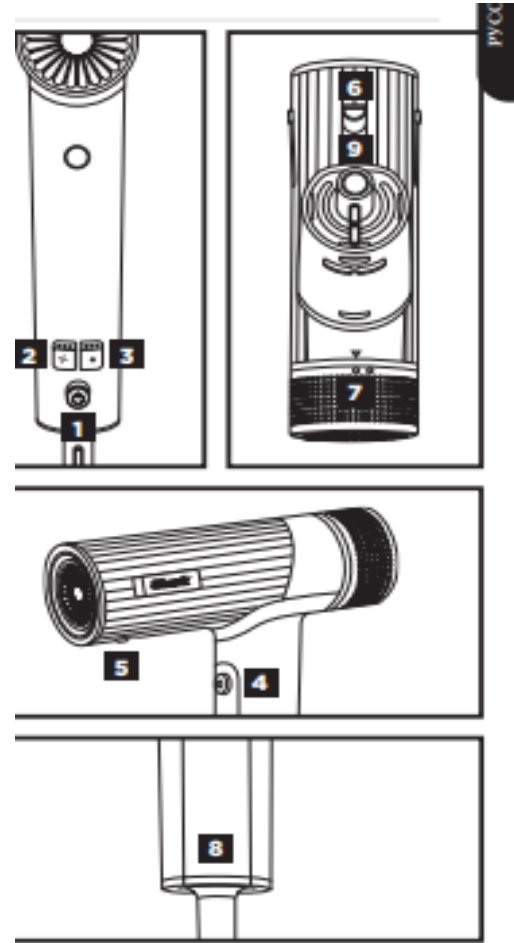

АҚАУЛЫҚТАРДЫҢ ЖОЮ ЖӘНЕ ҚАТЕ КОДТАРЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/ТАЗАЛАУ

Ауа ағынын азайту.

Ауа ағынының өзгеруі немесе қызып кету, ауа ағынының бітелуі, құрылғының артқы жағындағы қызып кету/немесе көрінетін тақта құрылғыңызды тазалау қажет екенін көрсетеді. Құрылғының өнімділігін сақтау үшін ай сайын құрылғының артқы жағындағы сүзгіні жаңа тіс щеткасымен тазалауға кеңес береміз.

Сүзгіні алу

Құрылғыны өшіріп, оны желіден ажыратыңыз. Құрылғының артқы жағындағы сүзгі қақпағын сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін оны алыңыз. Содан кейін сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап оны алыңыз.

Сүзгіні тазалау


— Сүзгіні жылы, сабынды суға кем дегенде 30 минут жібітіңіз.

- Құрылғының артқы жағын құрғақ микроталшықты шүберекпен немесе қоқысты кетіру үшін жаңа тіс щеткасымен сүртіңіз.

- 30 минуттан кейін сүзгіні судан шығарып, ағын су астында жақсылап шайыңыз.

— Сүзгіні микрофибра матамен құрғатыңыз. Қайта орнатпас бұрын сүзгіні ауада 24 сағат бойы толық құрғатыңыз.

Сүзгіні қайта орнату үшін оны құрылғының артқы жағына қайта салыңыз да, сағат тілімен бұраңыз. Содан кейін сүзгі қақпағын туралаңыз және оны мықтап бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.

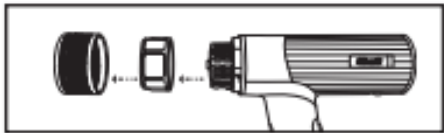

ҚЫЗЫП КЕТУ


Фен қызып кетеді немесе өшіп қалады.

Бұл құрылғы қозғалтқышты қорғайтын термостатпен жабдықталған. Егер қандай да бір себептермен фен қызып кетсе, термостат құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Федні қайта өшірмеу үшін фенді өшіріп салқындату үшін бір жаққа қойыңыз немесе оны пайдалану кезінде Cool Shot түймесін басыңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт қосулы болса, қызып кетуі мүмкін. Қызып кету сонымен қатар бітелуді немесе шаңның жиналуын көрсетуі мүмкін. Қызып кетудің алдын алу үшін құрылғының артындағы сүзгіні ай сайын жаңа тіс щеткасымен тазалаңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сүзгіні қолыңызбен жаппағаныңызға көз жеткізіңіз, себебі бұл қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Егер қызып кету орын алса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына +38 (067) 654-32-86 нөмірі арқылы хабарласыңыз, ол дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді.

Сіз тікелей Shark® өкілімен байланысасыз. Сондай-ақ келесі сайттан да онлайн кеңес ала аласыз: www.sharkcleaning.com.ua

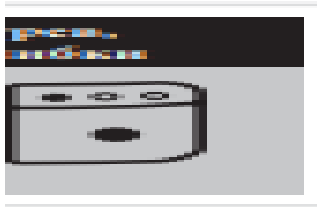

Егер сіз басқа қате кодына тап болсаңыз, дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейтін +38(067)654-32-86 телефон нөміріне хабарласың

