

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать

основных мер безопасности, в частности таких:

только для домашнего использования

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ-СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте этот прибор вблизи ванны, душей, раковин или других сосудов с водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск смерти от поражения электрическим током:

1. всегда отключайте устройство от сети сразу после использования.
2. Не используйте прибор во время купания.
3. Не размещайте и не храните прибор в месте, где он может упасть или быть погруженным в ванну или раковину.
4. не кладите и не бросайте прибор в воду или другую жидкость.
5. если прибор упал в воду, отсоедините его от сети непосредственно перед тем, как вынуть прибор. Не лезьте в воду, когда прибор подключен к источнику питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара или травм людей:

6. Никогда не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра. Когда прибор используется в ванной комнате, выньте его из розетки после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
7. очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра. 8. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
9. следите за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.
10. используйте этот прибор только по назначению, как описано в этом руководстве.
11. для безопасности используйте с этим изделием исключительно насадки Shark.

12. для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (RCD) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 Ма, в

электрической цепи, питающей ванную комнату. Обратитесь за советом к электрику

13. никогда не используйте прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом или если он был поврежден или уронен в воду, обратитесь в Центр обслуживания клиентов Shark.

14. держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не оборачивайте шнур вокруг прибора. 15. никогда не блокируйте вентиляционные отверстия прибора и не ставьте его на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. Держите воздушные отверстия чистыми от ворсинок, волос и т. д.

16. Никогда не используйте прибор на спящих людях.

17. никогда не бросайте и не вставляйте предметы в отверстия прибора.

18. Не используйте на открытом воздухе и не работайте с прибором там, где используются аэрозольные (распыленные) продукты или где подается кислород.

19. Не используйте с этим прибором удлинители.

20. Не направляйте горячий воздух в глаза и другие чувствительные к теплу места.

21. Насадки могут быть горячими во время использования. Перед хранение прибора полностью охладите его.

22. не размещайте прибор на поверхности, во время его работы.

23. при использовании прибора держите волосы подальше от вентиляционных отверстий.

24. не используйте преобразователь напряжения.

25. Сумка для хранения не является термостойкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230В, 50Гц | мощность: 1400 Вт 2022 SHARKNINJA Operating LLC. SHARK FLEXSTYLE-торговая марка компании SHARKNINJA Operating LLC в Соединенном Королевстве.

Поддерживаемые модели: HD424EU, HD424SLEU, HD420UK, HD440UK_Series_Warning_Insert_220901_mv2

Гарантии Shark®

Бытовая техника , такая как ваш стиль, является

значительным вложением. Ваш новый прибор должен

работать должным образом как можно дольше. Гарантия,

которую предоставляет производитель, является важным фактором

и отражает, насколько уверен производитель в своей продукции

и качестве ее производства.

Каждое устройство Shark поставляется с бесплатными

детальями и гарантией. Наша служба поддержки клиентов

(0800 862 0453) работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по

пятницу. Позвоните бесплатно, и вас

направят прямо к представителю Shark®. Вы также найдете

онлайн-поддержку на shark-ninja.com.ua.

Как зарегистрировать гарантию Shark?

Вы можете зарегистрировать свою гарантию онлайн

в течение 28 дней с момента покупки. Чтобы сэкономить время,

вам понадобится следующая информация о вашем устройстве:

* серийный номер (на этикетке устройства с техническими показателями).

* Дата покупки (квитанция или накладная).

* Чтобы зарегистрироваться в Интернете, посетите сайт shark-ninja.com.ua.

продукция, приобретенная непосредственно у компании Shark

регистрируется автоматически.

ВАЖНО

* 24-месячная гарантия распространяется на ваш продукт только с даты покупки.

* Пожалуйста, всегда сохраняйте квитанцию. Если вам нужно будет воспользоваться вашей расширенной гарантией, нам понадобится ваша квитанция, чтобы подтвердить информацию, которую вы нам предоставили. Невозможность предоставить действительную квитанцию может привести к аннулированию гарантии.

Каковы преимущества регистрации моей бесплатной гарантии Shark?

Когда вы зарегистрируете свою гарантию, мы получим ваши данные , чтобы мы могли связаться с вами по мере необходимости.

Вы также можете получить советы о том, как получить

наилучший результат от работы с пылесосом Shark, и

услышать последние новости о новых технологиях Shark®. Если вы

зарегистрируете свою гарантию онлайн, вы получите

мгновенное подтверждение того, что мы получили ваши данные.

В течение какого срока действует гарантия на изделие Shark?

Наша уверенность в нашем дизайне и контроле качества

означает, что на ваш новый стайлер Shark гарантия действует

в течение 1 года со дня покупки.

На что распространяется бесплатная гарантия Shark?

Ремонт или замена устройства Shark (по усмотрению

производителя), включая все детали и работу. Гарантия Shark® является приложением к вашим законным правам потребителя.

На что не распространяется бесплатная гарантия Shark®?

1. обычный износ носимых частей (например, аксессуары). Доступные запасные части дможна приобрести на сайте sharkclean.co.uk

2. повреждение, вызванное неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обращением, невыполнением необходимого обслуживания или повреждением из-за неправильного обращения во время транспортировки.

3. повреждения, вызванные несанкционированным обслуживанием от Shark.

Что произойдет, когда гарантия истечет?

Shark не производит продукты, которые будут работать в течение

короткого времени. Мы понимаем, что у наших клиентов может

возникнуть желание отремонтировать свои пылесосы после

окончания гарантии. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с

нашей бесплатной телефонной линией обслуживания клиентов

и запросите наше гарантийное приложение по телефону 0800 862 0453.

Где я могу купить оригинальные запчасти и аксессуары Shark?

Запасные части и аксессуары Shark разрабатываются теми же

инженерами,которые разработали ваш пылесос Shark. Полный

ассортимент запасных частей и запасных аксессуаров для всех

изделий Shark вы найдете на сайте shark-ninja.com.ua

помните, что использование неоригинальных запасных

частей, может привести к потере вашей гарантии.

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы

постоянно стремимся улучшать наши продукты, поэтому

спецификации, содержащиеся в этом документе, могут быть

изменены без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. включает и выключает стайлер.

2. регулирует поток воздуха. Нажатие кнопки позволяет выбрать низкий, средний или высокий поток воздуха.

3. регулирует температуру. Нажав кнопку, Вы можете

выбрать без нагрева, низкую, среднюю или высокую температуру. 4. Нажмите

и удерживайте кнопку Cool Shot, чтобы создать прохладный поток воздуха, для фиксации прически. 5. чтобы

прикрепить любые аксессуары, включенные в вашу модель,

вставьте их в выходное отверстие сопла. Вы узнаете, что

они правильно прикреплены,когда услышите характерный звук щелчка. 6.чтобы

снять любые аксессуары, которые входят в вашу модель,

сдвиньте фиксатор вниз и снимите аксессуар с насадки,

держась за точки соприкосновения, определенные в вашем руководстве по стилю.

7.чтобы переключиться из режима стайлера для укладки в

режим фена, сдвиньте замок вниз и поверните насадку

влево. Продолжайте вращать насадку, пока она не встанет на

место в режиме фена. Чтобы переключиться с режима фена

на режим стайлера для укладки волос, переместите

замок вниз и поверните насадку вправо.




Дополнительные инструкции по эксплуатации

см. В руководстве по стилю.

Хранение, безопасность шнура и техническое обслуживание / очистка:

* Убедитесь, что шнур не намотан, не скручен и не намотан на какие-либо предметы рядом с прибором во время его использования.

* Храните устройство в сухом месте вдали от воды и других источников тепла. * Регулярно очищайте фильтр в нижней части устройства. Чтобы очистить фильтр, сначала снимите крышку фильтра с нижней части устройства. Потим используйте новую зубную щетку, чтобы очистить фильтр от пыли или мусора. После очистки фильтра сдвиньте крышку фильтра обратно на устройство, пока она не встанет на место , о правильной установке будет свидетельствовать характерный щелчок.

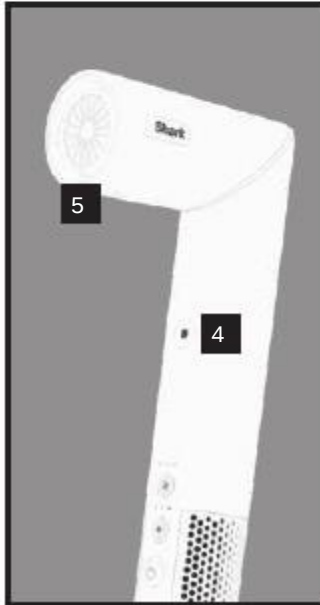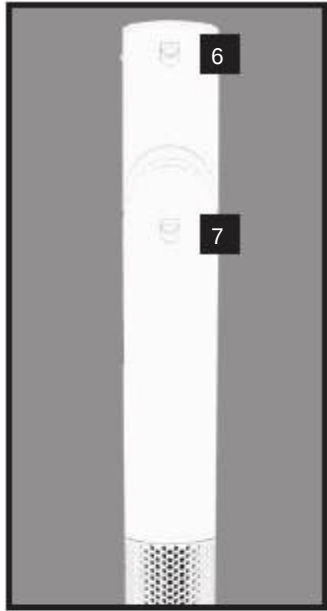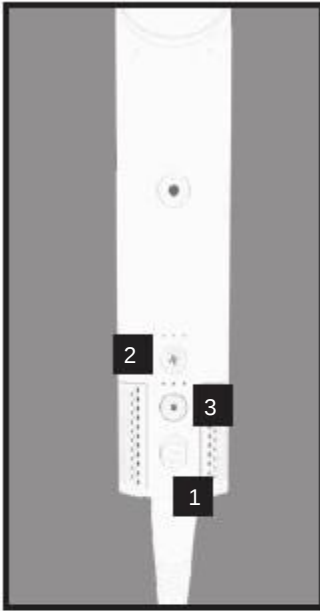

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И КОДЫ ОШИБОК

ОБСЛУЖИВАНИЕ / ОЧИСТКА

Уменьшение воздушного потока, перегрев

изменение воздушного потока или мощности воздуха, закупорка воздушного потока и/или видимые скопления на входе в нижней части устройства указывают на то, что ваше устройство необходимо очистить. Мы рекомендуем использовать новую зубную щетку, чтобы очистить фильтр в нижней части устройства.

Перегрев

Фен перегревается или выключается.

Данное устройство оснащено термостатом с защитой от перегрева. Если по какой-то причине ваш фен перегревается, термостат автоматически выключит устройство. Чтобы предотвратить повторное отключение питания, выключите фен и отложите его для охлаждения или охладите с помощью кнопки охлаждения во время использования. Перегрев может произойти, если устройство включено в течение длительного времени, или может указывать на засорение или скопление пыли в отверстиях прибора. Мы рекомендуем использовать новую зубную щетку, чтобы очистить фильтр в нижней части устройства. Если перегрев продолжает происходить, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону 0800 862 0453.



Если вы столкнулись с другим кодом ошибки, обратитесь
в службу поддержки клиентов по телефону 0800 862 0453.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Торп-парк, Лидс,
LS15 8ZB, Великобритания
Телефон: +44 (0)800 862 0453

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Отличный бизнес Центр
10.+11. Запас, Westhafenplatz
1,60327
Франкфурт-на-Майне, Германия



ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКА ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Электр құрылғыларын пайдалану кезінде, әсіресе балалардың қатысуымен, әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын, атап айтқанда, мыналарды сақтау керек: тек үйде пайдалану үшін

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ-ОЛАРДЫ КЕЙІНІРЕК ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ

Бұл құрылғыны ванналардың, себегіздердің, шұңғылшалардың немесе басқа су ыдыстарының жанында пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ. Электр тогының соғуынан болатын өлім қаупін азайту үшін:

1. пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғыны

рзәтөкадан ажыратыңыз.

2. Шомылу кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.

3. Құрылғыны құлап кетуі немесе ваннаға немесе

шұңғылшаға батырылуы мүмкін жерге қоймаңыз немесе

сақтамаңыз.

4. құрылғыны суга немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз немесе тастамаңыз.

5. егер құрылғы суга түсіп кетсе, құрылғыны алып тастамас бұрын оны желден ажыратыңыз. Құрылғы қуат көзіне қосылған кезде суга түспейіз.

ЕСКЕРТУ. Адамдардың күйіп қалу, электр тогының соғуы, өрт немесе жарақат алу қаупін азайту үшін:

6. Құрылғыны ешқашан рзәтөкаға қосулы түрде қараусыз қалдырмаңыз. Жуынатын бөлмеде құрылғыны пайдаланған

кезде, оны пайдаланғаннан кейін рзәтөкадан алыңыз,

өйткені құрылғы өшірілген кезде де судың жақындығы

қауіпті.

7. тазалау мен техникалық қызмет көрсетуі

балалар қараусыз орындамауы керек. 8. Бұл құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті

шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін

адамдар (соның ішінде балалар), егер олар

бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне

жауапты адам құралды пайдалану туралы

нұсқаулар алмаса, пайдалануға арналмаған.

9. құрылғымен ойнамайтындығына жөт кеткізу үшін

балаларды қадағалаңыз.

10. бұл құралды осы нұсқаулықта сипатталғандай тек

мақсатына сай пайдаланыңыз.

11. қауіпсіздік үшін осы өніммен тек Shark саптамаларын

қолданыңыз.

12. қосымша қорғаныс үшін ванна бөлмесін

қуаттандыратын электр тізбегіне 30 Ма аспайтын

номиналды қалдық жұмыс тогы бар қорғаныс өшіру

құрылғысын (RCD) орнату ұсынылады. Кеңес алу үшін

электрикке хабарласыңыз

13. егер баусым немесе айыр зақымдалған болса, ол

дұрыс жұмыс істемесе немесе зақымдалған немесе суга

түсіп кетсе, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз, Shark

клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

14. баусымды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз. Баусымды

құрылғының айналасына орамаңыз. 15. құрылғының желдеткіш

саңылауларын ешқашан жауып тастамаңыз немесе желдеткіш

саңылаулары бітеліп қалуы мүмкін көрсету немесе диван сияқты жұмсақ

бетке қоймаңыз. Ауа саңылауларын түктерден, шаштардан және т. б.

таза ұстаңыз.

16. Құрылғыны ешқашан ұйықтап жатқан адамдарға қолданбаңыз.

17. ешқашан заттарды құрылғының тесіктеріне

лақтырмаңыз немесе салмаңыз.

18. Ашық ауада қолданбаңыз немесе аэрозольді (бытыраңқы)

өнімдер қолданылатын немесе оттегі жеткізілетін

құрылғымен жұмыс жасамаңыз.

19. Бұл құрылғымен ұзартқышты пайдаланбаңыз.

20. Ыстық ауаны көзге және басқа ыстыққа сезімтал жерлерге жібермеңіз.

21. Қолдану кезінде саптамалар ыстық болуы мүмкін. Бұрын

құрылғыны сақтау оны толығымен салқындатыңыз.

22. құрылғыны жұмыс кезінде бетіне қоймаңыз.

23. құрылғыны пайдаланған кезде шашыңызды желдеткіш

саңылаулардан алыс ұстаныңыз.

24. керіу түрлендіргішін пайдаланбаңыз.

25. Сақтау сомкесі ыстыққа төзімді емес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СІНАТТАМАЛАРЫ

Керіу: 230В, 50Гц | қуат: 1400 Вт 2022 SHARKNINJA Operating LLC. SHARK FLEX STYLE-Ұлыбританиядағы SHARK NINJA Operating LLC компаниясының сауда белгісі.

Қолдау көрсетілетін модельдер: HD424EU, HD424SEU, HD420UK, HD440UK_Series_Warning_Insert_220901_mv2

Shark® кепілдіктері

Сіздің стилиңіз сияқты тұрмыстық техника айтарлықтай инвестиция болып табылады. Сіздің жаңа құрылғыңыз мүмкіндігінше ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек. Өндіруші беретін кепілдік маңызды фактор болып табылады және өндірушінің өз өніміне және оның өндіріс сапасына қаншалықты сенімді екенін көрсетеді.

Әрбір Shark құрылғысы тегін бөлшектермен және кепілдікпен бірге келеді. Біздің клиенттерге қызмет көрсету (0800 862 0453) дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді. Тегін қоңырау шалыңыз, сонда сіз тікелей Shark® өкіліне жіберілесіз. Сіз сондай-ақ онлайн қолдауды shark-ninja.com.ua -да таба аласыз.

Shark кепілдігін қалай тіркеуге болады?
Сіз өзіңіздің кепілдігіңізді сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде онлайн тіркей аласыз. Уақытты үнемдеу үшін сізге құрылғы туралы келесі ақпарат қажет:

* сериялық нөмір (техникалық көрсеткіштері бар құрылғының жапсырмасында).

* Сатып алу күні (түбіртек немесе жөнелтпе құжаты).
* Интернетте тіркелу үшін shark-ninja.com.ua сайтына кіріңіз. Shark компаниясынан тікелей сатып алынған өнімдер автоматты түрде тіркеледі.

МАҢЫЗДЫ

* 24 айлық кепілдік сіздің өніміңізге тек сатып алынған күннен бастап қолданылады.

* Әрқашан түбіртекті сақтаңыз. Егер сізге кеңейтілген кепілдікті пайдалану қажет болса, бізге берген ақпаратты растау үшін түбіртек қажет болады. Жарамды түбіртек бере алмау кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.

Менің тегін Shark кепілдігімді тіркеудің артықшылықтары қандай?

Кепілдікті тіркеген кезде біз сіздің деректеріңізді аламыз, осылайша қажет болған жағдайда сізбен байланыса аламыз.

Сіз сондай-ақ Shark шаңсорғышымен жұмыс істеудің ең жақсы нәтижесін алу туралы кеңестер ала аласыз және жаңа Shark® технологиялары туралы соңғы жаңалықтарды тыңдай аласыз. Егер сіз кепілдігіңізді онлайн тіркесеніз, сіздің деректеріңізді алғанымыз туралы жедел растау аласыз.

Shark өніміне кепілдік қанша уақытқа созылады?

Біздің дизайнымызға және сапаны бақылауға деген сеніміміз сіздің жаңа Shark сәндеушіңізге кепілдік сатып алынған күннен бастап 1 жыл ішінде жарамды екенін білдіреді.

Тегін Shark кепілдігі нені қамтиды?

Shark құрылғысын жөндеу немесе ауыстыру (өндірушінің қалауы бойынша), оның ішінде барлық бөлшектер мен жұмыстар. Shark® кепілдігі сіздің заңды тұтынушы құқықтарыңызға қосымша болып табылады.

Тегін Shark® кепілдігі нені қамтымайды?

1. киелетін бөлшектердің қалыпты тозуы (аксессуарлар сияқты). Қол жетімді қосалқы бөлшектерді сайттан sharkclean.co.uk сатып алуға болады
2. дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану, ұқыпсыз пайдалану, қажетті техникалық қызмет көрсетуді орындамау немесе тасымалдау кезінде дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын зақым7

3. Shark рұқсатсыз қызмет көрсетуден туындаған зақым.

Кепілдік аяқталған кезде не болады?

Shark қысқа уақыт ішінде жұмыс істейтін өнімдерді шығармайды. Біздің клиенттер кепілдік аяқталғаннан кейін шаңсорғыштарын жөндеуге дайын болуы мүмкін екенін түсінеміз. Бұл жағдайда біздің тегін клиенттерге қызмет көрсету телефон желісіне хабарласыңыз және 0800 862 0453 телефоны арқылы кепілдік қолданбасын сұраңыз.




Түпнұсқа Shark бөлшектері мен аксессуарларын қайдан сатып алуға болады?

Shark қосалқы бөлшектері мен аксессуарларын Shark шаңсорғышын жасаған инженерлер жасайды. Барлық Shark бұйымдарына арналған қосалқы бөлшектер мен қосалқы аксессуарлардың толық ассортиментін shark-ninja.com.ua сайттан таба аласыз есіңізде болсын, түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдалану сіздің кепілдігіңізді жоғалтуы мүмкін.

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз үнемі өз өнімдерімізді жақсартуға тырысамыз, сондықтан осы құжаттағы сипаттізімдер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. сәндеушіт қосады және өшіреді.
 2. ауа ағынын реттейді. Түймені басу төмен, орташа немесе жоғары ауа ағынын таңдауға мүмкіндік береді.
 3. температураны реттейді. Түймені басу арқылы сіз жылусыз, төмен, орташа немесе жоғары температураны таңдай аласыз. 4. Сәнді шашты бекіту үшін салқын ауа ағынын шығару үшін Cool Shot түймесін басып тұрыңыз. 5. модельге енгізілген кез-келген аксессуарларды бекіту үшін оларды саптаманың шығуына салыңыз. Сіз шертудің ерекше дыбысын естігенде олардың дұрыс бекітілгенін білесіз. 6. модельге кіретін кез-келген аксессуарларды алып тастау үшін, құлыпты төмен қарай сырғытыңыз және аксессуарды стиль нұсқаулығында анықталған жанасу нүктелерінен ұстап алыңыз.
 7. сәндеуге арналған сәндеуші режимінен шаш кептіргіш режиміне ауысу үшін құлыпты төмен сырғытып, саптаманы солға бұраңыз. Шаш кептіргіш режимінде орнында болғанша саптаманы айналдыруды жалғастырыңыз. Шаш кептіргіш режимінен шашты сәндеуге арналған сәндеуші режиміне ауысу үшін құлыпты төмен жылжытып, саптаманы оңға бұраңыз. Қосымша нұсқаулық үшін стиль нұсқаулығын қараңыз.
- Сақтау, баусым қауіпсіздігі және техникалық қызмет көрсету / тазалау:**
- * Пайдалану кезінде сымның оралмағанына, бұралмағанына және құрылғының жанындағы кез келген заттарға оралмағанына көз жеткізіңіз.
- * Құрылғыны судан және басқа жылу көздерінен алыс құрғақ жерде сақтаңыз. * Құрылғының төменгі жағындағы сүзгіні үнемі тазалаңыз. Сүзгіні тазалау үшін алдымен құрылғының төменгі жағындағы сүзгі қақпағын алыңыз. Содан кейін сүзгіні шаңнан немесе коқыстан тазарту үшін жаңа тіс щеткасын қолданыңыз. Сүзгіні тазалағаннан кейін сүзгі қақпағын қайтадан сырғытыңыз құрылғы орныққанға дейін, дұрыс орнату сипаттамалық шертүмен дәлелденеді.

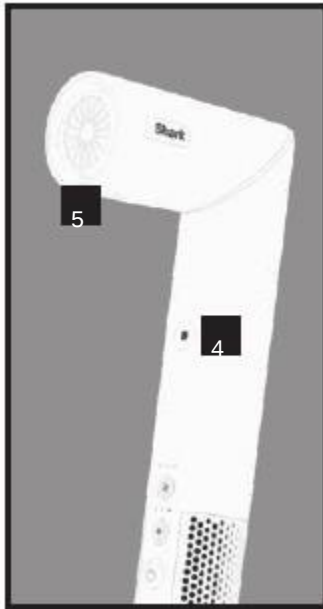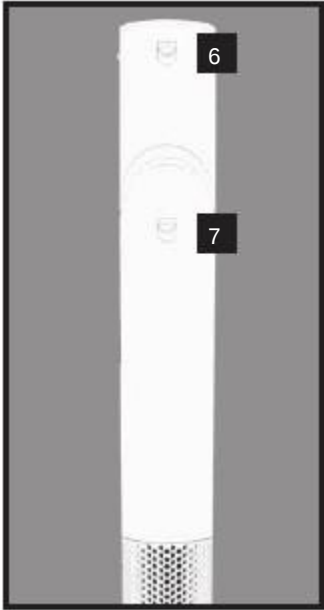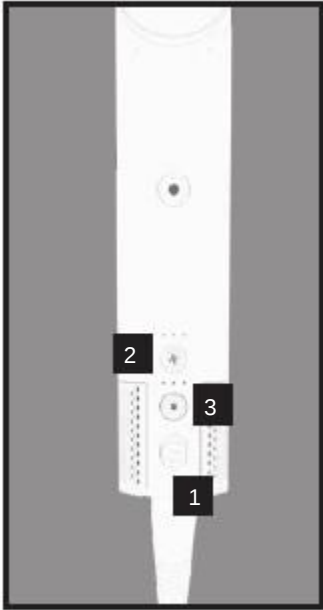

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ҚАТЕ КОДТАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ / ТАЗАЛАУ

Ауа ағынының төмендеуі, қызып кету ауа ағынының немесе ауа қуатының өзгеруі, ауа ағынының бітелуі және/немесе құрылғының төменгі жағындағы кіреберістегі көрінетін шоғырлар құрылғыңызды тазалау керек екенін көрсетеді. Құрылғының төменгі жағындағы сүзгіні тазалау үшін жаңа тіс қылшағын пайдалануды ұсынамыз.

Қызып кету

Шаш кептіргіш қызып кетеді немесе өшеді.

Бұл құрылғы қызып кетуден қорғайтын жылу тұрақтандырғышпен жабдықталған. Егер қандай да бір себептермен шаш кептіргіш қызып кетсе, жылу тұрақтандырғыш құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Қуатты қайта өшірмеу үшін шаш кептіргішті өшіріп, оны салқындату үшін қойыңыз немесе пайдалану кезінде салқындату түймесін пайдаланып салқындатыңыз. Қызып кету құрылғы ұзақ уақыт бойы қосулы болса немесе құрылғының саңылауларында бітелуді немесе шаңның жиналуын көрсетуі мүмкін. Құрылғының төменгі жағындағы сүзгіні тазалау үшін жаңа тіс қылшағын пайдалануды ұсынамыз. Егер қызып кету орын алса, клиенттерге қызмет көрсету орталығына 0800 862 0453 нөміріне хабарласыңыз.



Егер сіз басқа қате кодына тап болсаңыз, клиенттерге қызмет көрсету орталығына 0800 862 0453 нөміріне хабарласыңыз.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Торп-парк,Лидс,
LS15 8ZB, Ұлыбритания
Телефон: +44 (0)800 862 0453

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Тамаша бизнес Орталығы
10. +11. Запас,
Westhafenplatz
1,60327
Франкфурт-на-Майне, Германия

