

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в частности таких:

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Предупреждение - Не используйте данный прибор вблизи ванн, душей, раковин или других емкостей с водой. Чтобы снизить риск смерти от поражения электрическим током:

- Всегда отключайте устройство от сети сразу после использования.
- Не используйте прибор во время принятия душа или ванны.
- Не размещайте и не храните прибор в месте, где он может упасть в ванну или раковину.
- Не размещайте приборы вблизи ванн, воды и емкостей с другими жидкостями.
- Если прибор упал в воду, немедленно отсоедините его от сети. Не прикасайтесь к воде, пока прибор не будет отсоединен от электросети.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы уменьшить риск ожогов, поражения электрическим током, пожару или травмированию людей:
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра включенным в розетку. Если прибор используется в ванной комнате, всегда вынимайте вилку из розетки после ее использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Чтобы избежать опасности поражения электрическим током, если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией. Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по безопасному использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Используйте этот прибор только по назначению, так, как описано в этом руководстве. Используйте исключительно те аксессуары, что рекомендованы производителем.

- Никогда не используйте данный прибор, если он имеет поврежден шнур или вилка, если он не работает надлежащим образом или если он упал, был погружен в воду или получил другие повреждения. В случае возникновения такой ситуации обратитесь в службу поддержки клиентов Shark для ремонта или замены прибора.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не оборачивайте шнур вокруг прибора.
- Никогда не блокируйте вентиляционные отверстия прибора и не ставьте его на мягкие поверхности, такие как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. Держите воздушные отверстия чистыми от ворсинок, пыли и волос.
- Никогда не используйте прибор на спящих людях.
- Никогда не вставляйте предметы в отверстия прибора.
- Не используйте прибор на открытом воздухе и не используйте его в местах, где используются аэрозольные (распыленные) продукты.
- Не используйте вместе с данным прибором удлинитель.
- Не направляйте горячий воздух на глаза и другие чувствительные участки тела.
- Аксессуары прибора могут становиться горячими во время использования. Дайте им остыть, прежде чем использовать их.
- Не размещайте включенный прибор на любой поверхности под время его использования.
- При использовании прибора держите волосы подальше от вентиляционных отверстий.
- Не используйте вместе с прибором преобразователи напряжения.
- Не используйте этот прибор для наращивания волос или парики, если это не рекомендовано производителями наращенного волос или изготовителем париков.
- Если вы используете средство для укладки волос во время пользования прибором, пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям о безопасности, указанным в инструкции средств для укладки волос.

Гарантии Shark®

Такой бытовой прибор, как фен, - это значительные инвестиции. Ваш новый прибор должен работать должным образом как можно дольше. Гарантия, предоставляемая производителем, является важным фактором и отражает, насколько производитель уверен в своем продукте и качестве его изготовления. Каждый прибор Shark® поставляется с бесплатной гарантией на запасные части и работу. Наша линия поддержки клиентов +38 (067) 654-32-86 работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Вас свяжут напрямую с представителем Shark®. Вы также найдете онлайн-поддержку на сайте

ВАЖНО

Ваша гарантия распространяется только на ваш продукт с даты покупки. Пожалуйста, всегда сохраняйте квитанцию. Если вам нужно использовать вашу гарантию, нам понадобится ваша квитанция, чтобы проверить правильность предоставленной Вами информации. Неспособность предоставить действующую квитанцию может привести к потере возможности подать претензию по гарантии.

• Как долго действует гарантия на новые приборы Shark®?

Наша уверенность в нашем дизайне и контроле качества означает, что на ваш новый фен Shark® предоставляется гарантия до лет .

• На что распространяется бесплатная гарантия Shark®?

На усмотрение Shark ремонт или замена вашего прибора Shark®, включая все части и работу. Гарантия Shark® является дополнением к вашим законным правам как потребителя.

• На что не распространяется бесплатная гарантия Shark?

• Обычный износ деталей (например, аксессуаров).

Запасные части доступны для покупки на www.sharkcleaning.com.ua

• Повреждения, вызванные неправильным

использование, злоупотребление, халатным использованием, невыполнением необходимого технического обслуживания или повреждением из-за неправильного обращения во время транспортировки прибора.

• Повреждения, вызванные несанкционированным обслуживанием Shark.

Где я могу купить оригинальные запчасти и аксессуары Shark?

Запчасти и аксессуары Shark разработаны теми же инженерами, которые разработали ваш фен Shark. Вы найдете полный ассортимент запасных частей и аксессуаров Shark для всех приборов Shark на сайте www.sharkcleaning.com.ua

Пожалуйста, помните, что ущерб, вызванный использованием запчастей, не рекомендованные Shark, могут не покрываться вашей гарантией.

ИНСТРУКЦИИ ПО

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить или

2. Нажмите кнопку воздушного потока, чтобы выбрать выключить прибор.

низкий, средний или высокий поток воздуха.

3. Нажмите на кнопку температуры, чтобы выбрать режим без нагрева или низкую, среднюю или высокую температуру.

4. Нажмите и удерживайте кнопку Cool Shot, чтобы создать прохладный поток воздуха, для закрепления прически.

5. чтобы прикрепить любые аксессуары, входящие в ваш модели, установите их в выходное отверстие насадки для аксессуаров. О правильной установке аксессуаров будет свидетельствовать соответствующий щелчок, во время их установки.

6. чтобы снять аксессуар, потяните фиксатор вниз и снимите аксессуар из насадки.

7. чтобы снять крышку фильтра, открутите ее от задней части устройства. Чтобы прикрепить крышку фильтра, поверните ее обратно на заднюю часть устройства по часовой стрелке.




8. паспортная табличка
Дополнительные инструкции по эксплуатации см. В руководстве по стилю.

Хранение, безопасное обращение со шнуром питание и техническое обслуживание / очистка прибора:

- Убедитесь, что шнур не скручен и не обмотан вокруг любых предметов во время использования прибора.
- Храните устройство в сухом месте вдали от воды и других источников тепла. Храните аксессуары с щетинками таким образом, чтобы щетина не касалась каких-либо поверхностей, это поможет избежать повреждения щетинок.
- Ежемесячно очищайте фильтр на задней панели устройства.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Чтобы очистить фильтр, сначала поверните крышку фильтра против часовой стрелки на задней части устройства, а затем используйте новую зубную щетку, чтобы удалить пыль или мусор из фильтра. После очистки фильтра, установите крышку фильтра обратно на заднюю часть устройства.
- Удаляйте волосы с аксессуаров с щетинками, каждый раз после каждого использования, чтобы сохранить эффективность аксессуаров.

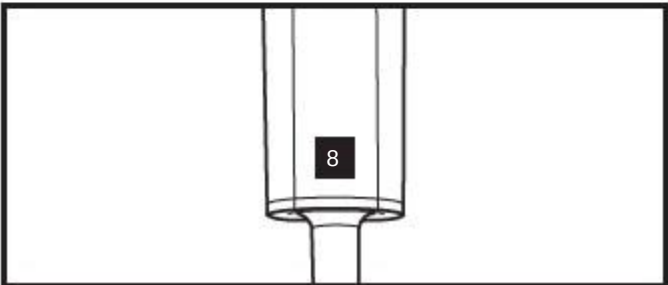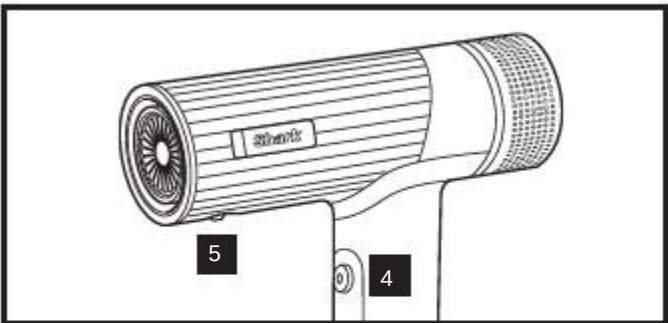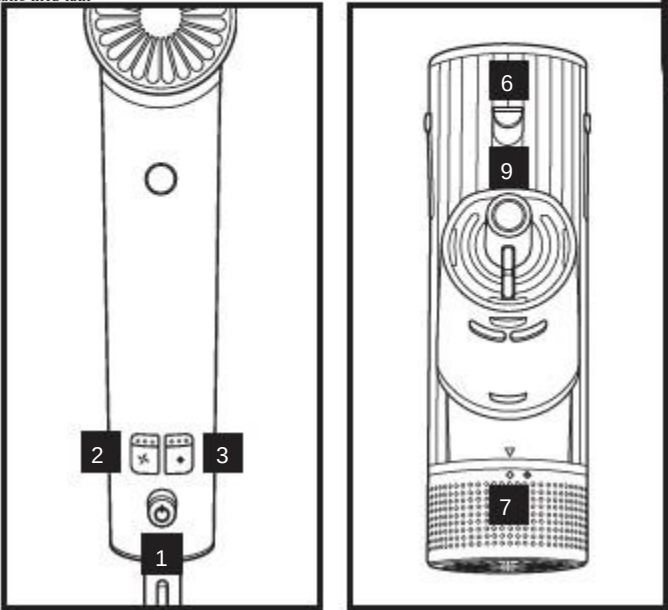

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И КОДЫ ОШИБОК

ОБСЛУЖИВАНИЕ / ОЧИСТКА

Уменьшение потока воздуха.


Изменение воздушного потока или перегрев, блокировка воздушного потока, перегрев и / или видимые налеты на задняя часть устройства указывает на то, что ваше устройство необходимо очистить. Чтобы поддерживать производительность прибора, советуем ежемесячно очищать фильтр на задней панели прибора с помощью новой зубной щетки.

Снятие фильтра

Выключите устройство и отключите его от сети. Поверните крышку фильтра на задней панели устройства против часовой стрелки, затем снимите ее. Затем поверните фильтр против часовой стрелки и снимите его.

Очистка фильтра

- Замочите фильтр в теплой мыльной воде хотя бы на 30 минут.
 - Протрите заднюю часть устройства сухой тканью из микрофибры или новой зубной щеткой, чтобы удалить мусор.
 - Через 30 минут удалите фильтр из воды и тщательно промойте его под краном.
 - Вытрите фильтр насухо салфеткой из микрофибры.
- Перед повторной установкой дайте фильтру полностью высохнуть на воздухе в течение 24 часов.
- Чтобы повторно установить фильтр, снова вставьте его в заднюю часть прибора и поверните по часовой стрелке. Затем выровняйте крышку фильтра и поверните ее по часовой стрелке, пока она не будет надежно закреплена.

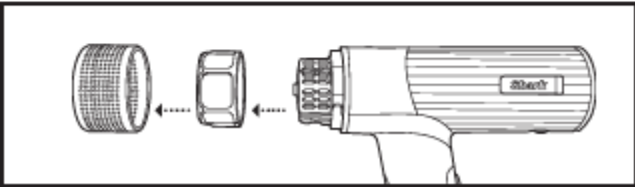

ПЕРЕГРЕВ

Фен перегревается или выключается.

Данное устройство оснащено термостатом с защитой двигателя. Если по какой-то причине ваш фен перегревается, термостат автоматически выключит устройство. Чтобы предотвратить повторное выключение фена, выключите фен и отложите его для охлаждения или нажмите кнопку Cool Shot во время его использования. Если устройство включено в течение длительного времени, может возникнуть перегрев. Перегрев также может указывать на засорение или скопление пыли. Чтобы предотвратить перегрев, ежемесячно очищайте фильтр на задней панели прибора новой зубной щеткой. Убедитесь, что вы не закрываете фильтр рукой во время работы устройства, так как это также может привести к перегреву. Если перегрев продолжает происходить, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону +38 (067) 654-32-86 который работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Вас свяжут напрямую с представителем Shark®. Вы также найдете онлайн-поддержку на сайте



SHARK является зарегистрированной торговой маркой SHARKNINJA Operating LLC в Европейском Союзе.

SharkNinja Europe Limited, SharkNinja Germany GmbH, 3150 Century Way, Rotfeder-Ring 9, Торн-парк, Лиде, 3-й этаж, LS15 8ZB, Великобритания 60327 Франкфурт-на-Майне, Телефон: +49 (0) 69 862 0 833



Поддерживаемые модели: HD333EU, HD334EU, HD352EU

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР**

Электр құрылғыларын пайдалану кезінде, әсіресе балалардың қатысуымен, қауіпсіздіктің негізгі шараларын әрдайым сақтау керек, атап айтқанда:

**ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫ КЕЙІНІРЕК ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ.
ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН**



Ескерту - Бұл құрылғыны ванналардың, себезгілердің, шұңғылшалардың немесе басқа су ыдыстарының жанында пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуынан болатын өлім қаупін азайту үшін:

- Әрқашан құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден желіден ажыратаңыз.
- Себезгі немесе ванна қабылдану кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ваннаға немесе шұңғылшаға түсуі мүмкін жерге қоймаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыларды ванна, су және басқа да сұйықтықтар бар ыдыстардың жанына орналастырмаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Құрылғы электр желісінен ажыратылғанша суға қол тигізбеңіз.
- ЕСКЕРТУ. Адамдардың күйіп қалу, электр тогының соғуы, өрт немесе жарақат алу қаупін азайту үшін:
- Құрылғыны электр рэзеткасына қосулы күйінде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Егер құрылғы ванна бөлмесінде қолданылса, оны пайдаланғаннан кейін әрдайым ашаны рэзеткадан суырып алыңыз, өйткені судың жақындығы құрылғы өшірілген болса да қауіпті болып табылады.
- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін, егер қуат сымы зақымдалған болса, оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе біліктілігі ұқсас адам ауыстыруы керек. Құрылғыны өзіңіз жөндемеңіз.
- Бұл құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар (соның ішінде балалар), егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам аспапты қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алмаса, пайдалануға арналмаған.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Бұл құралды осы нұсқаулықта сипатталғандай тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.

- Егер бұл құрылғының баусымы немесе апшасы зақымдалған болса, дұрыс жұмыс істемесе, құлап кетсе, суға батырылса немесе басқа да зақым алса, оны ешқашан пайдаланбаңыз. Мұндай жағдайда құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру үшін Shark клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
- Баусымды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз. Баусымды құрылғының айналасына орамаңыз.
- Құрылғының желдеткіш саңылауларын ешқашан жауып тастамаңыз немесе желдеткіш саңылаулары бітеліп қалуы мүмкін кереует немесе диван сияқты жұмсақ беттерге қоймаңыз. Ауа саңылауларын түктерден, шаңнан және шаштан таза ұстаңыз.
- Құрылғыны ешқашан ұйықтап жатқан адамдарға қолданбаңыз.
- Ешқашан заттарды құрылғының тесіктеріне салмаңыз.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз немесе оны аэрозольді (бытыраңқы) өнімдер қолданылатын жерлерде қолданбаңыз.
- Бұл құрылғымен бірге ұзартқышты пайдаланбаңыз.
- Ыстық ауаны көзге және дененің басқа сезімтал жерлеріне бағыттамаңыз.
- Құрылғының керек-жарақтары пайдалану кезінде қызып кетуі мүмкін. Оларды қолданар алдында суығанша күте тұрыңыз.
- Қосылған құрылғыны пайдалану кезінде оны кез келген бетке қоймаңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде шашыңызды желдеткіш саңылаулардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғымен бірге кернеу түрлендіргіштерін пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны шаш өсіру үшін немесе
- жасанды шаштарға қолданбаңыз, егер бұл шаш өсіру немесе жасанды шаш өндірушілері ұсынбаса.
- Егер құрылғыны пайдалану кезінде шаш сәндеуге арналған құралды қолдансаңыз, шашты сәндеуге арналған нұсқаулықта көрсетілген барлық қауіпсіздік ескертулерін оқып, орындаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 220-240 В, 50-60 Гц, 1700 Вт

2023 SharkNinja Operating LLC.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер
үшін сайтқа кіріңіз

Shark® кепілдіктері

Шаш кептіргіш сияқты тұрмыстық техника - бұл айтарлықтай инвестиция. Сіздің жаңа құрылғыңыз мүмкіндігінше ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек. Өндіруші ұсынатын кепілдік маңызды фактор болып табылады және өндірушінің өз өніміне және оның сапасына қаншалықты сенімді екенін көрсетеді. Әрбір Shark® құрылғысы қосалқы бөлшектер мен жұмысқа тегін кепілдікпен бірге келеді. Біздің клиенттерді қолдау желісі +38 (067) 654-32-86 дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді. Сізді Shark® өкілімен тікелей байланыстырады. Сіз сондай-ақ веб-сайттан онлайн қолдауды таба аласыз

МАҢЫЗДЫ

Сіздің кепілдігіңіз сатып алынған күннен бастап сіздің өніміңізге ғана қатысты. Әрқашан түбіртеккі сақтаңыз. Егер сізге кепілдікті пайдалану қажет болса, Сізге берілген ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін түбіртек қажет болады. Сіздің кепілдігіңіз сатып алынған күннен бастап сіздің өніміңізге ғана қатысты. Әрқашан түбіртеккі сақтаңыз. Егер сізге кепілдікті пайдалану қажет болса, Сізге берілген ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін түбіртек қажет болады. Қолданыстағы түбіртеккі бере алмау кепілдік бойынша шағым беру мүмкіндігін жоғалтуға әкелуі мүмкін.

• Жаңа Shark® құрылғыларына кепілдік қанша уақытқа созылады?

Біздің дизайнымызға және сапаны бақылауға деген сеніміміз Жаңа Shark® шаш кептіргішіне жылдар бойы кепілдік берілетінін білдіреді.

• Тегін Shark® кепілдігі нені қамтиды?

Shark қалауы бойынша Shark® құралын жөндеу немесе ауыстыру, оның ішінде барлық бөлшектер мен жұмыс. Shark® кепілдігі тұтынушы ретінде сіздің заңды құқықтарыңызға қосымша болып табылады.

• Тегін Shark кепілдігі нені қамтымайды?

- Бөлшектердің қалыпты тозуы (мысалы, керек-жарақтар). Қосалқы бөлшектерді сатып алуға болады www.sharkcleaning.com.ua
- Құрылғыны тасымалдау кезінде дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану, немқұрайлылықпен өңдеу, қажетті техникалық қызмет көрсетуді орындамау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын зақым.
- Shark рұқсатсыз қызмет көрсетуден туындаған зақым.

Түпнұсқа Shark бөлшектері мен керек-жарақтарын қайдан сатып алуға болады?

Shark қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын сіздің Shark шаш кептіргішіңізді жасаған инженерлер әзірлеген. Сіз сайтта барлық Shark құрылғыларына арналған Shark қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтардың толық түржинағын таба аласыз.

Есіңізде болсын, Shark ұсынбаған қосалқы бөлшектерді пайдаланудан туындаған залал сіздің кепілдігіңізбен қамтылмауы мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. Қосу үшін қуат түймесін басыңыз немесе

2. Құрылғыны өшіру үшін ауа ағынының түймесін басыңыз.

төмен, орташа немесе жоғары ауа ағыны.

3. Жылусыз немесе төмен, орташа немесе жоғары температура режимін таңдау үшін температура түймесін басыңыз.


4. Шаш үлгісін бекіту үшін салқын ауа ағынын жасауға арналған Cool Shot түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

5. сіздің модельдеріңізге кіретін кез-келген керек-жарақты бекіту үшін оларды аксессуарлар саптамасының шығу саңылауына орнатыңыз. Керек-жарақтың дұрыс орнатылуы оларды орнату кезінде тиісті шертүмен дәлелденеді.

6. керек-жарақты алып тастау үшін бекіткішті төмен қарай тартып, керек-жарақты саптамадан алыңыз.

7. сүзгі қақпағын алу үшін оны құрылғының артқы жағынан бұрап алыңыз. Сүзгі қақпағын бекіту үшін оны құрылғының артқы жағына сағат тілімен бұраңыз.

8. паспорт тақтасы қосымша пайдалану нұсқаулары үшін стиль нұсқаулығын қараңыз.

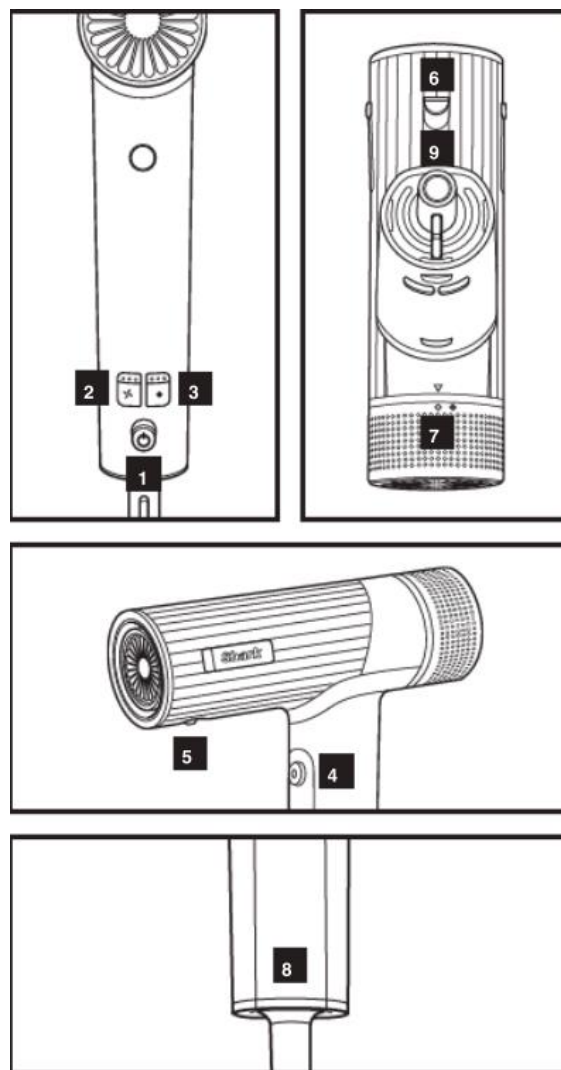

Сақтау, қуат баусымды қауіпсіз пайдалану және техникалық қызмет көрсету / құрылғыны тазалау:

- Құрылғыны пайдалану кезінде баусымның бұралмағанына немесе кез келген заттардың айналасына оралмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны судан және басқа жылу көздерінен алыс құрғақ жерде сақтаңыз. Қылшықтары бар керек-жарақтарды қылшықтар ешқандай бетке тимейтіндей етіп сақтаңыз, бұл қылшықтардың зақымдануын болдырмауға көмектеседі.
- Құрылғының артындағы сүзгіні ай сайын тазалаңыз.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

- Сүзгіні тазалау үшін алдымен сүзгі қақпағын құрылғының артқы жағындағы сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін сүзгіден шаң мен қоқысты кетіру үшін жаңа тіс қылшағын пайдаланыңыз. Сүзгіні тазалағаннан кейін сүзгі қақпағын құрылғының артқы жағына қайта орнатыңыз.

- Керек-жарақтардың тиімділігін сақтау үшін әр қолданғаннан кейін шашты қылшық керек-жарақтардан алып тастаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ҚАТЕ КОДТАРЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ / ТАЗАЛАУ

Ауа ағынын азайту.


Ауа ағынының өзгеруі немесе қызып кету, ауа ағынының бітелуі, қызып кету және/немесе құрылғының артқы бөлігінде көрінетін қалдықтар құрылғыны тазалау қажет екенін көрсетеді. Құрылғының өнімділігін сақтау үшін ай сайын құрылғының артқы жағындағы сүзгіні жаңа тіс қылшағымен тазалауға кеңес береміз.

Сүзгіні алу

Құрылғыны өшіріп, және оны желіден ажыратыңыз. Құрылғының артқы жағындағы сүзгі қақпағын сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін оны алыңыз. Содан кейін сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап оны алыңыз.

Сүзгіні тазалау

- Сүзгіні кем дегенде 30 минут жылы сабынды суға батырыңыз.
- Қоқысты кетіру үшін құрылғының артқы жағын құрғақ микроталшық матамен немесе жаңа тіс қылшағымен сүртіңіз.
- 30 минуттан кейін сүзгіні судан алып тастаңыз және оны ағын су астында жақсылап шайыңыз.
- Сүзгіні микроталшық матамен құрғатып сүртіңіз. Фильтрді қайта орнатпас бұрын, оны толық кептіру үшін 24 сағат бойы ауада құрғатыңыз.
- Сүзгіні қайта орнату үшін оны құрылғының артқы жағына қайта салып, сағат тілімен бұраңыз. Содан кейін сүзгі қақпағын туралаңыз және оны нақты бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.

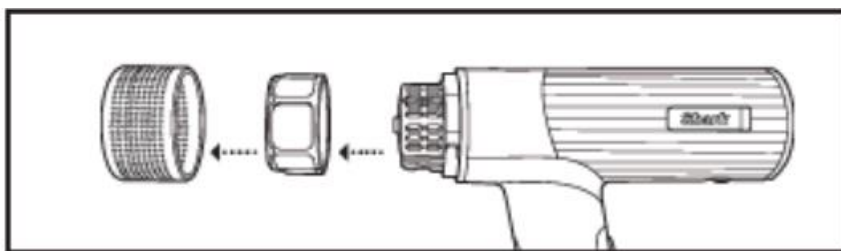

ҚЫЗЫП КЕТУ

Шаш кептіргіш қызып кетеді немесе өшеді.

Бұл құрылғы қозғалтқышты қорғайтын термостатпен жабдықталған. Егер қандай да бір себептермен шаш кептіргіш қызып кетсе, термостат құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Шаш кептіргішті қайта өшірмеу үшін шаш кептіргішті өшіріп, салқындату үшін бір жаққа қойыңыз немесе оны пайдалану кезінде Cool Shot түймесін басыңыз. Егер құрылғы ұзақ уақыт қосулы болса, қызып кету мүмкін. Қызып кету сонымен қатар бітелуді немесе шаңның жиналуын көрсетуі мүмкін. Қызып кетудің алдын алу үшін құрылғының артындағы сүзгіні ай сайын жаңа тіс қылшағымен тазалаңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сүзгіні қолыңызбен жаппағаныңызға көз жеткізіңіз, себебі бұл қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Сізді Shark®өкілімен тікелей байланыстырады. Сіз сондай-ақ веб-сайттан онлайн



қолдауды таба аласыз

SHARK Еуропалық Одақтағы SHARKNINJA Operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.

.

SharkNinja Europe Limited, SharkNinja Germany GmbH, 3150 Century Way, Rotfeder-Ring 9, Торп-парк, Лидс, 3 қабат, LS15 8ZB, Ұлыбритания 60327 Франкфурт-на-Майне, Телефон:

Қолдау көрсетілетін модельдер: HD333EU, HD334EU, HD352EU



ф. 44 (0) 862 0483 Немецчине www.sharkninja.eu