

Shark Flex Style

Стайлер

HD440EU



HD440SLEU



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов, особенно в присутствии детей, следует всегда соблюдать основные меры безопасности, в частности следующие:

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ -
СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Не используйте этот прибор вблизи ванн, душей, раковин или других посуды с водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск смерти от поражения электрическим током:

1. Всегда отключайте устройство от сети сразу после использования.
2. Не используйте прибор во время купания.
3. Не размещайте и не храните прибор в месте, где он может упасть или быть погружен в ванну или раковину.
4. Не кладите и не бросайте прибор в воду или другую жидкость.
5. Если прибор упал в воду, отсоедините его от сети непосредственно перед тем, как вынуть прибор. Не лезьте в воду, когда прибор подключен к источнику питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание риска ожогов, поражения электрическим током, пожара или травмирования людей:

6. Никогда не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра. Если прибор используется в ванной комнате, вынимайте его из розетки после использования, так как близость воды представляет опасность даже при выключенном приборе.
7. Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
8. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под

наблюдением или не получили инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.

9. Следите за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.

10. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в этом руководстве.

11. Для безопасности используйте с этим прибором исключительно насадки Shark.

12. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (RCD) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 Ма, в электрической цепи, питающей ванную комнату. Обратитесь за советом к электрику

13. Никогда не используйте прибор, если он имеет поврежденный шнур или вилку, если он не работает должным образом или если его повредили или уронили в воду, обратитесь в центр обслуживания клиентов Shark.

14. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не обматывайте шнур вокруг прибора.

15. Никогда не блокируйте вентиляционные отверстия прибора и не ставьте его на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. Держите вентиляционные отверстия чистыми от ворсинок, волос и т. п.

16. Никогда не используйте прибор на спящих людях.

17. Никогда не бросайте и не вставляйте предметы в какие-либо отверстия прибора.

18. Не используйте на открытом воздухе и не работайте с прибором там, где используются аэрозольные (распыленные) продукты или где подается кислород.

19. Не используйте с этим прибором удлинители.

20. Не направляйте горячий воздух в глаза и другие чувствительные к теплу места.

21. Насадки могут быть горячими во время использования. Перед хранением прибора полностью охладите его перед хранением.

22. Не размещайте прибор на поверхности, во время его работы.




23. Во время использования прибора держите волосы подальше от вентиляционных отверстий.

24. Не используйте преобразователь напряжения.

25. Сумка для хранения не является термостойкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230В, 50Гц | Мощность: 1400 Вт

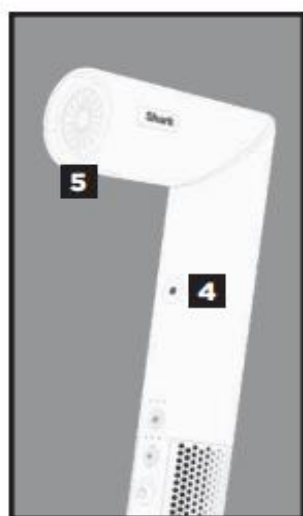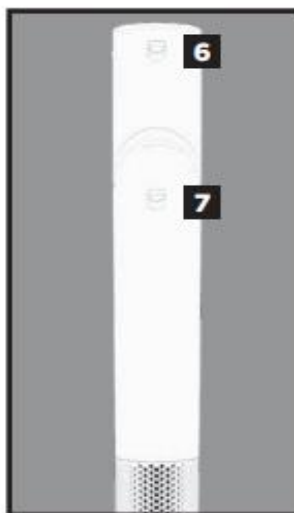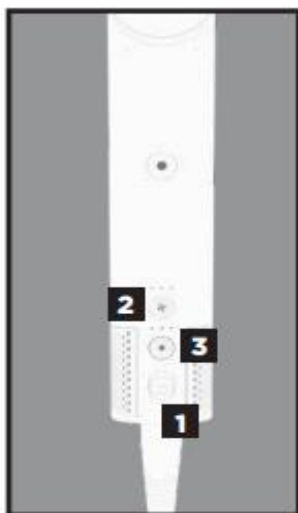

Гарантии Shark®

Бытовой прибор, такой как ваш стайлер, является значительной инвестицией. Ваш новый прибор должен работать должным образом как можно дольше. Гарантия, предоставляемая производителем, является важным фактором и отражает, насколько уверен производитель в своей продукции и качестве его производства.

Каждый прибор Shark поставляется с бесплатными деталями и гарантией. Наша служба поддержки. Вы также найдете онлайн-поддержку на sharkhome.kz

ВАЖНО

- 24-месячная гарантия распространяются на ваш товар только с даты приобретения.
- Пожалуйста, всегда сохраняйте квитанцию. Если вам нужно будет воспользоваться вашей расширенной гарантией, нам понадобится ваша квитанция, чтобы подтвердить информацию, которую вы нам предоставили. Невозможность предоставить действительную квитанцию может привести к потере вашей гарантии.

В течение какого срока действует гарантия на изделие Shark?

Наша уверенность в нашем дизайне и контроле качества означает, что на ваш новый стайлер Shark гарантия действует в течение 1 года со дня покупки.

На что распространяется бесплатная гарантия Shark?

Ремонт или замена устройства Shark (на усмотрение производителя), включая все детали и работу. Гарантия Shark® является дополнением к вашим законным правам потребителя.

На что не распространяется бесплатная гарантия Shark®?

1. Обычный износ носимых частей (например, аксессуары).

Доступные запасные части можно приобрести на сайте sharkhome.kz

2. Повреждения, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обращением, невыполнением необходимого технического обслуживания или повреждения из-за неправильного обращения во время транспортировки.

3. Повреждения, вызванные несанкционированным обслуживанием от Shark.

Что произойдет, когда гарантия закончится?

Shark не производит продукцию, которая будет работать короткое время. Мы понимаем, что у наших клиентов может возникнуть желание отремонтировать свои приборы после окончания гарантии. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с нашей бесплатной телефонной линией обслуживания клиентов и поинтересуйтесь нашей программой гарантии

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Включает и выключает стайлер.
2. Регулирует поток воздуха. Нажатие кнопки позволяет выбрать низкий, средний или высокий поток воздуха.
3. Регулирует температуру. Нажав кнопку, вы можете выбрать без нагрева, низкую, среднюю или высокую температуру.
4. Нажмите и удерживайте кнопку Cool Shot, чтобы создать прохладный поток воздуха, для фиксации прически.
5. Чтобы присоединить любые аксессуары, входящие в вашу модель, вставьте их в выходное отверстие насадки. Вы узнаете, что они правильно прикреплены, когда услышите характерный звук щелчка.
6. Чтобы снять любые аксессуары, которые входят в вашу модель, сдвиньте фиксатор вниз и снимите аксессуар с насадки, держась за точки соприкосновения, определенные в вашем руководстве по стилю.
7. Чтобы переключиться из режима стайлера для укладки в режим фена, сдвиньте замок вниз и поверните насадку влево. Продолжайте вращать насадку, пока она не станет на место в режиме фена. Чтобы переключиться из режима фена в режим

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И КОДЫ ОШИБОК ОБСЛУЖИВАНИЕ/ОЧИСТКА

Уменьшение потока воздуха, перегрев, перегрев

Изменение воздушного потока или мощности воздуха, закупорки воздушного потока и/или видимые скопления на входе в нижней части устройства указывают на то, что ваше устройство нужно очистить. Мы рекомендуем использовать новую зубную щетку, чтобы очистить фильтр в нижней части устройства.

ПЕРЕГРЕВ

Фен перегревается или выключается.

Данное устройство оснащено термостатом с защитой от перегрева. Если по какой-либо причине ваш фен перегревается, термостат автоматически выключит устройство. Чтобы предотвратить повторное отключение питания, выключите фен и отложите его для охлаждения или охлаждайте с помощью кнопки охлаждения во время использования. Перегрев может произойти, если устройство

стайлера для укладки волос, сдвиньте замок вниз и поверните насадку вправо.

Для получения дополнительных инструкций по эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к руководству по стилю.

Хранение, безопасность шнура и техническое обслуживание/очистка:

- Убедитесь, что шнур не смотан, не скручен и не обмотан вокруг каких-либо предметов вблизи прибора во время его использования.
- Храните прибор в сухом месте вдали от воды и других источников тепла.
- Регулярно очищайте фильтр в нижней части прибора. Чтобы очистить фильтр, сначала снимите крышку фильтра с нижней части прибора. Затем воспользуйтесь новой зубной щеткой, чтобы очистить пыль или мусор из фильтра. После очистки фильтра сдвиньте крышку фильтра обратно на прибор, пока он не встанет на место, о правильной установке будет свидетельствовать характерный щелчок.

включено в течение длительного времени, или может свидетельствовать о засорении или накоплении пыли в отверстиях прибора. Мы рекомендуем использовать новую зубную щетку, чтобы очистить фильтр в нижней части устройства.

Код ошибки перегрева



Если вы столкнулись с другим кодом ошибки, обратитесь в службу поддержки клиентов sharkhome.kz

SharkNinja Europe Limited, 3150 Century Way,
Thorpe Park, Лидс,
LS15 8ZB, Великобритания, Телефон: +44 (0)800 862 0453

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH, Отменный Бизнес-Центр 10.+11. Запас, Westhafenplatz 1,
60327 Франкфурт-на-Майне, Германия



Shark FlexStyle

Стайлер

HD440EU

HD440SLEU



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ
ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҮСҚАУЛЫҚТАР
Электр құрылғыларын пайдалану кезінде, әсіресе балалардың қатысуымен, қауіпсіздіктің негізгі шаралары
әрдайым сақталуы керек, атап айтқанда: ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН.
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҮСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ –
ОЛАРДЫ КЕЙІН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ

Бұл құрылғыны ванналардың, душтардың, раковиналардың немесе басқа су ыдыстарының жанында пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ. Электр тогының соғуынан болатын өлім қаупін азайту үшін:

1. Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
2. Шомылу кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
3. Құрылғыны құлап кетуі немесе ваннаға немесе раковинаға батырылуы мүмкін жерге қоймаңыз немесе сақтамаңыз.
4. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз немесе тастамаңыз.
5. Егер құрылғы суға түсіп кетсе құрылғыны шығармас бұрын оны желіден ажыратыңыз. Құрылғы қуат көзіне қосылған кезде суға түспеңіз.

ЕСКЕРТУ. Күйіп қалу, электр тогының соғуы, өрт немесе адамдардың жарақат алу қаупін болдырмау үшін:

6. Құрылғыны ешқашан розеткаға қараусыз қалдырмаңыз. Егер құрылғы жуынатын бөлмеде қолданылса, оны қолданғаннан кейін розеткадан алыңыз, өйткені судың жақындығы құрылғы өшірілген кезде де қауіпті.
7. Тазаалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз орындамауы керек.
8. Бұл құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар (соның ішінде балалар), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құралды пайдалану туралы нұсқаулар алмаса, пайдалануға арналмаған.
9. Құрылғымен ойнамайтынына көз жеткізу үшін балаларға назар аударыңыз.
10. Бұл құралды осы Нұсқаулықта сипатталғандай тек мақсатына сай пайдаланыңыз.

11. Қауіпсіздік үшін бұл құрылғымен тек Shark насадкаларын пайдаланыңыз.

12. Қосымша қорғаныс үшін ваннаны қуаттандыратын электр тізбегіне 30 Ма аспайтын номиналды қалдық жұмыс тогы бар қорғаныс өшіру құрылғысын (RCD) орнату ұсынылады. Кеңес алу үшін электрикке хабарласыңыз

13. Құрылғыны егер оның сымы немесе вилкасы зақымдалған болса, ешқашан пайдаланбаңыз, ол дұрыс жұмыс істемесе немесе зақымдалған немесе суға тасталған болса, Shark тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

14. Сымды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз. Сымды құрылғының айналасына орамаңыз.

15. Құрылғының желдеткіш саңылауларын ешқашан жауып тастамаңыз, желдеткіш саңылаулары бітеліп қалуы мүмкін, төсек немесе диван сияқты жұмсақ бетке қоймаңыз. Желдеткіш саңылауларды түктерден, шаштардан және т.б. таза ұстаңыз.

16. Құрылғыны ешқашан ұйықтап жатқан адамдарға қолданбаңыз.

17. Ешқашан заттарды құрылғының тесіктеріне лақтырмаңыз немесе салмаңыз.

18. Аэрозольді (бүріккіш) өнімдер қолданылатын немесе оттегі жеткізілетін жерде ашық ауада қолданбаңыз немесе құрылғымен жұмыс жасамаңыз.

19. Бұл құрылғымен ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз.

20. Ыстық ауаны көзге және басқа ыстыққа сезімтал жерлерге жібермеңіз.

21. Қолдану кезінде насадкалар ыстық болуы мүмкін. Құрылғыны сақтамас бұрын оны толығымен салқындатыңыз. 22. Жұмыс кезінде құрылғыны бетіне қоймаңыз. 23. Құрылғыны пайдалану кезінде шашыңызды желдеткіш саңылаулардан алыс ұстаңыз.

24. Кернеу түрлендіргішін пайдаланбаңыз.

25. Сақтау сөмкесі ыстыққа төзімді емес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 230В, 50Гц | Қыар: 1400Вт | 2022 SharkNinja Operating LLC. SHARK FLEXSTYLE - Біріккен
Әмірлікте SharkNinja Operating LLC компаниясының саудалық маркасы болып табылады.
Аксесуарларға және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру үшін келесі сайтқа кіріңіз:
sharkclean.co.uk HD420UK_HD440UK_Series_Warning_Insert_220901_MV2

Shark®кепілдіктері

Сіздің стайлеріңіз сияқты тұрмыстық техника айтарлықтай инвестиция болып табылады. Сіздің жаңа құрылғыңыз мүмкіндігінше ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек. Өндіруші берген кепілдік маңызды фактор болып табылады және өндірушінің өз өніміне және оның өндірісінің сапасына қаншалықты сенімді екенін көрсетеді.

Әрбір Shark құрылғысы тегін бөлшектермен және кепілдікпен бірге келеді. Біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы (08008620453) дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді. Тегін қоңырау шалыңыз және Сізді тікелей Shark® өкілімен байланыстырады. Сіз сондай-ақ shark-ninja.com.ua онлайн қолдауды таба аласыз.

Shark кепілдігін қалай тіркеуге болады?

Сіз өзіңіздің кепілдігіңізді сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде онлайн режимінде тіркей аласыз. Уақытты үнемдеу үшін сізге құрылғы туралы келесі ақпарат қажет:

- Сериялық нөмір (техникалық көрсеткіштері бар құрылғының жапсырмасында).

- Сатып алу күні (түбіртек немесе шот-фактура).

- Интернетте тіркелу үшін shark-ninja.com.ua сайтына кіріңіз.

Shark компаниясынан тікелей сатып алынған өнімдер автоматты түрде тіркеледі.

МАҢЫЗДЫ

- 24 айлық кепілдік сіздің затыңызға тек сатып алынған күннен бастап қолданылады.

- Әрқашан түбіртекті сақтаңыз. Егер сізге кеңейтілген кепілдікті пайдалану қажет болса бізге сіз берген ақпаратты растау үшін түбіртек қажет болады. Жарамды түбіртек бере алмау кепілдіктің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Менің тегін Shark кепілдігімді тіркеудің қандай артықшылықтары бар?

Кепілдікті тіркеген кезде біз қажет болған жағдайда сізбен байланысу үшін деректеріңізді аламыз.

Сіз сондай-ақ Shark шаңсорғышымен жұмыс істеудің ең жақсы нәтижесін алу және Shark® жаңа технологиялары туралы соңғы жаңалықтарды тыңдау туралы кеңестер ала аласыз. Егер сіз өз кепілдігіңізді Интернетте тіркесеңіз сіздің деректеріңізді алғанымыз туралы жедел растау аласыз.

Shark өніміне кепілдік қанша уақытқа созылады?

Біздің дизайнымызға және сапаны бақылауға деген сеніміміз сіздің жаңа Shark стайлеріне кепілдік сатып алынған күннен бастап 1 жыл ішінде жарамды екенін білдіреді.

Тегін Sharp кепілдігі нені қамтиды? Shark құрылғысын жөндеу немесе ауыстыру (өндірушінің қалауы бойынша), оның ішінде барлық бөлшектер мен жұмыстар. Shark® кепілдігі сіздің заңды тұтынушы құқықтарыңызға қосымша болып табылады.

Sharp® тегін кепілдігі нені қамтымайды? 1.Алмалы бөлшектердің қалыпты тозуы (аксессуарлар сияқты). Қол жетімді қосалқы бөлшектерді sharkclean.co.uk сайтынан сатып алуға болады.

2.Дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану, ұқыпсыз пайдалану, қажетті техникалық қызмет көрсетуді орындамау немесе тасымалдау кезінде дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын зақым.

3.Shark компаниясының рұқсатсыз қызмет көрсетуінен болатын зақым.

Кепілдік аяқталғаннан кейін не болады?

Shark қысқа уақытқа созылатын өнімдер шығармайды. Біздің клиенттеріміз кепілдік аяқталғаннан кейін шаңсорғыштарын жөндеуге дайын болуы мүмкін екенін түсінеміз. Бұл жағдайда біздің тегін тұтынушыларға қызмет көрсету телефон желісіне хабарласыңыз және 08008620453 нөмірі бойынша кепілдік бағдарламамызды сұраңыз.

Түпнұсқа Shark бөлшектері мен керек-жарақтарын қайдан алуға болады?

Shark қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын сіздің Shark шаңсорғышыңызды жасаған сол инженерлер әзірлейді. Барлық Shark өнімдеріне арналған қосалқы бөлшектер мен қосалқы аксессуарлардың толық ассортиментін shark-ninja.com.ua сайтынан таба аласыз есіңізде болсын, түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдалану сіздің кепілдігіңізді жоғалтуы мүмкін.

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз өз өнімдерімізді үнемі жетілдіруге тырысамыз, сондықтан осы құжаттағы сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР


1. Стайлерді қосады және өшіреді.
 2. Ауа ағынын реттейді. Түймені басу төмен, орташа немесе жоғары ауа ағынын таңдауға мүмкіндік береді.
 3. Температураны реттейді. Түймені басу арқылы сіз жылусыз төмен, орташа немесе жоғары температураны таңдай аласыз.
 4. Шаш үлгісін бекіту үшін салқын ауа ағынын жасау үшін Cool Shot түймесін басып тұрыңыз.
 6. Модельге кіретін кез келген аксессуарларды алып тастау үшін құлыпты төмен сырғытыңыз және аксессуарды стиль нұсқаулығында анықталған жанасу нүктелерін ұстап тұрып насадкадан алыңыз.
 7. Сәндеуге арналған стайлер режимінен фен режиміне ауысу үшін құлыпты төмен сырғытып, насадканы солға бұраңыз. Фен режимінде орнында болғанша насадканы айналдыруды жалғастырыңыз. Феннен стайлерге арналған сәндеу режиміне ауысу үшін құлыпты төмен сырғытып, насадканы оңға бұраңыз.
- Қосымша пайдалану нұсқаулары үшін стиль нұсқаулығын қараңыз.

Сақтау, сым қауіпсіздігі және техникалық қызмет көрсету/тазалау:

- Пайдалану кезінде сымның құрылғының жанында оралмағанына, бұралмағанына немесе оратылып қалмағанына көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны судан және басқа жылу көздерінен алыс құрғақ жерде сақтаңыз.

- Құрылғының төменгі жағындағы сүзгіні үнемі тазалаңыз. Сүзгіні тазалау үшін алдымен құрылғының төменгі жағындағы сүзгі қақпағын алыңыз. Содан кейін сүзгідегі шанды немесе қоқысты тазарту үшін жаңа тіс щеткасын қолданыңыз. Сүзгіні тазалағаннан кейін, сүзгі қақпағын қайтадан ол орнына келгенше құрылғыға сырғытыңыз, дұрыс орнату тән шертүмен дәлелденеді.

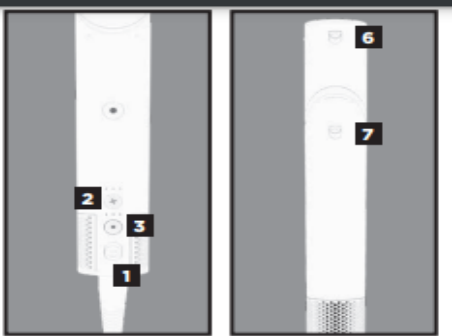

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ҚАТЕЛЕР КОДТАРЫ

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/ТАЗАЛАУ


Ауа ағынын азайту, қызып кету, қызып кету

Ауа ағынының немесе ауа қуатының өзгеруі, ауа ағынының бітелуі және/немесе құрылғының төменгі жағындағы кіреберістегі көрінетін кластерлер құрылғыңызды тазалау керек екенін көрсетеді. Құрылғының төменгі жағындағы сүзгіні тазалау үшін жаңа тіс щеткасын пайдалануды ұсынамыз.

ҚЫЗЫП КЕТУ

Фен қызып кетеді немесе өшіп қалады.

Бұл құрылғы қызып кетуден қорғайтын термостатпен жабдықталған. Егер қандай да бір себептермен фен қызып кетсе, термостат құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Қуатты қайта өшірмеу үшін фенді өшіріп, оны салқындату үшін қойыңыз немесе пайдалану кезінде салқындату түймесімен салқындатыңыз. Құрылғы ұзақ уақыт бойы қосулы болса қызып кетуі мүмкін немесе құрылғының тесіктерінде бітелу немесе шаңның жиналуын көрсетуі мүмкін. Құрылғының төменгі жағындағы сүзгіні тазалау үшін жаңа тіс щеткасын пайдалануды ұсынамыз. Егер қызып кету орын алса, 08008620453 нөмірі бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

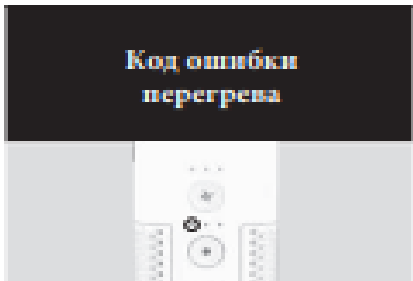

Егер сіз басқа қате кодына тап болсаңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына 08008620453 нөміріне хабарласыңыз.

SharkNinjaEuropeLimited,3
150CenturyWay,
ThorpePark,Лидс,
LS158ZB,Ұлыбритания,
Телефон:+44(0)8008620453w
ww.sharkclean.co.uk

SharkNinjaGermanyGmbH,c/o
RegusManagementGmbH,
Ерекше Бизнес-Орталық
10.+11.Запас,Westhafenplatz1,
60327Франкфурт-на-Майне,
Германия