



Слои


Стандартный слой:

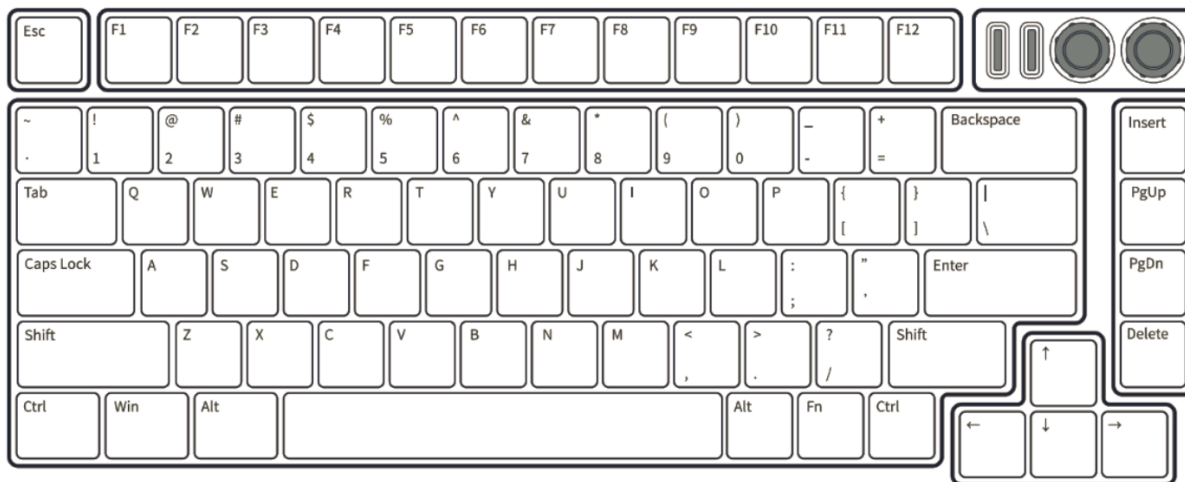

Fn-слой:

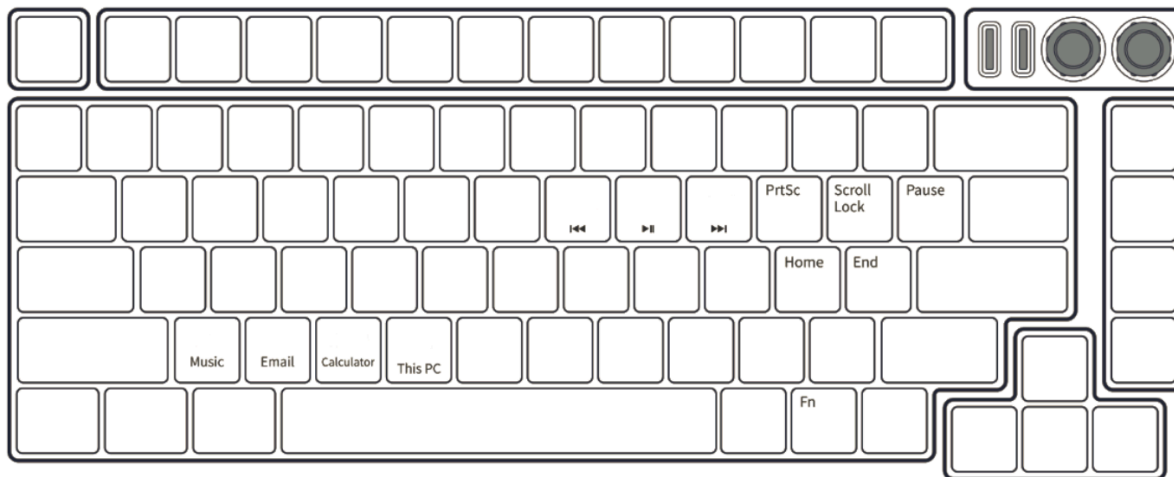


Ручки:

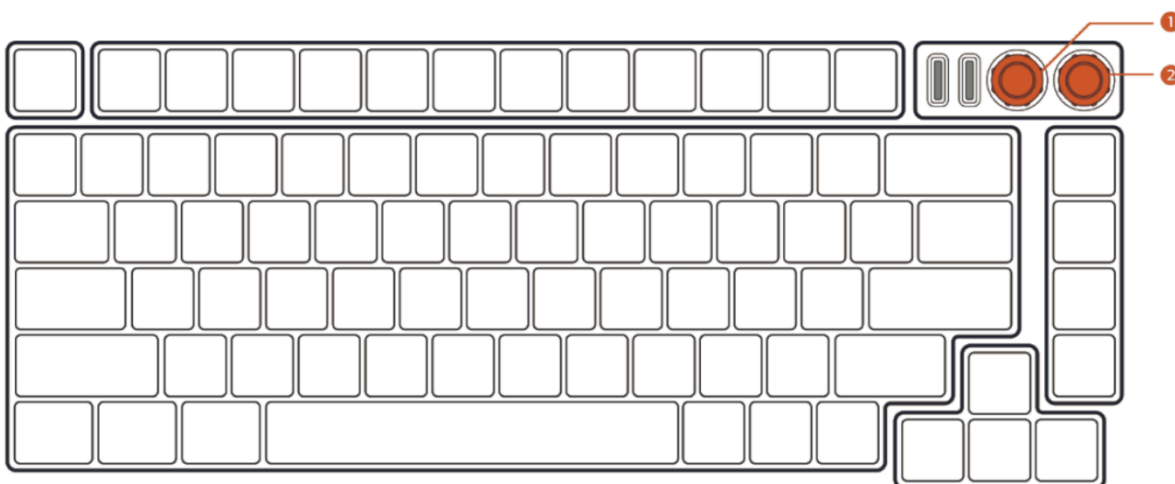

- **Левая ручка (1)** регулирует подсветку. Нажмите на ручку, чтобы включить или выключить подсветку. Для увеличения яркости поворачивайте ручку по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки.
- **Правая ручка (2)** регулирует громкость. Нажмите на ручку, чтобы включить или выключить звук. Для увеличения громкость поворачивайте ручку по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки.

Световые индикаторы

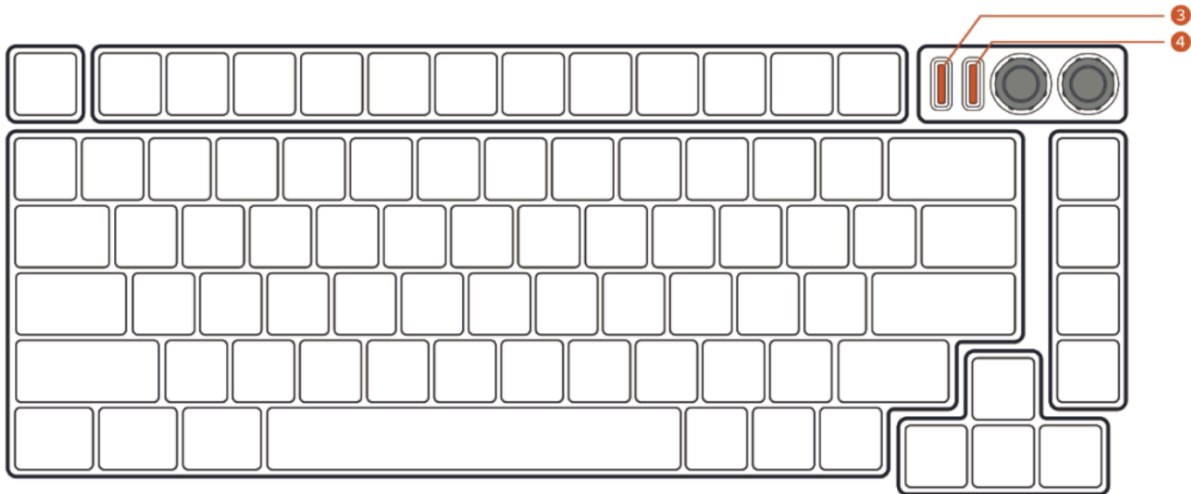

- **Левый (3)** — индикатор Caps Lock. Загорается белым для прописных букв, гаснет для строчных.
- **Правый (4)** — индикатор строки F. Загорается белым, когда F-клавиши включены. Гаснет, когда F-клавиши работают в режиме цифр.

Включение Bluetooth

- Нажмите пробел три раза в течение двух секунд, чтобы включить клавиатуру.

Состояние подключения Bluetooth

- По умолчанию будет гореть подсветка клавиатуры. Чтобы перевести клавиатуру в режим отображения световых индикаторов, нажмите **Fn + правый Alt**. Чтобы вернуться к подсветке, нажмите **Fn + правый Alt** еще раз.
- Клавиатура может быть одновременно сопряжена с тремя устройствами по Bluetooth. Индикаторы с F1 – F3 соответствуют подключенным устройствам: загораются при подключении и мигают, если устройство не обнаружено.
- Нажмите **Fn + правый Alt** в любое время, чтобы переключиться между индикаторами и подсветкой.

Подключение устройства

- После включения клавиатуры запустите на ПК поиск нового Bluetooth устройства. Название клавиатуры отобразится как «WK-VD01», «WK-VD02» или «WK-VD03» в зависимости от выбранного канала подключения.
- Для сопряжения введите пароль, который будет указан на экране. Ввести его нужно с подключаемой клавиатуры, а по окончании ввода нажать Enter. Загорится соответствующий индикатор. Если клавиатура сопряжена только с одним устройством, то это соединение будет соединением по умолчанию.
- Память Bluetooth: клавиатура автоматически подключается к последнему устройству, с которым она использовалась. Находясь в режиме поиска, клавиатура будет активна в течение пяти минут. Если за это время соединение не будет установлено, то она автоматически перейдет в режим сна.

Выключение клавиатуры

- В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте **Fn + Delete** в течение трех секунд, чтобы выключить клавиатуру.

Переключение из режима Bluetooth в проводной режим

- С помощью комбинации клавиш **Fn + Delete** можно переключать клавиатуру между проводным режимом и режимом Bluetooth. Переходя из проводного режима в режим Bluetooth, индикатор CapsLock мигнет три раза, после чего клавиатура автоматически подключится к последнему устройству, с которым она использовалась.

Если соединение не будет обнаружено, индикатор Bluetooth под номером 1, 2 или 3 будет мигать, пытаясь обнаружить устройство для подключения. При

переходе из Bluetooth режима к проводному, индикатор Caps Lock мигнет один раз, затем индикаторы с 1 по 3 погаснут.

- Как в проводном режиме, так и в режиме Bluetooth, нажмите **Fn + F1/F2/F3**, чтобы быстро переключиться между устройствами Bluetooth, сопряженными с каналами 1 и 3. Если канал не обнаруживает соединение, индикатор Bluetooth будет мигать и перейдет в режим соответствия.
- Если в проводном режиме извлечь USB-кабель из клавиатуры, то она автоматически перейдет в Bluetooth режим. При не обнаружении соединения, индикатор Bluetooth начнет мигать и перейдет в режим поиска подключения.
- Когда клавиатура выключена, подключите кабель USB, чтобы перейти в проводной режим.
- В режиме Bluetooth при подключенном кабеле USB клавиатура переключается в проводной режим, а индикатор Bluetooth гаснет.

Настройки перехода в режим сна

Изменять настройки энергосбережения можно только в Bluetooth режиме. По умолчанию клавиатура автоматически засыпает через 30 минут бездействия. Нажмите пробел, чтобы она включилась.

- Нажмите и удерживайте **Fn + 1** в течение трех секунд, Caps Lock мигнет три раза. Клавиатура будет засыпать через 5 минут бездействия.
- Нажмите и удерживайте **Fn + 2** в течение трех секунд, Caps Lock мигнет три раза. Клавиатура будет засыпать через 30 минут бездействия.
- Нажмите и удерживайте **Fn + 3** в течение трех секунд, Caps Lock мигнет три раза. Режим автоматического перехода в сон будет отключен.

Режим сна

- В проводном режиме клавиатура переходит в спящий режим вместе с компьютером. Нажмите пробел, чтобы разбудить клавиатуру.
- В режиме Bluetooth клавиатура переходит в спящий режим вместе с компьютером или через пять минут после выключения компьютера. Когда компьютер включен, нажмите пробел, чтобы разбудить клавиатуру.

Игровой режим

В проводном режиме по умолчанию установлена задержка в 10 мс.

- Чтобы переключиться на игровой режим с задержкой 5 мс, нажмите и удерживайте **Fn + Backspace** в течение трех секунд, пока индикатор Caps Lock быстро не мигнет пять раз.
- Чтобы вернуть задержку в изначальное значение 10 мс, нажмите и удерживайте **Fn + Backspace** в течение трех секунд, пока индикатор Caps Lock медленно не мигнет пять раз.

Подключение новых устройств

- Нажмите и удерживайте **Fn + F1/F2/F3** в течение пяти секунд, чтобы перейти в режим сопряжения. Индикатор начнет мигать. Если на выбранном канале уже было установлено сопряжение, то сначала оно удалится, после чего клавиатура перейдет в режим поиска устройства для сопряжения.

Предупреждение о низком заряде батареи

- Если правый индикатор (4) мигает красным и синим цветом — это означает, что батарея разряжена. Если клавиатуру не подключить к источнику питания в течение 10 минут после предупреждения о низком заряде батареи, то клавиатура автоматически отключится.

Примечания к зарядке

- Клавиатуру можно заряжать от любого источника питания 5V, включая USB-порты компьютера, павербанк, сетевое зарядное устройство.
- Чтобы узнать уровень заряда, во время зарядки нажмите **Fn + правый Alt**.

Если индикатор непрерывно горит — батарея заряжена. Если мигает — батарея все еще заряжается. При использовании проводного режима подключения, клавиатура будет заряжаться автоматически.

Световые эффекты

Эффект подсветки	Регулировка яркости	Регулировка скорости
Всегда горит / Always Lit	√	×
Single Key / Подсветка отдельных клавиш при нажатии	×	√
Режим волны / Wave Mode	√	√

Режим дыхания / Breathing Mode	×	✓
EKG / Пульс	✓	✓
Streamer	×	✓

- По умолчанию на клавиатуре установлен эффект подсветки «Всегда горит / Always Lit». Просмотрите раздел «Управление подсветкой» ниже, чтобы изменить эффекты с помощью комбинаций клавиш.

Управление подсветкой

Комбинация клавиш	Функция
Fn + ↑	Предыдущий эффект
Fn + ↓	Следующий эффект
Fn + ←	Уменьшить скорость эффекта
Fn + →	Увеличить скорость эффекта

Мультимедиа

Комбинация клавиш	Функция
-------------------	---------

Fn + U	Предыдущий трек
Fn + I	Пауза/воспроизведение
Fn + O	Следующий трек
Fn + Z	Открыть музыкально приложение по умолчанию
Fn + X	Электронная почта
Fn + C	Калькулятор
Fn + V	Мой компьютер

Другие комбинации клавиш

Комбинация клавиш	Функция
Fn + P	Print Screen
Fn + [Scroll Lock

Fn +]	Pause
Fn + ;	Home
Fn + ‘	End

Другие функции

- Нажмите **Fn + Alt + Win**, чтобы заблокировать или разблокировать клавишу Win.
- Нажмите и удерживайте **Fn + левый Ctrl** в течение трех секунд, чтобы поменять местами Caps Lock и левый Ctrl местами. Индикатор Caps Lock мигнет три раза. Нажмите ту же комбинацию клавиш в течение трех секунд, чтобы вернуть исходное значение клавиш.
- Нажмите и удерживайте **Fn + S** в течение трех секунд, чтобы переключиться между 6KRO и NKRO. По умолчанию в Bluetooth режиме установлен режим 6KRO, в проводном режиме — All-key anti-ghosting.

Сброс настроек клавиатуры

- **Сбросить настройки клавиш:** нажмите **Fn + D + Backspace**, индикатор Caps Lock мигнет три раза. Клавиатура сбросит все настройки клавиш до исходных настроек производителя. Настройки Bluetooth и подсветки останутся нетронутыми.
- **Сбросить до заводских настроек:** нажмите и удерживайте **Fn + D** в течение трех секунд, индикатор Caps Lock мигнет три раза. Клавиатура сбросит до заводских настроек все коды клавиш, световые эффекты и историю подключений Bluetooth.

Совместимость

- Эта клавиатура совместима с Win 8, Win 10, Win 11, MAC OS (специальные коды клавиш не полностью совместимы). Для совместимости другие типы Bluetooth должны быть обновлены до версии не ниже 4.0