



WOLLMER

СТАЦИОНАРНЫЙ БЛЕНДЕР
L360

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

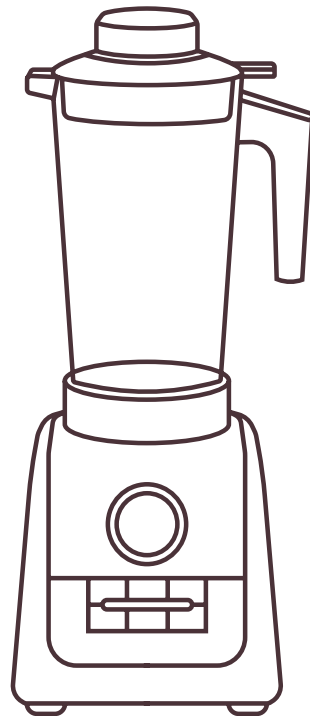

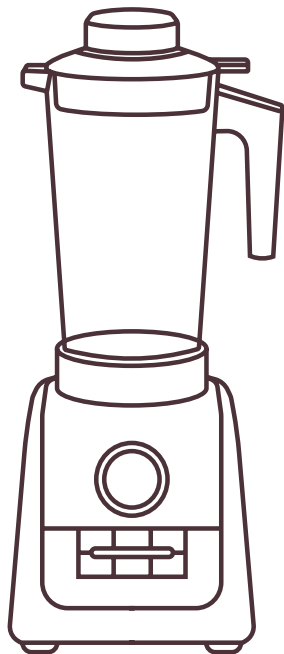

БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чаша и ножи блендера сделаны из гипоаллергенных материалов, которые предотвращают окисление металла и обеспечивают безопасный процесс смешивания.

СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6 автоматических программ и ручной режим работы с плавной регулировкой скорости, обеспечат полный контроль над процессом смешивания и позволят вам с легкостью готовить смузи, соевое молоко, измельчать лед, орехи и другие продукты.

ЭФФЕКТИВНОЕ СМЕШИВАНИЕ

Высокая мощность мотора блендера, острый нож с 6 лезвиями, чаша, спроектированная по технологии Four Reefs и идущий в комплекте толкатель, обеспечат быстрый и качественный результат.


БЫСТРОЕ ДОБАВЛЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

Благодаря отверстию в крышке, вы в любой момент можете легко добавить недостающие компоненты прямо в процессе работы.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

Благодаря наличию импульсного режима самоочистки, стакан блендера можно очистить за несколько минут при помощи небольшого количества воды с мощным средством и одного нажатия на кнопку.

3 УСТРОЙСТВО БЛЕНДЕРА

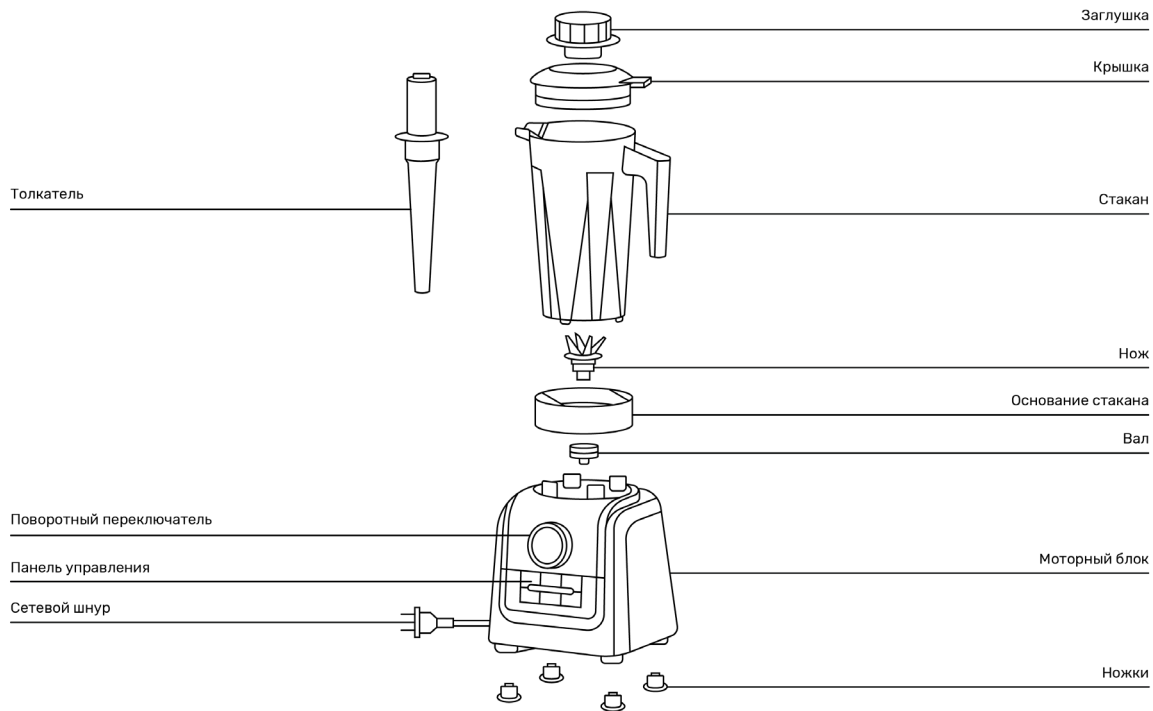

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


1. Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
2. Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.
3. Очистите все съемные детали, согласно инструкциям раздела "Очистка и уход".
4. После очистки соберите блендер.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поместите ингредиенты в стакан блендера.
2. Установите крышку на стакан и плотно закройте. Установите мерный колпачок в отверстие крышки.
3. Подключите устройство к сети питания.
4. С помощью поворотного переключателя выберите необходимый режим.
5. Нажмите клавишу ON/OFF, устройство начнет работать. Для прекращения работы устройства в любой момент нажмите клавишу ON/OFF.
6. Для добавления ингредиентов в процессе работы, снимите мерный колпачок и добавьте ингредиенты через отверстие в крышке.

7. По истечении времени работы режима, блендер автоматически отключится.
8. Дождитесь полной остановки лезвий, затем отключите блендер от сети.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

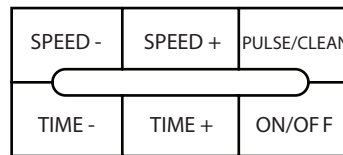

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И СКОРОСТИ

1. Поместите ингредиенты в стакан блендера.
2. Плотно закройте стакан крышкой с установленным мерным колпачком. Установите стакан на моторный блок.
3. Подключите устройство к сети питания.
4. Для настройки времени или скорости, нажмите соответствующие клавиши:
TIME+/TIME- для настройки времени, SPEED+/SPEED- для настройки скорости.
5. Нажмите клавишу ON/OFF для начала работы устройства. Для прекращения работы устройства, в любой момент нажмите клавишу ON/OFF.
6. Для добавления ингредиентов в процессе работы, снимите мерный колпачок и добавьте ингредиенты через отверстие в крышке.
7. По истечении заданного времени, блендер автоматически отключится.
8. Дождитесь полной остановки лезвий, затем отключите блендер от сети.

ОЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! Любые работы по сборке, разборке, ремонту или очистке выполняются на оборудовании, отключенном от сети питания.

1. Блендер необходимо очищать после каждого использования. Не дожидайтесь, пока смесь присохнет к стенкам. Это существенно затруднит очистку.
2. Налейте в стакан блендера немного воды с чистящим средством и включите режим PULSE/CLEAN. По окончании очистки, снимите стакан и вылейте воду.
3. Все съемные детали устройства необходимо промыть и тщательно вытереть.
4. Лезвия необходимо очищать вручную с помощью теплой воды и чистящего средства. Затем следует тщательно промыть лезвия под проточной водой. Соблюдайте особую осторожность при очистке лезвий - их края очень острые! Не погружайте модуль с лезвиями в воду. Оставьте лезвия высухать в недоступном для детей месте.
5. Протрите моторный блок влажной тканью и вытрите насухо. Не погружайте моторный блок в воду и не используйте едкие и абразивные чистящие средства.
6. Если на моторный блок попала жидкость, отключите устройство от сети питания, протрите моторный блок влажной тканью и дайте полностью высохнуть.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, отпуск и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту "Очистка и уход"). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями Вашего местного законодательства. Подробную информацию по утилизации Вы можете получить у представителя местного органа власти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: L360
- Мощность: 2000 Вт
- Объем стакана: 2 л
- Материал стакана: тритан
- Количество режимов работы: 6
- Плавная регулировка скорости: есть
- Параметры электросети: 220 В, 50 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стакан
- Моторный блок
- Толкатель
- Заглушка
- Инструкция
- Гарантийный талон

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Один цикл работы устройства включает 2 минуты работы и 1 минуту отдыха. Не позволяйте устройству работать более 4 циклов подряд. Перед следующим использованием двигателю необходимо остыть.

Перед началом эксплуатации блендером, внимательно прочитайте настоящее руководство и следуйте всем указаниям. При разработке и производстве наших изделий, мы стремимся сделать безопасным их использование. Кроме того, мы просим вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

1. Прибор предназначен для использования в быту, внутри помещения при нормальной температуре и влажности воздуха.
2. Подключайте устройство только к

правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.

3. Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.

4. Запрещается использование устройства вблизи источника тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.)

5. Не используйте устройство на открытом воздухе.

6. Не оставляйте включенное в сеть

устройство без присмотра. Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.

7. Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.

8. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и очистки.

9. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.

10. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную

жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.

11. В случае повреждения сетевого шнура, во избежания травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.

12. Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными возможностями, в том числе детьми, а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.

13. Не позволяйте устройству работать вхолостую.

14. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.

15. Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

16. Регулярно выполняйте очистку

поверхностей, контактирующих с продуктами питания согласно указаниям в разделе "Очистка и уход"

17. Не допускайте воздействия на устройство тепла, прямого солнечного света, влажности и т.п.

18. Не снимайте крышку, когда устройство включено.

19. После выключения устройства, нож будет продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Перед тем, как прикоснуться к нему, подождите до его полной остановки.

20. Лезвия ножа очень острые. Будьте осторожны при касании острых режущих кромок лезвий при опорожнении контейнера и при чистке.

21. Не допускается мыть устройство под прямой струей воды и погружать его в воду.

22. В процессе работы устройства в стакане не должны находиться посторонние предметы, кухонная утварь. Запрещается погружать в стакан руки.

23. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия в течение всего срока гарантии: правильная эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции изготовителя; использование изделия только для личных бытовых нужд; соответствующее напряжение питающей сети; отсутствие у изделия механических повреждений.

Гарантия не распространяется на:

- расходные материалы и аксессуары (ножи, решетки, насадки и т.п.);

- естественный износ изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его

технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд;
- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, отложением накипи независимо от используемой воды, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части.
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих.

Срок службы: 5 лет с даты начала использования

Гарантийный срок службы: 1 год

Полный перечень авторизованных сервисных центров Wollmer опубликован на интернет-сайте производителя: <https://www.wollmer.ru>

ВНИМАНИЕ! Разрабатывать технику для дома и работать над ее улучшением - наша основная задача. В связи с этим в инструкцию могут быть внесены изменения по комплектации, конструкции и техническим характеристикам товара и другим параметрам. Актуальную версию инструкции смотрите на официальном сайте <https://www.wollmer.ru>

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	L360
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя
Проведенные работы

WOLLMER