

***Shark* HYDROVAC**

Беспроводной вертикальный

пылесос 3 в 1

Серия WD200UK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА 3 В 1.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения имущества:

1. Если вилка зарядного шнура не полностью входит в розетку, обратитесь по месту покупки. НЕ вставляйте ее в розетку с силой и не пытайтесь ее изменить, чтобы она подошла.

2. Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренного срабатывания, отключите питание перед обслуживанием.

3. Этот Пылесос 3 в 1 состоит из моторизованной насадки, основного корпуса, стойки и ручки. Эти компоненты содержат электрические соединения, электропроводку и движущиеся части, которые потенциально представляют опасность для пользователя.

4. Перед каждым использованием тщательно осматривайте все детали на предмет наличия повреждений. Если какая-либо деталь повреждена, прекратите использование.

5. Используйте только идентичные сменные детали.

6. Используйте только так, как описано в руководстве.

НЕ используйте очиститель 3 в 1 для каких-либо целей, кроме тех, которые описаны в руководстве.

7. НЕ погружайте и не распыляйте воду на корпус Пылесоса 3 в 1. Чтобы очистить поверхность, протрите ее сухой тканью.

8. Храните Пылесос 3 в 1 и шнур док-станции в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям пользоваться прибором.

Не позволяйте играть с ним. При использовании рядом с детьми необходим строгий надзор.

9. Этим прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.

Чистка и техобслуживание не должны выполняться детьми.

10. Всегда выключайте Пылесос 3 в 1 перед подключением или отключением любых моторизованных насадок, зарядных устройств, аккумуляторов или других электрических или механических деталей.

11. НЕ прикасайтесь к вилке или Пылесосу 3 в 1 мокрыми руками.

12. НЕ используйте без установленного резервуара для грязной воды, резервуара для чистящего раствора, фильтра, щеточного валика и крышки щеточного валика.

13. Используйте только зарядное устройство, поставляемое с вашим прибором. Использование неправильного зарядного устройства может привести к отсутствию зарядки и/или небезопасным условиям.

14. Используйте только фирменные фильтры и аксессуары компании Shark®.

15. НЕ вставляйте никакие предметы в отверстия для насадки или аксессуаров. НЕ используйте, если какие-либо отверстия заблокированы; не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.

16. НЕ используйте, если поток воздуха через насадку или аксессуар ограничен. Если воздушные пути или моторизованная насадка для пола заблокированы, выключите Пылесос 3 в 1. Удалите все препятствия, прежде чем снова включать прибор.

17. Держите насадку и все отверстия очистителя 3-в-1 вдали от волос, лица, пальцев, открытых ног или свободной одежды.

18. НЕ используйте, если Пылесос 3 в 1 не работает должным образом или был уронен, поврежден, оставлен на улице или упал в воду.

19. Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.

20. НЕ оставляйте включенный очиститель 3 в 1 без присмотра.

21. Когда включенный очиститель 3 в 1 всегда перемещайте его по поверхности ковра, чтобы не повредить волокна ковра.

22. НЕ ставьте пылесос 3 в 1 на неустойчивые поверхности, такие как стулья или столы.

23. НЕ используйте для сбора:

a) крупных предметов

b) твердых или острых предметов (гвоздей, шурупов или монет)

c) большого количества пыли (включая гипсокартон, каминную золу или угли)

d) предметов курения или остатков сжигания (горячие угли, окурки или спички)

e) легковоспламеняющихся или горючих материалов (жидкость для зажигалок, бензин или керосин)

f) токсичных материалов (хлорный отбеливатель, аммиак или очиститель канализации)

24. НЕ используйте в следующих местах:

a) Плохо освещенные места

b) На открытом воздухе

c) Закрытые помещения, которые могут содержать взрывоопасные или токсичные пары или испарения (жидкость для зажигалок, бензин, керосин, краска, растворители для краски, средства от моли или горячая пыль)

25. Выключайте Пылесос 3 в 1 перед регулировкой, чисткой, обслуживанием или устранением неисправностей.

26. Во время чистки или текущего обслуживания НЕ режьте ничего, кроме волос, волокон или веревок, намотанных на щеточный валик

27. Дайте всем фильтрам полностью высохнуть на воздухе перед установкой на место Пылесоса 3 в 1 для предотвращения попадания жидкости в электрические детали.

28. НЕ модифицируйте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать Пылесос 3 в 1 или аккумулятор, за исключением случаев, указанных в данном руководстве.

НЕ используйте аккумулятор или Пылесос 3 в 1, если он был модифицирован или поврежден. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.

29. Используйте только чистящие жидкости марки Shark, предназначенные для использования с этим прибором, чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов.

АККУМУЛЯТОР

30. Аккумулятор является источником питания для Пылесоса 3 в 1. Внимательно прочтите и следуйте всем инструкциям по зарядке.

31. Чтобы предотвратить непреднамеренное включение, убедитесь, что Пылесос 3 в 1 выключен, прежде чем брать или переносить Пылесос 3 в 1. НЕ переносите прибор, держа палец на выключателе питания.

32. Аккумуляторная батарея не подлежит обслуживанию. По любым вопросам и проблемам звоните в нашу службу поддержки клиентов.

33. При ненадлежащих условиях из аккумулятора может вылиться жидкость. Избегайте контакта с этой жидкостью, так как она может вызвать раздражение или ожоги. Если произошел контакт, промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью.

34. НЕ заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5°C (40°F) или выше 40°C (104°F).

35. Храните прибор в помещении. НЕ используйте и не храните его при температуре ниже 3°C (37.4 °F). Перед использованием убедитесь, что у прибора комнатная температура.


36. НЕ подвергайте аккумулятор воздействию огня или температур выше 130°C (265°F), так как он может взорваться.

37. Для продления срока службы аккумулятора его нельзя хранить при температуре ниже 3°C (37.4 °F) или выше 40°C (104°F).

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РУКОВОДСТВО

СБОРКА

1. Совместите **Трубу пылесоса** с отверстием в **Основном корпусе** и вставьте до щелчка.
2. Поставьте **Док-станцию для хранения и зарядки** на пол около розетки и подключите шнур. Намотайте оставшийся шнур вокруг **Держателя шнура** на задней стороне **Док-станции**.

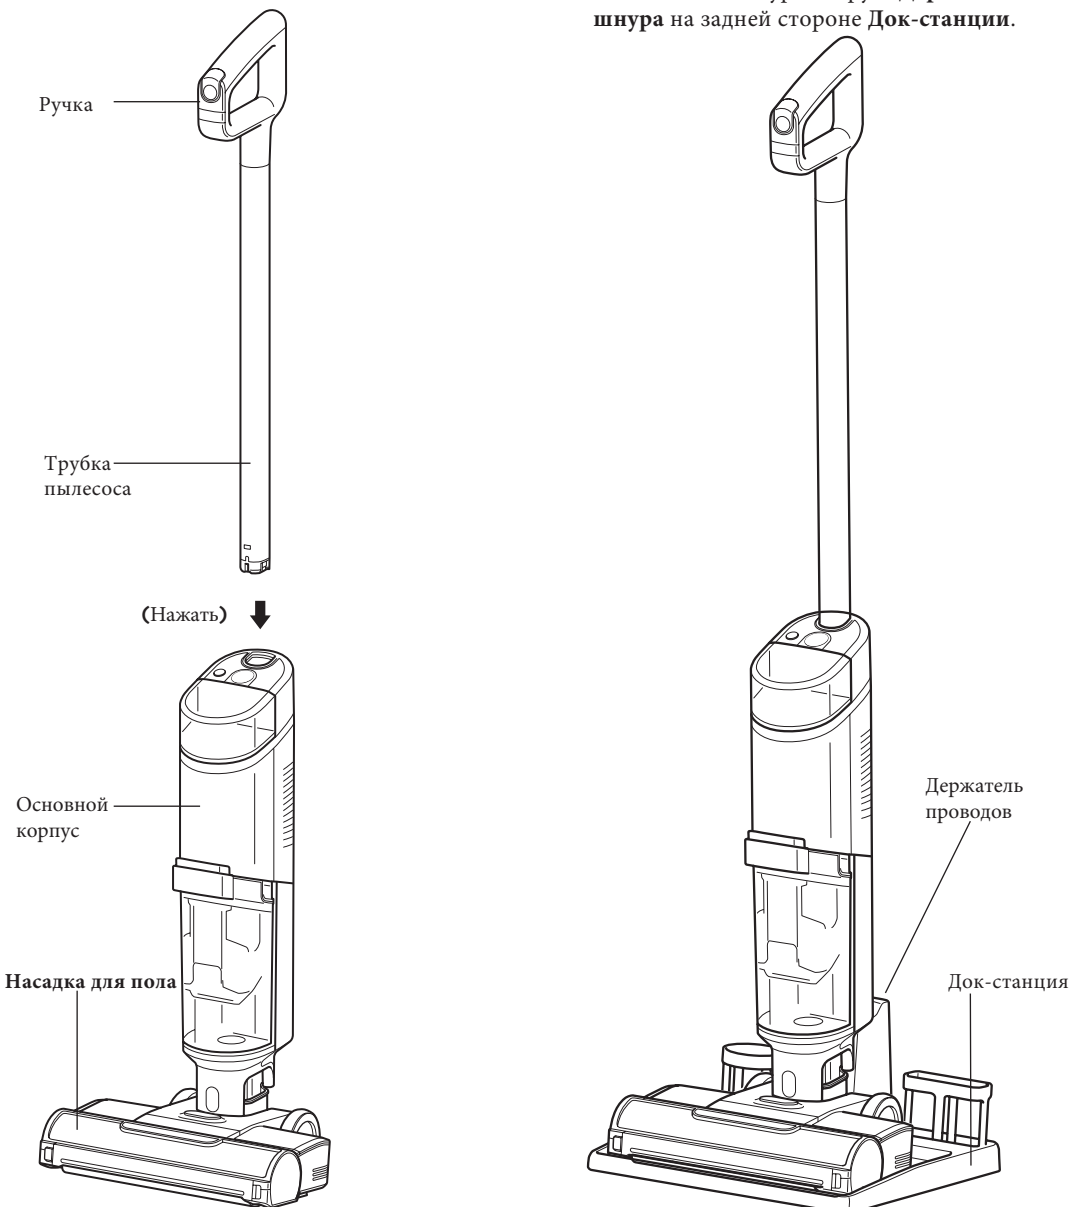

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке HydroVac в резервуарах для воды или вокруг них может быть немного воды. Это связано с тем, что мы проверяем все наши HydroVac перед покупкой, чтобы гарантировать высочайшее качество.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы снять ручку, нажмите кнопку разблокировки, расположенную на задней стороне устройства, тонким инструментом, одновременно потянув за ручку.


ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Полная зарядка занимает около 4 часов.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ

Посетите сайт sharkclean.com/support online.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ И ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

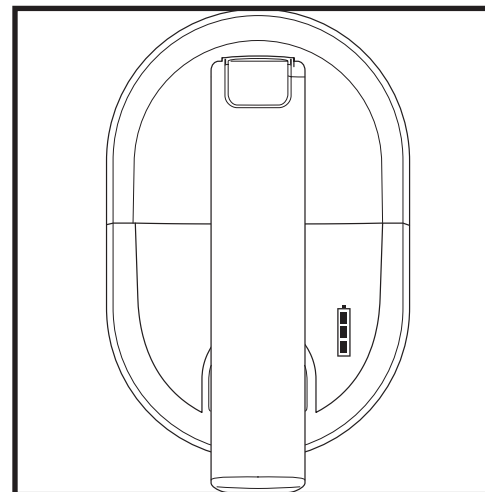

Заряд



Разряжен



Почти разряжен



Почти полный заряд



Полный заряд

Примечание: Полная зарядка занимает около 4 часов.

При использовании



Полный заряд



Почти полный заряд




Почти разряжен (пульсирует)



Разряжен

ПРИМЕЧАНИЕ: Емкость аккумулятора Shark®, как и всех литий-ионных аккумуляторов, со временем естественным образом уменьшается по сравнению с 100%-ной емкостью нового аккумулятора.

ЗАРЯДКА НА ДОК-СТАНЦИИ

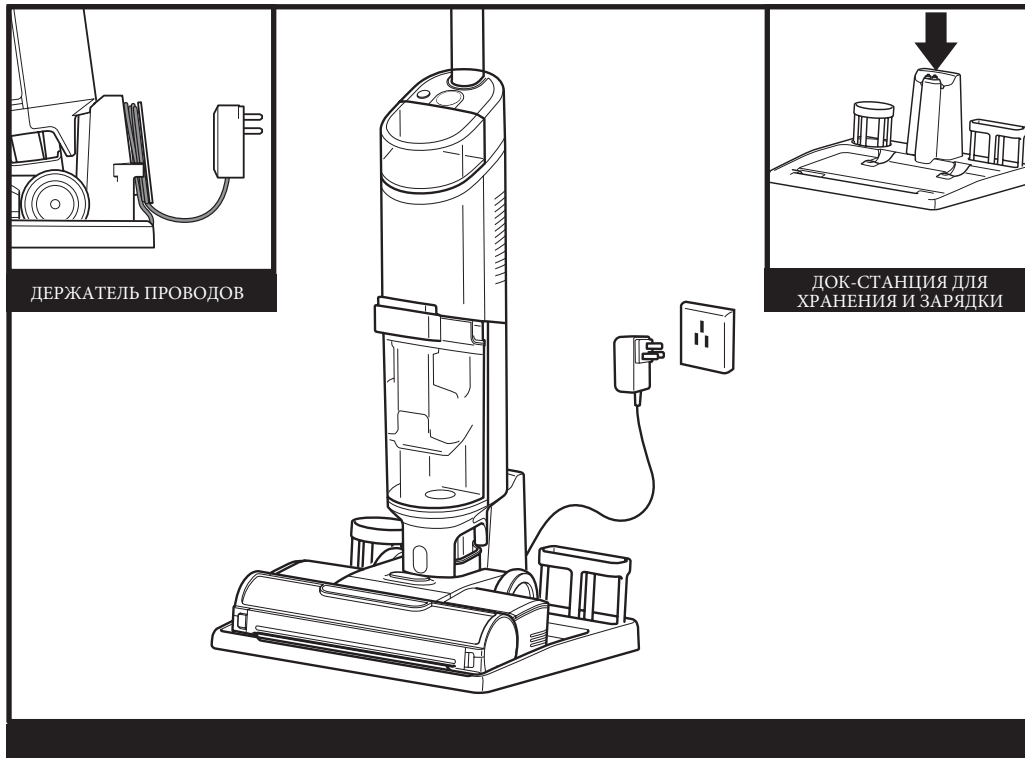

Зарядите прибор, поместив его на Док-станцию для хранения и зарядки. Убедитесь, что контакты на корпусе совпадают с контактами на Док-станции для зарядки.


Значок батареи на основном корпусе загорится, когда начнется зарядка.

Когда зарядка будет завершена и вам снова понадобится использовать пылесос, снимите его с док-станции.


ПРИМЕЧАНИЕ: При правильной стыковке индикаторы зарядки на основном корпусе будут мигать, указывая на начало зарядки. Когда зарядка будет завершена, все три индикатора погаснут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Основной блок поставляется с частично заряженным аккумулятором. Для максимального времени работы полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием (примерно 4 часа). Если оставить блок подключенным к сети, это не повредит сроку службы аккумулятора.

ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА ЧИСТЫМ РАСТВОРОМ

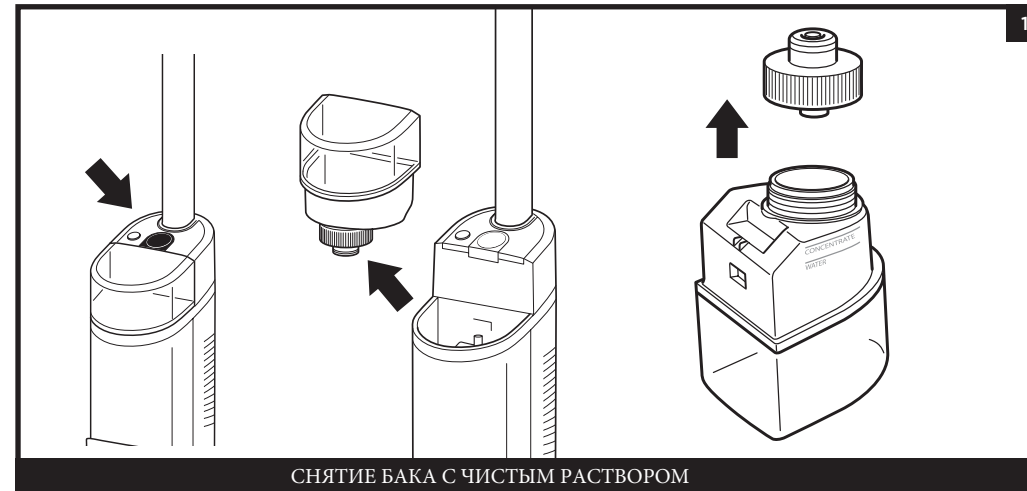

Нажмите кнопку фиксатора и снимите **Бак с чистящим раствором**.

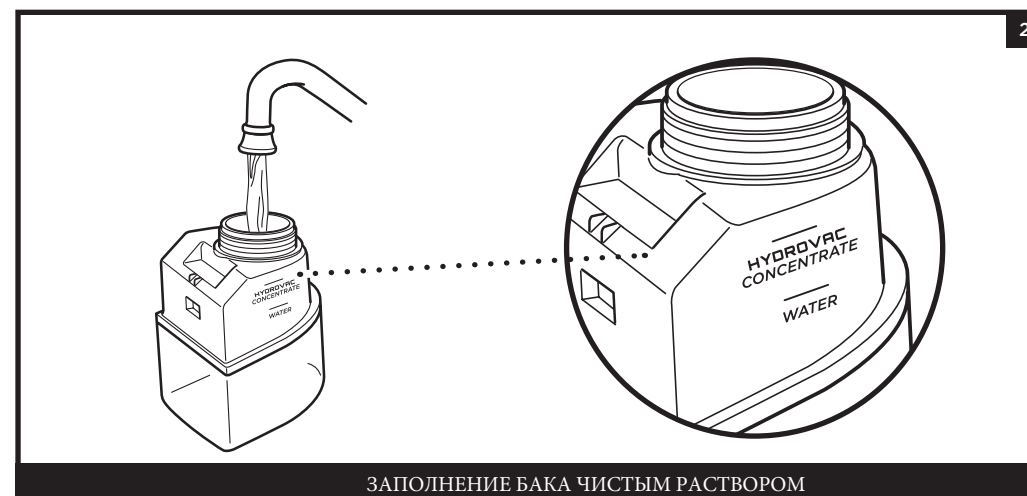


Открутите крышку и добавьте воды в бак до линии ВОДА. Затем добавьте Универсальное чистящее средство Shark HydroVac™, заполнив до линии SOLUTION. Установите крышку на место и вставьте бак до щелчка. Верх бака должен быть вровень с верхней частью корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте с этим продуктом только Универсальное чистящее средство Shark HydroVac и воду.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не переполняйте бак для чистящего раствора большим количеством концентрата универсального средства HydroVac, чем указано в инструкции, так как это может привести к образованию полос.

ПРИМЕЧАНИЕ: Без достаточного количества воды в баке чистого раствора HydroVac не будет работать.


КОНТРОЛЬНЫЕ КНОПКИ

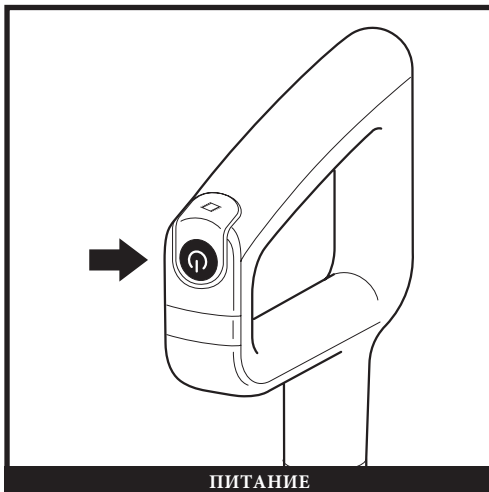

ПИТАНИЕ


Нажмите и отпустите кнопку **Power** на ручке, чтобы включить питание. Чтобы выключить питание, нажмите кнопку еще раз.

ЧИСТЯЩИЕ РЕЖИМЫ

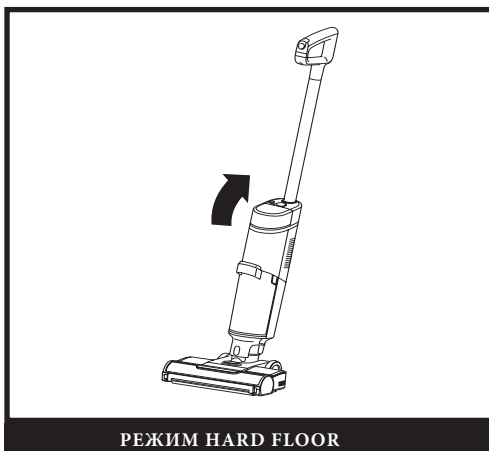

РЕЖИМ HARD FLOOR

Используйте режим Hard Floor для мощной уборки на голых полах. Чтобы активировать режим Hard Floor, включите устройство и наклоните ручку назад.

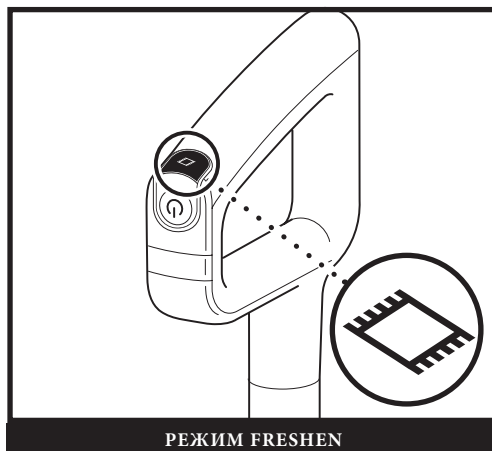



РЕЖИМ FRESHEN

Для чистки ковров нажмите на иконку Freshen Mode на верхней части ручки. Загорится индикатор Freshen Mode на корпусе. Чтобы выключить Freshen Mode, нажмите кнопку еще раз.


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить утечку, НЕ ставьте основной корпус на пол. Насадка всегда должна лежать на полу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы столкнулись со сложно выводимым пятном, используйте режим Freshen для более эффективной очистки пятен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы столкнулись с стойким запахом на полу или ковре, продолжайте уборку в режиме Freshen, пока запах не исчезнет.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после уборки полы грязные, с полосами или пятнами, это может быть связано с накопившимися остатками мыла или жира. Может потребоваться несколько чисток с помощью Hydrovac.

РЕЖИМ САМООЧИСТКИ

Цикл самоочистки автоматически очищает систему и щеточный валик.
Рекомендуется после каждого использования

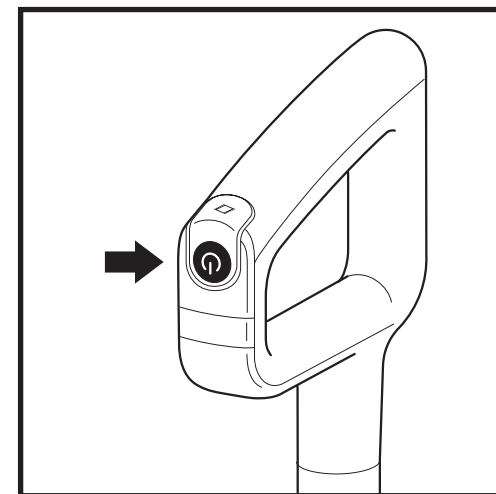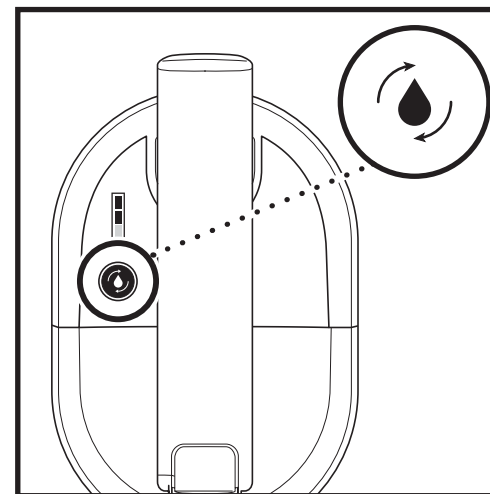


1. Поместите устройство на Док-станцию для хранения и зарядки. Значок режима самоочистки, расположенный в верхней части основного корпуса, будет мигать.
2. Опустошите Резервуар для грязной воды и убедитесь, что резервуар для чистого раствора заполнен как минимум наполовину.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы начать цикл самоочистки. Значок будет мигать в течение всего 2-минутного цикла.
4. НЕ вынимайте устройство из док-станции во время цикла самоочистки. Значок погаснет, когда цикл будет завершен.
5. Опустошите резервуар для грязной воды. См. Пояснения к светодиодным значкам для получения дополнительной информации об индикаторах во время цикла самоочистки.

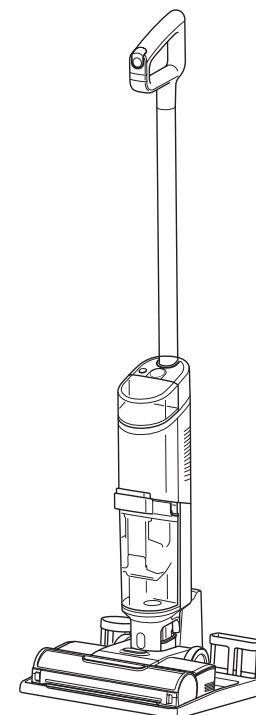


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед запуском цикла самоочистки убедитесь, что бак для чистящего раствора заполнен как минимум наполовину, а бак для грязной воды пуст.

РУЧНАЯ ОЧИСТКА ЩЕТОЧНОГО ВАЛИКА


В качестве альтернативы циклу самоочистки, а также для удаления намотавшихся на валик мусора и волос, щетку можно очистить вручную.

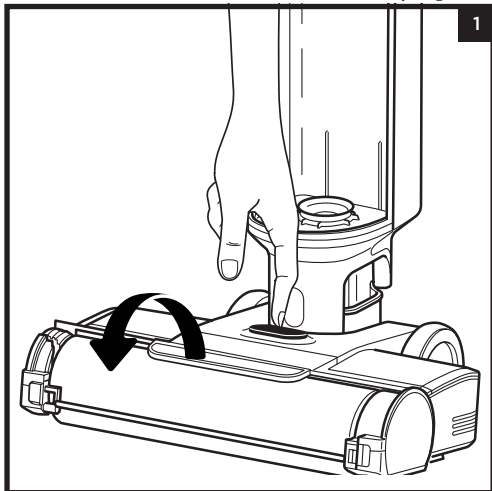


1. Чтобы получить доступ к щеточному валику, нажмите кнопку в верхней части насадки и снимите крышку щеточного валика.

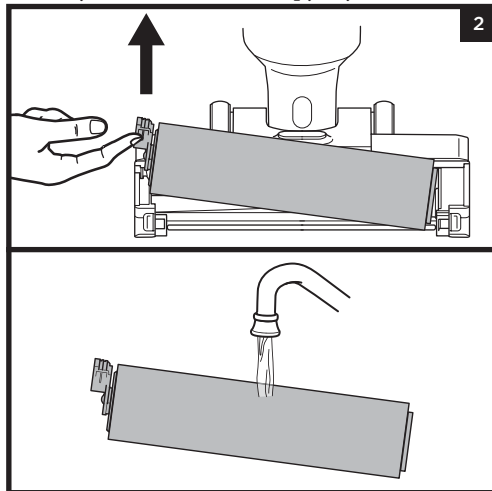

2. Снимите щеточный валик, потянув за язычок на левой стороне насадки. Тщательно промойте теплой водой. Дайте щеточному валику полностью высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом помещении в течение как минимум 24 часов.

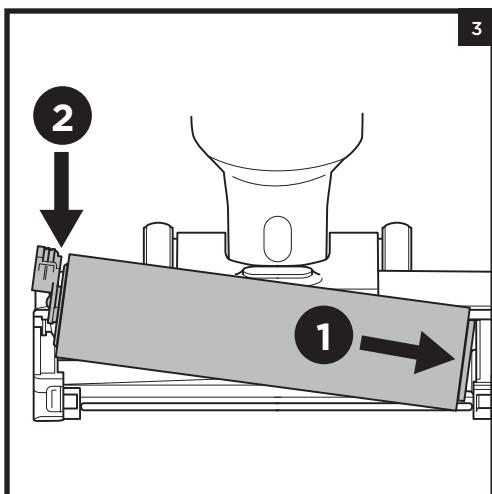


3. Вставьте щеточный валик обратно, совместив пазы на конце щеточного валика со спиралью на внутренней правой стороне насадки, затем нажмите на левую сторону щеточного валика. При правильной установке выступ щеточного валика будет находиться на одном уровне с левой стороной насадки.

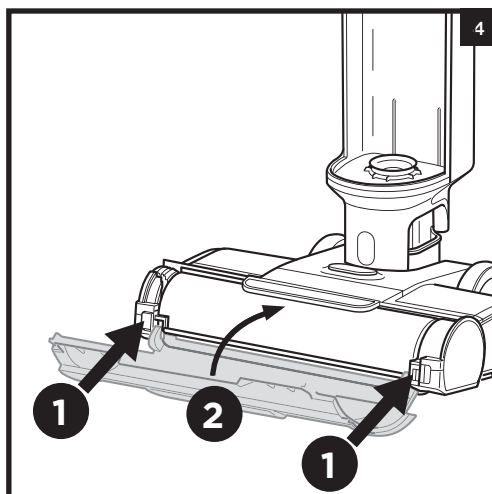


4. Чтобы установить крышку щеточного валика на место, сначала вставьте крючки в нижней части крышки в блок. Нажмите на крышку, пока она не защелкнется на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не помещайте щеточный валик в стиральную или посудомоечную машину. Заменяйте щеточный валик каждые 6 месяцев.


ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

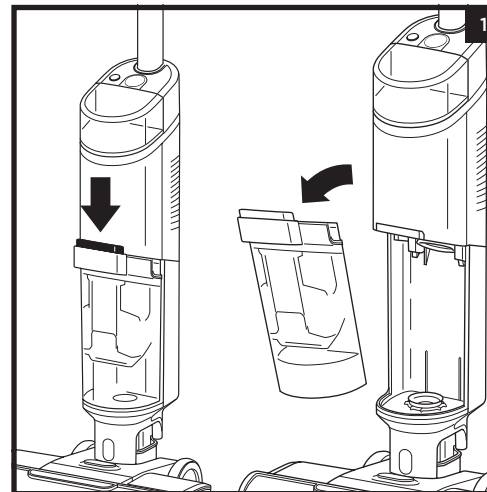


1. Чтобы снять резервуар для грязной воды, нажмите кнопку фиксатора и вытащите резервуар.

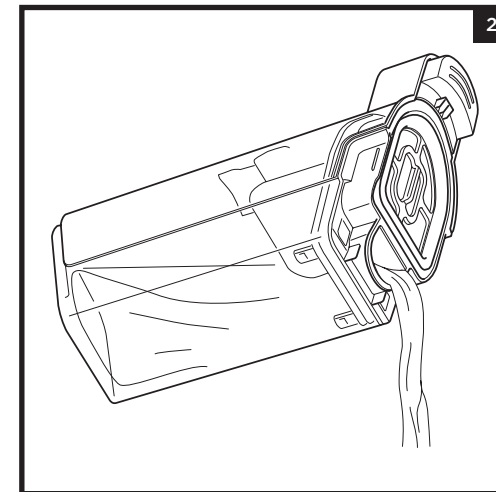

2. Чтобы утилизировать только жидкие отходы, вылейте их через носик Express Clean, расположенный на задней стороне резервуара для грязной воды.

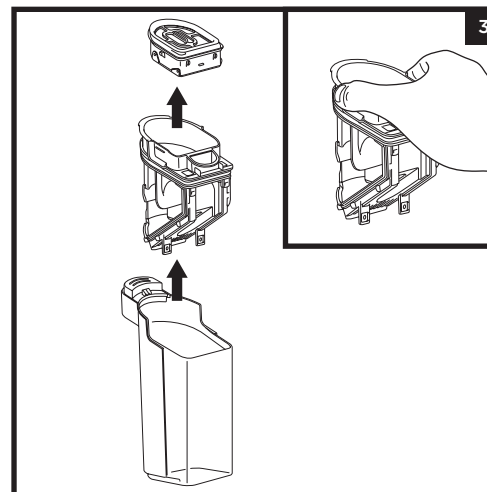


3. Чтобы избавиться от твердого мусора, снимите **Сепаратор твердых частиц**. Возьмитесь за углубления по бокам сепаратора и выньте его. Высыпьте твердый мусор в мусорное ведро. Если в баке остались жидкие отходы, вылейте их в слив. Для очистки промойте сепаратор и бак водой.

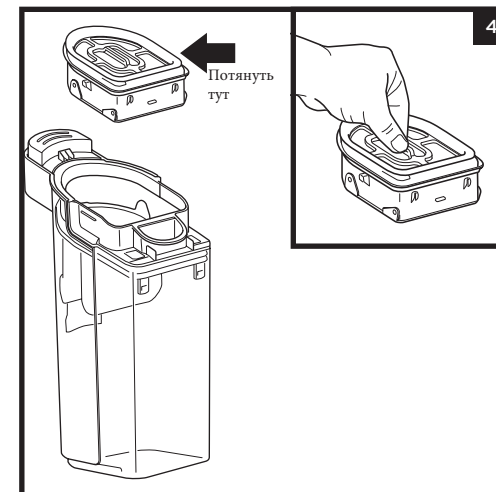

4. Очищайте фильтр в верхней части сепаратора твердых частиц каждый месяц. Вытащите фильтр и вымойте его вручную теплой водой с мылом. Дайте фильтру полностью высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом помещении перед его повторной установкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменяйте фильтр каждые 6 месяцев.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не помещайте резервуар с грязной водой в стиральную или посудомоечную машину.

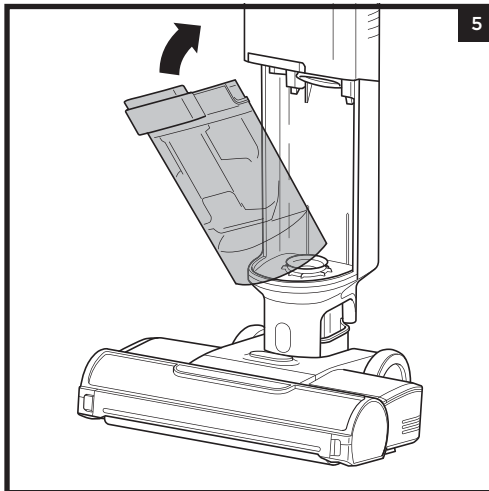

5. После очистки резервуара для грязной воды и сепаратора твердых частиц дайте им высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом помещении в течение как минимум 24 часов. Чтобы установить резервуар на место, вставьте дно в отверстие в основном корпусе, затем наклоните резервуар назад до щелчка.

ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ БЛОКИРОВКИ

Если вы наехали на твердый или острый предмет или заметили изменение шума во время использования устройства, проверьте, нет ли засоров или посторонних предметов в щеточном валике, камере сопла или впускном шланге.

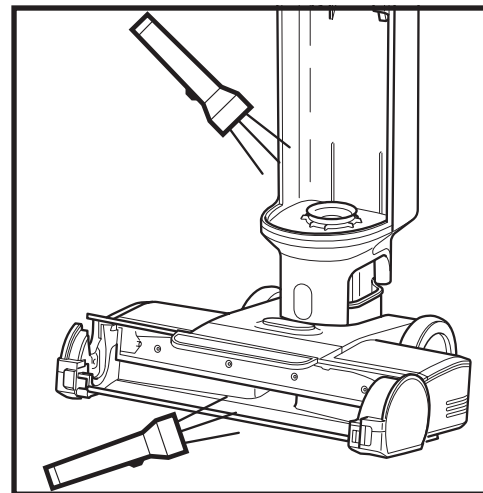

1. Отключите питание.
2. Снимите крышку щеточного валика, щеточный валик и резервуар для грязной воды.
3. Проверьте отверстия и удалите весь мусор.
4. После завершения установите щеточный валик и крышку на место.

ЗАКАЗ ЗАПРАВОК И ДЕТАЛЕЙ

Заменяйте фильтр и щеточный валик каждые 6 месяцев.

Используйте только концентрат Shark HydroVac или воду с Shark HydroVac.

Чтобы заказать щеточные валики, фильтры, универсальный концентрат Shark HydroVac, посетите sharkclean.co.uk или отсканируйте QR-код ниже.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если Пылесос 3 в 1 по-прежнему не работает должным образом, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0)800 862 0453 или на сайт www.sharkclean.co.uk.

СИТУАЦИЯ		ПОДРОБНЕЕ
ПРИБОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ		
Горит значок одного заряда.		Низкий заряд батареи. Примечание: вы не сможете запустить цикл самоочистки.
Значок самоочистки мигает .	 Мигает	Поместите устройство на док-станцию, пока значок самоочистки мигает. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить цикл самоочистки.
Мигает значок одного заряда.		Аккумулятор почти разряжен.
Значок самоочистки выключен .		Недостаточный заряд батареи для запуска цикла самоочистки после использования.
+		
Значки заряда батареи мигают .	 Мигает	Прибор на зарядке.
Значок самоочистки включен.	 Вкл	Достаточно заряда батареи для запуска цикла самоочистки. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить цикл самоочистки.
Значок самоочистки выключен.	 Выкл	Недостаточно заряда батареи для запуска цикла самоочистки. Подождите, пока не загорится значок самоочистки, чтобы запустить цикл самоочистки.
Кнопка питания нажата для активации цикла самоочистки. Значки батареи и значок самоочистки мигают три раза.	 ×3	Устройство заряжается. Недостаточно заряда батареи для запуска цикла самоочистки. Подождите, пока не загорится значок самоочистки, чтобы запустить цикл самоочистки.
Кнопка питания нажата для активации цикла самоочистки. Значок самоочистки мигает.	 Мигает	Выполняется цикл самоочистки. Значок самоочистки погаснет, когда цикл будет завершен. Значки аккумулятора включатся, и устройство начнет заряжаться.
9		
‘		Резервуар для грязной воды полон. Опустошите резервуар для грязной воды и нажмите кнопку питания, чтобы возобновить цикл самоочистки.
‘		Резервуар для грязной воды полон. Опустошите резервуар для грязной воды и нажмите кнопку питания, чтобы возобновить цикл самоочистки.
9		
‘		Резервуар для чистого раствора пуст. Заполните резервуар для чистого раствора, нажмите кнопку питания, чтобы возобновить уборку.
‘		Резервуар для грязной воды полон. Опустошите резервуар для грязной воды. Нажмите кнопку питания, продолжите уборку. *Если это ложная ошибка, снимите сепаратор твердых частиц и полностью очистите. Дайте детали высохнуть в течение 24 часов или высушите вручную.
‘ Dpcqfcl,		Крышка щетки-валика снята. Прикрепите крышку щетки-валика. Нажмите кнопку питания, чтобы возобновить уборку.
‘ Dpcqfcl		Щеточный валик застрял. Снимите крышку щеточного валика и щеточный валик. Уберите любой предмет, который может быть причиной застревания щеточного валика. Нажмите кнопку питания, чтобы продолжить уборку.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ТРИ (3) ГОДА

Когда потребитель покупает продукт в Великобритании, он получает выгоду от законных прав, связанных с качеством продукта (ваши «законные права»). Вы можете реализовать эти права против вашего розничного продавца. Однако в Shark® мы настолько уверены в качестве нашей продукции, что даем вам дополнительную гарантию производителя сроком до двух лет на аккумулятор (1 год как стандарт плюс 2 года при регистрации). Эти положения и условия относятся только к нашей гарантии производителя — ваши законные права не затрагиваются.

Условия ниже описывают предпосылки и объем нашей гарантии. Они не влияют на ваши законные права или обязательства вашего ритейлера и ваш договор с ним.

На литий-ионный аккумулятор не распространяется 3-летняя гарантия (см. гарантию на аккумулятор на следующей странице).

Гарантия Shark®

Бытовой прибор, такой как пылесос, представляет собой значительную инвестицию. Ваш новый прибор должен работать исправно как можно дольше. Гарантия, которая на нее распространяется, является важным фактором и отражает, насколько производитель уверен в своем продукте и качестве изготовления.

Каждый прибор Shark® поставляется с бесплатной гарантией на детали и работу. Наша служба поддержки клиентов (0800 862 0453) работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Звонок бесплатный, и вас напрямую соединят с представителем компании Shark®. Вы также можете связаться с онлайн-поддержкой на сайте www.sharkclean.co.uk

Как зарегистрировать расширенную гарантию Shark®?

Вы можете зарегистрировать гарантию онлайн в течение 28 дней с момента покупки. Чтобы сэкономить время, вам понадобится следующая информация:

- Дата покупки (квитанция или чек)

Для регистрации онлайн посетите www.sharkclean.co.uk/register-guarantee. Продукты, приобретенные напрямую у Shark®, регистрируются автоматически.

ВАЖНО

- Гарантия сроком на 1 год и расширенная гарантия сроком на 2 года действуют на ваш продукт только с даты покупки.
- Пожалуйста, всегда сохраняйте чек. Если вам понадобится воспользоваться гарантией, нам понадобится ваш чек, чтобы проверить правильность предоставленной вами информации. Невозможность предоставить действительный чек может сделать вашу гарантию недействительной.

Каковы преимущества регистрации моей бесплатной гарантии Shark®?

Когда вы регистрируете свою гарантию, ваши данные будут у нас под рукой, если нам когда-либо понадобится связаться с вами. Если вы также соглашаетесь получать от нас сообщения, вы также можете получать советы и рекомендации о том, как максимально эффективно использовать ваш пылесос Shark®, а также узнавать последние новости о новых технологиях и выпусках Shark®.

Если вы регистрируете свою гарантию онлайн, вы получите мгновенное подтверждение того, что мы получили ваши данные.

Каков срок гарантии на новую технику Shark®?

Наша уверенность в нашей конструкции и контроле качества означает, что ваш новый пылесос Shark® имеет гарантию в общей сложности до трех лет (1 год плюс 2 года при регистрации).

На что распространяется бесплатная гарантия Shark®?

Ремонт или замена (по усмотрению Shark) вашей техники от Shark®, включая все детали и работу. Гарантия Shark® дополняет ваши законные права как потребителя.

- Засоры — для получения подробной информации о том, как разблокировать ваш Пылесос 3 в 1, см. в руководстве.
- Нормальный износ, например, щетки, предохранителя, ремня, батарей, шланга и т. д.
- Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или уходом, неправильным использованием, небрежностью, неосторожной эксплуатацией или обращением с пылесосом, не соответствующим руководствам Shark®, поставляемым с вашим прибором.
- Использование пылесоса для любых целей, кроме бытовых.
- Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
- Использование деталей и принадлежностей, которые не являются оригинальными компонентами Shark®.
- Неправильная установка (за исключением случаев, когда они установлены компанией Shark®).
- Ремонт или изменения, выполненные лицами, не являющимися сотрудниками Shark® или ее агентами.
- Литий-ионная аккумуляторная батарея. Гарантию на аккумулятор см. на следующей странице.

Что произойдет, когда закончится моя гарантия?

Компания Shark® не разрабатывает продукцию, рассчитанную на ограниченный срок службы. Мы понимаем, что у наших клиентов может возникнуть желание отремонтировать свои пылесосы после истечения срока гарантии. В этом случае свяжитесь с нашей бесплатной службой поддержки клиентов и спросите о нашей программе по истечении гарантии по телефону 0800 862 0453.

Где я могу купить оригинальные запчасти и аксессуары Shark®?

Запчасти и аксессуары Shark® разработаны теми же инженерами, которые разработали ваш пылесос Shark®. Полный ассортимент запчастей, сменных деталей и аксессуаров Shark® для всех приборов Shark® вы найдете на сайте www.sharkclean.co.uk.

Пожалуйста, помните, что ущерб, вызванный использованием запчастей сторонних производителей, не покрывается вашей гарантией.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ СРОКОМ В ДВА (2) ГОДА

Когда потребитель покупает продукт в Великобритании, он получает выгоду от законных прав, связанных с качеством продукта (ваши «законные права»). Вы можете реализовать эти права против вашего розничного продавца. Однако в Shark® мы настолько уверены в качестве нашей продукции, что даем вам дополнительную гарантию производителя сроком до двух лет на аккумулятор (1 год как стандарт плюс 1 год при регистрации). Эти положения и условия относятся только к нашей гарантии производителя — ваши законные права не затрагиваются.

Каждый прибор Shark® поставляется с бесплатной гарантией на детали и работу. Наша горячая линия обслуживания клиентов (0800 862 0453) работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Звонок бесплатный, и вас напрямую соединят с представителем компании Shark®. Вы также можете обратиться к онлайн-поддержке на сайте www.sharkclean.co.uk

ВАЖНО

- Гарантия производителя распространяется на ваш аккумулятор в течение 2 лет с даты покупки.

- Пожалуйста, всегда сохраняйте чек. Если вам понадобится воспользоваться гарантией, нам понадобится ваш чек, чтобы проверить правильность предоставленной вами информации. Невозможность предоставить действительный чек может сделать вашу гарантию недействительной.

Каков срок гарантии на новые аккумуляторы Shark®?

Наша уверенность в нашей конструкции и контроле качества означает, что на ваш новый аккумулятор для пылесоса Shark® предоставляется гарантия в общей сложности на один год в стандартной комплектации и один год при регистрации.

На что распространяется бесплатная гарантия Shark®?

Ремонт или замена вашего аккумулятора Shark® (по усмотрению Shark решение о замене или ремонте), включая все детали и работу. Гарантия Shark® дополняет ваши законные права как потребителя.

На что не распространяется бесплатная гарантия Shark®?

- Нормальный износ деталей, требующих регулярного техобслуживания и/или замены для обеспечения надлежащего функционирования вашего прибора.
- Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или уходом, неправильным использованием, небрежностью, неосторожной эксплуатацией или обращением с пылесосом, не соответствующим руководству Shark®, поставляемому с вашим прибором.
- Использование аккумулятора для чего-либо, кроме питания пылесоса 3 в 1.
- Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с инструкциями.
- Использование деталей и принадлежностей, которые не являются запасными частями Shark®.
- Неправильная установка (за исключением случаев установки от Shark®).

Где я могу купить оригинальные запасные части и принадлежности Shark®?

Запасные части и принадлежности Shark® разрабатываются теми же инженерами, которые разработали ваш пылесос Shark®.

Вы найдете полный ассортимент запасных частей, сменных частей и принадлежностей Shark® для всех приборов Shark® на сайте www.sharkclean.co.uk.

Помните, что гарантия не распространяется на ущерб, вызванный использованием запасных частей сторонних производителей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЯ

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal gray lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПОКУПКУ



registryourshark.com



ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

(сохраните чек)

Магазин: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 21.6В

СОВЕТ: Модель можно найти на этикетке с QR-кодом, расположенной на нижней стороне задней панели Пылесоса 3 в 1.

Все испытания на ковре (например, по ASTM-F608) должны проводиться в режиме Freshen.



@sharkcleaninguk



@sharkcleanuk



@sharkcleanuk

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Руководство разработано, чтобы помочь вам получить полное представление о вашем новом беспроводном пылесосе Shark HydroVac™ 3 в 1.

SharkNinja Europe Limited, 3150
Century Way, Торп-парк, Лидс,
LS15 8ZB, Великобритания
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder Ring 9
60327 Франкфурт-на-Майне
Германия
www.sharkclean.eu

Иллюстрации могут отличаться от фактического продукта. Мы постоянно стремимся улучшать нашу продукцию, поэтому приведенные здесь характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. SHARK и SHARK HYDROVAC являются зарегистрированными товарными знаками SharkNinja Operating LLC.

***Shark* HYDROVAC**

1-еуінде 3-еу сымсыз тік

шаңсорғышы

WD200UK сериясы

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН.
1-еуінде 3-еу шаңсорғышын пайдаланар алдында нұсқаулықты толық оқып шығыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Өрт пайда болу, электр тогымен зақымдану, жарақат алу немесе мүлікті бұзу қаупін төмендету үшін:

1. Егер қуаттағыш сымның вилкасы розеткаға толық сәйкес келмесе, сатып алған жерге хабарласыңыз. Розеткаға күшпен кіргізбеңіз және сәйкес келу үшін өзгертуге тырыспаңыз.
2. Электр тогымен зақымдану және байқаусызда қосылып кету қаупін төмендету үшін қызмет көрсету алдында желіден ағытыңыз.
3. Бұл шаңсорғыш мотор қондырмасынан, негізгі корпустан, тірек пен тұтқадан тұрады. Бұл компоненттер пайдаланушыға қауіп төндіре алатын электрлік қосылыстардан, электр сымдарынан және қозғалмалы бөлшектерден тұрады.
4. Әр пайдаланар алдында барлық бөлшектерде ақау жоқтығын мұқият қарап шығыңыз. Егер қандай да бір бөлшекте ақау болса, қолдануды тоқтатыңыз.
5. Тек сәйкес келетін ауыстырмалы бөлшектерді пайдаланыңыз.
6. Нұсқаулықта көрсетілгендей ғана қолданыңыз.
1-еуінде 3-еу тазалағышын нұсқаулықта көрсетілгеннен бөлек басқа мақсатқа пайдаланбаңыз.
7. 1-еуінде 3-еу шаңсорғышының корпусына **су құймаңыз** және **су бүрікпеңіз**. Бетін тазалау үшін құрғақ матамен сүртіңіз.
8. 1-еуінде 3-еу шаңсорғышы мен и док-бекет сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балалардың құрылғыны пайдалануына жол бермеңіз.
Құрылғымен ойнауына рұқсат бермеңіз. Балалар жанында қолданғанда қатаң қадағалау керек.
9. Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндігі шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (егер олар қадағаланатын болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаудан өткен және соған байланысты қауіптерді түсінсе) қолдана алады.
Балалар тазалау мен техқызмет көрсетуге болмайды.
10. Мотордың қондырмаларын, қуаттағыш құрылғыларды, аккумулятор, электрлік, механикалық бөлшектерді қосатын немесе ағытатын кезде шаңсорғышты өшіріңіз.

11. Вилканы немесе шаңсорғышты ылғал қолмен **ұстамаңыз**.
12. Лас суға арналған резервуарсыз, тазалағыш ерітіндіге арналған резервуарсыз, филтрсіз, щетка білігінсіз және қақпағынсыз құрылғыны пайдаланбаңыз.
13. Құрылғыңызбен қоса келген қуаттағыш құралын ғана пайдаланыңыз. Қуаттағыш құралы дұрыс болмаса қуаттамауы және/немесе қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
14. Тек Shark® компаниясының фирмалық филтрлері мен аксессуарларларын пайдаланыңыз.
15. Қондырмалар немесе аксессуарларға арналған саңылауларға ешқандай затты **салмаңыз**. Егер қандай да бір саңылау бұғатталып тұрса қолданбаңыз; шаңның, түктің, шаштың және ауа ағынын азайтатын бүкіл нәрсенің түсуіне жол бермеңіз.
16. Егер қондырмаға немесе аксессуарға ауа ағыны аз келсе, құрылғыны **пайдаланбаңыз**. Егер ауа жолдары немесе еденге арналған моторлы қондырма бұғатталып тұрса, шаңсорғышты өшіріңіз.
Құрылғыны қайта қоспас бұрын барлық кедергілерді алып тастаңыз.
17. 1-еуінде 3-еу қондырмасын және тазалағыштың барлық саңылауларын шашыңыздан, бетіңізден, саусақтарыңыздан, аяқтың ашық жерлерінен немесе кең киімдерден аулақ ұстаңыз.
18. Егер 1-еуінде 3-еу шаңсорғышы дұрыс жұмыс жасамаса немесе құлап, бүлініп қалса, сыртта қалып, суға құлап кетсе оны **қолданбаңыз**.
19. Әсіресе баспалдақты тазалайтын кезде абай болыңыз.
20. 1-еуінде 3-еу тазалағышы қосылып тұрғанда оны қараусыз қалдырмаңыз.
21. Кілем талшықтарын бүлдірмес үшін қосылып тұрған 1-еуінде 3-еу тазалағышын әрдайым кілем бетімен жылжытыңыз.
22. 1-еуінде 3-еу шаңсорғышын үстел немесе орындық сияқты қозғалып кететін жерлерге **қоймаңыз**.

23. Мына заттарды жинауға қолданбаңыз:
a) ірі заттар
b) қатты немесе өткір заттар (шеге,бұранда немесе тиын)
c) шамадан тыс шаң (гипсокартон, күл немесе көмірді қоса алғанда)
d) шылым қалдықтары немесе өртегеннен кейінгі қалдықтар (ыстық көмір, сіріңке)

e) тез жалындайтын немесе жанғыш материалдар (түтеткішке арналған сұйықтық, бензин, керосин)

f) токсинді материалдар (хлорлы ағартқыш, аммиак немесе кәріз тазалағышы)
24. Мына жерлерде пайдаланбаңыз:
a) Жарығы нашар жерлер
b) Ашық ауада
c) Жарылғыш не ұлы бұлар (түтеткішке арналған сұйықтық, бензин, керосин, бояу, еріткіш, күйеге қарсы құралдар немесе жанғыш шаң) болуы мүмкін жабық жерлер
25. Ретке келтіру, тазалау, ақаулықтарды жою алдында 1-еуінде 3-еу шаңсорғышын өшіріңіз.
26. Тазалау немесе күтім жасау кезінде щетка білігіне оралған шаштан, талшықтардан немесе жіптерден басқа ештеңені қиып алмаңыз.
27. Электр бөлшектеріне сұйықтық тамып кетудің алдын алу үшін 1-еуінде 3-еу шаңсорғышын орнату алдында барлық филтрлерді ауада толық кептіріңіз.
28. 1-еуінде 3-еу шаңсорғышын немесе аккумуляторды өз бетіңізбен ашып өзгертуге, жөндеуге тырыспаңыз, осы нұсқаулықта көрсетілмеген жағдайларды қоспағанда.
1-еуінде 3-еу шаңсорғышы немесе аккумулятор өзгертілген немесе бүлінген болса қолданбаңыз. Бүлінген немесе өзгертілген аккумуляторлардан күтпеген жағдай орын алуы мүмкін, ол жануға, жарылысқа немесе жарақат алу қаупіне әкелуі ықтимал.
29. Ішкі бөліктерін бүлдірмес үшін осы құрылғыға қолдануға арналған Shark маркалы тазалағыш сұйықтықтарын ғана пайдаланыңыз.

АККУМУЛЯТОР


30. Аккумулятор 1-еуінде 3-еу шаңсорғышының қуат көзі болып табылады. Қуаттауға қатысты барлық нұсқаулықтарды мұқият оқып, оны орындаңыз.
31. Алып жүргенде немесе тасымалдағанда байқаусызда өздігінен қосылып кетпес үшін 1-еуінде 3-еу шаңсорғышының өшіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Өзіңізбен алып жүргенде саусағыңызды қуат көзіне тигізбеңіз.

32. Аккумулятор батареясы күтім жасауға келмейді. Кез келген сұрақтар мен мәселелер бойынша біздің клиенттерді қолдау қызметіне хабарласыңыз.
33. Дұрыс емес іс-әрекет етсеңіз, аккумулятордан сұйықтық ағып кетуі мүмкін. Бұл сұйықтыққа жақындамаңыз, өйткені тітіркеніп немесе күйік алуыңыз мүмкін. Тиген жағдайда сүмен жуыңыз. Егер сұйықтық көзіңізге тисе, медициналық көмекке жүгініңіз.
34. Аккумуляторды 5°C-тан төмен (40°F) немесе 40°C-тан жоғары (104°F) температурада қуаттамаңыз.
35. Құрылғыны үйде не бөлмеде сақтаңыз. Оны 3°C-тан төмен (37.4 °F) температурада қолданбаңыз және сақтамаңыз. Қолданар алдында құрылғының бөлме температурасында тұрғанына көз жеткізіңіз.
36. Аккумуляторды оттан немесе 130°C-тан жоғары (265°F) температурадан аулақ ұстаңыз, өйткені жарылуы мүмкін.
37. Аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны 3°C-тан төмен (37.4 °F) немесе 40°C-тан жоғары (104°F) температурада сақтауға болмайды.


НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТАСТАМАҢЫЗ

ЖИНАУ

1. **Шаңсорғыш түтігін Негізгі корпустағы** саңылауға сәйкес келтіріп, сырт еткенше салыңыз.

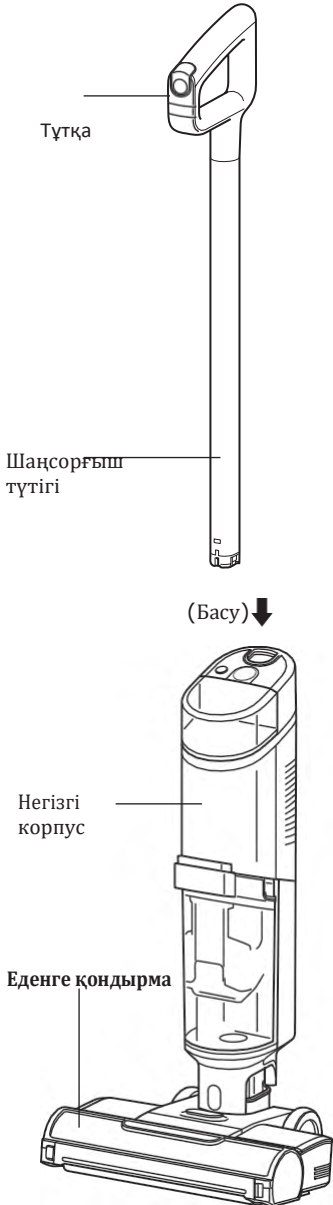

2. Сақтау мен қуаттауға арналған **Док-бекетті** розеткаға жақын еденге қойып, сымды қосыңыз. Қалған сымды **Док-бекеттің** артқы жағындағы **Сым ұстағыш** айналасына ораңыз.

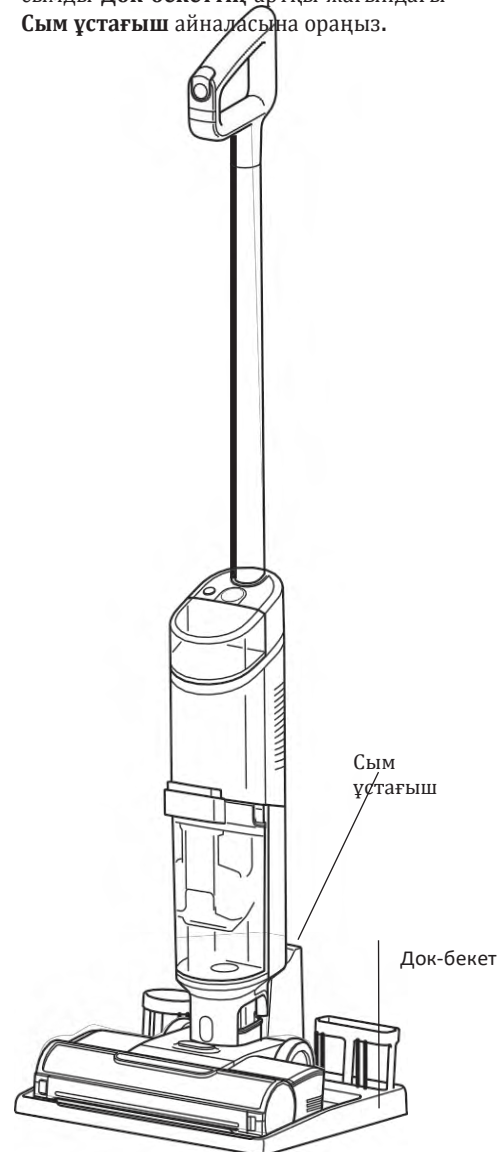

ЕСКЕРТПЕ: HydroVac құру кезінде суға арналған резервуарлардың немесе айналасында азғантай су болуы мүмкін. Бұл жоғары сапаға кепілдік беру мақсатында сатып аларда барлық HydroVac өнімдерін тексеретінімізді білдіреді.
ЕСКЕРТПЕ: Тұтқаны шешіп алу үшін тұтқадан тарта отырып, жіңішке құралмен құрылғының артқы жағында орналасқан бұғаттан шығару батырмасын басыңыз.


ЛИТИЙ-ИОНДЫ БАТАРЕЯ

Бірінші пайдаланар алдында аккумуляторды толық зарядтаңыз. Толық зарядтау 4 сағаттай уақыт алады.

ТОЛЫҚ ҚУАТТАЛҒАН БАТАРЕЯНЫҢ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ

sharkclean.com/support online сайтына өтіңіз.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ҚУАТ ИНДИКАТОРЫ ЖӘНЕ АККУМУЛЯТОРДЫ ҚУАТТАУ

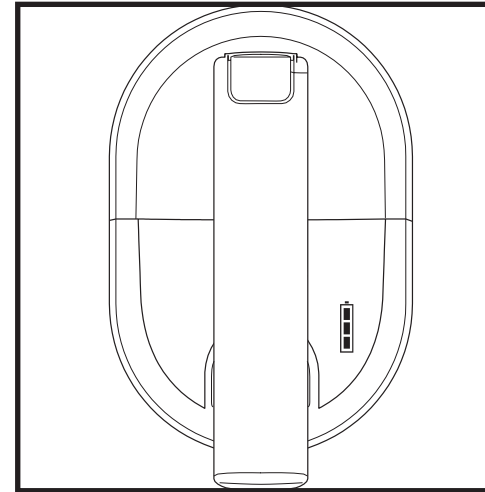

Қуат



Таусылды



Таусылуға жақын



Толық қуатталуға жақын



Толық қуатталды

Ескертпе: Толық қуаттау 4 сағаттай уақыт алады.

Қолдану кезінде



Толық қуатталды



Толық қуатталуға жақын




Таусылуға жақын (пульс ұстап тұр)



Таусылды

ЕСКЕРТПЕ: Shark®аккумуляторының сыйымдылығы басқа да литий-ионды аккумуляторлар сияқты уақыт өте келе жаңа аккумулятордың 100%-дық сыйымдылығымен салыстырғанда табиғи түрде азаяды.

ДОК-БЕКЕТПЕН ҚУАТТАУ

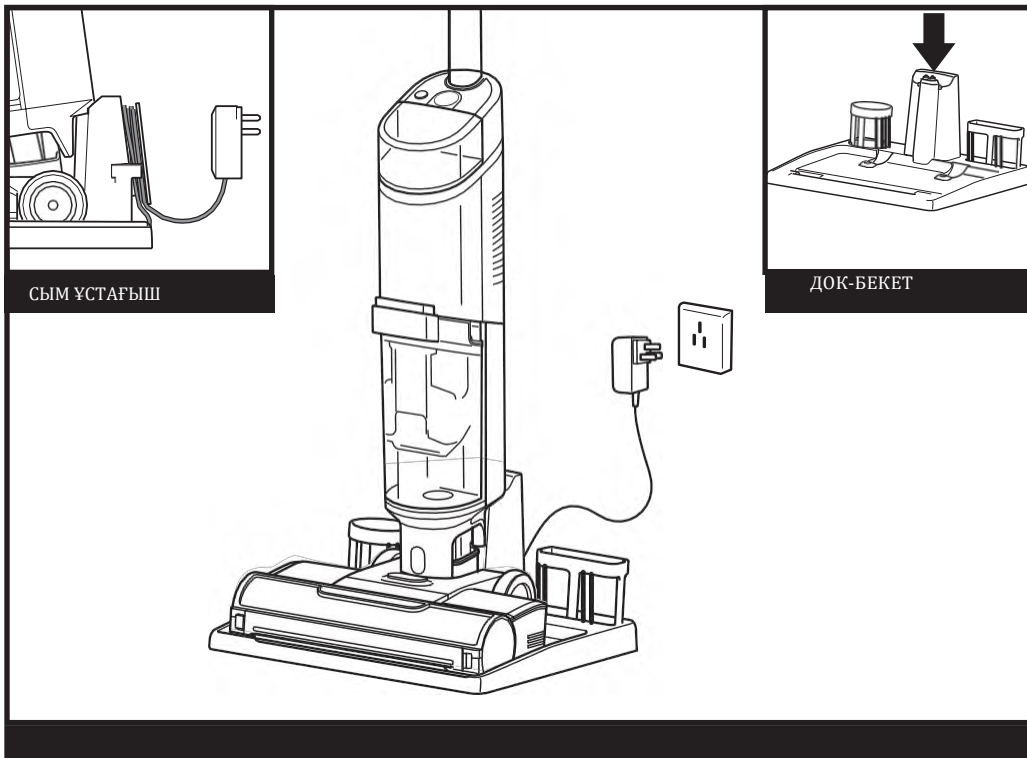

Құрылғыны сақтауға және қуаттауға арналған Док-бекетке қойып, қуаттаңыз. Корпустағы байланыстар қуаттағыш Док-бекет байланыстарымен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.


Қуатталып бастағанда негізгі корпустағы **Батарея белгішесі** жанады.

Қуатталып болғаннан кейін шаңсорғышты пайдаланғаңыз келсе, оны док-бекеттен алыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: Дурыс түйіскен болса негізгі корпустағы қуаттау индикаторлары қуатталып жатқанын білдіріп жыпылықтайды. Қуатталып болғаннан кейін барлық үш индикатор өшеді.

ЕСКЕРТПЕ: Негізгі блок аздап қуатталған аккумулятормен қоса беріледі. Барынша ұзақ жұмыс істеу үшін бірінші пайдаланарда аккумуляторды толық қуаттаңыз (4 сағат көлемінде). Блокты желіде қосулы күйінде қалдырса, бұл аккумулятордың қызмет ету мерзіміне әсер етпейді.

БАКТЫ ТАЗА ЕРІТІНДІМЕН ТОЛТЫРУ

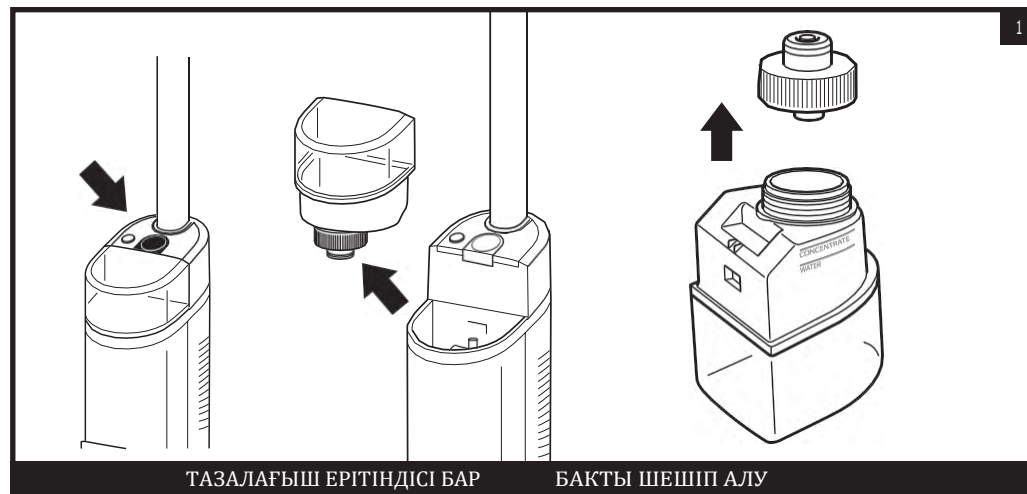

Фиксатор батырмасын басып, **тазалағыш ерітіндісі бар Бакты** шешіп алыңыз.

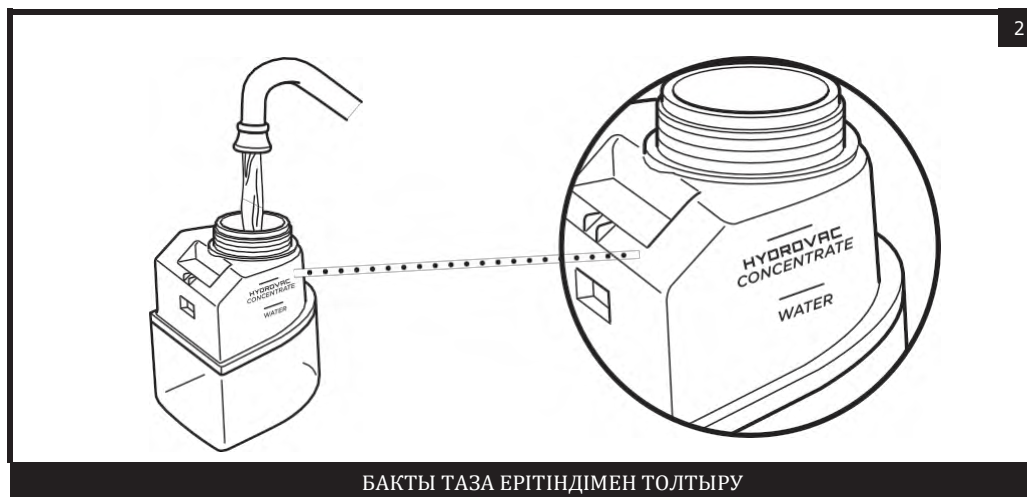

БАКТЫ ТАЗА ЕРІТІНДІМЕН ТОЛТЫРУ


Қақпақты бұрап ашып, бактың **SU** деген сызығына дейін су құйыңыз. Содан кейін **Shark HydroVac™** әмбебап тазалағыш құралын **SOLUTION** сызығына дейін қосыңыз. Қақпақты орнына бекітіп, бакты сырт еткізіп салыңыз. Бак үсті корпустың жоғарғы бөлігімен бір деңгейде болу керек.

ЕСКЕРТПЕ: Бұл өнімге тек Shark HydroVac әмбебап тазалағыш құралы мен суды ғана пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Тазалағыш ерітіндіге арналған бакты шамадан тыс HydroVac әмбебап тазалағышымен толтырмаңыз, өйткені бұл сызықтың пайда болуына әкеледі.

ЕСКЕРТПЕ: HydroVac таза ерітінді бағында су жеткіліксіз болса, жұмыс істемейді.

БАҚЫЛАУ БАТЫРМАЛАРЫ

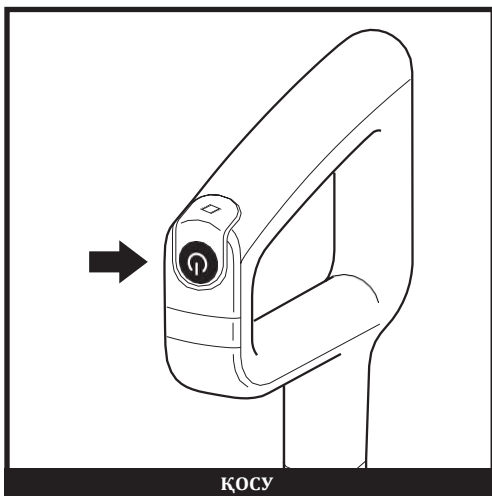


Қосу үшін тұтқадағы **Power** батырмасын басып, жіберіңіз. Өшіру үшін батырманы қайта басыңыз.

ТАЗАЛАҒЫШ РЕЖИМДЕР



Hard Floor режимін жалаң еденді тазалау үшін пайдаланыңыз. Hard Floor режимін іске қосу үшін құрылғыны қосып, тұтқаны артқа еңкейтіңіз.


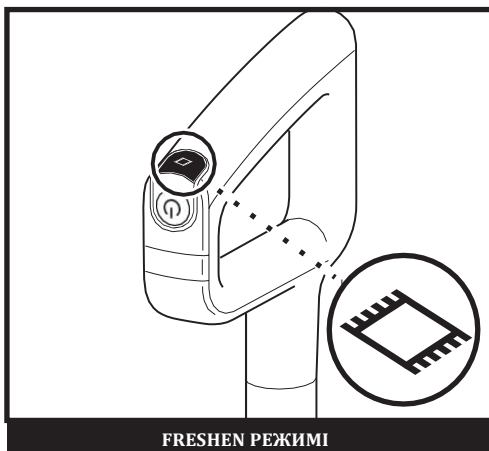


Кілемдерді тазалау үшін тұтқаның жоғарғы бөлігіндегі Freshen Mode белгісін басыңыз. Корпустағы Freshen Mode индикаторы жанады. Freshen Mode өшіру үшін батырманы қайта басыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: Ағып кетпес үшін негізгі корпусты еденге қоймаңыз. Қондырма әрдайым еденде жату керек. **ЕСКЕРТПЕ:** Кетуі қиын дақтар болса, анағұрлым тиімді тазалау үшін Freshen режимін қолданыңыз. **ЕСКЕРТПЕ:** Еденде немесе кілемде иіс қалып қойса, иіс кеткенше тазалауды Freshen режимінде жалғастырыңыз. **ЕСКЕРТПЕ:** Тазалап болғаннан кейін де еден ластанып, сызықтар мен дақтар қалып қойса, бұл сабын немесе майдың жинақталып қалған қалдықтарымен байланысты болуы мүмкін. Нұдговас көмегімен бірнеше рет тазалау қажет болуы мүмкін.

ӨЗ-ӨЗІН ТАЗАЛАУ РЕЖИМІ

Өз-өзін тазалау циклі жүйе мен щетка білігін автоматты түрде тазалайды. Әр пайдаланар кезде кеңес береміз

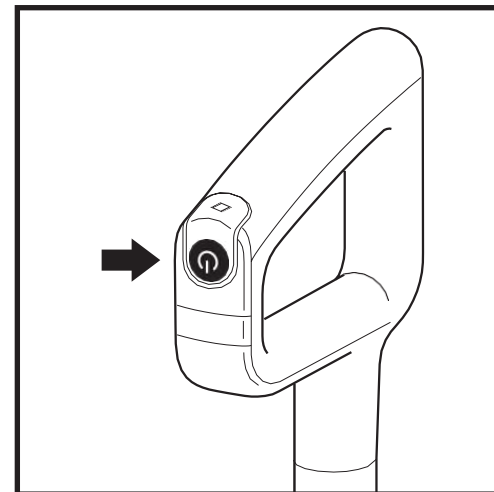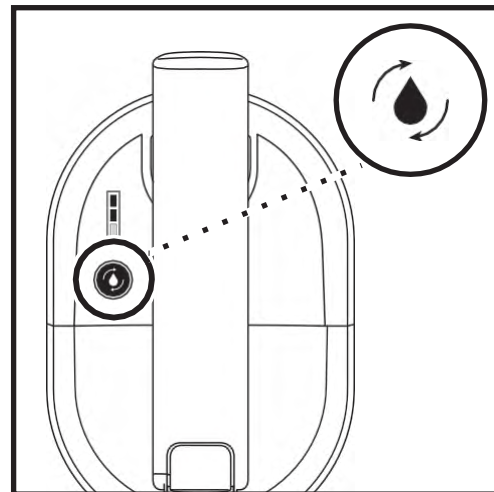


1. Құрылғыны сақтауға және қуаттауға арналған **Док-бекетке** қойыңыз. Негізгі корпустың жоғарғы бөлігінде орналасқан өз-өзін тазалау режимі белгішесі жыпылықтайды.
2. **Лас суға арналған резервуарды** босатып, таза ерітіндіге арналған резервуар кемі жартысына дейін толғанына көз жеткізіңіз.
3. Өз-өзін тазалау циклін бастау үшін **қосу батырмасын** басыңыз. Белгіше бүкіл 2-минуттық айналым ішінде жыпылықтап тұрады.
4. Өз-өзін тазалау циклі кезінде құрылғыны док-бекеттен шығармаңыз. Цикл аяқталғанда белгіше сөнеді.
5. Лас суға арналған резервуарды босатыңыз. *Қараңыз. Өз-өзін тазалау циклі кезінде индикаторлар туралы қосымша ақпарат алу үшін жарықдиодты белгішелерге түсіндірмелер.*

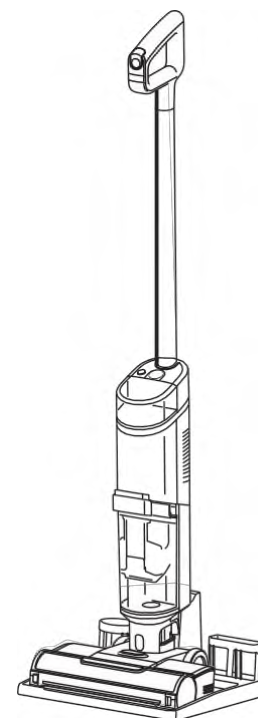


ЕСКЕРТПЕ: Өз-өзін тазалау циклін қосар алдында тазалағыш ерітіндіге арналған бак кемі жартысына дейін толғанына, ал лас суға арналған бак бос екендігіне көз жеткізіңіз.

ЩЕТКА БІЛІГІН ҚОЛМЕН ТАЗАЛАУ


Өз-өзін тазалаумен қатар білікке оралып қалған қоқыс пен шашты кетіру үшін щетканы қолмен тазалауға болады.

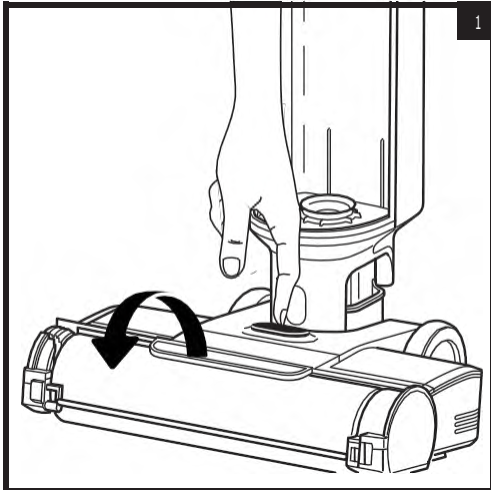


1. Щетка білігін шығару үшін қондырманың жоғарғы бөлігіндегі батырманы басып, щетка білігінің қақпағын шешіңіз.

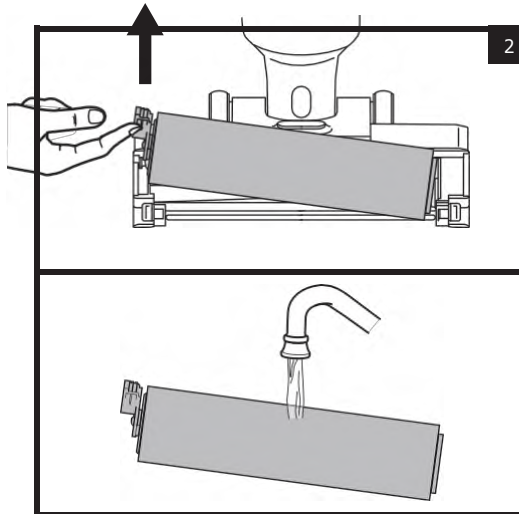

2. Қондырманың сол жағындағы тілшеден тартып, щетка білігін шешіп алыңыз. Жылы сумен мұқият жуыңыз. Щетка білігін жақсы желдетілген бөлмеде ауада 24 сағаттай уақыт ішінде толық кептіріңіз.

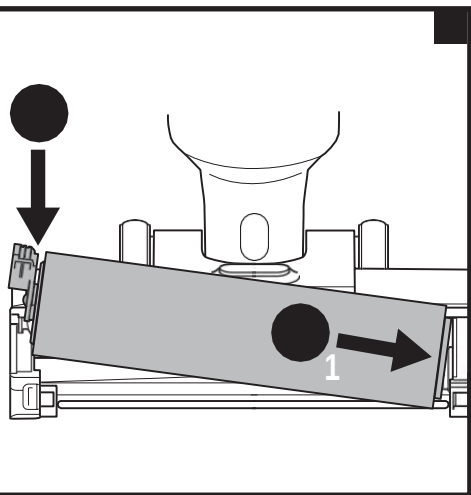


3. Щетка білігінің аяқ жағындағы ойықтарды қондырманың ішкі оң жағындағы спиральмен сәйкестендіріп білікті орнына салыңыз, содан кейін щетка білігінің сол жағынан басыңыз. Егер дұрыс орнатылса, щетка білігінің шығыңқы жері қондырманың сол жағымен бір деңгейде болады.

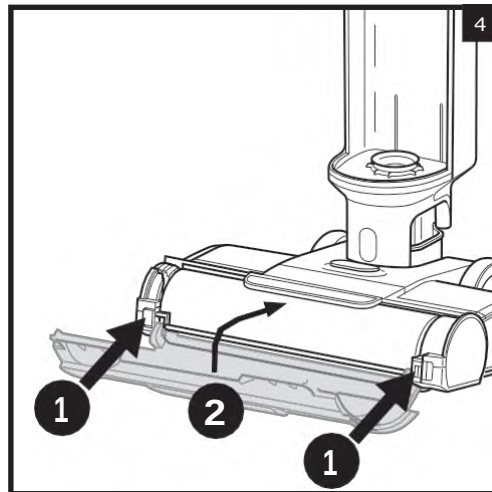


4. Щетка білігінің қақпағын орнына қондыру үшін әуелі қақпақтың төменгі бөлігіндегі ілмектерді блокқа салыңыз. Қақпақты сырт еткізіп, орнына бекітіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Щетка білігін кір жуғыш немесе ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз. Щетка білігін әр 6 ай сайын ауыстырып тұрыңыз.


ЛАС СУҒА АРНАЛҒАН БАКТЫ ТАЗАЛАУ

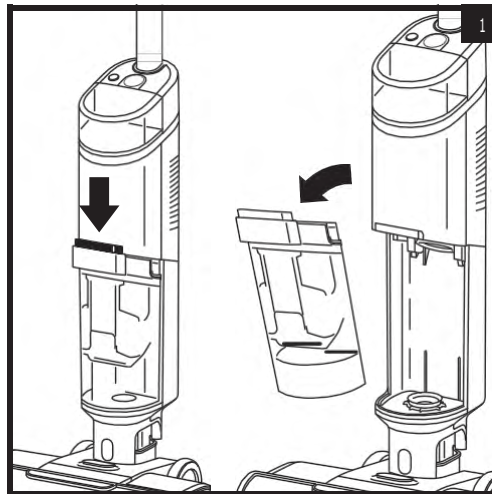


1. Лас суға арналған резервуарды алу үшін фиксатор батырмасын басып, резервуарды шығарып алыңыз.

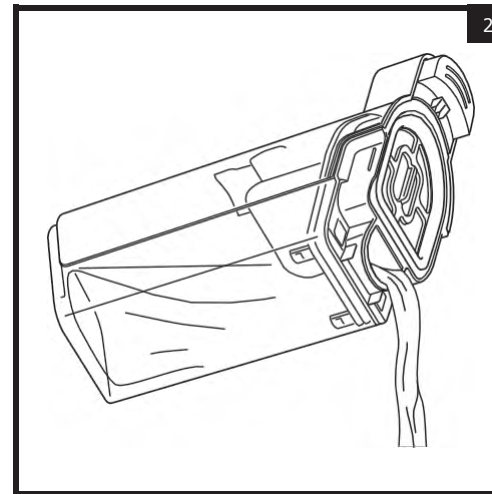

2. Сұйық қалдықтарды ғана қайта өңдеу үшін оларды лас суға арналған резервуардың артқы жағында орналасқан **Express Clean** тесігінен төгіңіз.

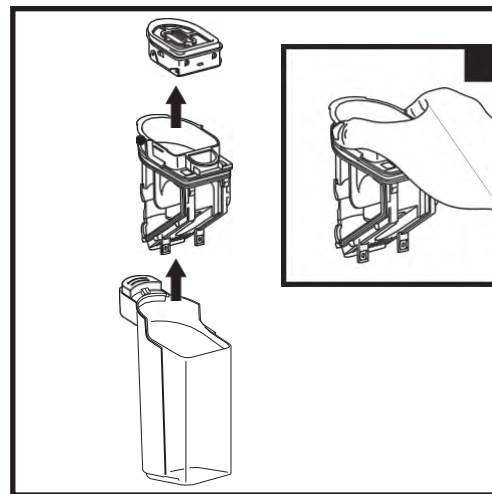


3. Қатты қалдықтан тазарту үшін **Қатты бөлшектер сепараторын** шешіп алыңыз. Сепаратордың екі жағындағы тереңдіктен ұстап, оны суырып алыңыз. Қоқыс жәшігіне салыңыз. Егер бакта сұйық қалдық қалса, ағызып жіберіңіз. Сепаратор мен бакты сумен тазалап, жуыңыз.

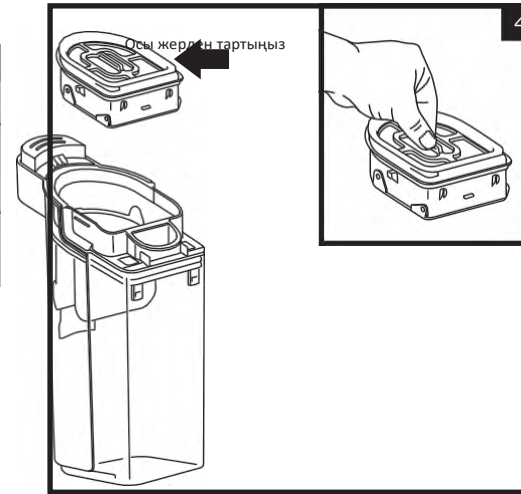

4. Сепаратордың жоғарғы жағындағы фильтрді ай сайын тазалаңыз. Қолмен жылы сабынды сумен жуыңыз. Қайта пайдаланар алдында фильтрді жақсы желдетілген бөлмеде толық кептіріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Фильтрді әр 6 ай сайын ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Лас суға арналған резервуарды кір жуғыш немесе ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.

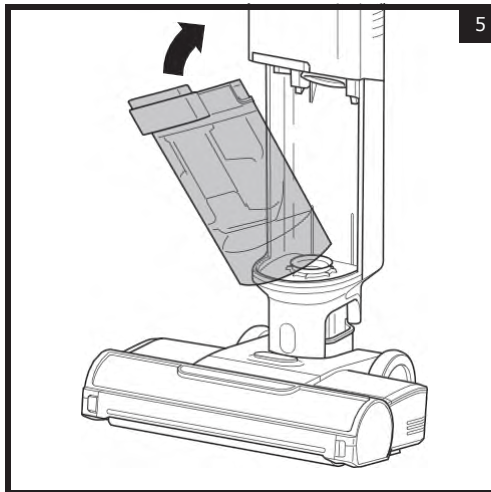


5

5. Лас суға арналған резервуар мен қатты бөлшектер сепараторын тазартқаннан кейін жақсы желдетілген бөлмеде ауада кемінде 24 сағат кептіріңіз. Резервуарды орнына салу үшін түбін негізгі корпустағы саңылауға қойып, содан кейін резервуарды сырт еткізіп кигізіңіз.

КЕПТЕЛГЕН ЗАТТЫ ТЕКСЕРУ

Егер сіз құрылғымен қатты немесе өткір затты басып кетсеңіз немесе жұмыс жасап жатқан кезде шу естісеңіз щетка білігінде, шүмек камерасында немесе тартатын шлангада бөтен заттар тұрып қалған жоқ па, соны тексеріңіз.

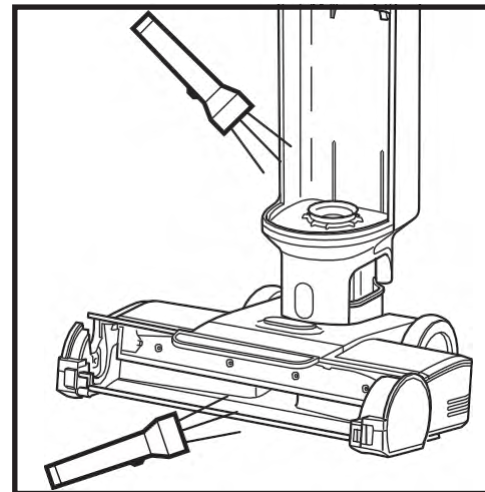

1. Қуатты ажыратыңыз.
2. Щетка білігін, оның қақпағын және лас суға арналған резервуарды шешіп алыңыз.
3. Саңылауларды тексеріп, бүкіл қоқыстан тазартыңыз.
4. Болғаннан кейін щетка білігі мен қақпағын орнына салыңыз.

ҚОСПАЛАР МЕН БӨЛШЕКТЕРГЕ ТАПСЫРЫС БЕРУ

Фильтр мен щетка білігін әр 6 ай сайын ауыстырыңыз.

Shark HydroVac концентратын немесе Shark HydroVac қосылған суды ғана пайдаланыңыз. Щетка білігіне, фильтрге, Shark HydroVac әмбебап концентратына тапсырыс беру үшін sharkclean.co.uk сайтына өтіңіз немесе төмендегі QR-кодты сканерлеңіз.



ЕСКЕРТПЕ: Егер 1-еуінде 3-еу шаңсорғышы әлі де дұрыс жасамай тұрса, +44 (0)800 862 0453 телефоны бойынша клиенттерді қолдау қызметіне хабарласыңыз немесе www.sharkclean.co.uk сайтына өтіңіз.

ЖАРЫҚДИОДТЫ БЕЛГІЛЕРГЕ ТҮСІНДІРМЕЛЕР		ЖАРЫҚДИОДТЫ БЕЛГІЛЕРГЕ ТҮСІНДІРМЕЛЕР
ЖАҒДАЙ		ТОЛЫҒЫРАҚ
ҚҰРЫЛҒЫ ҚОЛДАНЫСТА		
Қуаттың бір таңбасы ғана жанып тұр.	 жанып тұр	Батареяның қуаты төмен. Ескертпе: өз-өзін тазалау циклін іске қоса алмайсыз.
Өз-өзін тазалау таңбасы жыпылықтап тұр.	 Жыпылықтап тұр	Өз-өзін тазалау таңбасы жыпылықтап тұрғанда құрылғыны док-бекетке қойыңыз. Өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін қосу батырмасын басыңыз.
Қуаттың бір таңбасы ғана жыпылықтап тұр.	 жыпылықтап тұр	Аккумулятор қуаты таусылуға жақын.
Өз-өзін тазалау таңбасы өшірілген.		Пайдаланғаннан кейін өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін батарея қуаты жеткіліксіз.
Батарея қуаты таңбалары жыпылықтап тұр.	 Жыпылықтап тұр	Құрылғы қуатталып тұр.
Өз-өзін тазалау таңбасы қосулы.	 Қосулы	Өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін батарея қуаты жеткілікті. Өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін қосу батырмасын басыңыз.
Өз-өзін тазалау таңбасы ажыратулы.	 Ажыратулы	Өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін батарея қуаты жеткіліксіз. Өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін таңба жанғанша күтіңіз.
Өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін қосу батырмасы басылған. Батарея таңбасы мен өз-өзін тазалау таңбасы үш рет жыпылықтады.	 жыпылықтады x3	Құрылғы қуатталуда. Өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін батарея қуаты жеткіліксіз. Өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін таңба жанғанша күтіңіз.
Өз-өзін тазалау циклін іске қосу үшін қосу батырмасы басылған. Өз-өзін тазалау таңбасы жыпылықтап тұр.	 Жыпылықтады	Өз-өзін тазалау циклі іске қосылды. Цикл аяқталғанда өз-өзін тазалау таңбасы сөнеді. Аккумулятор таңбасы қосылады және құрылғы қуаттала бастайды.
		Лас суға арналған резервуар толып тұр. Резервуарды босатып, өз-өзін тазалау циклін жалғастыру үшін қосу батырмасын басыңыз.
		Лас суға арналған резервуар толып тұр. Резервуарды босатып, өз-өзін тазалау циклін жалғастыру үшін қосу батырмасын басыңыз.
		Таза ерітіндіге арналған резервуар бос. Резервуарды толтырып, тазалауды жалғастыру үшін қосу батырмасын басыңыз.
		Лас суға арналған резервуар толық. Лас суға арналған резервуарды босатыңыз. Қосу батырмасын басып, тазалауды жалғастырыңыз. *Егер бұл жалған қате болса, қатты бөлшектер сепараторын шешіп алып, толық тазартып шығыңыз. Бөлшектерді 24 сағат кептіріңіз немесе қолмен құрғатыңыз.
		Щетка білігінің қақпағы алынған. Щетка білігінің қақпағын бекітіңіз. Тазалауды жалғастыру үшін қосу батырмасын басыңыз.
		Щетка білігі кептеліп қалды. Щетка білігінің қақпағы мен щетка білігін шешіңіз. Щетка білігі кептеліп қалуына себеп болған кез келген затты алып тастаңыз. Тазалауды жалғастыру үшін қосу батырмасын басыңыз.

ҮШ (3) ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

Тұтынушы өнімді Ұлыбританияда сатып алса, өнім сапасына байланысты заңды құқықтарынан пайда алады (сіздің «заңды құқықтарыңыз»). Сіз бұл құқықтарды бөлшек сатушыға қарсы жүзеге асыра аласыз. Бірақ Shark® үшін біз өз өніміміздің сапасына соншалықты сенімдіміз, сол үшін сізге аккумулятор үшін екі жылға дейінгі мерзімге өндірушіден қосымша кепілдік береміз (1 жыл стандарт ретінде, 2 жыл тіркелген кезде). Бұл ережелер мен талаптар тек біздің ғана кепілдігімізге қатысты — сіздің заңды құқықтарыңызға тиіспейміз. Төменде талаптар біздің кепілдігіміздің алғышарттары мен көлемін сипаттайды. Олар сіздің заңды құқықтарыңызға немесе сатушыңыздың міндеттемелері мен онымен келісіміңізге әсер етпейді.

Литий-ионды аккумуляторға 3-жылдық кепілдік қарастырылмаған (аккумуляторға кепілдікті келесі беттен қараңыз).

Shark® кепілдігі

Шаңсорғыш тәрізді тұрмыстық құрылғы маңызды инвестиция болып табылады. Сіздің жаңа құрылғыңыз анағұрлым ұзақ жұмыс жасауы қажет. Оған берілетін кепілдік маңызды фактор болып есептеледі және өндірушінің өз өніміне және өндіру сапасына сенімді екенін көрсетеді.

Әрбір Shark® құрылғысы бөлшектер мен жұмыс істеуіне тегін кепілдікпен беріледі. Біздің клиенттерді қолдау қызметі (0800 862 0453) дүйсенбіден жұмаға дейін 9:00 бен 18:00 аралығында жұмыс істейді. Қоңырау шалу тегін және сізді тікелей Shark® компаниясы өкілімен байланыстырады. Сондай-ақ www.sharkclean.co.uk сайтына өтіп, онлайн-қолдаумен байланыса аласыз.

Shark® кеңейтілген кепілдігін қалай тіркейді?

Кепілдікті өнімді сатып алғаннан бастап 28 күн ішінде онлайн тіркей аласыз. Уақытты үнемдеу үшін сізге келесі ақпарат қажет:

- Сатып алған күн (түбіртек немесе чек)

Онлайн тіркеу үшін www.sharkclean.co.uk/register-guarantee сайтына өтіңіз. Тікелей Shark® компаниясынан сатып алған өнімдер автоматты түрде тіркеледі.

МАҢЫЗДЫ

- 1 жылдық кепілдік және 2 жыл мерзімге берілетін кеңейтілген кепілдік сатып алған күннен бастап жарамды.
- Өтінеміз, чекті сақтаңыз. Егер сізге кепілдік қажет болған жағдайда сіз берген деректердің дұрыстығын тексеру үшін бізге чек керек. Чекті көрсете алмасаңыз, кепілдік жарамсыз болып есептеледі.

Менің Shark® тегін кепілдігімді тіркеудің қандай артықшылықтары бар?

Сізбен байланысқа шыққымыз келсе кепілдігіңізді тіркейтін кезде деректеріңіз біздің қолымызда болады. Егер бізден хабарлама алуға келіссекіз, Shark® шаңсорғышыңызды қалай барынша тиімді пайдалануға болатыны жөнінде кеңестер мен ұсыныстар алып тұра аласыз, сондай-ақ Shark® компаниясының жаңа технологиялары мен шығарылымдары туралы соңғы жаңалықтарды біле аласыз.

Егер кепілдігіңізді онлайн тіркейтін болсаңыз, деректеріңізді алғанымыз жөніндегі растауды тез аласыз.

Shark® жаңа техникасына берілетін кепілдік мерзімі қанша?

Біздің өз конструкциямызға және сапа бақылауына сенімділігіміз сіздің жаңа Shark® шаңсорғышыңыздың жалпы алғанда үш жылға дейін кепілдікке ие екенін көрсетеді (1 жыл + тіркелген кезде 2 жыл).

Shark® тегін кепілдігіне не кіреді?

Барлық бөлшектер мен жұмысты қосқанда Shark® компаниясынан алған техникаңызды жөндеу немесе ауыстыру (Shark шешімінде). Shark® кепілдігі сіздің тұтынушы ретіндегі заңды құқықтарыңызды толықтырады.

Shark® тегін кепілдігіне не кірмейді?

1. Бітелу — 1-еуінде 3-еу шаңсорғышын бұғаттан шығару туралы толық ақпаратты алу үшін нұсқаулықты қараңыз.
2. Қалыпты тозу, мысалы, щеткалар, сақтандырғыштар, белдіктер, батареялар, шлангалар және т.б.
3. Құрылғыны күтімсіз, дұрыс емес қолданғаннан болатын, Shark® нұсқаулығына сәйкес қарамау нәтижесінде пайда болатын абайсызда бұзып алулар, ақаулықтар.
4. Құрылғыны тұрмыстық емес кез келген мақсатқа пайдалану.
5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес құрастырылмаған немесе орнатылмаған бөлшектерді пайдалану.
6. Shark® түпнұсқа компоненттеріне жатпайтын бөлшектер мен құрал-жабдықтарды пайдалану.
7. Дұрыс орнатпау (Shark® компаниясы орнатқан жағдайларды қоспағанда).
8. Shark® қызметкерлерінен немесе өкілдерінен бөтен тұлғалар жасаған жөндеу немесе өзгерту жұмыстары.
9. Литийлі-ионды аккумуляторлы батарея. Аккумуляторға кепілдікті келесі беттен қараңыз.

Кепілдігім аяқталса не болады?

Shark® компаниясы қызмет ету мерзімі шектеулі өнім шығармайды. Біз кепілдік мерзімі өткеннен кейін де клиенттеріміздің өз шаңсорғыштарын жөндеуді қалайтынын түсінеміз. Бұл жағдайда біздің 0800 862 0453 клиенттерді қолдау тегін қызметіне хабарласып, кепілдік мерзімі аяқталғаны жөніндегі бағдарламамызды сұрастырыңыз.

Shark® түпнұсқа қосалқы бөлшектері мен аксессуарларын қайдан сатып аламын?

Shark® қосалқы бөлшектері мен аксессуарларын да сіздің шаңсорғышыңызды жасап шығарған инженерлер дайындаған. Барлық Shark® құрылғыларына арналған қосалқы бөлшектер, ауыстыратын заттар мен аксессуарлардың толық ассортиментін www.sharkclean.co.uk сайтынан таба аласыз.

Өтінеміз, өзге өндірушілердің қосалқы бөлшектерін қолданғаннан пайда болған зиянға біздің кепілдігіміз жүрмейтінін ескеріңіз.

АККУМУЛЯТОР БАТАРЕЯСЫНА ЕКІ (2) ЖЫЛ МЕРЗІМГЕ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

Тұтынушы өнімді Ұлыбританияда сатып алса, өнім сапасына байланысты заңды құқықтарынан пайда алады (сіздің «заңды құқықтарыңыз»). Сіз бұл құқықтарды бөлшек сатушыға қарсы жүзеге асыра аласыз. Бірақ Shark® үшін біз өз өніміміздің сапасына соншалықты сенімдіміз, сол үшін сізге аккумулятор үшін екі жылға дейінгі мерзімге өндірушіден қосымша кепілдік береміз (1 жыл стандарт ретінде, 2 жыл тіркелген кезде). Бұл ережелер мен талаптар тек біздің ғана кепілдігімізге қатысты — сіздің заңды құқықтарыңызға тиіспейміз.

Әрбір Shark® құрылғысы бөлшектер мен жұмыс істеуіне тегін кепілдікпен беріледі. Біздің клиенттерді қолдау қызметі (0800 862 0453) дүйсенбіден жұмаға дейін 9:00 бен 18:00 аралығында жұмыс істейді. Қоңырау шалу тегін және сізді тікелей Shark® компаниясы өкілімен байланыстырады. Сондай-ақ www.sharkclean.co.uk сайтына өтіп, онлайн-қолдаумен байланыса аласыз.

МАҢЫЗДЫ

- Өндірушінің аккумуляторыңызға кепілдігі сатып алған күннен бастап 2 жыл ішінде жарамды.

- Өтінеміз, чекті сақтаңыз. Егер сізге кепілдік қажет болған жағдайда сіз берген деректердің дұрыстығын тексеру үшін бізге чек керек. Чекті көрсете алмасаңыз, кепілдік жарамсыз болып есептеледі.

Shark® жаңа аккумуляторына беретін кепілдік мерзімі қанша?

Біздің өз конструкциямызға және сапа бақылауына сенімділігіміз сіздің Shark® жаңа аккумуляторыңызға жалпы алғанда бір жыл – стандарт және бір жыл тіркеу кезінде берілетінін көрсетеді.

Shark® тегін кепілдігіне не кіреді?

Барлық бөлшектер мен жұмысты қосқанда Shark® аккумуляторын жөндеу немесе ауыстыру (Shark шешімінде). Shark® кепілдігі сіздің тұтынушы ретіндегі заңды құқықтарыңызды толықтырады.

Shark® тегін кепілдігіне не кірмейді?

1. Құрылғыңыздың жақсы қызмет етуін қамтамасыз ету үшін тұрақты техникалық қызмет көрсетуді және/немесе ауыстыруды талап ететін бөлшектердің қалыпты тозуы.
2. Құрылғыны күтімсіз, дұрыс емес қолданғаннан болатын, Shark® нұсқаулығына сәйкес қарамау нәтижесінде пайда болатын абайсызда бұзып алулар, ақаулықтар.
3. Аккумуляторды 1-еуінде 3-еу шаңсорғышын қуаттаудан бөлек кез келген мақсатқа пайдалану.
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес құрастырылмаған немесе орнатылмаған бөлшектерді пайдалану.
5. Shark® қосалқы бөлшектеріне жатпайтын бөлшектер мен құрал-жабдықтарды пайдалану.
6. Дұрыс орнатпау (Shark® компаниясы орнатқан жағдайларды қоспағанда).

Shark® түпнұсқа қосалқы бөлшектері мен құрал-жабдықтарын қайдан сатып аламын?

Shark® қосалқы бөлшектері мен аксессуарларын да сіздің шаңсорғышыңызды жасап шығарған инженерлер дайындаған. Барлық Shark® құрылғыларына арналған қосалқы бөлшектер, ауыстыратын заттар мен аксессуарлардың толық ассортиментін www.sharkclean.co.uk сайтынан таба аласыз.

Өтінеміз, өзге өндірушілердің қосалқы бөлшектерін қолданғаннан пайда болған зиянға біздің кепілдігіміз жүрмейтінін ескеріңіз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

ЕСКЕРТПЕЛЕР

САТЫП АЛУДЫ ТІРКЕҢІЗ



registryourshark.com



ДЕРЕКТЕРДІ ЖАЗЫҢЫЗ

Үлгі нөмірі:

Сериялық нөмір:

Сатып алған күн:

(чекті сақтаңыз)

Дүкен:

КЕҢЕС: Үлгіні 1-еуінде 3-еу шаңсорғышының артқы тақтасының төменгі жағында орналасқан QR- коды бар жапсырмадан табуға болады. Барлық сынаулар кілемде (мысалы, ASTM- F608 бойынша) Freshen режимінде жүргізілуі тиіс.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Кернеу: 21.6В



@sharkcleaninguk

@sharkcleanuk

@sharkcleanuk

ӨТІНЕМІЗ, НҰҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИАТ ОҚЫП, АРЫ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ.

Нұсқаулық сізге жаңа Shark HydroVac™ 1-еуінде 3-еу сымсыз шаңсорғышы туралы толық ақпарат алуыңызға көмектесу үшін дайындалған.

**SharkNinja Europe Limited, 3150
Century Way, Торп-парк, Лидс,
LS15 8ZB, Ұлыбритания
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder Ring 9
60327 Франкфурт-на-Майне
Германия
www.sharkclean.eu**

Суреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз өнімдерімізді әрдайым жақсартуға ұмтыламыз, сондықтан осында көрсетілген сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. SHARK және SHARK HYDROVAC SharkNinja Operating LLC компаниясының тіркелген тауарлық белгілері болып табылады.