

Shark

**Беспроводной пылесос STRATOS с
насадками Anti-Hair Wrap PLUS
и Clean Sense IQ.**

Серия IZ400UK

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ANTI-HAIR WRAP PLUS

БЛАГОДАРИМ

за покупку Беспроводного пылесоса Shark® с насадками Anti-Hair Wrap PLUS, DuoClean и Clean Sense IQ.



СОВЕТ: Номер модели и серийный номер можно найти на этикетке с QR-кодом, расположенной на задней панели устройства.

СОВЕТ: Код даты можно найти на одном из штырей вилки шнура питания.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТИВ ЗАПАХА



ОПАСНО

При прямом контакте с содержимым картриджа: Может вызвать аллергическую реакцию на коже. Надевайте защитные перчатки при прямом контакте с картриджем. Тщательно вымойте кожу после работы с ним. Вредно при проглатывании. Избегайте вдыхания дыма или паров, преднамеренное неправильное использование и прямое вдыхание содержимого могут быть опасны. Избегайте попадания в окружающую среду. Очень токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями, убедитесь, что картридж утилизируется правильно как обычные отходы.

2-(4-трет-бутилбензил)пропиональдегид
Может нанести вред фертильности и предположительно нанести вред нерожденному ребенку. Не обращаться с веществом, пока не прочитаны и не поняты все меры предосторожности. При необходимости используйте средства индивидуальной защиты, например защитные перчатки.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПОКУПКУ

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ НА ВАШ ТОВАР, ПРОСТО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ ПОКУПКУ ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ:

sharkclean.co.uk/register-guarantee

+44 (0)800 862 0453

Сканируйте QR-код с помощью мобильного устройства

Обратите внимание, что продукция, приобретенная напрямую у Shark, регистрируется автоматически.

Преимущества регистрации вашего продукта и создания учетной записи:

- Получите более простую и быструю поддержку по продукту и доступ к информации о гарантии
- Получите доступ к инструкциям по устранению неполадок и уходу за продуктом
- Будьте в числе первых, кто узнает об эксклюзивных акциях на продукты

ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Код даты: _____

Дата покупки (сохраните чек): _____

Магазин: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 25.2 В

Мощность двигателя корпуса: 309 Вт

Мощность насадки: 80 Вт

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

Данное руководство по эксплуатации призвано помочь вам получить полное представление о вашем новом беспроводном пылесосе Shark с насадками Anti-Hair Wrap PLUS, DuoClean и Clean Sense IQ.

Если у вас возникли вопросы, позвоните в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0)800 862 0453.

СОДЕРЖАНИЕ

Регистрация продукта	2
Важные инструкции по технике безопасности	4
Сборка пылесоса Shark®	6
Использование литий-ионного аккумулятора Power Pack	7
Светодиодные индикаторы питания и зарядка аккумулятора	7
Утилизация литий-ионного аккумулятора Power Pack	7
Зарядка литий-ионного аккумулятора Power Pack	8
Настройки	9
Режимы уборки	10
Использование насадки Flexology Wand	11
Насадка Flexology Reach	11
Хранение Flexology	11
Техобслуживание пылесоса	12
Опустошение пылесборника	12
Снятие и очистка пылесборника	12
Очистка фильтров	13
Обслуживание насадки для пола	14
Проверка на наличие засоров	15
Руководство по устранению неполадок	16
Дополнительные доступные аксессуары	17
Гарантия	18
Гарантия на аккумулятор	19



Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен этот продукт. Они могут принять этот продукт на экологически безопасную переработку.



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. • ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренного срабатывания, перед обслуживанием отключите питание и извлеките литий-ионный аккумулятор Power Pack.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас деликатные или шерстяные ковры, особенно с петлевым ворсом, сначала попробуйте пропылесосить скрытую область, чтобы убедиться, что вращающиеся щетки-валики не повредят и не распутают волокна ковра.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УМЕНЬШИТЕ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ТРАВМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА:

1. Пылесос состоит из моторизованной насадки, трубки и беспроводного пылесоса. Эти компоненты содержат электрические соединения, электропроводку и движущиеся части, которые потенциально представляют опасность для пользователя.
 2. Перед каждым использованием тщательно осматривайте все детали на предмет повреждений. Если деталь повреждена, прекратите использование.
 3. Используйте только идентичные сменные детали.
 4. Пылесос не содержит обслуживаемых деталей.
 5. Используйте только в соответствии с руководством. НЕ используйте пылесос для каких-либо целей, кроме тех, которые описаны в этом руководстве.
 6. За исключением фильтров и пылесборника, НЕ подвергайте никакие части пылесоса воздействию воды или других жидкостей.
 7. НЕ позволяйте детям пользоваться прибором. Держите прибор и его шнур в недоступном для детей месте. Не позволяйте использовать его в качестве игрушки. При использовании рядом с детьми необходим строгий надзор.
- ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**
- 8 Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми.
- 9 Всегда выключайте пылесос перед подключением или отключением любых токоведущих шлангов, моторизованных насадок, зарядных устройств, аккумуляторов или других электрических или механических деталей.
- 10 НЕ прикасайтесь к вилке или пылесосу мокрыми руками.
- 11 НЕ используйте пылесос без пылесборника, фильтров и щеточного валика.
- 12 Используйте только фильтры и принадлежности марки Shark®. Повреждения, вызванные фильтрами и принадлежностями, произведенными не компанией Shark, могут не покрываться гарантией.


- 13 НЕ помещайте никакие предметы в отверстия насадки или принадлежности. НЕ используйте пылесос, если какие-либо отверстия заблокированы; не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
- 14 НЕ используйте пылесос, если поток воздуха через насадку или принадлежность ограничен. Если воздушные пути или моторизованная насадка для пола заблокированы, выключите пылесос. Уберите все препятствия, прежде чем снова включать прибор.
- 15 Держите насадку и все отверстия пылесоса вдали от волос, лица, пальцев, открытых ног или свободной одежды.
- 16 НЕ используйте пылесос, если он не работает должным образом или был уронен, поврежден, оставлен на улице или упал в воду.
- 17 Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.
- 18 НЕ оставляйте включенный пылесос без присмотра.
- 19 Когда пылесос включен, постоянно перемещайте его по поверхности ковра, чтобы не повредить волокна ковра.
- 20 Если у вас тонкие или шерстяные ковры, особенно с петлевым ворсом, сначала попробуйте пропылесосить на скрытом участке, чтобы убедиться, что вращающиеся щетки-валики не повредят и не распутают волокна ковра.
- 21 НЕ используйте для сбора:
- a) Жидкостей
 - b) Крупных предметов
 - c) Твердых или острых предметов (стекла, гвоздей, шурупов или монет)
 - d) Большого количества пыли (включая гипсокартон, каминную золу или угли). НЕ используйте в качестве насадки к электроинструментам для сбора пыли.
 - e) Остатков курения или сжигания предметов (горячие угли, окурки или спички)
 - f) Легковоспламеняющихся или горючих материалов (жидкость для зажигалок, бензин или керосин)
 - g) Токсичных материалов (хлорный отбеливатель, аммиак или очиститель канализации)

- 22 НЕ используйте в следующих местах:
- a) Плохо освещенные места
 - b) Мокрые или влажные поверхности
 - c) На открытом воздухе
 - d) Закрытые помещения, в которых могут находиться взрывоопасные или токсичные пары или испарения (жидкость для зажигалок, бензин, керосин, краска, растворители для краски, средства от моли или горячая пыль)
- 23 Выключайте пылесос перед включением или отключением зарядного устройства.
- 24 Выключайте пылесос перед любой регулировкой, чисткой, техническим обслуживанием или устранением неисправностей.
- 25 Во время чистки или текущего обслуживания НЕ срезайте ничего, кроме волос, волокон или веревок, намотанных на щеточный валик.
- 26 Дайте всем фильтрам полностью высохнуть на воздухе перед установкой в пылесос, чтобы предотвратить попадание жидкости в электрические части.
- 27 НЕ модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать пылесос или аккумулятор самостоятельно, за исключением случаев, указанных в данном руководстве. НЕ используйте аккумулятор или пылесос, если они были модифицированы или повреждены. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
- 28 Выключайте все элементы управления перед отключением от сети.
- 29 Всегда выключайте этот прибор перед подключением или отключением моторизованной насадки или ручного инструмента.
- АККУМУЛЯТОР**
30. Аккумулятор является источником питания для пылесоса. Внимательно прочтите и следуйте всем инструкциям по зарядке.
31. Чтобы предотвратить непреднамеренное включение, убедитесь, что пылесос выключен, прежде чем поднимать или переносить его. НЕ переносите прибор, держа палец на выключателе питания.
32. Используйте только зарядное устройство, поставляемое с устройством. Использование неправильного зарядного устройства может привести к отсутствию зарядки и/или небезопасным условиям. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумулятора, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумулятором.
33. Держите аккумулятор вдали от любых металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди или винты. Замыкание клемм аккумулятора увеличивает риск возгорания или ожогов.
34. При ненадлежащем использовании из аккумулятора может вылиться жидкость. Избегайте контакта с этой жидкостью, так как она может вызвать раздражение или ожоги. В случае контакта промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью.
35. Аккумулятор не следует хранить при температуре ниже 3°C (37.4°F) или выше 104°F (40°C) для поддержания длительного срока службы аккумулятора.

36. НЕ заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5°C (40°F) или выше 104°C (104°F). Неправильная зарядка или при температурах за пределами указанного диапазона может повредить аккумулятор и увеличить риск возгорания.
37. Храните прибор в помещении. НЕ используйте и не храните его при температуре ниже 3°C (37.4°F). Перед использованием убедитесь, что прибор имеет комнатную температуру.
38. НЕ подвергайте аккумулятор воздействию огня или температур выше 265°F (130°C), так как это может привести к взрыву.
39. Используйте приборы только со специально предназначенными аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных батарей может создать риск получения травмы и возгорания.
40. Отсоедините аккумуляторную батарею от прибора перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или сборкой прибора для хранения. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска прибора.
- ЗАПАХ**
41. Соблюдайте следующие правила при взаимодействии с картриджем, устраняющим запахи:
- a) НЕ пытайтесь разобрать картридж, нейтрализующий запахи.
 - b) Избегайте прямого контакта с ароматизатором в картридже.
 - c) НЕ вдыхайте напрямую из картриджа, нейтрализующего запахи.
 - d) Держите подальше от детей и домашних животных.
 - e) Держите подальше от тепла, искр и открытого пламени.
 - f) НЕ размещайте под прямыми солнечными лучами.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАБОТЕ С УСТРАНЯЮЩИМ ЗАПАХ КАРТРИДЖЕМ**
42. Соблюдайте следующие правила при взаимодействии с устраняющим запах картриджем:
- a) Избегайте контакта с тканями и обработанными поверхностями.
 - b) Попадание в глаза: Снимите контактные линзы, если они у вас есть. Промывайте глаза водой в течение нескольких минут.
 - c) Попадание на кожу: Тщательно вымойте руки после работы. Если появилось раздражение или сыпь, обратитесь за медицинской помощью.
 - d) Вдыхание: Выведите человека на свежий воздух, если у него возникли какие-либо респираторные симптомы. Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью/советом.
 - d) Проглатывание: НЕ вызывайте рвоту. Обратитесь за медицинской помощью/советом.


1. Вставьте **Насадку** в **Насадку для пола**.
2. Вставьте **Беспроводной пылесос** в **Насадку**.
3. Поверните **диск, устраняющий запах**, пока он не защелкнется в положении разблокировки, затем потяните ручку диска вверх, чтобы снять его. Вставьте картридж запаха в диск и поверните, чтобы зафиксировать. Вставьте диск обратно в насадку и поверните, пока он не защелкнется в желаемой настройке интенсивности.

Перед использованием убедитесь, что все компоненты полностью подключены и защелкнуты.

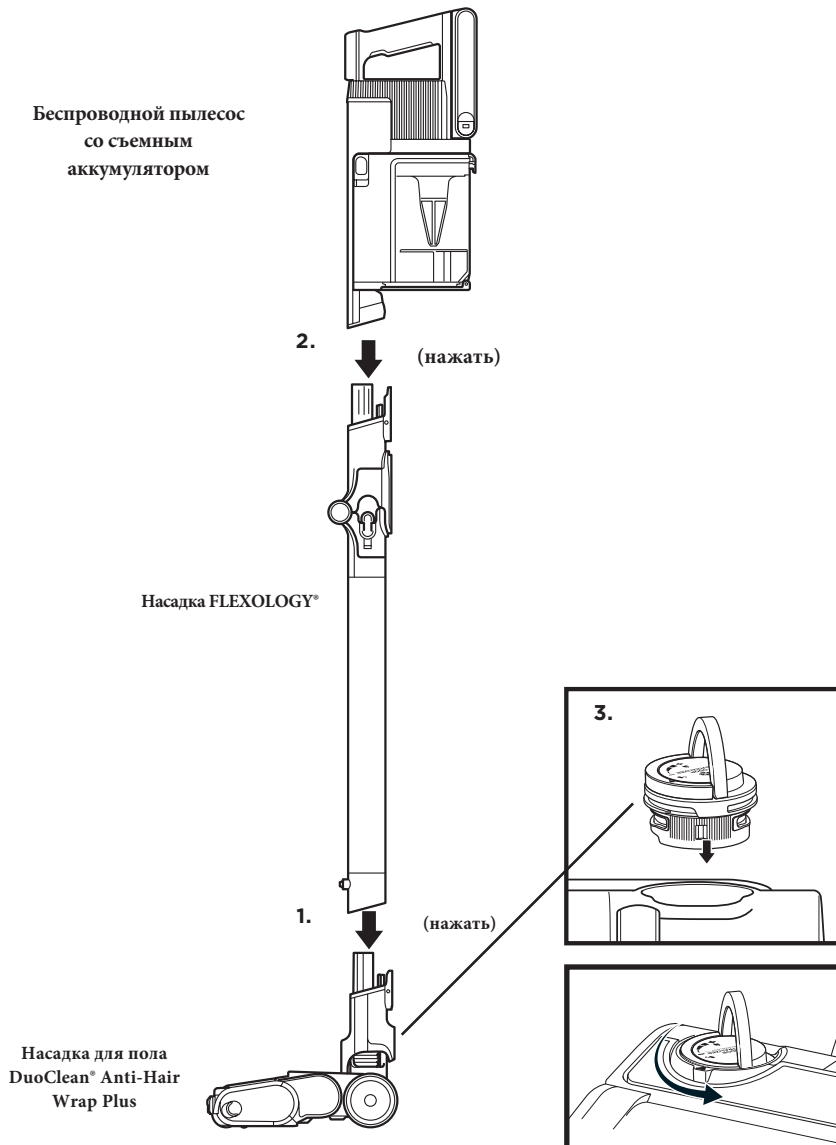

Литий-ионный аккумулятор Power Pack поставляется не полностью заряженным. Перед первым использованием полностью зарядите его. Во время первого использования полностью разрядите аккумулятор. Это позволит подготовить его.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПИТАНИЯ И ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

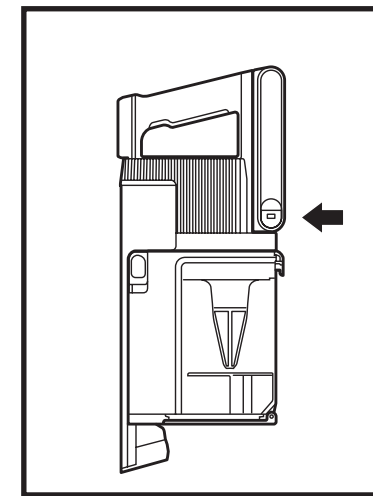

Зарядка

- При достижении 100% заряда светодиод будет мигать белым цветом.
- Светодиод будет мигать зеленым цветом при уровне заряда 76% - 99%.
- Светодиод будет мигать желтым цветом при заряде от 0 до 75%.
- Светодиод не горит - аккумулятор выключен

ПРИМЕЧАНИЕ: Полная зарядка занимает около 3,5 часов.

Дополнительные примечания

1. Светодиоды выключаются после полной зарядки аккумулятора.
2. Устройство не включается при подключении зарядного устройства.

О ВАШЕМ ЛИТИЙ-ИОННОМ АККУМУЛЯТОРЕ

В этом продукте используется перезаряжаемый и перерабатываемый литий-ионный аккумулятор. Когда аккумулятор больше не держит заряд, его следует извлечь из пылесоса и утилизировать. **НЕ** сжигайте и не компостируйте аккумулятор.

Если ваш литий-ионный аккумулятор Power Pack необходимо заменить, утилизируйте его или переработайте в соответствии с местными правилами. В некоторых регионах незаконно выбрасывать отработанные литий-ионные аккумуляторы в мусорное ведро или в твердые бытовые отходы. Верните отработанные аккумуляторы в авторизованный центр переработки или продавцу для переработки. Обратитесь в местный центр переработки для получения информации о том, куда сдать отработанный аккумулятор.


РЕЖИМЫ МОЩНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ

ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМА ВСАСЫВАНИЯ	
	ECO
	Clean Sense IQ
	Boost

Режим ECO
Максимальное время работы
Экономит заряд батареи

Режим Clean Sense IQ
Лучший баланс между мощностью всасывания и оптимизированным временем работы

Режим Boost
Максимальное всасывание.
Использует больше всего заряда батареи.

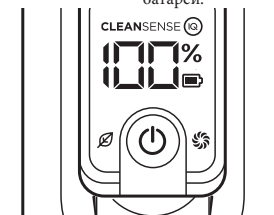


Время работы аккумулятора

РЕЖИМ	МИНУТЫ
Ручной пылесос – режим ECO (без моторизованного инструмента)	60
Режим Boost (ручной пылесос) (без моторизованного инструмента)	10

Продолжительность работы Clean Sense IQ зависит от индивидуальных особенностей использования и количества мусора на очищаемых поверхностях. Режим всасывания влияет на время работы. Используйте режим Boost короткими импульсами.


ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

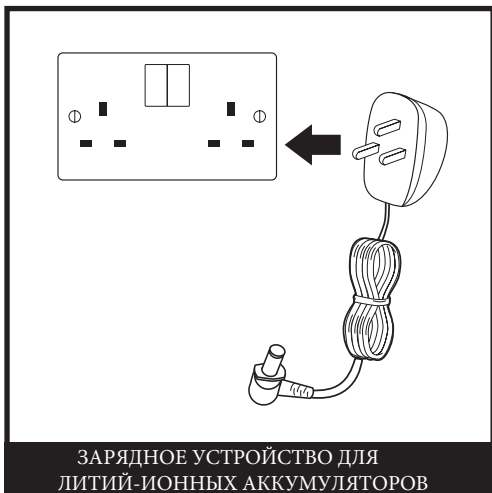


Подключите зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов к розетке.



Чтобы зарядить аккумулятор внутри беспроводного пылесоса, подключите зарядное устройство к электрической розетке, затем вставьте вилку зарядного устройства в порт под ручкой ручного пылесоса.

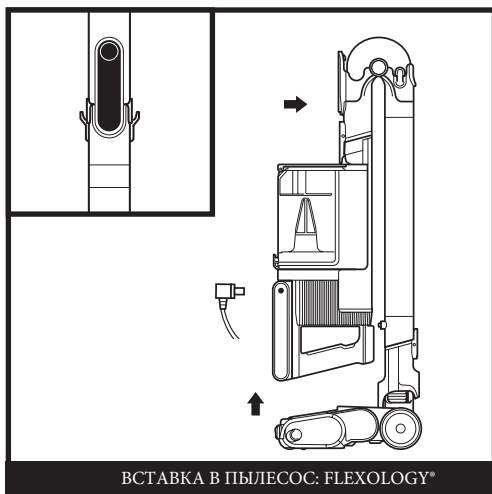

Чтобы перевести пылесос в режим хранения, нажмите на **стопор блокировки насадки FLEXOLOGY®**, складывая ручной пылесос вперед, пока не услышите щелчок и насадка не зафиксорируется. Подключите зарядное устройство к порту зарядки на ручном пылесосе.

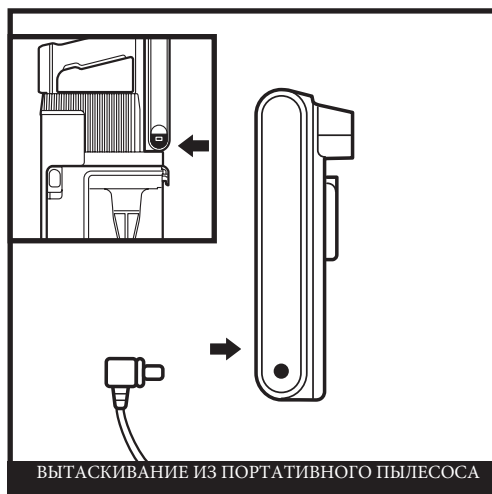


Аккумулятор съемный. Нажмите и удерживайте **кнопку извлечения аккумулятора**, затем извлеките аккумулятор. Вставьте зарядное устройство в порт зарядки на аккумуляторе. Чтобы установить аккумулятор на место, вставьте его в гнездо на задней панели беспроводного пылесоса.



Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить пылесос.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство не включится, если подключено зарядное устройство. Отключите зарядное устройство перед включением питания пылесоса.

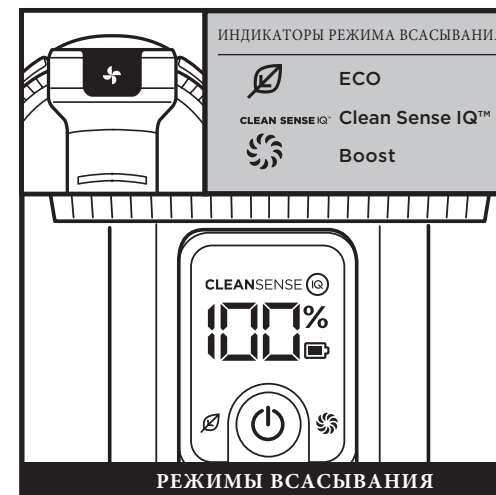

Нажмите кнопку (⚙️) для переключения между режимами ECO, Standard и Boost. Для экономии заряда батареи выберите режим ECO. Для повседневной уборки выберите Standard. Для дополнительной мощности выберите режим Boost.



Режим Clean Sense IQ позволяет обнаружить грязь, которую вы не видите, и автоматически увеличивает мощность. Режим Clean Sense IQ изменяет производительность уборки в зависимости от имеющегося беспорядка, обеспечивая оптимальное всасывание и время работы при обнаружении тяжелого или легкого мусора.



Индикатор **Clean Indicator** визуально подтверждает, когда полы очищены. Когда устройство обнаруживает большой мусор, всасывание увеличивается для более эффективной уборки. Когда мусор убран, мощность всасывания снижается. Индикатор Clean Indicator отображает уровень обнаруженного мусора. Для достижения наилучших результатов продолжайте уборку, пока индикатор не вернется к самому низкому уровню, прежде чем переходить к следующей области.

НАСТРОЙКИ



Картридж с технологией устранения запаха от Shark защищает от неприятных запахов внутри вашего пылесоса.

Поднимите ручку и поверните диск устранения запаха, чтобы отрегулировать интенсивность Технологии устранения запаха или разблокировать диск для доступа к картриджу. Вставка/извлечение: поверните диск для Технологии устранения запаха, чтобы совместить бирюзовые стрелки.

Снимите диск, чтобы получить доступ к картриджу для извлечения или замены.

Высокий уровень: Поверните диск Технологии устранения запаха в положение High для самого высокого уровня интенсивности при использовании пылесоса. Это положение является рекомендуемой настройкой для оптимальной производительности.

Средний уровень: Поверните диск Технологии устранения запаха в положение Medium, чтобы уменьшить интенсивность запаха при использовании пылесоса.

Низкий уровень: Поверните диск Технологии устранения запаха в положение Low, чтобы минимизировать интенсивность до самого низкого уровня при использовании пылесоса.

СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХА

Для правильной работы пылесоса необходимо установить диск Технологии устранения запаха

- Извлеките картридж устранения запаха из диска, если вы не хотите пользоваться преимуществами технологии устранения запаха.

Необходимое техобслуживание


- Очистите все фильтры, как рекомендовано в разделе «Очистка фильтров».
- Опустошите пылесборник перед тем, как убрать пылесос на хранение.
- Замените картридж, как рекомендовано в разделе «Замена картриджа Технологии устранения запаха».
- Посетите sharkclean.co.uk, чтобы узнать больше и приобрести сменные картриджи.

Интенсивность аромата с течением времени

- Интенсивность аромата при использовании Технологии устранения запаха может со временем ослабевать. Также заметного аромата может вообще не быть. Это естественно и не означает, что технология не работает. Следуйте инструкциям по замене, чтобы обеспечить непрерывную работу.

ПРИМЕЧАНИЯ: • Для правильной работы пылесоса необходимо установить регулятор запаха, как с картриджем для устранения запаха, так и без него.
• Тщательно мойте руки после работы с прибором. Если появилось раздражение или сыпь, обратитесь за медицинской помощью.
• Картриджи для устранения запаха следует заменять каждые 6 месяцев для оптимальной работы Технологии устранения запаха.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА С ТЕХНОЛОГИЕЙ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХА

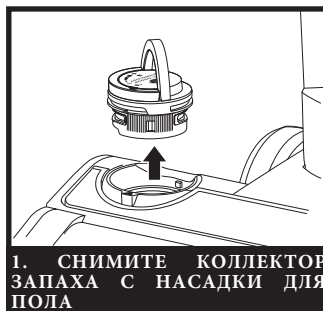

1. СНИМИТЕ КОЛЛЕКТОР ЗАПАХА С НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛА

Поднимите ручку и вращайте диск устранения запаха по часовой стрелке, пока две бирюзовые стрелки не совпадут. Потяните ручку, чтобы снять диск устранения запаха с насадки.



3. ДОСТАТЬ НОВЫЙ КАРТРИДЖ ИЗ УПАКОВКИ

Извлеките новый картридж для устранения запаха из банки. Чтобы продлить срок службы картриджа, держите его в банке до тех пор, пока вы не будете готовы его установить.



5. УСТАНОВИТЬ ЦИФЕРБЛАТ В НАСАДКУ ДЛЯ ПОЛА

Совместите бирюзовую стрелку на крышке циферблата со стрелкой бирюзовой стрелкой на Насадке для пола. Затем вставьте циферблат обратно в Насадку для пола, поверните циферблат против часовой стрелки, чтобы включить настройку интенсивности, поверните его еще сильнее, чтобы изменить настройку интенсивности на высокую, среднюю или низкую.

Для замены картриджа Технологии устранения запаха посетите сайт sharkclean.co.uk




2. СНЯТЬ СТАРЫЙ КАРТРИДЖ

Поверните картридж против часовой стрелки в корпусе циферблата и потяните картридж, чтобы извлечь его.



4. УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ КАРТРИДЖ

Совместите желтую стрелку на боковой стороне картриджа с желтой стрелкой на боковой стороне крышки циферблата, затем вставьте картридж в циферблат. Поверните картридж по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте.

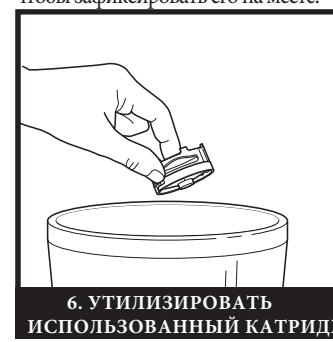

6. УТИЛИЗИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ КАРТРИДЖ


Утилизируйте старый картридж в мусорное ведро. Пожалуйста, не выбрасывайте в мусорное ведро диск с Технологией устранения запаха.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Чтобы помыть пол, наступите на насадку для пола и отклоните пылесос назад.

ПРИМЕЧАНИЕ: Щеточные валики включаются только тогда, когда беспроводной пылесос наклонен назад.

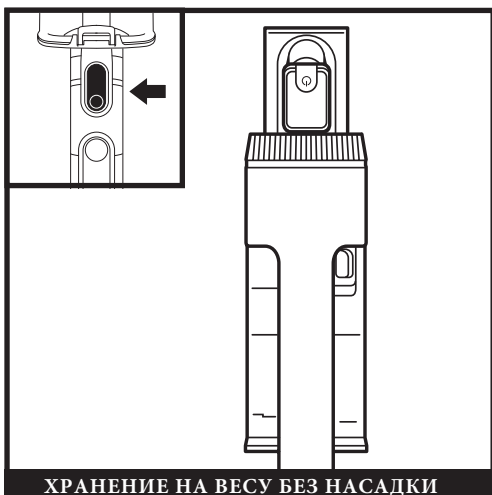

ХРАНЕНИЕ НА ВЕСУ БЕЗ НАСАДКИ


Нажмите кнопку для освобождения трубки и снимите ручной пылесос с трубки. Прикрепите аксессуар для уборки лестниц, мебели и других поверхностей.




ХРАНЕНИЕ НА ВЕСУ С НАСАДКОЙ

Поставьте пылесос вертикально и нажмите кнопку отсоединения насадки, расположенную в нижней части насадки, над насадкой. Поднимите насадку, чтобы отсоединить ее. Прикрепите насадку для уборки плинтусов, потолочных вентиляторов, подоконников и других труднодоступных мест.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все аксессуары совместимы как с насадкой, так и с ручным пылесосом.

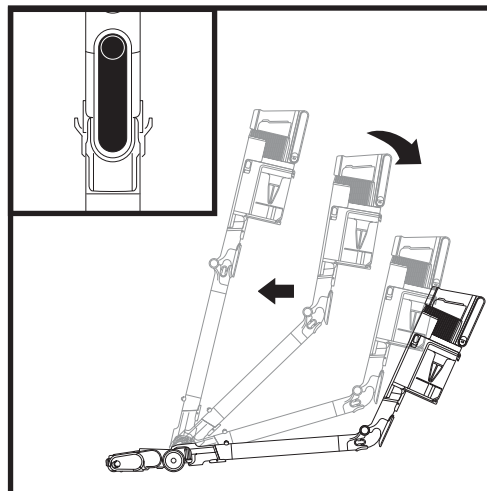


Нажмите на защелку на задней стороне трубки, затем отрегулируйте угол.

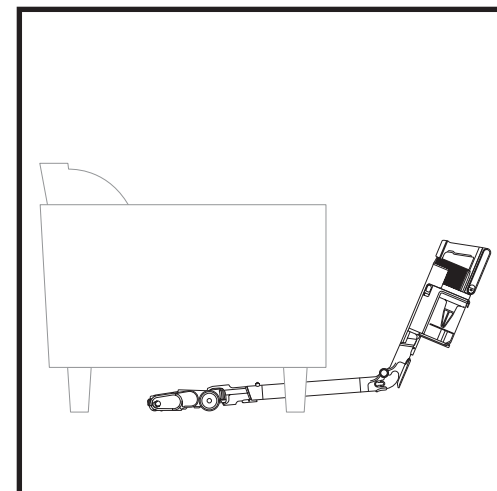


Отрегулируйте угол наклона насадки, чтобы было легче убирать под мебелью.

ХРАНЕНИЕ НАСАДКИ FLEXOLOGY

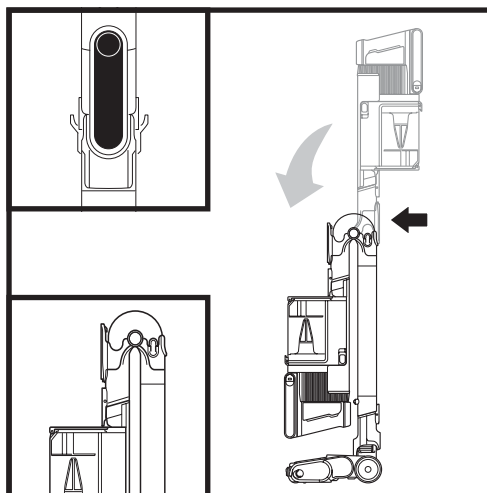


Чтобы перевести пылесос в режим хранения, нажмите на защелку разблокировки, одновременно наклонив беспроводной пылесос вперед.

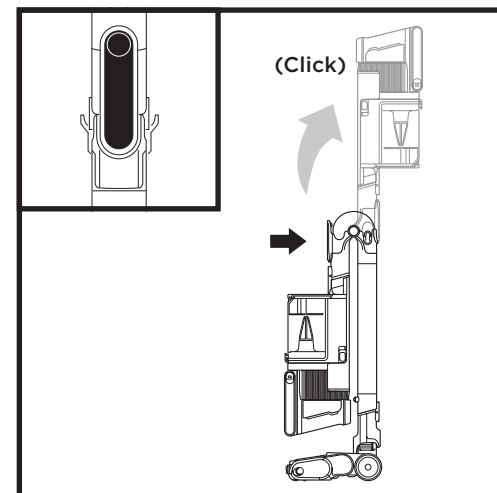


Чтобы вывести пылесос из режима ожидания, нажмите на защелку и поднимите ручной пылесос, пока не раздвнется щелчок и насадка не зафиксируется на месте.

ОПУСТОШЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

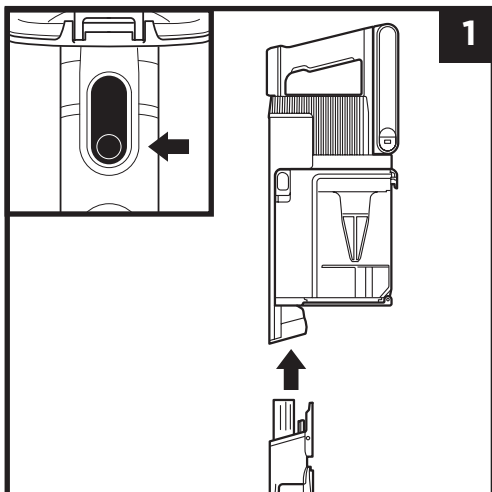


Нажмите кнопку отсоединения трубки, чтобы отсоединить пылесос от трубки.

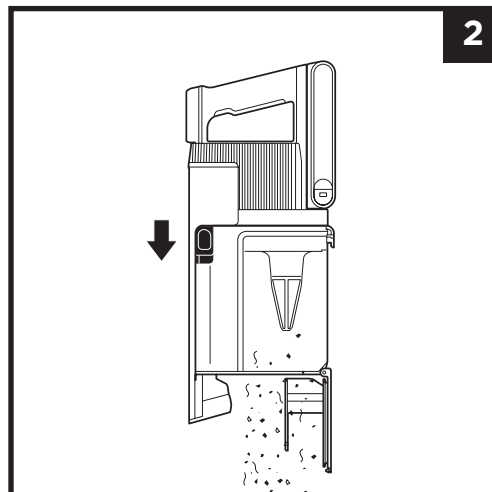


Чтобы опустошить пылесборник, прикрепленный к беспроводному пылесосу, поместите его над мусорным ведром и сдвиньте защелку крышки вперед.

СНЯТИЕ И ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

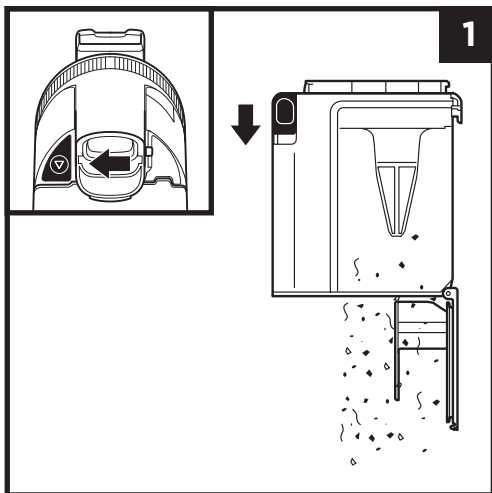

Чтобы снять пылесборник с пылесоса, нажмите кнопку **Dust Cup Release** около насадки беспроводного пылесоса. Наклоните пылесборник и поднимите его, чтобы снять.

Чтобы удалить пыль и мусор, держите пылесборник над мусорным контейнером, затем сдвиньте ползунок пылесборника CleanTouch вперед.

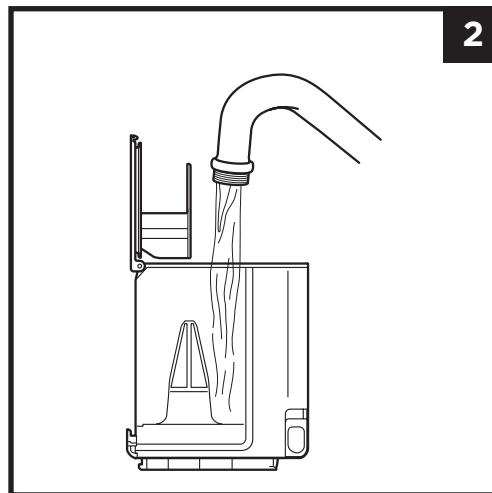

Чтобы очистить внутреннюю часть пылесборника, промойте его водой. Положите его на бок с открытой крышкой, чтобы он высох на воздухе в течение как минимум 24 часов, прежде чем устанавливать обратно.

ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Регулярно промывайте фильтры, чтобы поддерживать мощность всасывания пылесоса и максимизировать эффективность картриджа для устранения запаха.


Чтобы очистить фильтры, промывайте их только водой. Дайте всем фильтрам полностью высохнуть на воздухе в течение 48 часов перед повторной установкой, чтобы предотвратить попадание жидкости в электрические детали. Чистите предмоторные фильтры не реже одного раза в месяц, а постмоторные фильтры не реже одного раза в год. При необходимости стряхивайте с них грязь между промываниями. Иногда может потребоваться более частая чистка при интенсивном использовании.

ВАЖНО: НЕ используйте мыло при чистке фильтров. Используйте только воду. Пылесос не будет всасывать, если не установлен постмоторный фильтр. Перед использованием убедитесь, что все фильтры установлены.



ПРЕДМОТОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Нажмите кнопку освобождения пылесборника и снимите пылесборник. Вытащите пенопластовые и войлочные фильтры из задней части пылесборника.

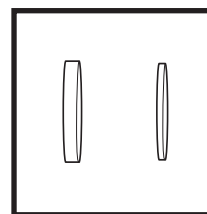


Комплект предмоторных пенопластовых и войлочных фильтров



ЗАМОТОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Снимите пылесборник. Вытащите постмоторный фильтр из ручного пылесоса.

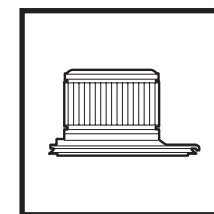


Фильтр за мотором

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

Если на валик намотались волосы, продолжайте уборку в режиме «Carpet / Ковер» на голой поверхности пола, ковре с низким ворсом или небольшом коврике. Если после продолжительного использования на валик намотались некоторые волокна, осторожно удалите их. Если вы наехали на твердый или острый предмет или заметили изменение шума во время уборки пылесосом, проверьте нет ли засора, выполнив действия, описанные в разделе «Проверка наличия засоров в насадке для пола» в правом нижнем углу этой страницы.

МЯГКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ВАЛИК

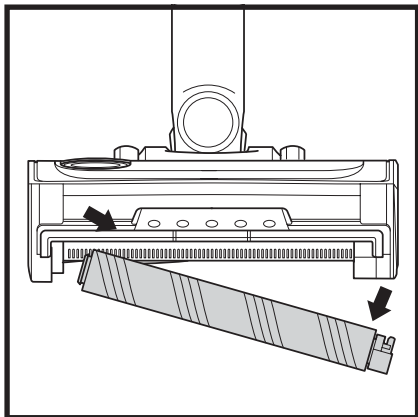

- 1 Чтобы снять мягкий валик с насадки, потяните его за язычок.
- 2 Стряхните с мягкого валика лишнюю грязь. Используйте сухое полотенце, чтобы протереть мягкий валик и удалить всю грязь, застрявшую в зубах за мягким валиком.
- 3 По мере необходимости мойте мягкий валик вручную. Используйте только воду и дайте ему полностью высохнуть на воздухе, что должно занять не менее 24-48 часов.
- 4 Вставьте мягкий валик обратно до щелчка.

ОЧИСТКА ДАТЧИКОВ

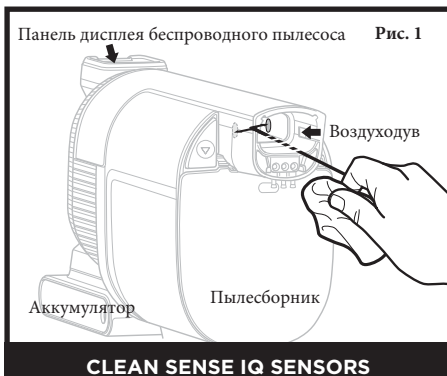


Рис. 1

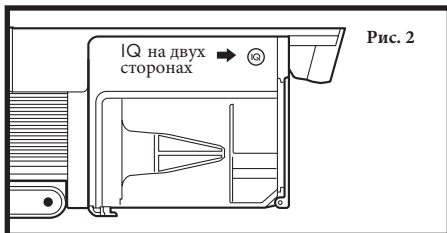


Рис. 2




Обязательно регулярно очищайте датчики внутри беспроводного пылесоса, так как волосы и другой мусор могут скапливаться и засорять их.

Если датчики частично засорены, режим Clean Sense IQ не будет регулировать уровни всасывания, как ожидалось. Если датчики полностью засорены, появится код ошибки F0, а на панели дисплея пылесоса будет мигать значок Clean Sense IQ.

Чтобы очистить датчики:


1. Выключите питание и снимите беспроводной пылесос.
2. Найдите датчики внутри насадки ручного пылесоса. Датчики находятся на внутренних стенках насадки, примерно в 3 дюймах по пути воздуха, совпадая с логотипами IQ (рис. 2) на внешней стороне.
3. Аккуратно протрите датчики салфеткой из микрофибры и удалите все волосы и мусор.
4. Включите питание и убедитесь, что устройство работает нормально.

ПРОВЕРКА ЗАСОРА

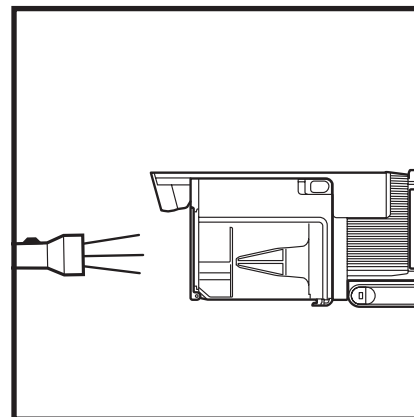

Проверка наличия засоров в Беспроводном пылесосе:

1. Выключите пылесос.
2. Снимите ручной пылесос с насадки.
3. Проверьте все впускные отверстия на пылесборнике и удалите весь мусор или засоры.

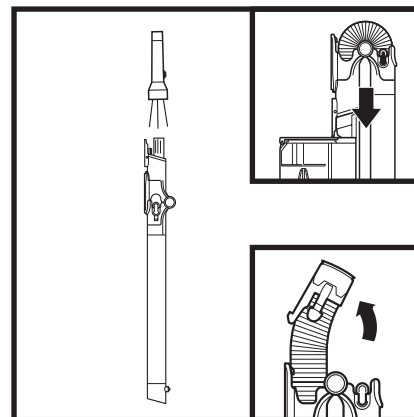


Проверка наличия засоров в Насадке:

Стандартная Насадка

1. Выключите пылесос.
2. Снимите ручной пылесос с насадки.
3. Проверьте впускные отверстия на предмет засоров и мусора.
4. Удалите весь мусор и засоры.

Насадка Flexology®:

1. Выключите пылесос.
2. Снимите ручной пылесос с насадки.
3. Проверьте Шланг доступа к засору в области щётки Flexology, зажав фиксаторы с обеих сторон шланга и вытащив шланг.
4. Удалите весь мусор и засоры.

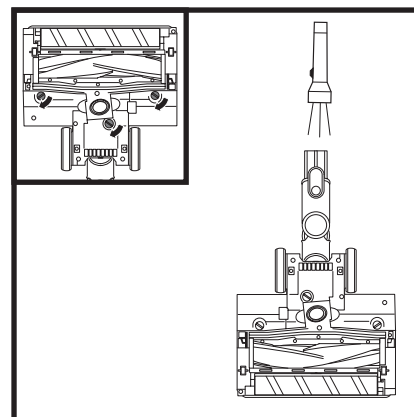

Проверка на наличие засоров в насадке для пола:

1. Выключите пылесос.
2. Отсоедините щётку
3. Используйте ребро монеты, чтобы открыть три замка в нижней части насадки для пола.
4. Снимите крышку и откиньте назад горловину насадки для пола.
5. Проверьте отверстие и удалите весь мусор.
6. Установите крышку на место, вставив вставки в пазы, затем сильно надавив на них со всех сторон, прежде чем повернуть замки по часовой стрелке, чтобы закрыть их, до щелчка.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКОВ

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренного срабатывания, перед обслуживанием отключите питание и извлеките литий-ионный аккумулятор Power Pack.

Пылесос не собирает мусор. Всасывание отсутствует или слабое. Индикатор сопла горит красным (Дополнительную информацию см. в разделе «Проверка засоров»).

- Проверьте фильтры, чтобы узнать, нуждаются ли они в очистке. Следуйте инструкциям по промывке и полной сушке фильтров на воздухе перед повторной установкой в пылесос.
- Пылесборник может быть заполнен; опустошите пылесборник.
- Проверьте насадку для пола на наличие засоров; при необходимости устраните засоры.
- Удалите все веревки, волокна ковра или волосы, которые могли намататься на щеточный валик.
- Проверьте насадку на предмет засоров и удалите весь мусор.
- Проверьте разъемы между беспроводным пылесосом, обычной насадкой и насадкой для пола на наличие мусора. Удалите всю пыль или материал из разъемов.
- Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Пылесос поднимает ковры.

- Убедитесь, что вы не включили режим Boost, так как он может быть слишком сильным для более легких ковров. Будьте осторожны при чистке ковров или паласов с аккуратно прошитыми краями.
- Выключите устройство, чтобы отключить щеточный валик, и перезапустите его с помощью переключателя питания/селектора.

Щеточные валики не вращаются.

- Немедленно выключите пылесос. Устраните любые засоры, прежде чем снова включать пылесос. Убедитесь, что ручной пылесос наклонен назад достаточно далеко, чтобы щеточные валики заработали. Если щеточные валики все еще не вращаются, обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Если насадка для пола имеет фары, но они не горят, возникла проблема с соединением между ручным пылесосом, трубкой и насадкой. Попробуйте отсоединить и снова присоединить детали. Если фары все еще не горят, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Пылесос выключается сам по себе.

Существует несколько возможных причин, по которым пылесос выключается сам по себе, включая засоры, проблемы с аккумулятором и перегрев. Если пылесос выключается сам по себе, выполните следующие действия:

1. Включите пылесос и проверьте индикаторы аккумулятора, расположенные на беспроводном пылесосе. Если требуется подзарядка, убедитесь, что питание отключено, прежде чем подключать его к зарядному прибору.
2. Опустошите пылесборник и очистите фильтры (см. разделы Опустошение пылесборника и Чистка фильтров).
3. Проверьте трубку, принадлежности и впускные отверстия и удалите все засоры.
4. Дайте прибору и аккумулятору остыть в течение как минимум 45 минут, пока они не достигнут комнатной температуры.
5. Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить пылесос. Убедитесь, что зарядное устройство не подключено к порту на пылесосе.

Пылесос выделяет воздух с неприятным запахом.

- **Пылесборник может быть полон; опустошите пылесборник.** Опустошайте пылесборник после каждого использования для оптимальной нейтрализации запаха.

- Проверьте фильтры, чтобы узнать, нуждаются ли они в очистке. Следуйте инструкциям по промывке и сушке фильтров на воздухе перед их повторной установкой.
- Убедитесь, что картридж нейтрализатора запахов установлен в циферблат, а циферблат установлен в насадку.
- Проверьте циферблат нейтрализатора запаха на насадке, чтобы узнать, какая настройка включена.
- Если картридж установлен 6 или более месяцев назад, рассмотрите возможность его замены.
- Если картридж установлен менее 6 месяцев назад, извлеките картридж и проверьте, продолжает ли он источать запах нейтрализатора.
- Если нейтрализатор все еще источает запах, но он вам не нравится, рассмотрите возможность уменьшения интенсивности или переустановите циферблат на насадке без картриджа.
- Если нейтрлизатор не источает запах, рассмотрите возможность его замены.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если пылесос по-прежнему не работает должным образом, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0)800 862 0453.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

	Ошибка	Код ошибки на дисплее
Двигатель	Двигатель не запускается	10
	Двигатель перегрелся	20
	Перегрузка двигателя по току	30
	Короткое замыкание двигателя	40
	Разнос двигателя	50
	Системная ошибка	60
	Блокировка датчика Clean Sense IQ	F0
Насадка	Перегрев насадки	70
	Короткое замыкание насадки	E0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДОСТУПНЫ НА SHARKACCESSORIES.COM

- A** 8-дюймовая щелевая насадка
- B** 18-дюймовая гибкая щелевая насадка
- C** Щелевая насадка Duster
- D** Щетка для пыли
- E** Многоугольная щетка для пыли
- F** Щетка для удаления аллергенов
- G** Насадка для обивки
- H** Широкая насадка для обивки
- I** Многофункциональная насадка
- G** Моторизованная насадка для домашних животных для глубокой очистки
- K** Насадка Flexology® для чистки под бытовой техникой
- L** Сумка для аксессуаров
- M** Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора
- N** Двойное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора
- O** Литий-ионный аккумулятор

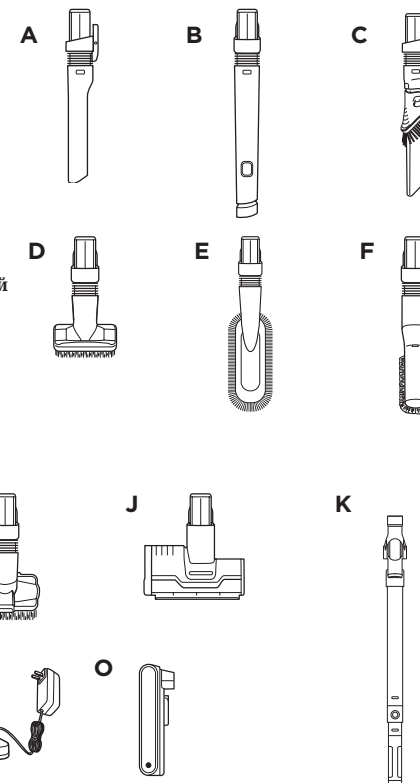

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все аксессуары поставляются со всеми приборами. Список аксессуаров, входящих в комплект этой модели, можно найти на верхнем внутреннем фланце коробки. Чтобы заказать дополнительные аксессуары, посетите сайт Sharkninja.co.uk.

Shark

**Anti-Hair Wrap PLUS
және Clean Sense IQ саптамаларымен
STRATOS сымсыз шаңсорғышы.**

Сериясы IZ400UK

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҮСҚАУЛЫҚ



ANTI-HAIR WRAP PLUS



КЕҢЕС: Модель нөмірі мен сериялық нөмірді құрылғының артқы жағында орналасқан QR кодының жапсырмасынан табуға болады.

КЕҢЕС: Күн кодын қуат сымының ашаларының істікшелерінен бірінен табуға болады.

ІСКЕ ҚАРСЫ ТЕХНОЛОГИЯ



ҚАУІПТІ

Картриджтің мазмұнымен тікелей байланыста: Теріге аллергиялық реакция тулдруы мүмкін. Картриджте тікелей тиген кезде қорғаныс қолғаптарын киіңіз. Онымен жұмыс істегеннен кейін теріңізді мұқият жуыңыз. Ішке қабылдаған кезде зиянды. Түтімнен немесе бұмен дем алумен аулақ болыңыз, әдейі дұрыс қолданбау және мазмұнды тікелей деммен жұту қауіпті болуы мүмкін. Қоршаған ортаға кіруден аулақ болыңыз. Ұзақ мерзімді салдары бар су флорасы мен фаунасы үшін өте улы, картриджтің қалыпты қалдықтар ретінде дұрыс жойылғанына көз жеткізіңіз.

2-(4-трет-бутилбензил) пропональдегид құнарлылыққа зиян келтіруі мүмкін және туылмаған нәрестеге зиян тигізуі мүмкін. Барлық сақтық шаралары оқылмайынша және түсінілмейінше затпен жұмыс жасамңыз. Қажет болса, қорғаныс қолғаптары сияқты жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз.

САТЫП АЛУДЫ ТІРКЕҢІЗ

СІЗДІҢ ЗАТЫҢЫЗҒА КЕҢЕЙТІЛГЕН КЕПІЛДІКТІ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ӨЗ САТЫП АЛУЫҢЫЗДЫ МЫНА ТӘСІЛДІҢ БІРЕУІМЕН ТІРКЕҢІЗ:



sharkclean.co.uk/register-guarantee

+44 (0)800 862 0453

QR кодын мобильді құрылғымен сканерлеңіз

Shark-тен тікелей сатып алынған өнімдер автоматты түрде тіркелетінін ескеріңіз.

Өнімді тіркеу және тіркелгі жасаудың артықшылықтары:

- Өнімнің қарапайым және жылдам қолдауын алыңыз және кепілдік туралы ақпаратқа қол жеткізіңіз
- Ақаулықтарды жою және өнім күтімі бойынша нұсқауларға қол жеткізіңіз
- Өнімдерге эксклюзивті акциялар туралы алғашқылардың бірі болып біліңіз

ДЕРЕКТЕРДІ ЖАЗЫҢЫЗ

Модель нөмірі: _____

Сериялық нөмір: _____

Күн коды: _____

Сатып алу күні (чекті сақтаңыз): _____

Дүкен: _____

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 25.2 В

Корпус қозғалтқышының қуаты: 309 Вт

Саптаманың қуаты: 80 Вт

БОЛАШАҚТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН МҰҚИАТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ САҚТАҢЫЗ.

Бұл нұсқаулық сізге Hair Wrap PLUS, DuoClean және Clean Sense IQ саптамалары бар жаңа Shark сымсыз вакуумы туралы толық түсінік алуға көмектеседі.

Егер сізде сұрақтар туындаса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына +44 (0)800 862 0453 нөміріне қоңырау шалыңыз.

МАЗМҰНЫ

Өнімді тіркеу	2
Техника қауіпсіздігі туралы маңызды нұсқаулар.....	4
Shark® шаңсорғышты жинау	6
Power Pack литий-ионды аккумуляторын пайдалану	7
Жарықдиодты қуат индикаторлары және аккумуляторды зарядтау	7
Power Pack литий-ионды аккумуляторын кәдеге жарату	7
Power Pack литий-ионды аккумуляторын зарядтау.....	8
Баптаулар.....	9
Тазалау режимдері	10
Flexology Wand саптамасын пайдалану	11
Flexology Reach саптамасы	11
Flexology сақтау.....	11
Шаңсорғышқа техникалық қызмет көрсету	12
Шаң жинағышты босату	12
Шаң жинағышты алу және тазалау.....	12
Сүзгілерді тазалау	13
Еденге арналған саптамаға қызмет көрсету.....	14
Бітелуді тексеру.....	15
Ақаулықтарды жою жөніндегі нұсқаулық.....	16
Қосымша қол жетімді аксессуарлар	17
Кепілдік.....	18
Аккумуляторға кепілдік	19



Бұл таңбалау бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін материалдық ресурстарды тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық таза қайта өңдеуге қабылдай алады.



МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН. • ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

Электр тогынын соғу қауіпін азайту және байқаусызда іске қосу үшін қызмет көрсетер алдында қуатты өшіріп, Power Pack литий-ионды аккумуляторын алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер сізде нәзік немесе жүннен жасалған кілемдер болса, әсіресе ілмекті қадалары бар болса, алдымен айналмалы білікті щеткалар кілем талшықтарына зақым келтірмейтініне немесе шатыстырмайтынына көз жеткізу үшін жасырын жерді шаңсорғышпен тазалап көріңіз.

4 ЕСКЕРТУ

ӨРТ, ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫ, ЖАРАҚАТ АЛУ НЕМЕСЕ МҮЛІКТІҢ ЗАҚЫМДАНУ ҚАУІПІН АЗАЙТЫҢЫЗ:

1. Шаңсорғыш моторлы саптамадан, түтіктен және сымсыз шаңсорғыштан тұрады. Бұл компоненттерде электр қосылымдары, сымдар және қозғалмалы бөлшектер бар, олар пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.
 2. Әрбір қолданар алдында барлық бөлшектердің зақымдануын мұқият тексеріңіз. Егер бөлік зақымдалған болса, пайдалануды тоқтатыңыз.
 3. Тек бірдей ауыстырылатын бөлшектерді қолданыңыз.
 4. Шаңсорғышта қызмет көрсетілетін бөлшектер жоқ.
 5. Тек нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсатта пайдаланбаңыз.
6. Сүзгілер мен шаң жинағышты қоспағанда, шаңсорғыштың ешбір бөлігін суға немесе басқа сұйықтықтарға тигізбеңіз.
 7. Балаларға құрылғыны пайдалануға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Оны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеңіз. Балалардың жанында қолданған кезде қатаң қадағалау қажет.

ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУ

- 8 Бұл құралды физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар қолдана алады, егер олар бақылауда болса немесе құралды қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берілсе және онымен байланысты қауіптерді түсінсе. Пайдаланушының тазалауы мен күтімін балалар орындамауы керек.
- 9 Кез келген ток өткізгіш шлангтарды, моторлы қондырмаларды, зарядтағыштарды, батареяларды немесе басқа электрлік немесе механикалық бөлшектерді қоспас бұрын немесе ажыратпас бұрын әрқашан шаңсорғышты өшіріңіз.
- 10 Дымқыл қолмен ашаны немесе шаңсорғышты ұстамаңыз.
- 11 Шаң жинағышсыз, сүзгілерсіз және щеткасыз шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- 12 Тек Shark® маркалы сүзгілер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Shark компаниясымен емес сүзгілер мен керек-жарақтардың зақымдануы кепілдікпен жабылмауы мүмкін.

13 Саптаманың немесе керек жарақтың тесіктеріне ешқандай заттарды салмаңыз. Егер тесіктер бітеліп қалса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз; шанды, түкті, шашты және ауа ағынын азайтатын кез келген нәрсені болдырмаңыз.

14 Егер саптама немесе керек-жарақ арқылы ауа ағыны шектеулі болса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Егер әуе жолдары немесе еденге арналған моторлы саптама бітеліп қалса, шаңсорғышты өшіріңіз. Құрылғыны қайта қоспас бұрын барлық кедергілерді алып тастаңыз.

15 Саптаманы және шаңсорғыштың барлық тесіктерін шаштан, беттен, саусақтардан, ашық аяқтардан немесе бос киімдерден алыс ұстаңыз.

16 Егер ол дұрыс жұмыс істемесе немесе құлатылып алынса, зақымдалса, сыртта қалса немесе суға түсіп кетсе, шаңсорғышты пайдаланбаңыз.

17 Баспалдақта тазалау кезінде ерекше сақ болыңыз.

18 Шаңсорғышты қараусыз қалдырмаңыз.

19 Шаңсорғыш қосулы кезде, кілем талшықтарына зақым келтірмеу үшін оны кілемнің бетіне үнемі көтеру арқылы жылжытыңыз.

20 Егер сізде жұқа немесе жүннен жасалған кілемдер болса, әсіресе ілмекті қадалары бар болса, алдымен айналмалы білікті щеткалар кілем талшықтарына зақым келтірмейтініне немесе шатаспайтынына көз жеткізу үшін жасырын аймақты шаңсорғышпен тазалап көріңіз.

21 Мыналарды жинау үшін пайдаланбаңыз:

- a) Сұйықтықтар
- b) Ірі заттар
- c) Қатты немесе өткір заттар (шыны, шегелер, бұрандалар немесе монеталар)
- d) Шанның көп мөлшері (соның ішінде гипсокартон, камин күлі немесе көмір). **Шаң жинау үшін электр құралдарына саптама ретінде пайдаланбаңыз.**
- e) Темекі тұқылдары немесе заттарды жағу қалдықтары (ыстық көмір, темекі тұқылдары немесе сіріңкелер)
- f) Тез тұтанатын немесе жанғыш материалдар (тұтатқышқа арналған сұйықтық, бензин немесе керосин)

22 Келесі жерлерде қолдануға болмайды:

- a) Нашар жарықтандырылған жерлер
 - b) Дымқыл немесе дымқыл беттер
 - c) Ашық ауада
 - d) Жарылғыш немесе улы түтіндер немесе буланулар болуы мүмкін жабық үй-жайлар (тұтатқышқа арналған сұйықтық, бензин, керосин, бояу, бояуға арналған сұйылтқыштар, күйе көбелекке қарсы құралдар немесе жанғыш шаң)
- 23 Зарядтағышты құрылғыны қоспас бұрын немесе ажыратпас бұрын шаңсорғышты өшіріңіз.
- 24 Кез келген реттеу, тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе ақаулықтарды жою алдында шаңсорғышты өшіріңіз.
- 25 Тазалау немесе ағымдағы техникалық қызмет көрсету кезінде щетка білігіне оралған шаштан, талшықтардан немесе арқандардан басқа ештеңені кесіп алмаңыз.
- 26 Сұйықтықтың электр бөліктеріне енуіне жол бермеу үшін шаңсорғышқа салмас бұрын барлық сүзгілерді ауада толығымен құрғатыңыз.

27 Осы нұсқаулықта көрсетілген жағдайларды қоспағанда, шаңсорғышты немесе аккумуляторды өзіңіз өзгертпеңіз немесе жөндеуге тырыспаңыз. Егер олар өзгертілген немесе зақымдалған болса, аккумуляторды немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген аккумуляторлар күтпеген жерден әрекет етуі мүмкін, бұл өртке, жарылысқа немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.

28 Желіден ажыратпас бұрын барлық басқару элементтерін өшіріңіз.

29 Моторлы саптаманы немесе қол құралын қоспас бұрын немесе ажыратпас бұрын әрқашан осы құрылғыны өшіріңіз.

АККУМУЛЯТОР

30. Аккумулятор шаңсорғыштың қуат көзі болып табылады. Барлық зарядтау нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз және орындаңыз.
31. Байқаусызда қосылудың алдын алу үшін оны көтермес немесе тасымалдамас бұрын шаңсорғыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Саусағыңызды қуат қосқышында ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз.
32. Құрылғымен бірге келетін зарядтағыш құрылғыны ғана пайдаланыңыз. Дұрыс емес зарядтағыш құрылғыны пайдалану зарядтаудың болмауына және/немесе қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін. Аккумулятордың бір түріне сәйкес келетін зарядтағыш құрылғы басқа аккумулятормен бірге қолданған кезде өрт қаупін тудыруы мүмкін.
33. Аккумуляторды қағаз қыстырғыштар, монеталар, кілттер, шегелер немесе бұрандалар сияқты кез келген металл заттардан алыс ұстаңыз. Аккумулятор клеммаларын жабу өрт немесе күйік қаупін арттырады.
34. Егер дұрыс пайдаланылмаса, аккумулятордан сұйықтық төгілуі мүмкін. Бұл сұйықтықпен жанасудан аулақ болыңыз, себебі ол тітіркенуді немесе күйікті тудыруы мүмкін. Байланыс болған жағдайда сумен шайыңыз. Егер сұйықтық көзге түссе, медициналық көмекке жүгініңіз.
35. Аккумулятордың ұзақ қызмет ету мерзімін сақтау үшін аккумуляторды 3°C (37.4°F) төмен немесе 104°F (40°C) жоғары температурада сақтауға болмайды.

36. Аккумуляторды 5°C (40°F) төмен немесе 104°C (104°F) жоғары температурада зарядтамаңыз. Дұрыс емес зарядтау немесе көрсетілген диапазоннан тыс температурада аккумуляторды зақымдауы және өрт қаупін арттыруы мүмкін.

37. Құрылғыны үйде сақтаңыз. Оны 3°C (37.4°F) төмен температурада пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз. Қолданар алдында құрылғының бөлме температурасында екеніне көз жеткізіңіз.

38. Аккумуляторды отқа немесе 265°F (130°C) жоғары температура әсеріне ұшыратпаңыз, себебі бұл жарылысқа әкелуі мүмкін.

39. Құрылғыларды тек арнайы жасалған қайта зарядталатын аккумуляторлармен пайдаланыңыз. Кез келген басқа қайта зарядталатын аккумуляторларды пайдалану жарақат алу және өрт қаупін тудыруы мүмкін.

40. Кез келген түзетулерді орындамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын немесе сақтау құралын жинамас бұрын аккумуляторды құрылғыдан ажыратыңыз. Мұндай профилактикалық қауіпсіздік шаралары құрылғыны кездейсоқ іске қосу қаупін азайтады.

ИІС

41. Иістерді кетіретін картриджмен әрекеттесу кезінде келесі ережелерді сақтаңыз:

- a) Иісті бейтараптандыратын картриджді бөлшектеуге тырыспаңыз.
- b) Картридждегі хош иістендіргішпен тікелей байланыста болудан аулақ болыңыз.
- d) Балалар мен үй жануарларынан аулақ болыңыз.
- e) Жылудан, ұшқыннан және ашық жалыннан аулақ болыңыз.
- f) Тікелей күн сәулесінің астында орналастырмаңыз

ИІСТІ КЕТІРЕТІН КАРТРИДЖМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕ АЛҒАШҚЫ КӨМЕК

42. Иісті кетіретін картриджмен әрекеттесу кезінде келесі ережелерді сақтаңыз:

- a) Маталармен және өңделген беттермен жанасудан аулақ болыңыз.

b) Көзге тию: Егер сізде бар болса, контактілі линзаларды алыңыз. Көзіңізді бірнеше минут сумен шайыңыз.

c) Теріге тию: Жұмыстан кейін қолыңызды мұқият жуыңыз. Егер тітіркену немесе бөртпе пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз.

d) Тыныс алу: Егер респираторлық симптомдар пайда болса, адамды таза ауаға шығарыңыз. Егер симптомдар сақталса, медициналық көмекке/кеңеске жүгініңіз.


в) Жұту: Құсуды тудырмаңыз. Медициналық көмекке /кеңеске жүгініңіз

НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТАСТАМАҢЫЗ

Құрастыру


1. Саптаманы Еденге арналған саптамаға салыңыз.
2. Сымсыз шаңсорғышты Саптамаға салыңыз.
3. Иісті кетіретін дискіні бұғаттан босату күйіне бекітілгенше бұраңыз, содан кейін оны алу үшін диск тұтқасын жоғары қарай тартыңыз. Иіс картриджін дискіге салыңыз және бекіту үшін бұраңыз. Дискіні қайтадан саптамаға салыңыз және ол қажетті қарқындылық баптауына бекітілгенше бұраңыз. Қолданар алдында барлық компоненттердің толық жалғанғанын және бекітілгенін тексеріңіз.

Алынбалы
аккумуляторы бар
сымсыз шаңсорғыш

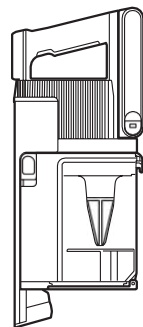



2. (Басу)

FLEXOLOGY®
саптамасы



1. (Басу)

Еденге арналған
саптама DuoClean®
Anti-HairWrap Plus

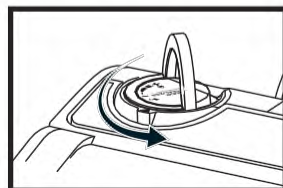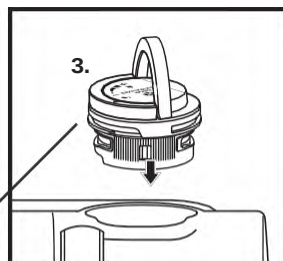

ЛИТИЙ-ИОНДЫ АККУМУЛЯТОР

Power Pack литий-ионды аккумуляторы толық зарядталмаған болып келеді. Бірінші қолданар алдында оны толығымен зарядтаңыз. Алғашқы пайдалану кезінде аккумуляторды толығымен таусыңыз. Бұл оны дайындауға мүмкіндік береді.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ҚУАТ ЖӘНЕ АККУМУЛЯТОРДЫ ЗАРЯДТАУ ШАМДАРЫ

Зарядтау

- 100% зарядка жеткенде жарық диоды ақ түспен жыпылықтайды.
- Жарық диоды 76% - 99% заряд деңгейінде жасыл болып жыпылықтайды.
- Жарық диоды 0-ден 75%-ға дейін зарядталған кезде сары түспен жыпылықтайды.
- Жарық диоды жанбайды - аккумулятор өшірулі

ЕСКЕРТПЕ: Толық зарядтау шамамен 3.5 сағатты алады.

Қосымша ескертпелер

- 1 Жарық диодтары аккумулятор толық зарядталғаннан кейін өшеді.
- 2 Зарядтағыш құрылғы қосылған кезде құрылғы қосылмайды.


СІЗДІҢ ЛИТИЙ-ИОНДЫ АККУМУЛЯТОРЫҢЫЗ ТУРАЛЫ

Бұл өнім қайта зарядталатын және қайта өңделетін литий-ионды аккумуляторды пайдаланады. Аккумулятор зарядты ұстамайтын болса, оны шаңсорғыштан шығарып, қайта кәдеге жарату керек. Аккумуляторды жандырмаңыз немесе компостерлеменіз.

Егер сіздің Power Pack литий-ионды аккумуляторыңызды ауыстыру қажет болса, оны қайта кәдеге жаратыңыз немесе жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңдеңіз. Кейбір аймақтарда пайдаланылған литий-ионды аккумуляторларды қоқыс жәшігіне немесе қатты тұрмыстық қалдықтарға тастау заңсыз болып табылады. Пайдаланылған аккумуляторларды уәкілетті қайта өңдеу орталығына немесе қайта өңдеу үшін сатушыға қайтарыңыз. Пайдаланылған аккумуляторларды қайда тапсыру керектігі туралы ақпарат алу үшін жергілікті қайта өңдеу орталығына хабарласыңыз.

СОРУ ҚУАТЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІ

РЕЖИМ ИНДИКАТОРЛАРЫ	Режим
	Максималды жұмыс уақыты Батарея зарядын үнемдейді
	Clean Sense IQ режимі Сору қуаты мен оңтайландырылған жұмыс уақыты арасындағы жақсы тепе-теңдік
	Boost режимі Максималды сору. Ең көп батарея зарядын пайдаланады.

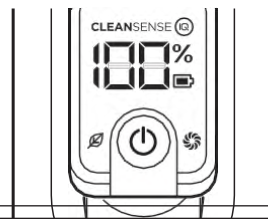


Аккумулятордың жұмыс уақыты

РЕЖИМ	МИНУТА ЛАП
Қол шаңсорғышты - ECO режимі (моторлы құрал жоқ)	60
Boost режимі (қол шаңсорғышты) (моторлы құрал жоқ)	10

Clean Sense IQ жұмысының ұзақтығы пайдаланудың жеке ерекшеліктеріне және тазартылатын беттердегі қоқыс мөлшеріне байланысты.


Сору режимі жұмыс уақытына әсер етеді. Boost режимін қысқа импульстармен қолданыңыз.

ЛИТИЙ-ИОНДЫ АККУМУЛЯТОРЛАР ЗАРЯДТАҒЫШЫ

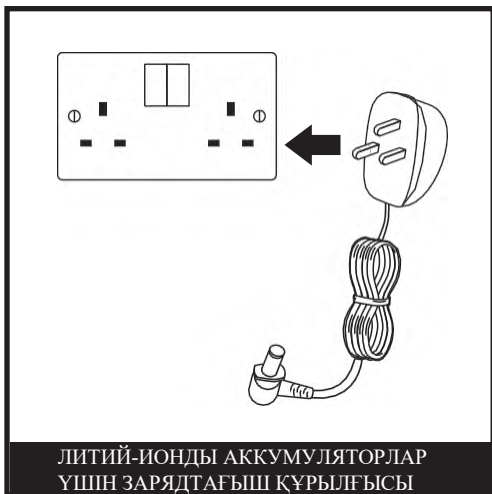


ЛИТИЙ-ИОНДЫ АККУМУЛЯТОРЛАР
ҮШІН ЗАРЯДТАҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Литий-ионды аккумуляторлар зарядтағыш құрылғысын розеткаға қосыңыз.

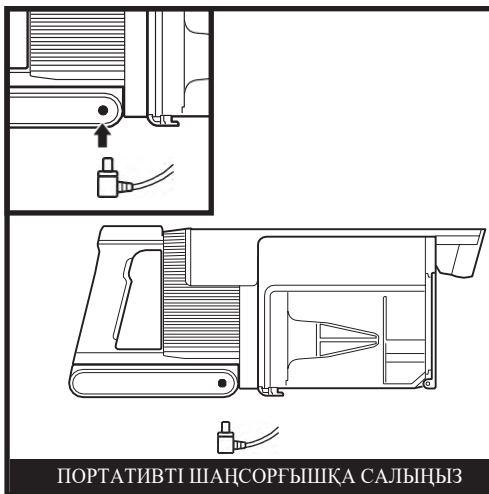


ПОРТАТИВТІ ШАҢСОРҒЫШҚА САЛЫҢЫЗ

Сымсыз шаңсорғыштың ішіндегі аккумуляторды зарядтау үшін зарядтағыш құрылғысын электр розеткасына қосыңыз, содан кейін зарядтағыш құрылғысының ашасын қолмен шаңсорғыштың тұтқасының астындағы портқа салыңыз.

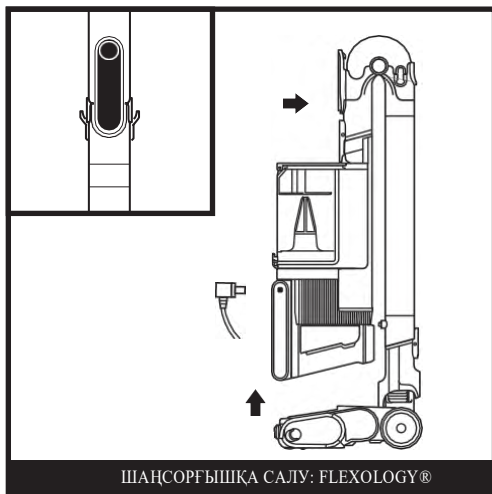


ШАҢСОРҒЫШҚА САЛУ: FLEXOLOGY®

Шаңсорғышты сақтау режиміне қою үшін FLEXOLOGY® саптамасының бұғаттау тығынын басыңыз, қолмен шаңсорғышты шерту естілгенше және саптама бекітілгенше алға қарай бүктеңіз. Зарядтағыш құрылғыны қол сорғышының зарядтау портына қосыңыз.

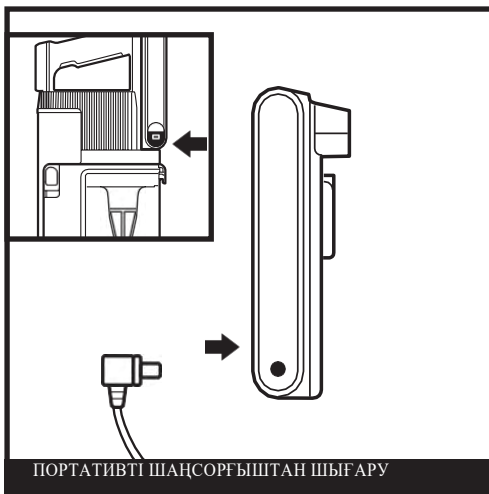

ПОРТАТИВТІ ШАҢСОРҒЫШТАН ШЫҒАРУ


Аккумулятор алынбалы. Батареяны шығару түймесін басып тұрыңыз, содан кейін аккумуляторды алыңыз. Зарядтау құрылғысына аккумулятордың зарядтау портына салыңыз. Аккумуляторды орнына қою үшін оны сымсыз шаңсорғыштың артқы панелінің ұяшығына салыңыз.

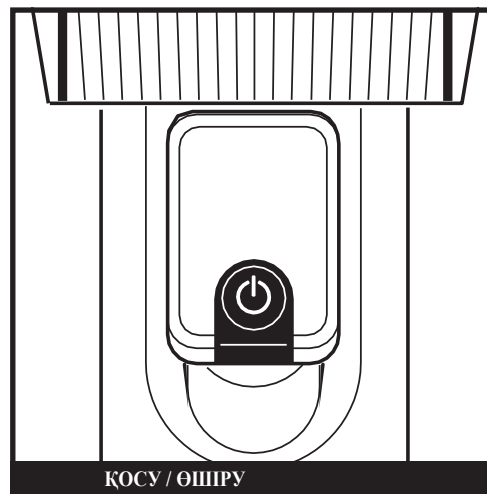

ҚОСУ / ӨШІРУ


Шаңсорғышты қосу немесе өшіру үшін қуат түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Зарядтағыш құрылғы қосылған болса, құрылғы қосылмайды. Шаңсорғышты қоспас бұрын зарядтағыш құрылғыны ажыратыңыз.

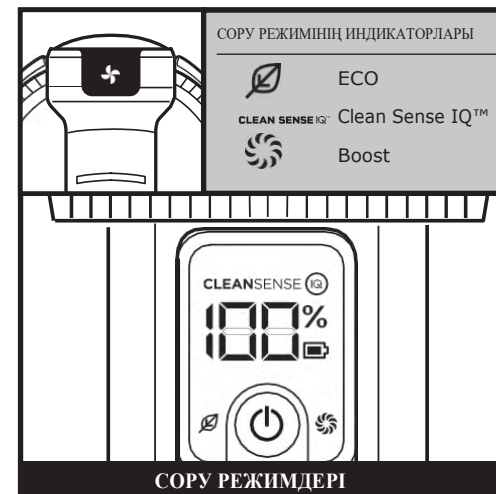


СОРУ РЕЖИМДЕРІ

ECO, Standard және Boost режимдері арасында ауысу үшін түймесін басыңыз. Батареяны үнемдеу үшін ECO режимін таңдаңыз. Күнделікті тазалау үшін стандартты таңдаңыз. Қосымша қуат алу үшін Boost режимін таңдаңыз.

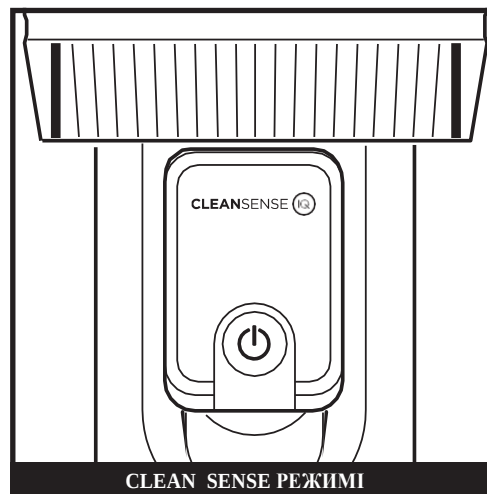

CLEAN SENSE РЕЖИМІ

Clean Sense IQ режимі сіз көре алмайтын кірді анықтауға мүмкіндік береді және қуатты автоматты түрде арттырады. Clean Sense IQ режимі тазалау өнімділігін қолда бар тәртіпсіздікке байланысты өлшейді, ауыр немесе жеңіл қоқыстар анықталған кезде онтайлы сору мен жұмыс уақытын қамтамасыз етеді.

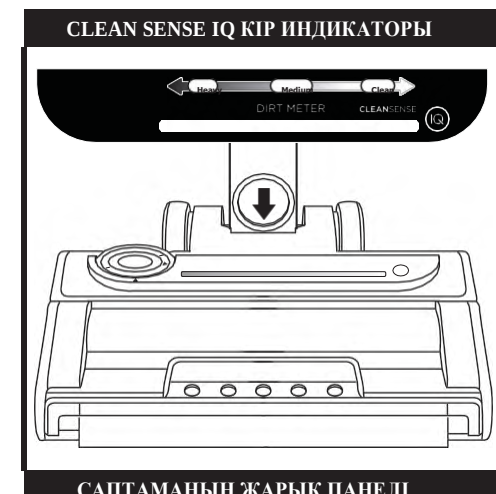

САПТАМАНЫҢ ЖАРЫҚ ПАНЕЛІ

Clean Indicator индикаторы едендер тазаланған кезде көзбен растайды. Құрылғы үлкен қоқысты анықтаған кезде, сору тиімдірек тазалау үшін артады. Қоқыс жойылған кезде сору қуаты төмендейді. Clean Indicator индикаторы анықталған қоқыс деңгейін көрсетеді. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін келесі аймаққа өтпес бұрын индикатор ең төменгі деңгейге оралғанша тазалауды жалғастырыңыз.

БАПТАУЛАР



ИІСТІ КЕТІРУ ТҮЙМЕСІ

Shark иісін кетіру технологиясы бар картридж шаңсорғыштың ішіндегі жағымсыз иістерден қорғайды.

Иістерді кетіру технологиясының қарқындылығын реттеу немесе картриджге кіру үшін дискінің құлпын ашу үшін тұтқаны көтеріп, иісті кетіру дискісін бұраңыз. Кірістіру/шығару: Көгілдір көрсеткілерді туралау үшін иісті кетіру технологиясы үшін дискіні бұраңыз.

Шығару немесе ауыстыру үшін картриджге кіру үшін дискіні алыңыз.

Жоғары деңгей: Шаңсорғышты пайдаланған кезде қарқындылықтың ең жоғары деңгейі үшін иісті кетіру технологиясының дискісін жоғары күйге бұраңыз. Бұл күй оңтайлы өнімділік үшін ұсынылған баптау болып табылады.

Орташа деңгей: Шаңсорғышты пайдаланған кезде иістің қарқындылығын азайту үшін иісті кетіру технологиясының дискісін орташа күйге бұраңыз.

Төмен деңгей: Шаңсорғышты пайдалану кезінде қарқындылықты ең төменгі деңгейге дейін азайту үшін иісті кетіру технологиясының дискісін төмен күйге бұраңыз.

ИІСТІ КЕТІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНА АРНАЛҒАН КЕҢЕСТЕР

Шаңсорғыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін иісті кетіру технологиясының дискісін орнату керек

- Егер сіз иісті кетіру технологиясының артықшылықтарын пайдаланғыңыз келмесе, дискіден иісті кетіру картриджін алыңыз.

Қажетті техникалық қызмет көрсету

- Барлық сүзгілерді "Сүзгілерді тазарту" бөлімінде ұсынылғандай тазалаңыз.
- Сақтау үшін шаңсорғышты алып тастамас бұрын шаң жинағышты босатыңыз.
- "Иістерді кетіру технологиясының картриджін ауыстыру" бөлімінде ұсынылғандай картриджді ауыстырыңыз.
- Қосымша ақпарат алу және ауыстырылатын картридждерді сатып алу үшін sharkclean.co.uk сайтына кіріңіз..

Уақыт өте келе хош иістің қарқындылығы

- Иісті кетіру технологиясын қолданған кезде хош иістің қарқындылығы уақыт өте келе әлсіреуі мүмкін. Сондай-ақ, айтарлықтай хош иіс болмауы мүмкін. Бұл табиғи және технология жұмыс істемейді дегенді білдірмейді. Үздіксіз жұмыс істеу үшін ауыстыру нұсқауларын орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР: • Шаңсорғыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін иісті кетіретін картриджі бар және онсыз иіс реттегішін орнату керек.

- Құрылғымен жұмыс істегеннен кейін қолыңызды мұқият жуыңыз. Егер тітіркену немесе бөртпе пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз.
- Иісті кетіру технологиясының оңтайлы жұмыс істеуі үшін иісті кетіретін картридждерді әр 6 ай сайын ауыстырып

ИІСТЕРДІ КЕТІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫМЕН КАРТРИДЖДІ АУЫСТЫРУ




1. ЕДЕН САПТАМАСЫНАН ИІС КОЛЛЕКТОРЫН АЛЫҢЫЗ

Тұтқаны көтеріп, иісті кетіру дискісін сағат тілімен екі көгілдір көрсеткі сәйкес келгенше бұраңыз. Саптамадан иісті кетіру дискісін алу үшін тұтқаны тартыңыз.



3. ҚАПТАМАДАН ЖАҢА КАРТРИДЖДІ АЛЫҢЫЗ

Құмырадан иісті кетіру үшін жаңа картриджді алыңыз. Картридждің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны орнатуға дейін бөлтанша банкада ұстаңыз.

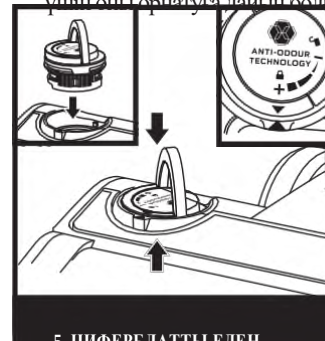

5. ИІСФЕРЛАТТЫҒЫН

Циферблат қақпағындағы көгілдір көрсеткіні еден саптамасындағы көгілдір көрсеткімен туралаңыз. Содан кейін сағат бетін қайтадан еден қондырмасына салыңыз, қарқындылық параметрін қосу үшін сағат бетін сағат тіліне қарсы бұраңыз, қарқындылық параметрін шебер, орташа немесе төмен етіп өзгерту үшін оны одан да қатты бұраңыз.

Иістерді кетіру технологиясының картридждерін ауыстыру үшін sharkclean.co.uk сайтына кіріңіз



2. ЕСКІ КАРТРИДЖДІ АЛЫП ТАСТАҢ

Картриджді циферблат корпусындағы сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны шығару үшін картриджді тартыңыз.




4. ЖАҢА КАРТРИДЖДІ ОРНАТУ

Картридждің бүйіріндегі сары көрсеткіні циферблат қақпағының бүйіріндегі сары көрсеткімен туралаңыз, содан кейін картриджді циферблатқа салыңыз. Картриджді орнында бекіту үшін оны сағат тілімен бұраңыз.




6. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН КАРТРИДЖДІ ҚАЙТА КӨДЕГЕ ЖАРАТЫҢЫЗ

Ескі картриджді қоқыс жәшігіне тастаңыз. Иісті кетіру технологиясы бар дискіні қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

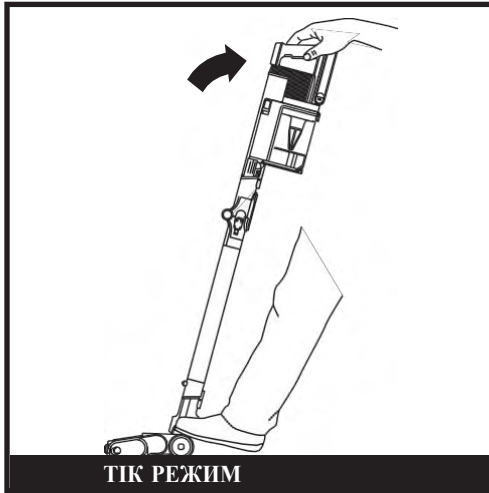


Еденді жуу үшін еденге арналған саптаманы басып, шаңсорғышты артқа бұраңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Щетка біліктері сымсыз шаңсорғыш артқа еңкейген кезде ғана қосылады.

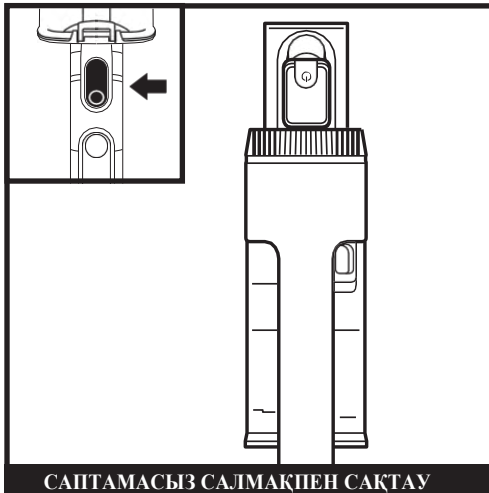


Түтікті босату үшін түймені басып, қол шаңсорғышын түтіктен алыңыз. Баспалдақтарды, жиһаздарды және басқа беттерді тазалау үшін аксессуарды бекітіңіз.

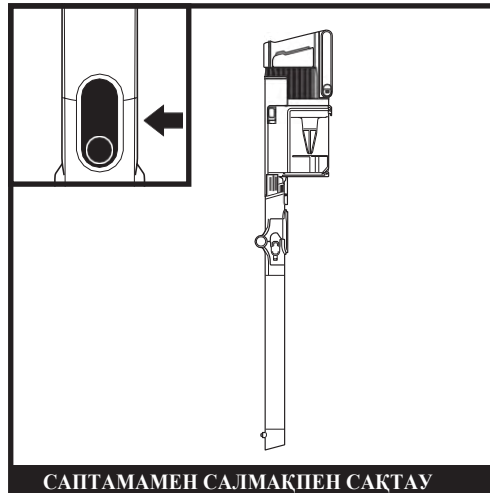


Шаңсорғышты тігінен қойып, саптаманың төменгі жағында, саптаманың үстінде орналасқан саптаманы ажырату түймесін басыңыз. Оны ажырату үшін саптаманы көтеріңіз.

Плинтустарды, төбелік желдеткіштерді, терезе алдын және басқа жету қиын жерлерді тазалау үшін саптаманы бекітіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Барлық аксессуарлар саптамамен де, қол шаңсорғышымен де үйлесімді.

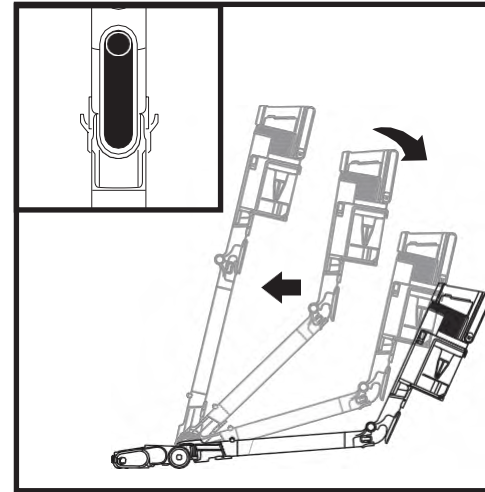


Түтіктің артқы жағындағы ысырманы басыңыз, содан кейін бұрышты реттеңіз.

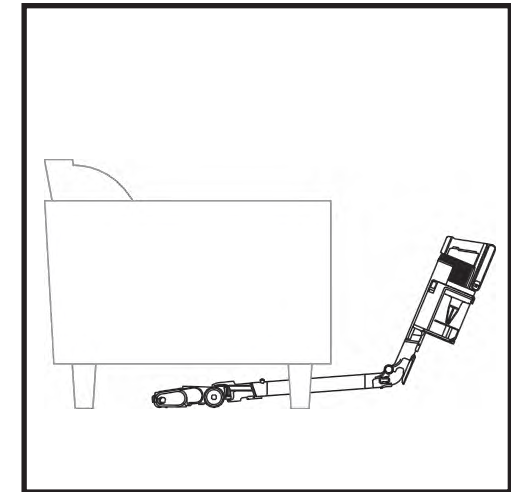


Жиһаздың астынан тазалауды жеңілдету үшін саптаманың көлбеу бұрышын реттеңіз.

FLEXOLOGY САПТАМАСЫН САҚТАУ

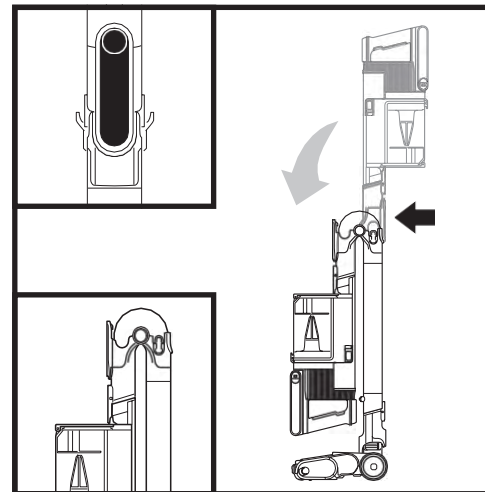


Шаңсорғышты сақтау режиміне қою үшін сымсыз шаңсорғышты алға еңкейту кезінде құлыпты ашу ысырмасын басыңыз.

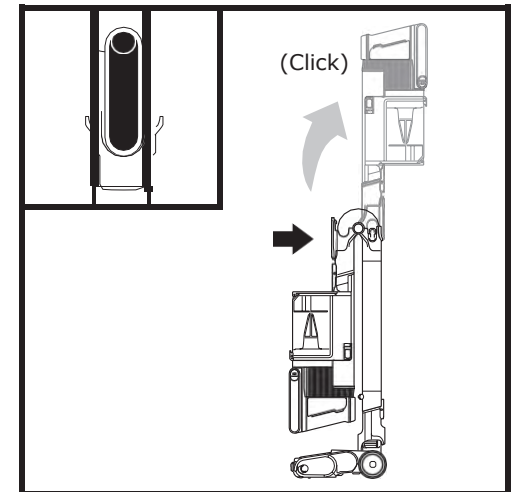


Шаңсорғышты күту режимінен шығару үшін ысырманы басып, қол шаңсорғышын шертү естілгенше және саптама орнына бекітілгенше көтеріңіз.

ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ БОСАТУ

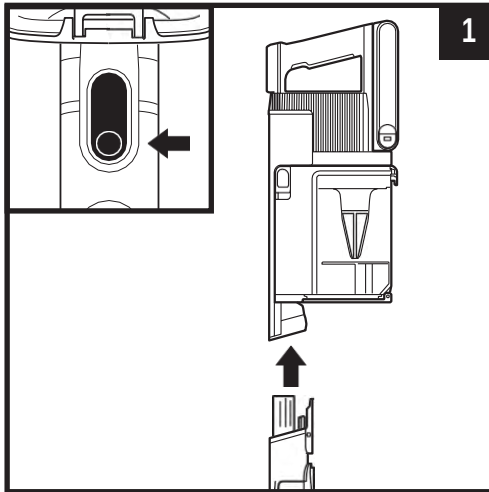


Шаңсорғышты түтіктен ажырату үшін түтікті ажырату түймесін басыңыз.

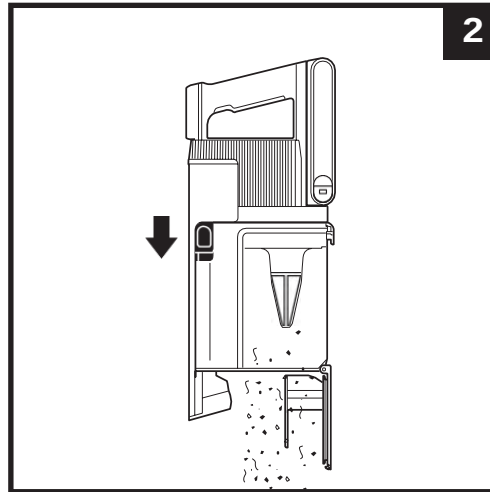


Сымсыз шаңсорғышқа бекітілген шаң жинағышты босату үшін оны қоқыс контейнерінің үстіне қойып, қақпақ ысырмасын алға қарай сырғытыңыз.

ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ АЛУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

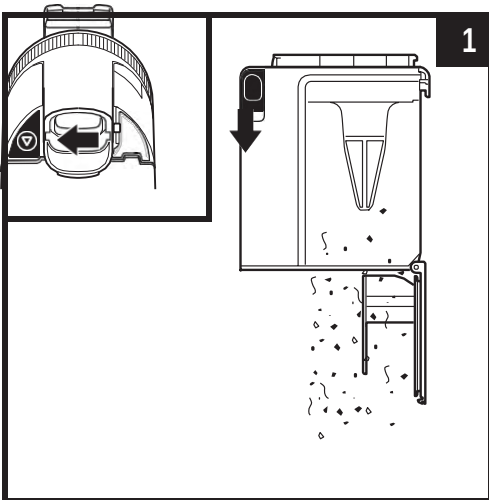

Шаңсорғыштан шаң жинағышты алу үшін сымсыз шаңсорғыш саптамасының жанындағы Dust Cup Release түймесін басыңыз. Шаң жинағышты еңкейтіп, оны алу үшін көтеріңіз.

Шаң мен қоқысты кетіру үшін шаң жинағышты қоқыс контейнерің үстінде ұстаңыз, содан кейін CleanTouch шаң жинағышының сырғытпасын алға қарай сырғытыңыз.

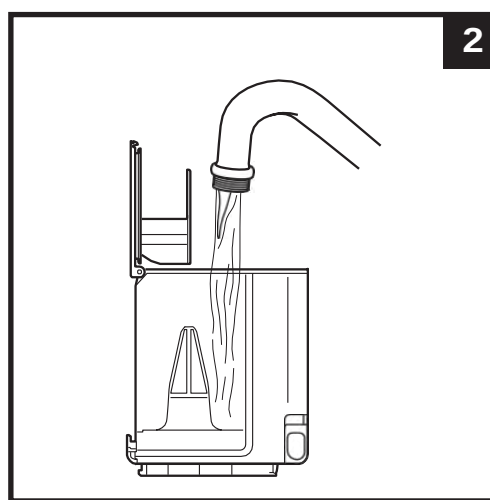


Шаң жинағыштың ішін тазалау үшін оны сумен шайыңыз. Оны қайтадан орнатпас бұрын кем дегенде 24 сағат бойы ауада кептіру үшін оны қақпағы ашық жағына қойыңыз.

СҮЗГІЛЕРДІ ТАЗАЛАУ

Шаңсорғыштың сору қуатын ұстап тұру және иістерді кетіру үшін картриджтің тиімділігін арттыру үшін сүзгілерді үнемі шайыңыз.


Сүзгілерді тазарту үшін оларды тек сумен шайыңыз. Сұйықтықтың электр бөлшектеріне енуіне жол бермеу үшін барлық сүзгілерді қайта орнатпас бұрын 48 сағат бойы ауада толық құрғатыңыз. Мотор алдындағы сүзгілерді айына кемінде бір рет, ал мотор алдындағы сүзгілерді жылына кемінде бір рет тазалаңыз. Қажет болса, оларды жуу арасында кірді қағып тастаңыз. Кейде қарқынды пайдалану кезінде жиі тазалау қажет болуы мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Сүзгілерді тазалау кезінде сабынды қолданбаңыз. Тек суды пайдаланыңыз. Егер қозғалтқыш сүзгісі орнатылмаған болса, шаңсорғыш сорылмайды. Қолданар алдында барлық сүзгілердің орнатылғанына көз жеткізіңіз.

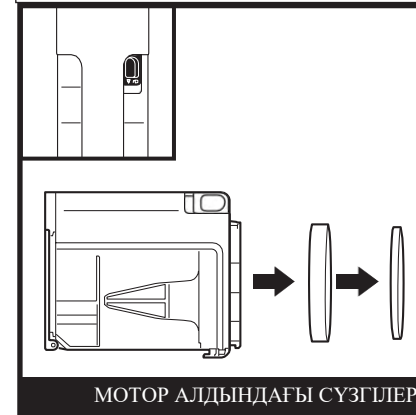


МОТОР АЛДЫНДАҒЫ СҮЗГІЛЕР

Шаң жинағышты босату түймесін басып, шаң жинағышты алыңыз. Көбік пен киізден жасалған сүзгілерді шаң жинағыштың артқы жағынан шығарыңыз.

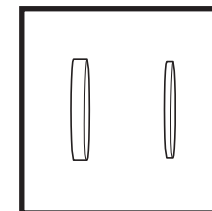


Моторға дейінгі көбік пен киізден жасалған сүзгілер жиынтығы

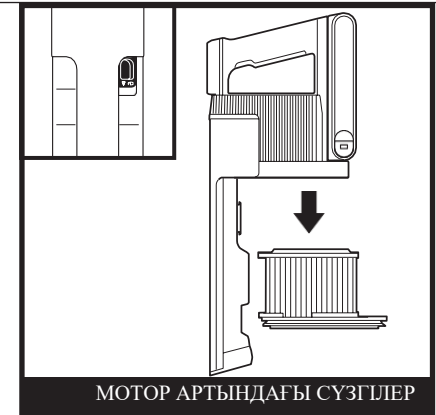

МОТОР АРТЫНДАҒЫ СҮЗГІЛЕР

Шаң жинағышты алыңыз. Мотор сүзгісін қол шаңсорғышынан шығарыңыз.

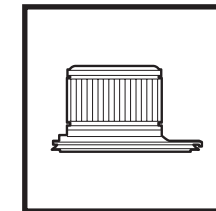


Мотор артындағы сүзгі

ЕДЕНГЕ АРНАЛҒАН САПТАМА


Егер шаш білікке оралған болса, жалаңаш еден бетінде, төмен түкті кілемде немесе кішкене кілемде "Carpet/ Кілем" режимінде тазалауды жалғастырыңыз. Егер ұзақ уақыт қолданғаннан кейін кейбір талшықтар білікке оралса, оларды абайлап алыңыз. Егер сіз қатты немесе өткір затты басып қалсаңыз немесе шаңсорғыш кезінде шудың өзгергенін байқасаңыз, осы беттің төменгі оң жақ бұрышындағы "Еден саптамасындағы бітелулерді тексеру" бөліміндегі қадамдарды орындау арқылы бітелуді тексеріңіз.

ЖҰМСАҚ ТАЗАЛАУ БІЛІГІ

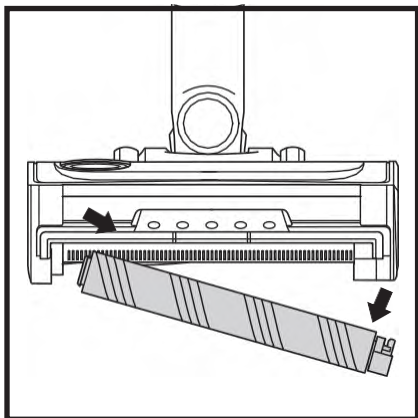

- 1 Саптамадан жұмсақ білікті алу үшін оны тілінен тартыңыз.
- 2 Жұмсақ біліктен артық кірді қағып тастаңыз. Жұмсақ білікті сұрту үшін құрғақ сүлгіні пайдаланыңыз және жұмсақ біліктің артындағы тістерінде қалған кірді кетіріңіз.
- 3 Қажет болса, жұмсақ білікті қолмен жуыңыз. Тек суды қолданыңыз және оны ауада толық құрғатыңыз, бұл кем дегенде 24-48 сағатты алуы керек.
- 4 Жұмсақ білікті кері қайтадан шырт еткенше бұраңыз.

ДАТЧИКТЕРДІ ТАЗАЛАУ

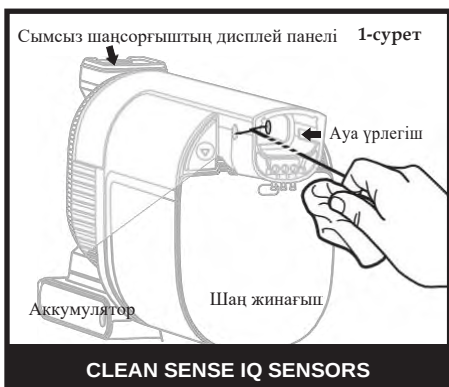


Сымсыз шаңсорғыштың ішіндегі датчиктерді үнемі тазалап отыруды ұмытпаңыз, өйткені шаш пен басқа қоқыстар жиналып, бітеліп қалуы мүмкін.


Егер датчиктер ішінара бітеліп қалса, Clean Sense IQ режимі сору деңгейлерін күткендей реттемейді. Егер датчиктер толығымен бітелген, F0 қате коды пайда болады және шаңсорғыштың дисплей панелінде Clean Sense IQ белгішесі жыпылықтайды.

Датчиктерді тазарту үшін:

1. Қуатты өшіріп, сымсыз шаңсорғышты алыңыз.
2. Қол шаңсорғыш саптамасының ішіндегі датчиктерді табыңыз. Датчиктер саптаманың ішкі қабырғаларында, ауа жолында шамамен 3 дюйм, IQ логотиптерімен сәйкес келеді (2-сурет) сыртқы жағында орналасқан.
3. Датчиктерді микрофибра майлықпен ақырын сүртіңіз және барлық шаш пен қоқысты алып тастаңыз.
4. Қуатты қосыңыз және құрылғының жақсы жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

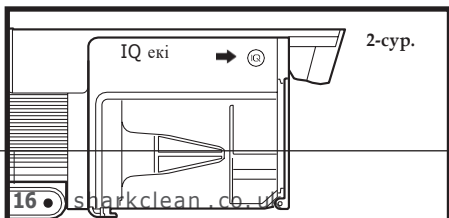


ҚОҚЫСТЫ ТЕКСЕРУ

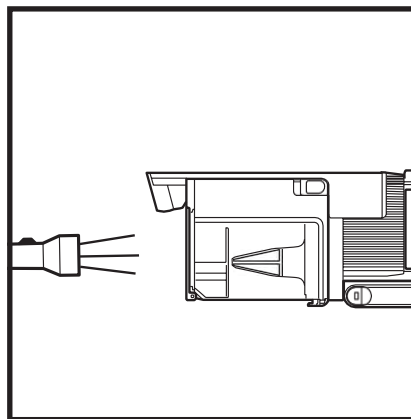

Сымсыз шаңсорғыштағы қоқыстардың болуын тексеру:

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Қол шаңсорғышын саптамадан алыңыз.
3. Шаң жинағыштағы барлық кірістерді тексеріп, барлық қоқыстарды немесе бітелулерді алып тастаңыз.

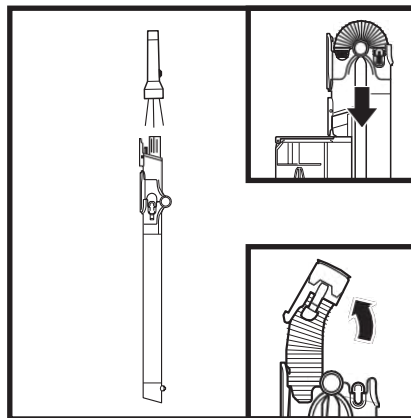

Саптамдағы бос орындардың болуын тексеру:


Стандартты Саптама

Flexology® саптамасы:

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Қол шаңсорғышын саптамадан алыңыз.
3. Кіру тесіктеріндегі бітелулер мен қоқыстарды тексеріңіз.
4. Барлық қоқыстар мен бітелулерді алып тастаңыз.

Еден саптамасында бітелулердің болуын тексеру:

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Щетканы ажыратыңыз
3. Еден саптамасының төменгі жағындағы үш құлыпты ашу үшін монетаның жиегін пайдаланыңыз.
4. Қапқты шешіп, еден саптамасының мойнын артқа еңкейтеңіз.
5. Тесікті тексеріп, барлық қоқыстарды алып тастаңыз.
6. Қапқты ойықтарға кірістіру арқылы орнына қойыңыз, содан кейін құлыптарды сағат тілімен бұрмас бұрын оларды барлық жағынан қатты басыңыз.

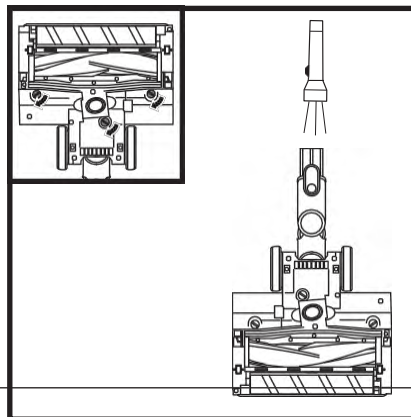

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Электр тогының соғу қаупін азайту және байқаусызда іске қосу үшін қызмет көрсетер алдында қуатты өшіріп, Power Pack литий-ионды аккумуляторын алыңыз.

Шаңсорғыш қоқыс жинамайды. Сору жоқ немесе әлсіз. Саптамa индикаторырусскийқызыл түспен жанады. (Қосымша ақпарат алу үшін "Бітелуді тексеру" бөлімін қараңыз).

- Тазалау қажет пе екенін білу үшін сүзгілерді тексеріңіз. Шаңсорғышқа қайта орнатпас бұрын сүзгілерді ауада жуу және толық кептіру нұсқауларын орындаңыз.
- Шаң жинағыш толған болуы мүмкін; шаң жинағышты босатыңыз.
- Еден саптамасының бітелуін тексеріңіз; қажет болса, бітелулерді жойыңыз.
- Щетка білігіне оралған барлық арқандарды, кілем талшықтарын немесе шашты алыңыз.
- Саптаманың бітелуін тексеріп, барлық қоқыстарды алып тастаңыз.
- Сымсыз шаңсорғыш, кәдімгі саптамa және еден саптамасы арасындағы қосқыштарда қоқыстың бар-жоғын тексеріңіз. Қосқыштардағы барлық шаңды немесе материалды алып тастаңыз.
- Егер мәселе шешілмесе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шаңсорғыш кілемдерді көтереді.

- Boost режимін қоспағаныңызға көз жеткізіңіз, себебі ол жеңіл кілемдер үшін тым күшті болуы мүмкін. Кілемдерді немесе жиікері ұқыпты тігілген паластарды тазалау кезінде абай болыңыз.
- Щетка білігін өшіру үшін құрылғыны өшіріп, қуат қосқыш / селектормен қайта қосыңыз.

Щетка біліктері айналмайды.

- Шаңсорғышты дереу өшіріңіз. Шаңсорғышты қайта қоспас бұрын көз желген бітелуді жойыңыз. Қол шаңсорғышының щетка біліктерін іске қосу үшін жеткілікті артқа еңкейтілгеніне көз жеткізіңіз. Егер щетка біліктері әлі айналмаса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- *Егер еденге арналған саптамaда фаралар болса, бірақ олар жанбаса, онда қол шаңсорғыш, түтік және саптамa арасындағы байланыс мәселесі туындайды. Бөлшектерді ажыратып, қайта қосып көріңіз. Егер фаралар әлі жанбаса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шаңсорғыш өздігінен өшеді.

Шаңсорғыштың өздігінен өшуінің бірнеше себептері болуы мүмкін, соның ішінде бітелулер, аккумулятор проблемалары және қызып кету. Егер шаңсорғыш өздігінен өшіп қалса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Шаңсорғышты қосыңыз және сымсыз шаңсорғышта орналасқан аккумулятор индикаторларын тексеріңіз. Қайта зарядтау қажет болса, оны зарядтағышқа қоспас бұрын қуат өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Шаң жинағышты босатыңыз және сүзгілерді тазалаңыз (Шаң жинағышты босату және сүзгілерді тазалау бөлімдерін қараңыз).
3. Түтікті, керек-жарақтарды және кірістерді тексеріп, барлық бітелулерді алып тастаңыз.
4. Құрылғы мен аккумуляторды бөлме температурасына жеткенше кем дегенде 45 минут суытуға уақыт беріңіз.
5. Шаңсорғышты қайта қосу үшін қуат түймесін басыңыз. Зарядтағыш құрылғының шаңсорғыштағы портқа қосылмағанына көз жеткізіңіз.

Шаңсорғыш жағымсыз иісті ауаны шығарады.

- Шаң жинағыш толы болуы мүмкін; шаң жинағышты босатыңыз. Иісті оңтайлы бейтараптандыру үшін әр қолданғаннан кейін шаң жинағышты босатыңыз

- Тазалау қажет пе екенін білу үшін сүзгілерді тексеріңіз. Сүзгілерді қайта орнатпас бұрын оларды ауада жуу және кептіру нұсқауларын орындаңыз.
- Иістерді бейтараптандыратын картридждің циферблаттың бетіне орнатылғанына, ал циферблаттың саптамaға орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Қандай баптау қосылғанын білу үшін саптамaдағы иіс бейтараптандырғышының циферблатын тексеріңіз.
- Егер картридж 6 немесе одан да көп ай бұрын орнатылған болса, оны ауыстыруды қарастырыңыз.
- Егер картридж 6 айдан аз уақыт бұрын орнатылған болса, картриджді алып тастаңыз және оның бейтараптандырғыштың иісін шығара беретінін тексеріңіз.
- Егер бейтараптандырғыш әлі де иіс шығарса, бірақ сізге ұнамаса, қарқындылықты азайтуды қарастырыңыз немесе картриджсіз саптамaға циферблатты қайта орнатыңыз.
- Егер бейтараптандырғыш иіс шығармаса, оны ауыстыруды қарастырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер шаңсорғыш әлі де дұрыс жұмыс істемесе, +44 (0)800 862 0453 телефоны арқылы тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

	Қате	Дисплейдегі қате коды
Қозғалтқыш	Қозғалтқыш іске қосылмайды	10
	Қозғалтқыш қызып кетті	20
	Қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуі	30
	Қозғалтқыштың қысқа тұйықталуы	40
	Қозғалтқыштың таралуы	50
	Жүйелік қате	60
	Clean Sense IQ датчигінің бұғаты	F0
Саптамa	Саптаманың қызып кетуі	70
	Саптаманың қысқа тұйықталуы	E0

ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР SHARKACCESSORIES.COM САЙТЫНДА ҚОЛ ЖЕТІМДІ

A 8 дюймдік саңылау саптамасы

B 18 дюймдік икемді саңылау саптамасы

C Duster саңылау саптамасы

D Шаң щеткасы

E Көпбұрышты шаң щеткасы

F Аллергенді кетіруге арналған

G Қаптауға арналған щетка саптамa

H Қаптауға арналған кең саптамa

I Көп функциялы саптамa

J Үй жануарларына арналған терең тазалауға арналған моторлы саптамa


K Flexology® тұрмыстық техника астында тазалауға арналған саптамa

L Аксессуарлар сөмкесі

M Литий-ионды аккумуляторды зарядтағыш құрылғысы

N Литий-ионды аккумуляторға арналған қос зарядтағыш құрылғысы

O Литий-ионды аккумулятор

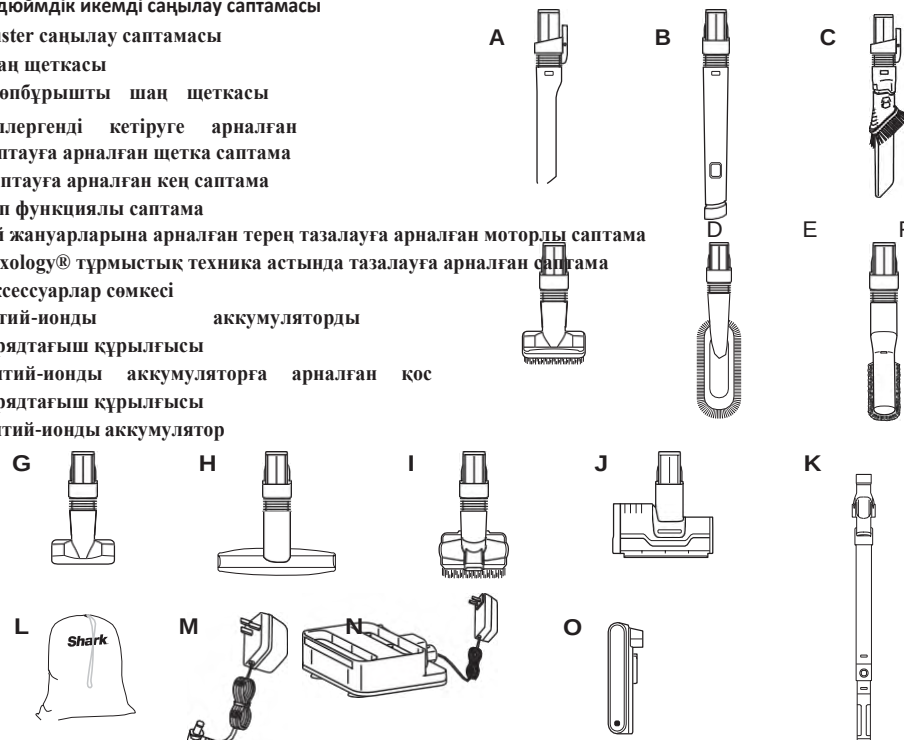

ЕСКЕРТПЕ. Барлық аксессуарлар барлық құрылғылармен бірге келмейді. Осы модельге кіретін аксессуарлардың тізімін қораптың жоғарғы ішкі фланецінен табуға болады. Қосымша аксессуарларға тапсырыс беру үшін Sharkninja.co.uk сайтына кіріңіз.