

Shark[®]

Вертикальный пылесос

Anti Hair Wrap, DuoClean[®]

& Powerfins[™]

Серия IZ300UK

Серия IZ320UK

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

duoclean[®] **POWERFINS[™]**



БЛАГОДАРИМ

за покупку Вертикального пылесоса Shark® Anti Hair Wrap, DuoClean® & Powerfins™



СОВЕТ: Номер модели и серийный номер можно найти на этикетке с QR-кодом, расположенной на задней панели устройства.



СОВЕТ: Код даты можно найти на одном из штырей вилки шнура питания.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПОКУПКУ

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ НА ВАШ ТОВАР, ПРОСТО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ ПОКУПКУ ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ:



sharkclean.co.uk/register-guarantee



+44 (0)800 862 0453



Сканируйте QR-код с помощью мобильного устройства

Обратите внимание, что продукция, приобретенная напрямую у Shark, регистрируется автоматически.

Преимущества регистрации вашего продукта и создания учетной записи:

- Получите более простую и быструю поддержку по продукту и доступ к информации о гарантии
- Получите доступ к инструкциям по устранению неполадок и уходу за продуктом
- Будьте в числе первых, кто узнает об эксклюзивных акциях на продукты

ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Код даты: _____

Дата покупки (сохраните чек): _____

Магазин: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 25.2 В

Мощность двигателя корпуса: 309 Вт

Мощность насадки: 80 Вт

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

Данное руководство по эксплуатации призвано помочь вам получить полное представление о вашем новом Беспроводном пылесосе Shark Anti Hair Wrap, DuoClean® & Powerfins™.

Если у вас возникли вопросы, позвоните в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0)800 862 0453.

СОДЕРЖАНИЕ

Регистрация продукта	2
Важные инструкции по технике безопасности	4
Сборка пылесоса Shark®	6
Использование литий-ионного аккумулятора Power Pack	7
Светодиодные индикаторы питания и зарядка аккумулятора	7
Утилизация литий-ионного аккумулятора Power Pack	7
Зарядка литий-ионного аккумулятора Power Pack	8
Настройки	9
Режимы уборки	10
Использование насадки Flexology Wand	11
Насадка Flexology Reach	11
Хранение Flexology	11
Техобслуживание пылесоса	12
Опустошение пылесборника	12
Снятие и очистка пылесборника	12
Очистка фильтров	13
Обслуживание насадки для пола	14
Проверка на наличие засоров	15
Руководство по устранению неполадок	16
Дополнительные доступные аксессуары	17
Гарантия	18
Гарантия на аккумулятор	19



Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен этот продукт. Они могут принять этот продукт на экологически безопасную переработку.



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. • ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренного срабатывания, перед обслуживанием отключите питание и извлеките литий-ионный аккумулятор Power Pack.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас деликатные или шерстяные ковры, особенно с петлевым ворсом, сначала попробуйте пропылесосить скрытую область, чтобы убедиться, что вращающиеся щетки-валики не повредят и не распутают волокна ковра.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УМЕНЬШИТЕ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ТРАВМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА:

1. Пылесос состоит из моторизованной насадки, трубки и беспроводного пылесоса. Эти компоненты содержат электрические соединения, электропроводку и движущиеся части, которые потенциально представляют опасность для пользователя.
2. Перед каждым использованием тщательно осматривайте все детали на предмет повреждений. Если деталь повреждена, прекратите использование.
3. Используйте только идентичные сменные детали.
4. Пылесос не содержит обслуживаемых деталей.
5. Используйте только в соответствии с руководством.
- НЕ** используйте пылесос для каких-либо целей, кроме тех, которые описаны в этом руководстве.
6. За исключением фильтров и пылесборника, **НЕ** подвергайте никакие части пылесоса воздействию воды или других жидкостей.
7. **НЕ** позволяйте детям пользоваться прибором. Держите прибор и его шнур в недоступном для детей месте. Не позволяйте использовать его в качестве игрушки. При использовании рядом с детьми необходим строгий надзор.

ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 8 Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми.
- 9 Всегда выключайте пылесос перед подключением или отключением любых токоведущих шлангов, моторизованных насадок, зарядных устройств, аккумуляторов или других электрических или механических деталей.

- 10 **НЕ** прикасайтесь к вилке или пылесосу мокрыми руками.
- 11 **НЕ** используйте пылесос без пылесборника, фильтров и щеточного валика.
- 12 Используйте только фильтры и принадлежности марки Shark®. Повреждения, вызванные фильтрами и принадлежностями, произведенными не компанией Shark, могут не покрываться гарантией.
- 13 **НЕ** помещайте никакие предметы в отверстия насадки или принадлежности. **НЕ** используйте пылесос, если какие-либо отверстия заблокированы; не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
- 14 **НЕ** используйте пылесос, если поток воздуха через насадку или принадлежность ограничен. Если воздушные пути или моторизованная насадка для пола заблокированы, выключите пылесос. Уберите все препятствия, прежде чем снова включить прибор.
- 15 Держите насадку и все отверстия пылесоса вдали от волос, лица, пальцев, открытых ног или свободной одежды.
- 16 **НЕ** используйте пылесос, если он не работает должным образом или был уронен, поврежден, оставлен на улице или упал в воду.
- 17 Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.
- 18 **НЕ** оставляйте включенный пылесос без присмотра.
- 19 Когда пылесос включен, постоянно перемещайте его по поверхности ковра, чтобы не повредить волокна ковра.
- 20 Если у вас тонкие или шерстяные ковры, особенно с петлевым ворсом, сначала попробуйте пропылесосить на скрытом участке, чтобы убедиться, что вращающиеся щетки-валики не повредят и не распутают волокна ковра.

21 **НЕ** используйте для сбора:

- a) Жидкостей
- b) Крупных предметов
- c) Твердых или острых предметов (стекла, гвоздей, шурупов или монет)
- d) Большого количества пыли (включая гипсокартон, каминную золу или угли). **НЕ** используйте в качестве насадки к электроинструментам для сбора пыли.
- e) Остатков курения или сжигания предметов (горячие угли, окурки или спички)
- f) Легковоспламеняющихся или горючих материалов (жидкость для зажигалок, бензин или керосин)
- g) Токсичных материалов (хлорный отбеливатель, аммиак или очиститель канализации)

22 **НЕ** используйте в следующих местах:

- a) Плохо освещенные места
- b) Мокрые или влажные поверхности
- c) На открытом воздухе
- d) Закрытые помещения, в которых могут находиться взрывоопасные или токсичные пары или испарения (жидкость для зажигалок, бензин, керосин, краска, разбавители для краски, средства от моли или горючая пыль)

23 Выключайте пылесос перед включением или отключением зарядного устройства.

24 Выключайте пылесос перед любой регулировкой, чисткой, техническим обслуживанием или устранением неисправностей.

25 Во время чистки или текущего обслуживания **НЕ** срезайте ничего, кроме волос, волокон или веревок, намотанных на щеточный валик.

26 Дайте всем фильтрам полностью высохнуть на воздухе перед установкой в пылесос, чтобы предотвратить попадание жидкости в электрические части.

27 **НЕ** модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать пылесос или аккумулятор самостоятельно, за исключением случаев, указанных в данном руководстве.

НЕ используйте аккумулятор или пылесос, если они были модифицированы или повреждены. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.

28 Выключайте все элементы управления перед отключением от сети.

29 Всегда выключайте этот прибор перед подключением или отключением моторизованной насадки или ручного инструмента.

АККУМУЛЯТОР

30. Аккумулятор является источником питания для пылесоса. Внимательно прочтите и следуйте всем инструкциям по зарядке.

31. Чтобы предотвратить непреднамеренное включение, убедитесь, что пылесос выключен, прежде чем поднимать или переносить его. **НЕ** переносите прибор, держа палец на выключателе питания.

32. Используйте только зарядное устройство, поставляемое с устройством. Использование неправильного зарядного устройства может привести к отсутствию зарядки и/или небезопасным условиям. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумулятора, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумулятором.

33. Держите аккумулятор вдали от любых металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди или винты. Замыкание клемм аккумулятора увеличивает риск возгорания или ожогов.

34. При ненадлежащем использовании из аккумулятора может вылиться жидкость. Избегайте контакта с этой жидкостью, так как она может вызвать раздражение или ожоги. В случае контакта промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью.

35. Аккумулятор не следует хранить при температуре ниже 3°C (37.4°F) или выше 104°F (40°C) для поддержания длительного срока службы аккумулятора.

36. **НЕ** заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5°C (40°F) или выше 104°C (104°F). Неправильная зарядка или при температурах за пределами указанного диапазона может повредить аккумулятор и увеличить риск возгорания.

37. Храните прибор в помещении. **НЕ** используйте и не храните его при температуре ниже 3°C (37.4°F). Перед использованием убедитесь, что прибор имеет комнатную температуру.

38. **НЕ** подвергайте аккумулятор воздействию огня или температур выше 265°F (130°C), так как это может привести к взрыву.

39. Используйте приборы только со специально предназначенными аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных батарей может создать риск получения травмы и возгорания.

40. Отсоедините аккумуляторную батарею от прибора перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежности или сборкой прибора для хранения. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска прибора.


НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РУКОВОДСТВО

СБОРКА

1. Вставьте Насадку в Насадку для пола.
2. Вставьте Беспроводной пылесос в Насадку.

Для правильной работы убедитесь, что все компоненты полностью подключены и зафиксированы на месте.

Беспроводной пылесос со
съемным аккумулятором

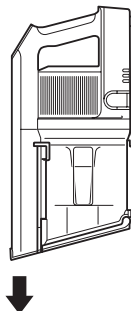


2.

Насадка Flexology®



1.


Насадка для пола
DuoClean® PowerFins™

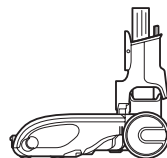

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

Литий-ионный аккумулятор Power Pack поставляется не полностью заряженным. Перед первым использованием полностью зарядите его. Во время первого использования полностью разрядите аккумулятор. Это позволит подготовить его.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПИТАНИЯ И ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

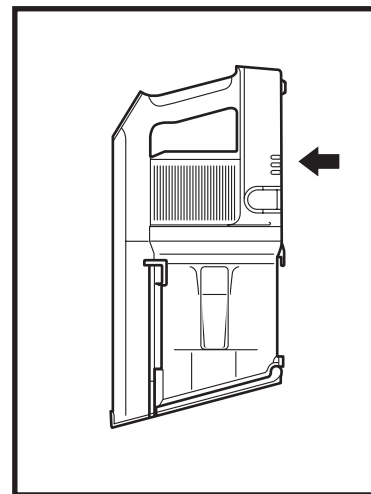

Зарядка



Низкий
заряд



Средний
заряд



Почти
заряжен



Полный
заряд


ПРИМЕЧАНИЕ: Полная зарядка занимает около 4 часов.

ПЕРЕРАБОТКА ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА

В этом изделии используется литий-ионная перезаряжаемая и пригодная для вторичной переработки батарея. Когда батарея больше не удерживает заряд, ее следует извлечь из пылесоса и утилизировать. **НЕ** сжигайте и не компостируйте аккумулятор.

Если ваш литий-ионный аккумулятор Power Pack необходимо заменить, утилизируйте его или переработайте в соответствии с местными правилами. В некоторых регионах незаконно выбрасывать отработанные литий-ионные аккумуляторы в мусорное ведро или в твердые бытовые отходы. Верните отработанные литий-ионные аккумуляторы Power Pack в авторизованный центр переработки или продавцу для переработки. Обратитесь в местный центр переработки для получения информации о том, куда сдать отработанную литий-ионный аккумулятор Power Pack.

Для зарядки отсоедините беспроводной пылесос от насадки, нажав кнопку отсоединения насадки и потянув ее вверх. Вставьте зарядное устройство в порт зарядки.

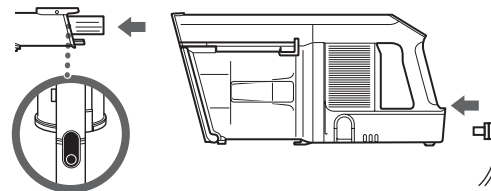

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРОВ


ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ



Подключите зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов к розетке.



Для зарядки просто подключите зарядное устройство к порту зарядки, не снимая его с насадки.

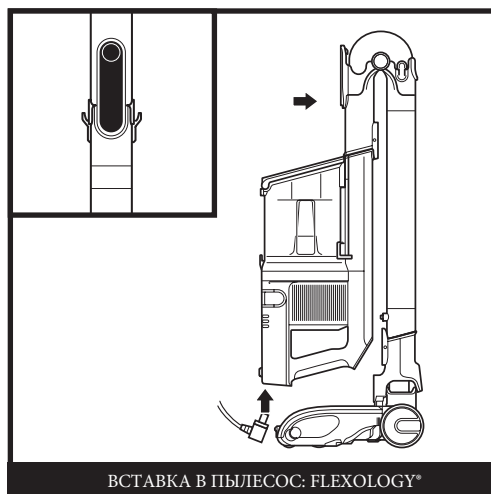


Чтобы перевести пылесос в режим хранения, нажмите на **стопор блокировки насадки FLEXOLOGY®**, складывая ручной пылесос вперед, пока не услышите щелчок и насадка не зафиксорируется. Подключите зарядное устройство к порту зарядки на ручном пылесосе.




Аккумулятор съемный. Нажмите и удерживайте **кнопку извлечения аккумулятора**, затем извлеките аккумулятор. Вставьте зарядное устройство в порт зарядки на аккумуляторе. Чтобы установить аккумулятор на место, вставьте его в гнездо на задней панели беспроводного пылесоса.

НАСТРОЙКИ

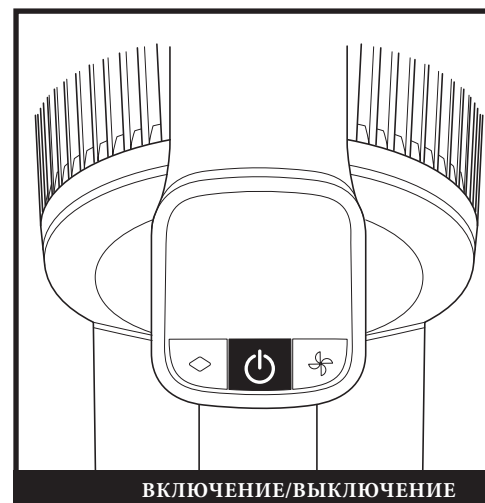

Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить пылесос.

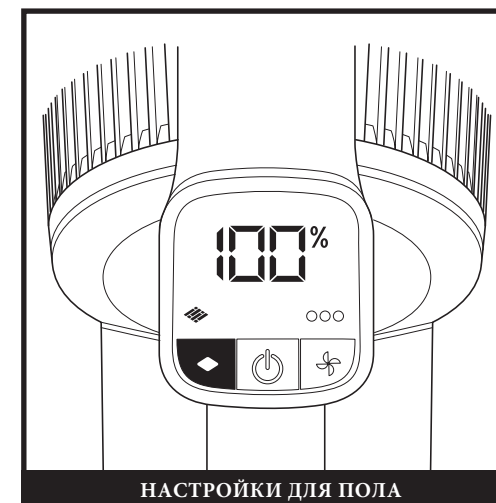

Чтобы пылесосить в режиме твердого пола, нажмите кнопку выбора пола, пока не загорится значок (🌀). Валики щетки будут медленно вращаться, чтобы чистить голые полы и мелкие ковровые дорожки.



Чтобы пылесосить в режиме ковра, нажмите кнопку выбора пола, пока не загорится значок (🌀). Валики щетки будут вращаться быстрее, чтобы помочь собрать пыль под поверхностью ваших ковров.




Нажмите кнопку (🌀) для переключения между режимами ECO, Standard и Boost. Для экономии заряда батареи выберите режим ECO. Для повседневной уборки выберите режим Standard. Для дополнительной мощности выберите режим Boost.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Для уборки пола установите насадку для пола и наклоните ручной пылесос назад.

ПРИМЕЧАНИЕ : Щеточные валики включаются только тогда, когда ручной пылесос наклонен назад.

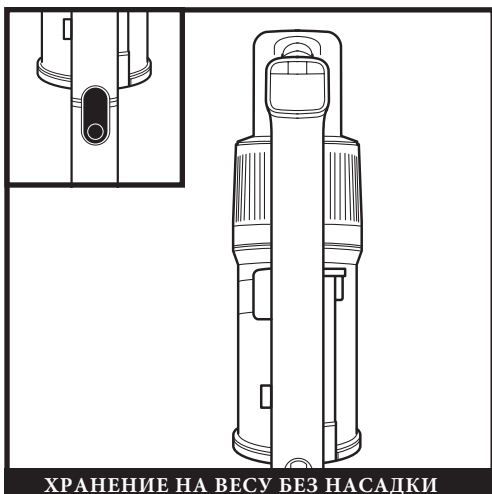

ХРАНЕНИЕ НА ВЕСУ БЕЗ НАСАДКИ

Нажмите кнопку для освобождения трубки и снимите ручной пылесос с трубки. Прикрепите аксессуар для уборки лестниц, мебели и других поверхностей.




ХРАНЕНИЕ НА ВЕСУ С НАСАДКОЙ


Поставьте пылесос вертикально и нажмите кнопку отсоединения насадки, расположенную в нижней части насадки, над насадкой. Поднимите насадку, чтобы отсоединить ее. Прикрепите насадку для уборки плинтусов, потолочных вентиляторов, подоконников и других труднодоступных мест.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все аксессуары совместимы как с насадкой, так и с беспроводным пылесосом.

РЕГУЛИРОВКА FLEXOLOGY

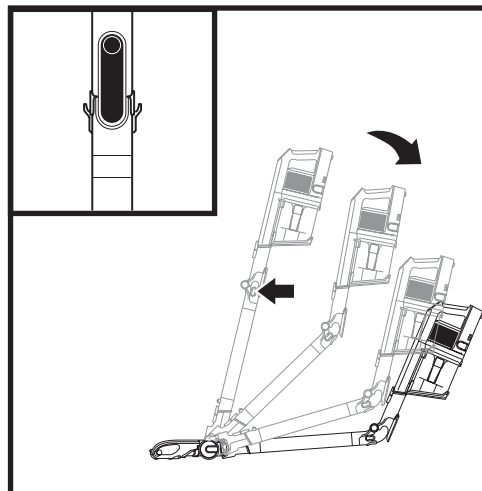


Нажмите на защелку на задней стороне трубки, затем отрегулируйте угол.

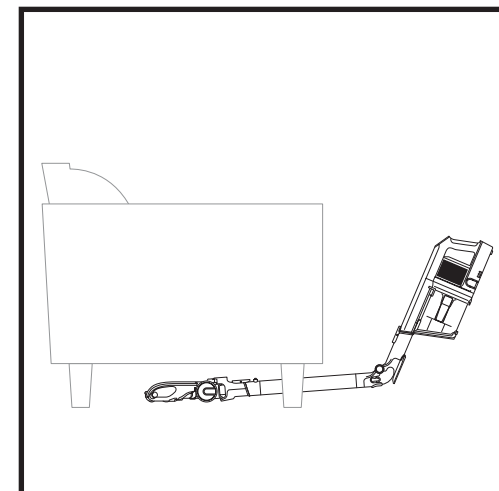


Отрегулируйте угол наклона насадки, чтобы было легче убирать под мебелью.

ХРАНЕНИЕ НАСАДКИ FLEXOLOGY

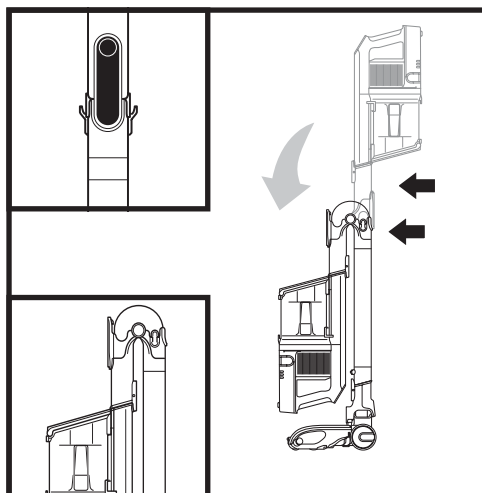


Чтобы перевести пылесос в режим хранения, нажмите на защелку разблокировки, одновременно наклонив беспроводной пылесос вперед.

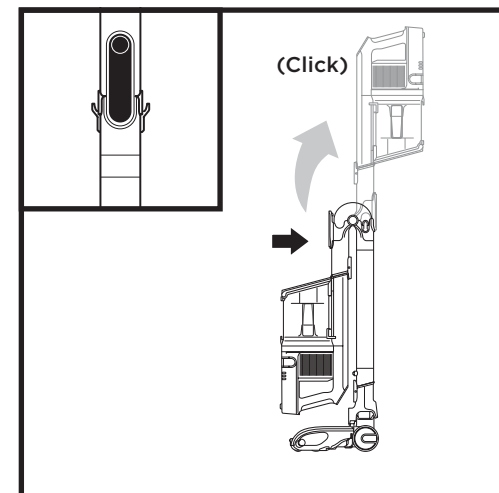


Чтобы вывести пылесос из режима ожидания, нажмите на защелку и поднимите ручной пылесос, пока не раздвнется щелчок и насадка не зафиксируется на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, складывая или раскладывая трубку, чтобы не защемить пальцы.

ОПУСТОШЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

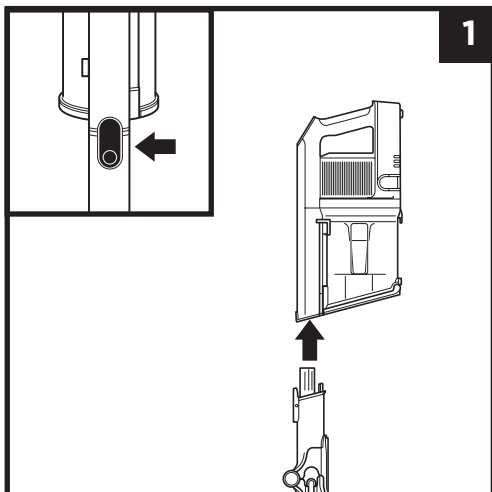


Нажмите кнопку отсоединения трубки, чтобы отсоединить пылесос от трубки.

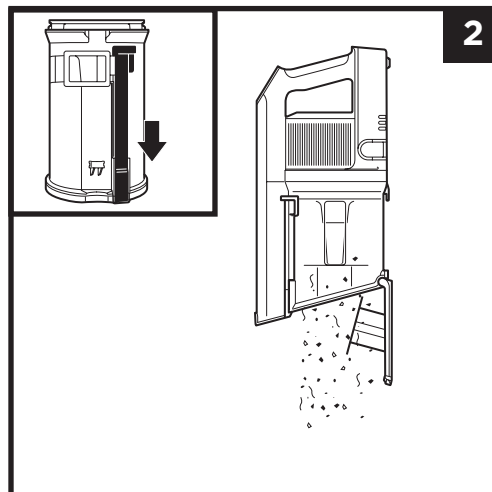


Чтобы опустошить пылесборник, прикрепленный к беспроводному пылесосу, поместите его над мусорным ведром и сдвиньте защелку крышки вперед.

СНЯТИЕ И ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

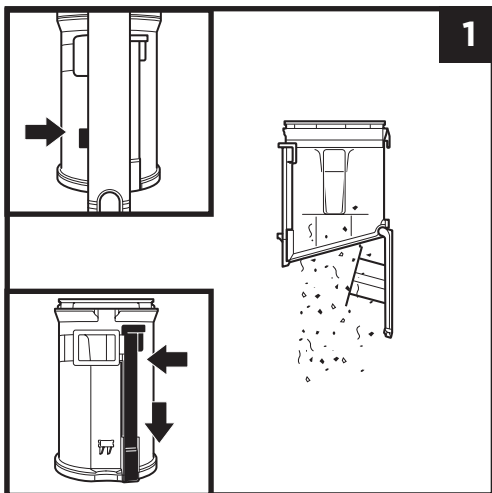

Чтобы снять пылесборник с пылесоса, нажмите кнопку **Dust Cup Release** около насадки беспроводного пылесоса. Наклоните пылесборник и поднимите его, чтобы снять.

Чтобы удалить пыль и мусор, держите пылесборник над мусорным контейнером, затем сдвиньте ползунок пылесборника CleanTouch вперед.

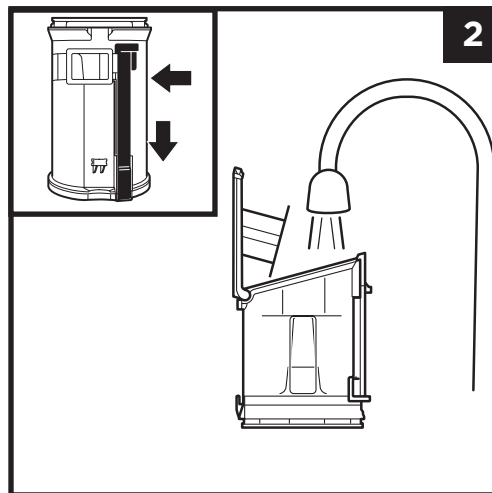


Чтобы очистить внутреннюю часть пылесборника, промойте его водой. Положите его на бок с открытой крышкой, чтобы он высох на воздухе в течение как минимум 24 часов, прежде чем устанавливать обратно.

ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Регулярно промывайте и устанавливайте фильтры на место, чтобы поддерживать мощность всасывания пылесоса.


Чтобы очистить фильтры, промойте их только водой. Дайте всем фильтрам полностью высохнуть на воздухе перед повторной установкой, чтобы предотвратить попадание жидкости в электрические детали. Очищайте предмоторные фильтры не реже одного раза в месяц, а постмоторные фильтры — не реже одного раза в год. При необходимости стряхивайте грязь между промываниями. Иногда может потребоваться более частая очистка при интенсивном использовании.

ВАЖНО: НЕ используйте мыло при чистке фильтров. Используйте только воду. Пылесос не будет всасывать, если не установлен постмоторный фильтр. Перед использованием убедитесь, что все фильтры установлены.

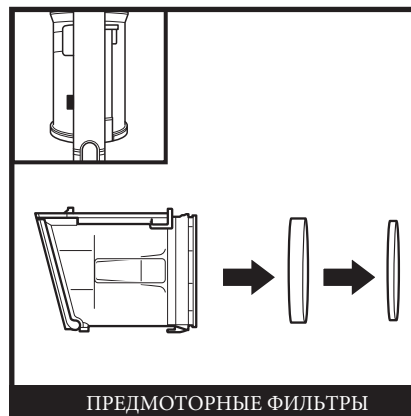

ПРЕДМОТОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Нажмите кнопку освобождения пылесборника и снимите пылесборник. Вытащите пенопластовые и войлочные фильтры из задней части пылесборника.

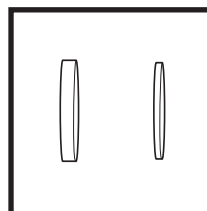


Комплект предмоторных пенопластовых и войлочных фильтров



ЗАМОТОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ


Снимите пылесборник. Вытащите постмоторный фильтр из ручного пылесоса.

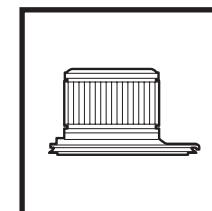


Фильтр за мотором

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

Если на валик намотались волосы, продолжайте уборку в режиме «Carpet / Ковер» на голой поверхности пола, ковре с низким ворсом или небольшом коврик. Если после продолжительного использования на валик намотались некоторые волокна, осторожно удалите их. Если вы наехали на твердый или острый предмет или заметили изменение шума во время уборки пылесосом, проверьте нет ли засора, выполнив действия, описанные в разделе «Проверка наличия засоров в насадке для пола» в правом нижнем углу этой страницы.

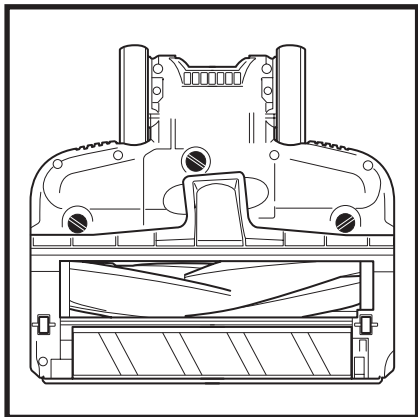

МЯГКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ВАЛИК

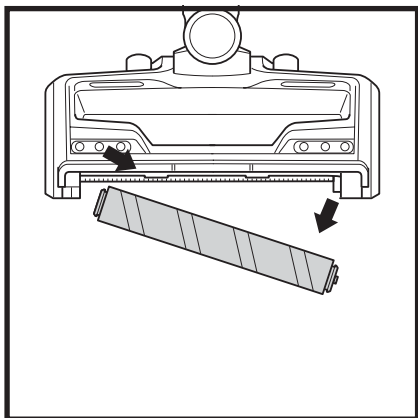


- 1 Чтобы снять мягкий валик с насадки, потяните его за язычок.
- 2 Стряхните с мягкого валика лишнюю грязь. Используйте сухое полотенце, чтобы протереть мягкий валик и удалить всю грязь, застрявшую в зубцах за мягким валиком.
- 3 По мере необходимости мойте мягкий валик вручную. Используйте только воду и дайте ему полностью высохнуть на воздухе, что должно занять не менее 24 часов.
- 4 Вставьте мягкий валик обратно.

ПРОВЕРКА ЗАСОРА

Проверка наличия засоров в Беспроводном пылесосе:

1. Выключите пылесос.
2. Снимите ручной пылесос с насадки.
3. Проверьте все впускные отверстия на пылесборнике и удалите весь мусор или засоры.

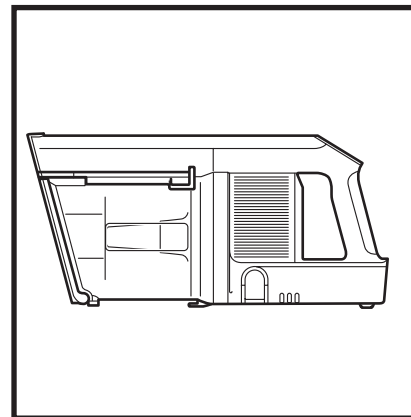


Проверка наличия засоров в Насадке:

Стандартная Насадка

1. Выключите пылесос.
2. Снимите ручной пылесос с насадки.
3. Проверьте впускные отверстия на предмет засоров и мусора.
4. Удалите весь мусор и засоры.


Насадка Flexology®:

1. Выключите пылесос.
2. Снимите ручной пылесос с насадки.
3. Проверьте Шланг доступа к засору в области щётки Flexology, зажав фиксаторы с обеих сторон шланга и вытянув шланг.
4. Удалите весь мусор и засоры.

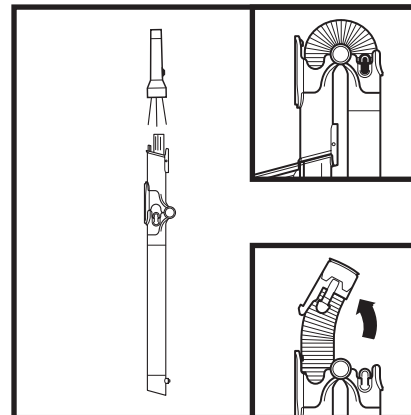

Проверка на наличие засоров в насадке для пола:

1. Выключите пылесос.
2. Отсоедините щётку
3. Используйте ребро монеты, чтобы открыть три замка в нижней части насадки для пола.
4. Снимите крышку и откиньте назад горловину насадки для пола.
5. Проверьте отверстие и удалите весь мусор.
6. Установите крышку на место, вставив вставки в пазы, затем сильно надавив на них со всех сторон, прежде чем повернуть замки по часовой стрелке, чтобы закрыть их, до щелчка.

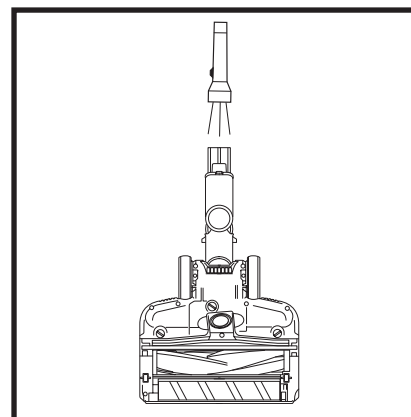

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренного срабатывания, перед обслуживанием отключите питание и извлеките литий-ионный аккумулятор Power Pack.

Пылесос не собирает мусор. Всасывание отсутствует или слабое. Индикатор сопла горит красным. (Дополнительную информацию см. в разделе «Проверка засоров»).

- Проверьте фильтры, чтобы узнать, нуждаются ли они в очистке. Следуйте инструкциям по промывке и полной сушке фильтров на воздухе перед повторной установкой в пылесос.
- Пылесборник может быть заполнен; опустошите пылесборник.
- Проверьте насадку для пола на предмет засоров; при необходимости устраните засоры.
- Удалите все веревки, волокна ковра или волосы, которые могли намотаться на щеточный валик.
- Проверьте соединение между ручным пылесосом и насадкой на предмет засоров; при необходимости устраните засоры. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Проверьте доступ к засорам в насадке на предмет засоров и удалите весь мусор.

Пылесос поднимает ковры.

- Убедитесь, что вы не включили режим Boost, так как он может быть слишком сильным для более легких ковров. Будьте осторожны при чистке ковров или паласов с аккуратно прошитыми краями.
- Выключите устройство, чтобы отключить щеточный валик, и перезапустите его с помощью переключателя питания/селектора.

Щеточные валики не вращаются.

- Немедленно выключите пылесос. Устраните любые засоры, прежде чем снова включать пылесос. Убедитесь, что ручной пылесос наклонен назад достаточно далеко, чтобы щеточные валики заработали. Если щеточные валики все еще не вращаются, обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Если насадка для пола имеет фары, но они не горят, возникла проблема с соединением между ручным пылесосом, трубкой и насадкой. Попробуйте отсоединить и снова присоединить детали. Если фары все еще не горят, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Пылесос выключается сам по себе.

Существует несколько возможных причин, по которым пылесос выключается сам по себе, включая засоры, проблемы с аккумулятором и перегрев. Если пылесос выключается сам по себе, выполните следующие действия:

- Включите пылесос и проверьте индикаторы аккумулятора, расположенные на ручном пылесосе. Если требуется подзарядка, убедитесь, что питание выключено, прежде чем подключать его к зарядному устройству.
- Опустошите пылесборник и очистите фильтры (см. раздел «Опустошение пылесборника и очистка фильтров»).
- Проверьте трубку, принадлежности и выпускные отверстия и удалите любые засоры.
- Дайте устройству и аккумулятору остыть в течение как минимум 45 минут, пока они не достигнут комнатной температуры.
- Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить пылесос.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пылесос по-прежнему не работает должным образом, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0)800 862 0453.

Индикаторы батареи на беспроводном пылесосе мигают.

- Нижний светодиод мигает (рис. A): Аккумулятор необходимо зарядить.
- Верхний и нижний светодиоды мигают (рис. B): Температура аккумулятора не оптимальна, поэтому зарядка временно приостановлена. Оставьте аккумулятор подключенным, и зарядка вскоре возобновится.
- Если мигают 2 верхних или 2 нижних светодиода (рис. C, рис. D), позвоните в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0)800 862 0453



Рис. А




Рис. В




Рис. С



Рис. D

A 8-дюймовая щелевая насадка

B 18-дюймовая гибкая щелевая насадка

C Щелевая насадка Duster

D Щетка для пыли

E Многоугольная щетка для пыли

F Щетка для удаления аллергенов

G Насадка для обивки

H Широкая насадка для обивки

I Многофункциональная насадка

G Моторизованная насадка для домашних животных для глубокой очистки

K Насадка Flexology® для чистки под бытовой техникой


L Сумка для аксессуаров

M Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора


N Двойное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора

O Литий-ионный аккумулятор


P Набор для технического обслуживания автомобиля




G

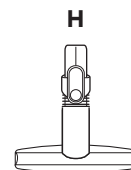

H



I



J




K




L




M

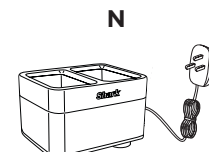

N



O

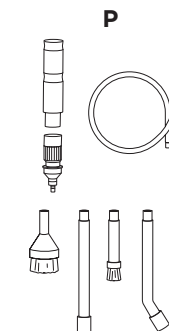

P

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все аксессуары поставляются со всеми приборами. Список аксессуаров, входящих в комплект этой модели, можно найти на верхнем внутреннем фланце коробки. Чтобы заказать дополнительные аксессуары, посетите сайт Sharkninja.co.uk.

Shark[®]

**Anti Hair Wrap, DuoClean[®]
& Powerfins[™]**

Тік шаңсорғышы

Серия IZ300UK

Серия IZ320UK

**ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ**

duoclean[®] POWERFINS[™]



АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ

Shark® Anti Hair Wrap, DuoClean® & Powerfins™ тік шаңсорғышын сатып алғаныңыз үшін



 **КЕҢЕС:** Үлгі нөмірі мен сериялық нөмірді құрылғының артқы жағында орналасқан QR-коды бар жапсырмадан табуға болады.

 **КЕҢЕС:** Күн кодын қуат сымы вилкасының бір қадасынан таба аласыз.

САТЫП АЛУДЫ ТІРКЕҢІЗ

ТАУАРЫҢЫЗҒА БЕРІЛЕТІН КЕҢЕЙТІЛГЕН КЕПІЛДІКТІ ПАЙДАЛАҢУ ҮШІН САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗДЫ МЫНА ТӘСІЛДЕРДІҢ БІРЕУІМЕН ТІРКЕҢІЗ:

-  sharkclean.co.uk/register-guarantee
-  +44 (0)800 862 0453
-  Мобильді құрылғы көмегімен QR-кодты сканерлеңіз.

Shark компаниясынан тікелей алған өнім автоматты түрде тіркелетініне назар аударыңыз.

Өніміңізді тіркеу мен есептік жазба ашудың артықшылықтары:

- Өнім бойынша анағұрлым қарапайым және жылдам қолдау мен кепілдік туралы ақпарат ала аласыз
- Ақаулықтарды жою және өнімге күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтар ала аласыз
- Өнімдерге қайталанбас акциялар туралы алғашқы білетіндердің қатарында болыңыз

ДЕРЕКТЕРДІ ЖАЗЫҢЫЗ

Үлгі нөмірі:

Сериялық нөмір:

Күн коды:

Сатып алған күн (чекті сақтаңыз):

Дүкен:

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Кернеу: 25.2 В
Корпус қозғалтқышыны қуаты: 309 Вт
Қондырма қуаты: 80 Вт

ӨТІНЕМІЗ, МҰҚИАТ ОҚЫҢЫЗ ЖӘНЕ БОЛАШАҚТА ПАЙДАЛАҢУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық біздің жаңа Shark Anti Hair Wrap, DuoClean® & Powerfins™ сымсыз шаңсорғышымыз туралы толық ақпарат алуыңызға көмектеседі.

Сұрақтар туындаған жағдайда +44 (0)800 862 0453

МАЗМҰНЫ

Өнімді тіркеу.....	2
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды нұсқаулар	4
Shark® шаңсорғышын құру.....	6
Power Rack литий-ионды аккумуляторын пайдалану	7
Жарықдиодты қуат индикаторлары және аккумуляторды қуаттау	7
Power Rack литий-ионды аккумуляторын қайта өңдеу	7
Power Rack литий-ионды аккумуляторын қуаттау	8
Баптаулар	9
Тазалау режимдері.....	10
Flexology Wand қондырмаларын пайдалану	11
Flexology Reach қондырмасы	11
Flexology сақтау	11
Шаңсорғышқа техкүтім жасау.....	12
Шаң жинағышты босату.....	12
Шаң жинағышты шешіп алу және тазалау	12
Фильтрлерді тазалау.....	13
Еденге арналған қондырмаға күтім жасау.....	14
Кептеліп қалған затты тексеру	15
Ақаулықтарды жою бойынша нұсқаулық	16
Қосымша қолжетімді аксессуарлар	17
Кепілдік	18
Аккумуляторға кепілдік	19

телефонына клиенттерді қолдау қызметіне қоңырау шалыңыз.

Бұл таңба өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге қайта өңдеуге болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз қайта өңдегеннен қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына тигізетін кері әсердің алдын алу үшін бұған жауапкершілікпен қараңыз. Материалдық ресурстарды қайта пайдалануға мүмкіндік беріңіз. Қолданылған құрылғыны кері қайтару үшін кері қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе осы өнімді сатып алған сатушымен хабарласыңыз. Ол өнімді экологиялық қауіпсіз қайта өңдеуге қабылдай алады.



ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

ТЕК ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН. • ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИАТ ТОЛЫҚ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

Электр тогымен зақымдану және байқаусызда өздігінен қосылып кету қаупін төмендету үшін күтім жасар алдында қуат көзінен ажыратып, Power Pack литий-ионды аккумуляторын шешіп алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер кілемдеріңіз нәзік немесе түкті болса, әсіресе ілмектеп тоқылған болса, щетка-біліктің кілем талшықтарын үйістірмегеніне көз жеткізу үшін шаңсорғышпен әуелі жабық тұсын тазалаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

ӨРТ ПАЙДА БОЛУ, ЭЛЕКТР ТОГЫМЕН ЗАҚЫМДАНУ, ЖАРАҚАТ НЕМЕСЕ МҮЛІКТІҢ БҮЛІНУ ҚАУПІН ТӨМЕНДЕТІҢІЗ:

- 1. Шаңсорғыш моторлы қондырмадан, түтіктен және сымсыз шаңсорғыштан тұрады. Бұл компоненттер пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін электрлік қосылыстардан, электр сымы мен қозғалмалы бөлшектерден тұрады.
- 2. Әр пайдаланар алдында барлық бөлшектердің дұрыстығын мұқият тексеріңіз. Егер бөлшекте ақау болса, қолдануды тоқтатыңыз.
- 3. Тек сәйкес келетін ауыстырғыш бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- 4. Шаңсорғышта күтім жасайтын бөлшектер жоқ.
- 5. Тек нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз. Осы нұсқаулықта көрсетілгеннен бөлек қандай да бір басқа мақсатқа пайдаланбаңыз.
- 6. Филтр мен шаң жинағышты қоспағанда, шаңсорғыштың ешқандай бөлшегіне су немесе басқа сұйықтықтың тиюіне жол бермеңіз.
- 7. Құрылғыны балалардың пайдалануына рұқсат етпеңіз. Құрылғы мен қуат сымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Ойыншық ретінде қолдануына жол бермеңіз. Балалар жанында жұмыс жасағанда қатаң қадағалау қажет.

ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУ

- 8 Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндігі шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (егер олар қадағаланатын болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаудан өткен және соған байланысты қауіптерді түсінсе) қолдана алады. Балаларға тазалау мен күтім жасауға болмайды.
- 9 Ток тасымалдаушы шланга, моторлы қондырма, қуаттағыш, аккумулятор мен электрлік немесе механикалық бөлшектерді қосар/ағытар алдында шаңсорғышты әрдайым өшіріңіз.
- 10 Вилканы немесе шаңсорғышты ылғал қолыңызбен ұстамаңыз.

11 Шаңсорғышты шаң жинағышсыз, филтрсіз және щеткалы біліксіз қолданбаңыз.

- 12 Тек Shark® таңбалы филтрлер мен құрал-жабдықтарды қолданыңыз. Shark компаниясы өндірімеген филтрлер мен құрал-жабдықтардан пайда болған ақаулар кепілдікке кірмейді.
- 13 Қондырмадағы немесе құрал-жабдықтағы саңылауға ешқандай зат салмаңыз. Қандай да бір саңылау бұғатталып қалса шаңсорғышты пайдаланбаңыз; саңылауға шаң, түк, шаш және ауа ағынына кедергі келтіретін барлық нәрсенің түсуіне жол бермеңіз.
- 14 Егер қондырма немесе құрал-жабдық арқылы өтетін ауа ағыны шектеулі болса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Егер ауа жолдары немесе еденге арналған моторлы қондырма бұғатталып қалса, шаңсорғышты өшіріңіз. Құрылғыны қайта қосу үшін барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- 15 Қондырма мен шаңсорғыштың барлық саңылауларына шашыңызды, бетіңізді, саусақтарыңызды, аяғыңыздың ашық жерлерін не кең киімді жақындатпаңыз.
- 16 Дұрыс жұмыс жасамаса не құлап қалса, зақымдана, сыртта қалып қойса не суға түсіп кетсе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- 17 Әсіресе баспалдақты тазалар кезде абай болыңыз.
- 18 Қосылып тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- 19 Шаңсорғыш қосылып тұрғанда кілем талшықтарына зиян келтірмес үшін оны үнемі қозғап тұрыңыз.
- 20 Егер кілеміңіз нәзік не түкті болса, әсіресе ілмектеп тоқылған болса, щетка білігінің кілем талшықтарын үйістірмегеніне көз жеткізу үшін шаңсорғышпен әуелі жабық тұсын тазалаңыз.

21 Мыналарға пайдаланбаңыз:

- a) Сұйықтықтар
- b) Ірі заттар
- c) Қатты немесе өткір заттар (шыны, шеге, бұранда немесе тиын)
- d) Өте көп шаң (гипсокартон, пештің күлі немесе көмір). Шаң жинайтын электр құралдарына қондырма ретінде пайдаланбаңыз.
- e) Шылым қалдығы немесе өртегеннен кейінгі қалдықтар (ыстық көмір, сіріңке)
- f) Тез жалындайтын немесе жанғыш материалдар (түтеткішке арналған сұйықтық, бензин не керосин)
- g) Токсінді материалдар (хлорлы ағартқыш, аммиак немесе канализация тазалағыш)

22 Мына жерлерде пайдаланбаңыз:

- a) Жарығы аз жерлер
- b) Ылғал жерлер
- c) Ашық ауада
- d) Жарылғыш немесе токсінді булар не буланулар бар жабық жерлерде (түтеткішке арналған сұйықтық, бензин, керосин, бояу, бояуға арналған еріткіштер, күйеге арналған құрал немесе жанғыш шаң)
- 23 Қуаттағыш құрылғыны қосарда немесе ағытарда шаңсорғышты өшіріңіз.
- 24 Кез келген реттеу, тазалау, техникалық күтім жасау немесе ақаулықтарды жою алдында шаңсорғышты өшіріңіз.
- 25 Тазалау немесе күтім жасау кезінде щетка білігіне оралған шаш, талшық немесе жіптерден басқа ештеңені қиып алмаңыз.
- 26 Электр бөлшектерге сұйықтық тамып кетпеу үшін шаңсорғышқа орнатпас бұрын барлық филтрлерді ауада толық кептіріңіз.
- 27 Шаңсорғышты немесе аккумуляторды өз бетіңізбен ашып өзгертуге, жөндеуге тырыспаңыз. Осы нұсқаулықта көрсетілмеген жағдайларды қоспағанда. Өзгеріс енгізілген немесе ақауы бар аккумуляторды немесе шаңсорғышты қолданбаңыз. Бүлінген немесе өзгертілген аккумуляторлардан күтпеген жағдай орын алуы мүмкін, ол жануға, жарылысқа немесе жарақат алу қаупіне әкелуі ықтимал.

- 28 Желіден ағытар алдында барлық басқару элементтерін ажыратыңыз.
- 29 Моторлы қондырманы не қолға ұстайтын құралды қосар немесе ағытар алдында әрдайым құрылғыны өшіріңіз.

АККУМУЛЯТОР

- 30. Аккумулятор – шаңсорғышты қуаттау көзі. Мұқият оқыңыз және қуаттауға қатысты барлық нұсқауларды орындаңыз.
- 31. Өзіңізбен алып жүргенде немесе тасымалдағанда байқаусызда өздігінен қосылып кетпес үшін шаңсорғыштың өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Өзіңізбен алып жүргенде саусағыңызды қуат көзіне тигізбеңіз.
- 32. Құрылғымен қоса берілген қуаттау құралын ғана пайдаланыңыз. Дұрыс емес қуаттағышты пайдалансаңыз, құрылғы қуатталмауы немесе қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін. Бір аккумуляторға сәйкес келетін қуаттағышты басқа аккумуляторға пайдалансаңыз, бұл жанып кету қаупін тудыруы мүмкін.
- 33. Аккумуляторды қыстырғыш, тиын, кілт, шеге немесе бұранда тәрізді кез келген металл заттардан аулақ ұстаңыз.

- Аккумулятор клеммасының тұйықталуы жану немесе күйік алу қаупін ұлғайтады.
- 34. Дұрыс емес іс-әрекет етсеңіз, аккумулятордан сұйықтық ағып кетуі мүмкін. Бұл сұйықтыққа жақындамаңыз, өйткені тітіркеніп немесе күйік алуыңыз мүмкін. Тиген жағдайда сумен жуыңыз. Егер сұйықтық көзіңізге тисе, медициналық көмекке жүгініңіз.
- 35. Аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны 3°C-тан төмен (37.4°F) немесе 104°F-тан жоғары (40°C) температурада сақтауға болмайды.
- 36. Аккумуляторды 5°C-тан төмен (40°F) немесе 104°C-тан жоғары (104°F) температурада қуаттамаңыз. Көрсетілген аралықтан артық температурада қуаттау аккумуляторға зиян келтіріп, жану қаупін ұлғайтуы мүмкін.
- 37. Құрылғыны бөлмеде сақтаңыз. 3°C-тан төмен (37.4°F) температурада қолданбаңыз және сақтамаңыз. Қолданар алдында құрылғы бөлме температурасында екеніне көз жеткізіңіз.
- 38. Аккумуляторды оттан немесе 265°F-тан жоғары (130°C) температурадан аулақ ұстаңыз, өйткені жарылып кетуі мүмкін.
- 39. Құрылғыға тек арнайы тағайындалған аккумулятор батареяларын қолданыңыз. Кез келген басқа аккумулятор батареяларын пайдалану жарақат алу және өртену қаупін тудыруы мүмкін.
- 40. Реттеу, құрал-жабдықтарды ауыстыру, құрылғыны жинау кезінде құрылғының аккумулятордан ағытыңыз. Мұндай қауіпсіздік шараларын орындасаңыз, құрылғының байқаусызда қосылып кету қаупін төмендетеді.


НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТАСТАМАҢЫЗ

1. Қондырманы Еденге арналған қондырмаға салыңыз.

2. Сымсыз шаңсорғышты Қондырмаға кигізіңіз.

Дұрыс жұмыс жасау үшін барлық компоненттер толық және орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Алынбалы аккумуляторы
бар сымсыз шаңсорғыш

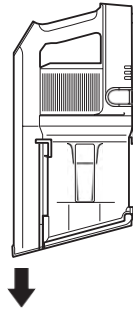


2.

Flexology® қондырмасы



1.

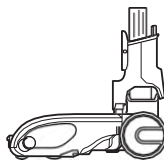


DuoClean® PowerFins™

еденге арналған қондырмасы

Power Rack литий-ионды аккумуляторы толық қуатталмаған күйде жеткізіледі. Бірінші пайдаланар алдында оны толық қуаттаңыз. Бірінші қолданған кезінде аккумулятор қуатын толық тауысып пайдаланыңыз. Бұл оны дайындауға мүмкіндік береді.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ҚУАТ ИНДИКАТОРЛАРЫ МЕН АККУМУЛЯТОРДЫ ҚУАТТАУ

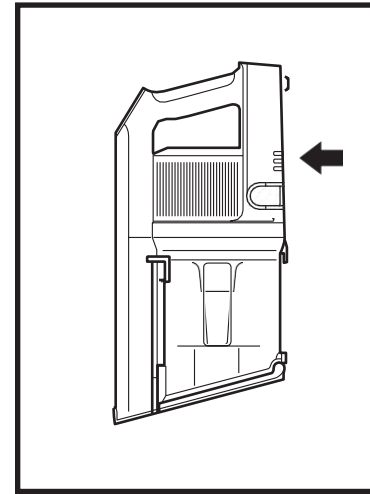

Қуат



Төмен
қуат



Орташа
қуат



Қуат-
талуға
жақын



Толық
қуат


ЕСКЕРТПЕ: Толық қуаттау үшін 4 сағат уақыт керек.

ЛИТИЙ-ИОНДЫ АККУМУЛЯТОРДЫ ҚАЙТА ӨНДЕУ

Бұл өнімде литий-ионды қайта қуатталатын және екінші рет өңдеуге жарайтын батарея қолданылады. Батарея қуаты тез таусылатын болса, шаңсорғыштан шешіп алып, қайта өңдеуге жіберу керек. Аккумуляторды өртемеңіз және компост жасамаңыз.

Егер сіздің Power Rack литий-ионды аккумуляторыңызды ауыстыру қажет болса, оны утилизация жасап немесе жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңдеңіз. Кейбір аймақтарда өңделген литий-ионды аккумуляторларды қоқыс шелегіне немесе қатты тұрмыстық қалдықтардың үстіне тастау заңсыз болып есептеледі. Өңделген Power Rack литий-ионды аккумуляторларын авторлық қайта өңдеу орталығына немесе қайта өңдеуді жүзеге асыратын сатушыға қайтарыңыз. Өңделген Power Rack литий-ионды аккумуляторын қайда өткізу керектігі туралы ақпарат алу үшін жергілікті қайта өңдеу орталығына хабарласыңыз.

Қуаттау үшін қондырманы ағыту батырмасын басып және жоғары тартып сымсыз шаңсорғышты қондырмадан ағытыңыз. Қуаттағыш құралды қуат портына қойыңыз.

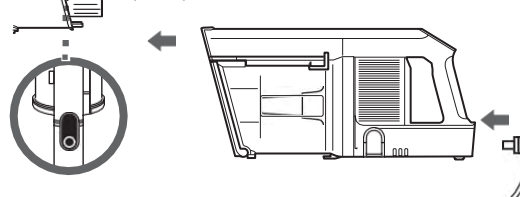

ЛИТИЙ-ИОНДЫ АККУМУЛЯТОРҒА АРНАЛҒАН ҚУАТТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ




ЛИТИЙ-ИОНДЫ АККУМУЛЯТОРҒА АРНАЛҒАН ҚУАТТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Литий-ионды аккумуляторларға арналған қуаттау құрылғысын розеткаға қосыңыз.



ПОРТАТИВТІ ШАҢСОРҒЫШҚА САЛҒЫШ

Қуаттау үшін қуаттағышты қондырмадан алмастан қуаттау портына қосыңыз.

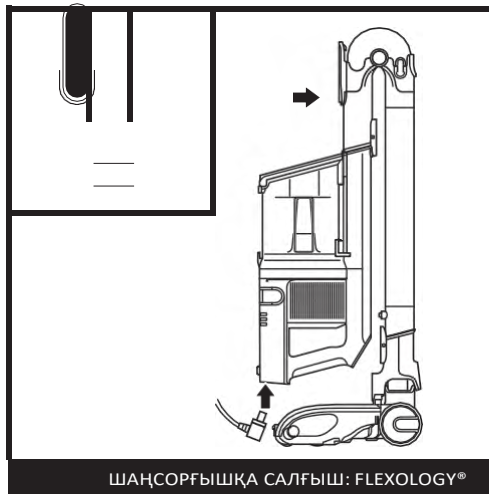


ШАҢСОРҒЫШҚА САЛҒЫШ: FLEXOLOGY®

Шаңсорғышты сақтау режиміне өткізу үшін қол шаңсорғышын алға бүктеп, сырт еткен дыбыс шығып, қондырма орныққанша **FLEXOLOGY®** қондырмасының бұғаттау тежегішін басыңыз. Қуаттау құрылғысын қол шаңсорғышындағы қуат портына қосыңыз.



ПОРТАТИВТІ ШАҢСОРҒЫШТАН ТАРТУ


Аккумулятор алмалы. Аккумуляторды шығару батырмасын басып және ұстап отырып аккумуляторды шығарыңыз. Қуаттау құрылғысын аккумулятордағы қуат портына қойыңыз. Аккумуляторды орнына қою үшін оны сымсыз шаңсорғыштың артқы тақтасындағы ұяшыққа қойыңыз.

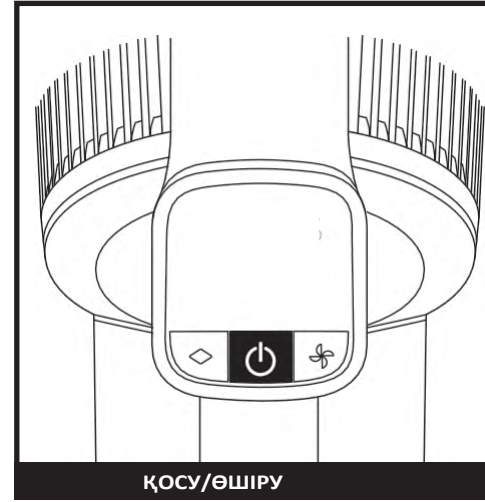

Шаңсорғышты қосу немесе өшіру үшін қосу батырмасын басыңыз.



Қатты еден режимінде тазалау үшін (таңбасы) таңбасы жанғанша еден батырмасын таңдаңыз. Жалаң еден мен кішкене кілемшелерді тазалау үшін щетка біліктері баяу айналады.

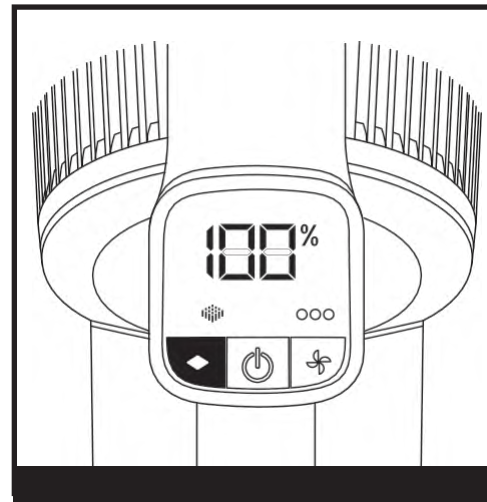


Кілем режимінде тазалау үшін (таңбасы) таңбасы жанғанша еденді таңдау батырмасын басыңыз. Кілемдеріңіздің бетіндегі шаңды жинауға көмектесу үшін щетка біліктері қатты айнала бастайды.



Сору жылдамдықтары

Off ECO
Standard Boost

ECO, Standard және Boost режимдерін әрқайсысын қосу үшін (батырмасын) батырмасын басыңыз. Батарея қуатын үнемдеу үшін ECO режимін таңдаңыз. Күнделікті тазалау үшін Standard режимін таңдаңыз. Қосымша қуат қажет болса, Boost режимін таңдаңыз.

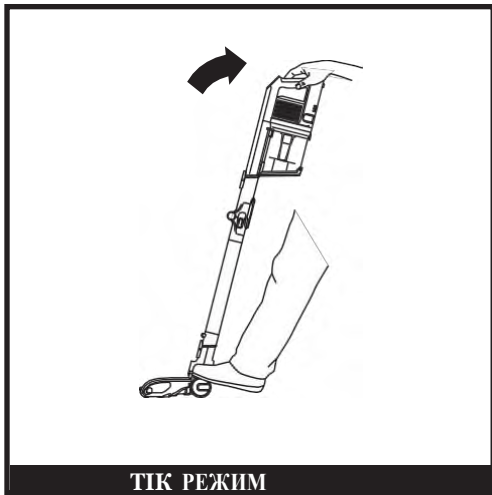


Еден тазалау үшін еденге арналған қондырманы орнатып, қол шаңсорғышын артқа шалқайтыңыз.

ЕСКЕРТПЕ : Щеткалы біліктер қол шаңсорғышы артқа шалқайғанда ғана қосылады.




Түтікті босатуға арналған батырманы басып, қол шаңсорғышын түтіктен шешіп алыңыз. Баспалдақты, жиназды және басқа да жерлерді тазалауға арналған аксессуарды киізіңіз.

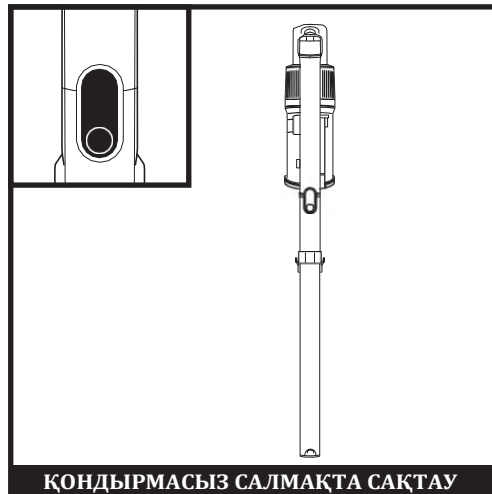


Шаңсорғышты тік күйінде қойып, қондырма астында төменгі бөлігінде орналасқан қондырманы шешу батырмасын басыңыз. Шешіп алу үшін қондырманы көтеріңіз. Еден ернеуліктерін, төбе желдеткіштерін, терезе алдын және басқа да қол жетпейтін жерлерді тазалағыш қондырманы киізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Барлық аксессуарлар қондырмамен де, сымсыз шаңсорғышпен де сәйкес келеді.

FLEXOLOGY PETTEY

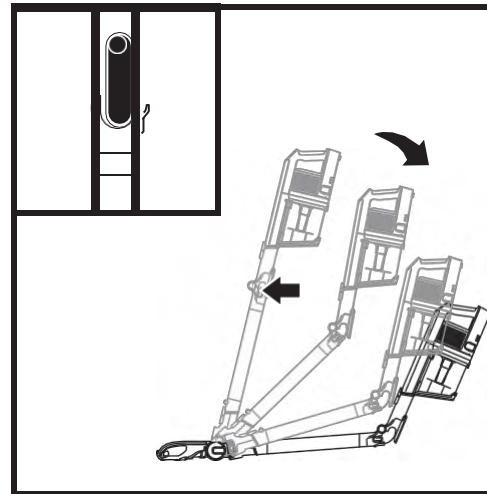


Түтіктің артқы жағындағы ысырманы басып, содан кейін бұрышын реттеңіз.

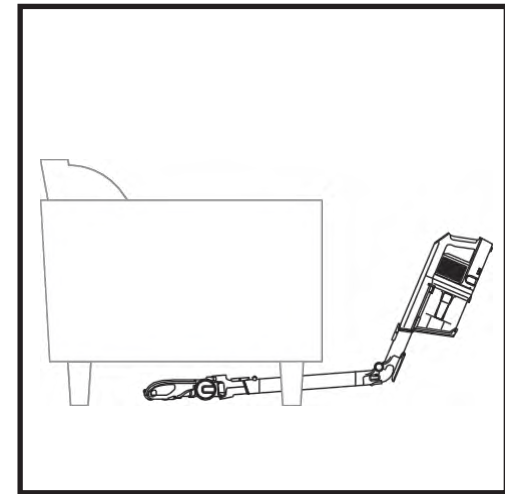


Жиһаздың астын жинау оңай болу үшін қондырма бұрышын ретке келтіріңіз.

САҚТАУ

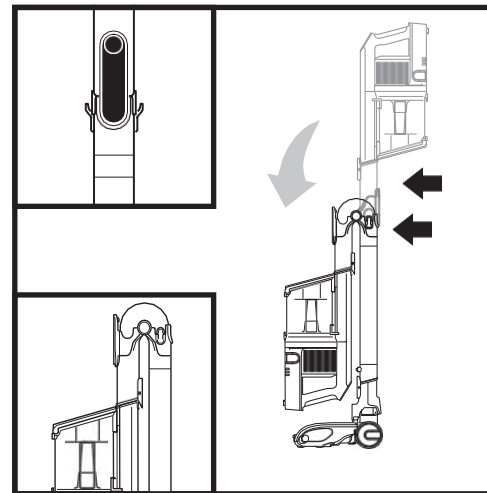


Сақтау режиміне қою үшін сымсыз шаңсорғышты алға қарай еңкейте отырып, ашу ысырмасын басыңыз.

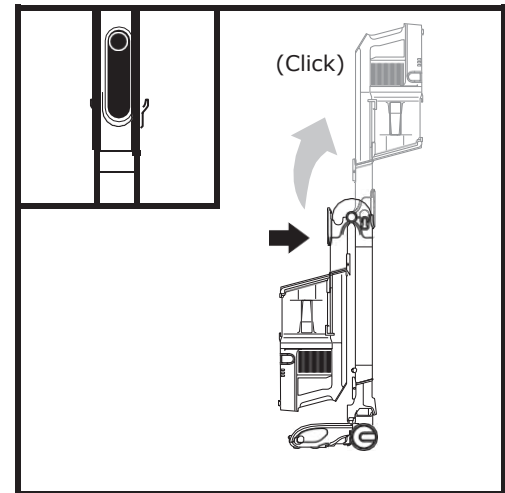

Шаңсорғышты күту режимінен шығару үшін сырт еткен дыбыс шығып, орныққанша ысырманы басып, қол шаңсорғышын көтеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Түтікті бүктегенде не ашқанда саусағыңызды қысып қалмас үшін абай болыңыз.


ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ БОСАТУ

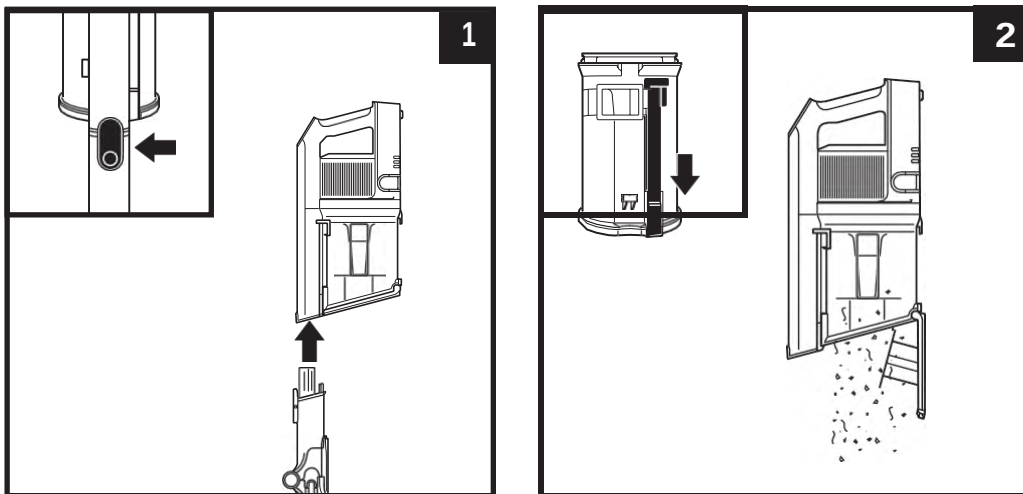

Шаңсорғышты түтіктен ажырату үшін түтікті ағыту батырмасын басыңыз.

Сымсыз шаңсорғышқа бекітілген шаң жинағышты босату үшін оны қоқыс шелегіне қойып, қақпақтың ысырмасын алға итеріңіз.

ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ ШЕШІП АЛУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

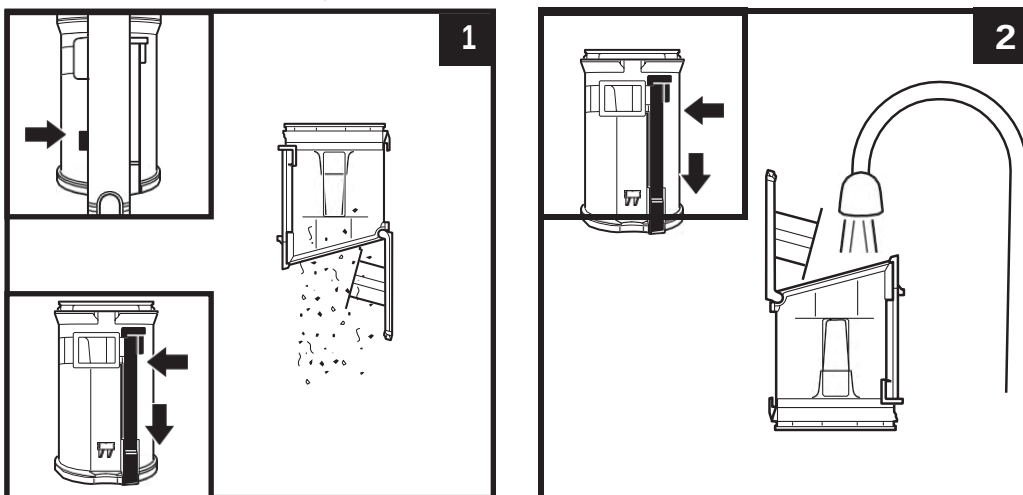

Шаңсорғыштан шаң жинағышты шешіп алу үшін қондырма жанындағы **Dust Cup Release** батырмасын басыңыз. Шаң жинағышты еңкейтіп, көтеріңіз.

Шаң мен қоқысты кетіру үшін шаң жинағышты қоқыс ыдысының үстіне қойып, содан кейін шаң жинағыштың **CleanTouch** сырғытпасын алға жылжытыңыз.


Шаң жинағыштың ішкі жағын тазалау үшін сумен жуыңыз. Қайтадан орнатпай тұрып, ауада кем дегенде 24 сағат кебу үшін қақпағын ашып, бір жағымен жатқызып қойыңыз.

ФИЛЬТРЛЕРДІ ТАЗАЛАУ

Шаңсорғыштың сору қуатын сақтау үшін фильтрлерді үнемі жуып, орнына орнатыңыз.


Фильтрлерді тазалау үшін тек сумен жуыңыз. Қайта орнатпас бұрын электрлік бөлшектерге сұйықтық тимес үшін барлық фильтрлерді ауада толық кептіріңіз. Мотор алдындағы фильтрлерді айына бір реттен кем емес, ал мотор артындағы фильтрлерді жылына бір реттен кем емес тазалап тұрыңыз. Қажет болған жағдайда жуып жатқанда кірін сілкіңіз. Ұзақ пайдаланған кезде кейде барынша жиі тазалап тұрған дұрыс.

МАҢЫЗДЫ: Фильтрлерді тазалау кезінде сабын қолданбаңыз. Тек суды ғана пайдаланыңыз. Мотор артындағы фильтр орнатылмаса, шаңсорғыш шаң сормайды. Пайдаланар алдында барлық фильтрлердің орнатылғанына көз жеткізіңіз.

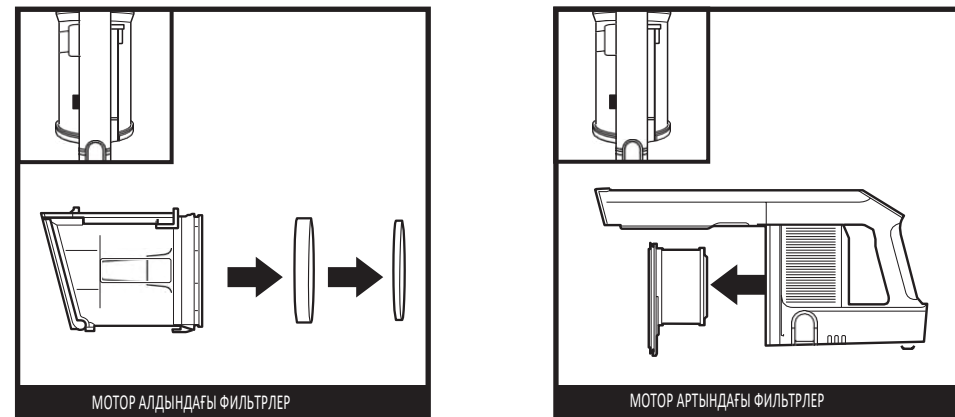


Шаң жинағышты босату батырмасын басып, шаң жинағышты шешіп алыңыз. Шаң жинағыштың артқы бөлігінен пенопласт және киіз фильтрлерді шығарыңыз.

Шаң жинағышты шешіңіз. Қол шаңсорғышынан мотор артындағы фильтрді шығарыңыз.

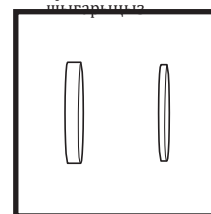


Мотор алдындағы пенопласт және киіз фильтрлер жиынтығы

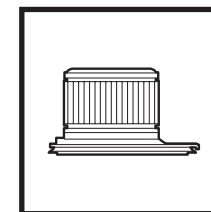


Мотор артындағы фильтр

ЕДЕНГЕ АРНАЛҒАН ҚОНДЫРМА

Егер білікке шаш оралып қалса, жалаң еденді, түгі аз кілемді немесе шағын кілемшені тазалауды «Carpet / Ковер» режимінде жалғастырыңыз. Егер ұзақ пайдаланғаннан кейін білікке кейбір талшықтар оралып қалса, оларды мұқият тазалаңыз. Егер қатты немесе өткір заттың үстінен басып кетсеңіз немесе тазалап жатқан кезде шаңсорғыш дауысының өзгергенін байқасаңыз, осы беттің оң жақ төменгі бұрышындағы «Еденге арналған қондырмада кептелген затты тексеру» бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындай отырып, кептелген зат жоқ па, тексеріңіз.

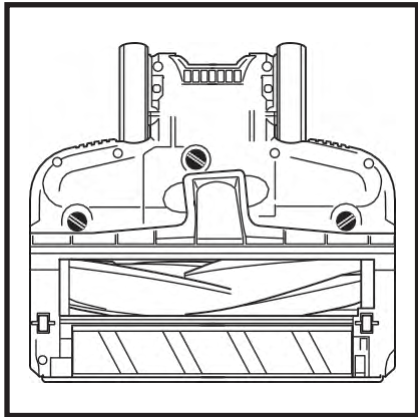


ЖҰМСАҚ ТАЗАЛАҒЫШ БІЛІК

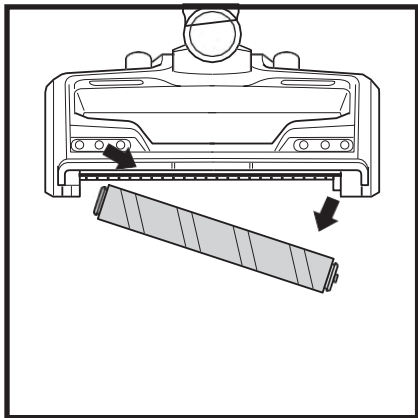


- 1 Қондырмадан жұмсақ білікті алу үшін оны тілшесінен тартыңыз.
- 2 Жұмсақ біліктен артық кірді сілкіп тастаңыз. Білікті сұрту үшін және оның түктеріне тұрып қалған барлық кірді сұрту үшін құрғақ сүлгіні пайдаланыңыз.
- 3 Қажет болған жағдайда жұмсақ білікті қолмен жуыңыз. Тек суды пайдаланыңыз және ауада кем дегенде 24 сағат толық кептіріңіз.
- 4 Жұмсақ білікті қайтадан салыңыз.

КЕПТЕЛГЕН ЗАТТЫ ТЕКСЕРУ

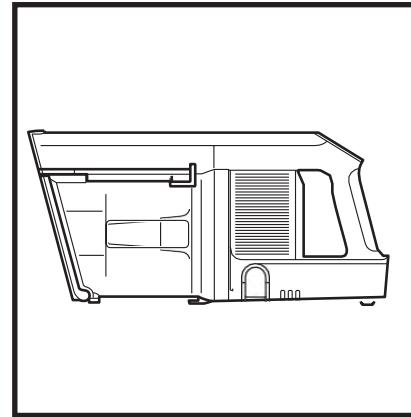

Қол шаңсорғышында кептелген заттың бар-жоғын тексеру:

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Қол шаңсорғышын қондырмадан шешіңіз.
3. Шаң жинағыштағы барлық саңылауларды тексеріңіз және бүкіл қоқыстан немесе кептелген заттардан тазартыңыз.

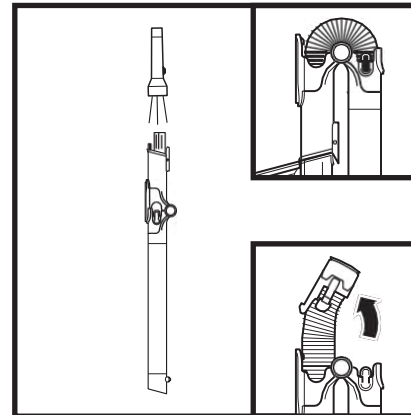

Щеткада кептелген заттың бар-жоғын тексеру:

Стандартты щетка

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Қол шаңсорғышын қондырмадан шешіңіз.
3. Барлық саңылауда кептелген заттың және қоқыстың бар-жоғын тексеріңіз.
4. Бүкіл қоқыс пен кептелген затты алып тастаңыз.


Flexology®щеткасы:

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Қол шаңсорғышын қондырмадан шешіңіз.
3. Шланганың екі жағынан фиксаторлармен қыса отырып және шланганы суыра отырып Flexology щеткасы аумағындағы кептелген затты шығаратын шланганы тексеріңіз.
4. Бүкіл қоқыс пен кептелген затты алып тастаңыз.

Еденге арналған қондырмада кептелген

заттың бар-жоғын тексеру:

1. Шаңсорғышты өшіріңіз.
2. Щетканы шешіңіз.
3. Еденге арналған қондырманың төменгі бөлігіндегі үш кілтті ашу үшін тиынды пайдаланыңыз.
4. Қақпағын шешіп, еденге арналған қондырманың мойнын артқа итеріңіз.
5. Саңылауды тексеріп, бүкіл қоқысты алып тастаңыз.
6. Сырт еткенге дейін жабу үшін кілттерді сағат тілі бағытымен бұрамас бұрын қойғыштарды ойықтарға қойып, содан кейін барлық жағынан қатты қысып, қақпақты орнына орнатыңыз.

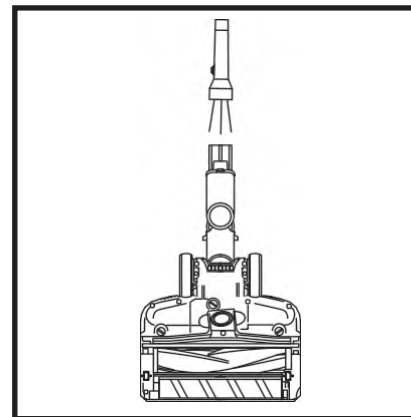

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Электр тогымен зақымдану және байқаусызда өздігінен қосылып кету қаупін төмендету үшін күтім жасау алдында қуатты өшіріп, Power Pack литий-ионды аккумуляторын шығарыңыз.

Шаңсорғыш қоқыс жинамай тұр. Сормайды немесе әлсіз. Шүмек индикаторында қызыл жанып тұр. (Қосымша ақпаратты «Кептелген затты тексеру» бөлімінен қараңыз).

- Тазалау қажет пе, жоқ па, білу үшін фильтрлерді тексеріңіз. Шаңсорғышқа қайта орнату алдында фильтрлерді жуу және ауада толық кептіру туралы нұсқаулықтарды орындаңыз.
- Шаң жинағыш толып кетуі мүмкін; оны босатыңыз.
- Еденге арналған қондырмада кептелген заттың бар-жоғын тексеріңіз; бар болса, алып тастаңыз.
- Щетка білігіне оралып қалуы мүмкін барлық барлық жіптерді, кілем талшықтарын немесе шаштарды алып тастаңыз.
- Қол шаңсорғышы мен қондырма аралығында кептелген заттың бар-жоғын тексеріңіз; қажет болса кептелген затты алып тастаңыз. Егер әлі де дұрыс болмаса, клиенттерді қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- Қондырмада кептелген заттың бар-жоғын тексеріп, бүкіл қоқыстан тазартыңыз.

Шаңсорғыш кілемді көтеріп жатыр.

- Boost режимін қосқан болуыңыз мүмкін, өйткені ол режим шағын кілемдер үшін өте күшті. Жиіектері мүқият тоқылған кілемдерді немесе паластарды тазалау кезінде абай болыңыз.
- Щетка білігін ағыту үшін құрылғыны өшіріп, ауыстырып-қосқыш көмегімен қайта іске қосыңыз.

Щетка білігі айналмай тұр.

- Шаңсорғышты дереу өшіріңіз. Шаңсорғышты қайта қоспас бұрын қоқымнан тазартыңыз. Щетка білігі іске қосылу үшін қол шаңсорғышы артқа алыстау шалқайғанына көз жеткізіңіз. Егер щетка білігі әлі де айналмай тұрса, клиенттерді қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- Егер еденге арналған қондырманың шамдары болса, бірақ жанбаса, қол шаңсорғышы, түтік пен қондырма аралығында проблема пайда болды деген сөз. Бөлшектерді ажыратып, қайта жалғаңыз. Егер шамдар әлі де жанбай тұрса, клиенттерді қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Шаңсорғыш өздігінен қосылып тұр.

Шаңсорғыш өздігінен қосылса, оған бітелу, аккумулятордағы проблема және қызып кету сияқты бірнеше себептер бар.

Егер шаңсорғыш өздігінен қосылса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Шаңсорғышты қосып, аккумулятор индикаторларын тексеріңіз. Егер тағы қуаттау керек болса, қуаттағыш құрылғыға қоспас бұрын желіге қосылған ба, соны тексеріңіз.
- Шаң жинағышты босатыңыз және фильтрлерді тазалаңыз («Шаң жинағышты босату және фильтрлерді тазалау» бөлімін қараңыз).
- Түтіккі, құрал-жабдықтарды және саңылауларды тексеріп, қоқыстан тазартыңыз.
- Құрылғы мен аккумуляторды бөлме температурасына жеткенше кемінде 45 минут суытыңыз.
- Шаңсорғышты қайта іске қосу үшін қосу батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер шаңсорғыш әлі де дұрыс жұмыс жасамай тұрса, клиенттерді қолдау қызметіне +44 (0)800 862 0453 телефонына хабарласыңыз.

Қол шаңсорғышындағы батарея индикаторлары жыпылықтап тұр.

- Төменгі жарықдиод жыпылықтап тұр (сур. А): Аккумуляторды қуаттау қажет.
- Жоғарғы және төменгі жарықдиодтар жыпылықтап тұр (сур. В): Аккумулятор температурасы оңтайлы емес, сондықтан қуат уақытша тоқтатылған. Аккумуляторды қосулы күйде қалдырыңыз, сонда қайтадан қуаттала бастайды.
- Егер 2 жоғарғы немесе 2 төменгі жарықдиод жыпылықтаса (сур. С, сур. D), клиенттерді қолдау орталығына +44 (0)800 862 0453 телефонына хабарласыңыз.



Сурет А



Сурет В



Сурет С



Сурет D

A 8-дюймді тесікті қондырма

B 18-дюймді икемді тесікті қондырма

C Duster тесікті қондырмасы

D Шаңға арналған щетка

E Шаңға арналған көпбұрышты щетка

Аллергендерді жоюға арналған щетка

F Қаптауға арналған қондырма

G Қаптауға арналған кең қондырма

H Көп функционалды қондырма

I Үй жануарларын терең тазалауға арналған

моторлы қондырма

J Тұрмыстық техника астын тазалайтын

K Flexology® қондырмасы

L Аксессуарларға арналған сөмке

M Литий-ионды аккумуляторға арналған






N қуаттағыш

O Литий-ионды аккумуляторға арналған қосарлы

қуаттау

Литий-ионды аккумулятор

Автокөлікке техникалық күтім жасауға арналған жиынтық

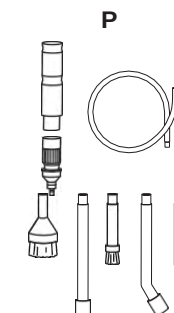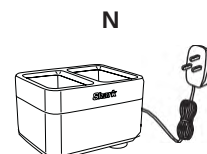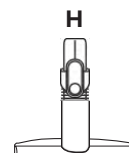

ЕСКЕРТПЕ. Аксессуарлар құрылғылардың бәрінде бола бермейді. Бұл үлгінің жиынтығына кіретін аксессуарларды қораптың жоғарғы ішкі ернемінен табуға болады. Қосымша аксессуарларға тапсырыс беру үшін Sharkninja.co.uk сайтына өтіңіз.