

Приспособление для замены пыльников, пневматическое

104-20008

Инструкция по эксплуатации

- Шаг 1:** Наденьте пыльник на разжимные лапы приспособления, как показано на рис.1 и убедитесь, что они надежно удерживают пыльник.
- Шаг 2:** Подключите сжатый воздух и нажмите кнопку подачи давления – разжимные лапы раскроются до максимального диаметра 110 мм (рис.2).
- Шаг 3:** Наденьте пыльник на шарнир (рис.3) и нажмите кнопку сброса давления – разжимные лапы вернуться в исходное положение, освободив пыльник на шарнире (рис.4 и 5).

Технические характеристики

Рабочий диапазон разжимных лап:
от 25 до 110 мм

Рабочее давление: 5-8 бар

Максимальное давление: 9 бар

Резьба на входе: F 1/4"

Вес: 3,25 кг

ВНИМАНИЕ!


Не раскрывайте разжимные лапы, не надев на них пыльник.
Работайте в защитных очках.



(Рис. 1)




(Рис. 2)

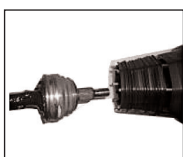

(Рис. 3)



(Рис. 4)

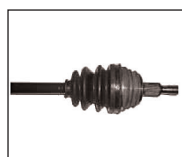

(Рис. 5)