

SERIES-X

VDO
CYCLECOMPUTING**X2**

RUS Инструкция по эксплуатации

Предисловие

Поздравляем!

Выбрав велокомпьютер VDO, Вы приобрели качественный и высокотехнологичный прибор. Чтобы полностью реализовать его возможности, внимательно изучите настоящую инструкцию. В ней описаны все операции и дано много советов.


Мы надеемся, что Вам понравится езда на велосипеде с компьютером VDO.

Cycle Parts GmbH


Состав комплекта

Комплектность проверьте в первую очередь:

Велокомпьютер VDO – 1 шт.
Со установленная батарея

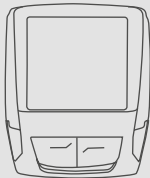

Универсальный держатель на руль – 1 шт

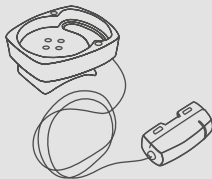

Резиновая подложка под сенсор – 1 шт.



Магнит с зажимом – 1 шт.



Крепежные стяжки



Содержание

1. Дисплей	4	5. Базовые настройки	11
2. Эксплуатация	6	5.1 Установка языка	11
3. Информационные функции в рабочем режиме	7	5.2 Измерение и установка размера колеса	11
4. Установка	9	5.2.1 Выбор из таблицы покрышек	12
4.1 Монтаж беспроводного датчика, магнита и универсального держателя	9	5.2.2 Настройка по окружности колеса	13
4.2 Установка батареи в компьютер	10	5.3 Установка часов/звукового сигнала	15
4.3 Установка компьютера на универсальный держатель	10	5.4 Установка общего пробега	16
		5.5 Переключение между велосипедом 1/велосипедом 2	17
		5.6 Навигатор	18
		5.7 Спящий режим	19
		5.8 Функция сброса	20
		6. Гарантийные условия	21
		7. Устранение неисправностей	22
		8. Технические данные	23

„>>> P02“ подобная ссылка указывает на соответствующую картинку в иллюстрированном приложении!

1. Дисплей

Дисплей разделен на 4 сектора:

Сектор 1 всегда показывает текущее время.

На дисплее Вы также найдете элементы индикации.

Описание отдельных индикаторов Вы найдете на странице справа.



Сектор 2 показывает текущую скорость.

Сектор 3 выводит данные согласно выбранной Вами функции (см. ниже).

Сектор 4 показывает в верхней (информационной) строке информацию о выбранном функци для индикации. Вторая строка (строка меню) показывает:

- если имеется еще информация - «MORE»
- если есть возможность настройки опций - «SELECT»



Индикатор сервисного обслуживания.
показывает, что Ваш велосипед пора обслужить в сервисе. Вы можете установить межсервисный интервал индивидуально для велосипеда 1 или велосипеда 2.



Индикатор секундомера
Показывает, что таймер ведет отсчет, пока Вы на дисплей вывели другую информацию.

Индикатор велосипед 1 / велосипед 2.
Компьютер может работать с индивидуальными настройками для двух велосипедов. Индикатор показывает, какой из двух велосипедов выбран. Общий пробег сохраняется отдельно для каждого велосипеда 1 и 2, а также суммируется за оба велосипеда.

КМН МРН Единицы измерения
(км/час, миля/час).

Компьютер может показывать на дисплее значение скорости в км/час и миля/час. Пробег соответственно в километрах или милях. Индикатор показывает какая единица измерения выбрана.



Индикатор изменения скорости по отношению к текущей.
Компьютер сравнивает изменение скорости с текущей скоростью.

- Индикатор показывает:
- когда скорость увеличивается по отношению к её текущему значению (+1 км/час);
 - когда скорость снижается по отношению к текущему значению (-1 км/час);
 - или скорость неизменна (в диапазоне +/- 1 км/час).



Индикатор меню предупреждения.
Этот индикатор мигает, когда Вы вошли во вспомогательное меню и показывает, что имеется выбор других опций настройки или компьютер ожидает ввода (режим установки).

2. Эксплуатация

Чтобы сделать Ваш компьютер удобным, мы создали EMC = Easy/легкое Menu/меню Control/управления. EMC облегчает Вашу работу с компьютером за счет полнотекстового меню выбора, аналогичного тем,

что используются на большинстве мобильных телефонов. Если есть другие варианты выбора, позиции меню мигают. В рабочем режиме и режиме настройки используются следующие 4 кнопки.



C = CLEAR

в рабочем режиме:

- возврат в меню из подменю.
- удержание **C** в течении 3 секунд: обнуление таймера.

В режиме настройки:

- возврат в рабочий режим.
- корректировка ввода.
- сброс последней введенной цифры.

▼ = DOWN

в рабочем режиме:

- перемещение по меню ВНИЗ.

В режиме настройки:

- перемещение по меню вниз при выборе устанавливаемых режимов.
- изменение значения цифр в меньшую сторону.

M = MENU

в рабочем режиме:

- вход в доступное подменю.
 - подтверждение выбора.
 - пуск/остановка секундомера.
- О возможности входа в подменю, Вам подскажет мигание строки меню.
- В режиме настройки:**
- выбор установок.
 - подтверждение установок.
 - подтверждение сделанного выбора.

▲ = UP

в рабочем режиме:

- перемещение по меню ВВЕРХ.
- В режиме настройки:**
- перемещение по меню вверх при выборе устанавливаемых режимов.
 - изменение значения цифр в большую сторону.

3. Информационные функции в рабочем режиме

TRIPDISTANCE / ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ

Показывает пройденное расстояние текущей поездки, начиная с последнего обнуления. Максимальное значение 999,99 км. После превышения максимального значения, отсчет начинается с нуля. Одновременно обнуляются значения средней скорости и времени поездки.

TRIPDISTANCE/MORE

„MORE“ показывает, что в главном меню TRIPDISTANCE имеется подменю. Открыть подменю Вы можете нажатием кнопки **M**.

В подменю Вы найдете:

- общий пробег велосипеда 1 ODO BIKE 1, максимальное значение 99999 км;
- общий пробег велосипеда 2 ODO BIKE 2, максимальное значение 99999 км;
- общий пробег велосипеда 1 + 2 ODO TOTAL, максимальное значение 199999 км.

Выйти из подменю Вы можете нажатием кнопки **C**.

RIDE TIME / ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

Показывает время поездки начиная с последнего обнуления, максимальное значение 23 часа 59 минут 59 секунд. После превышения максимального значения, отсчет начинается с нуля. Одновременно обнуляются значения средней скорости и пройденного расстояния текущей поездки.

RIDE TIME/MORE

„MORE“ показывает, что в главном меню RIDE TIME, есть подменю. Открыть подменю Вы можете нажатием кнопки **M**. В подменю Вы найдете:

- общее время поездок на велосипеде 1, максимальное значение 999 часов 59 минут;
 - общее время поездок на велосипеде 2, максимальное значение 999 часов 59 минут;
 - общее время поездки на велосипедах 1 и 2, максимальное значение 1999 часов 59 минут.
- Выйти из подменю Вы можете нажатием кнопки **C**.

AVG SPEED / СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Средняя скорость, рассчитывается исходя из пройденного расстояния и времени поездки, после последнего обнуления. Точность: 2 десятичных разряда. Средняя скорость вычисляется заново, если превышено максимальное значение пройденного расстояния или времени поездки.

MAX SPEED / МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

Максимальная скорость в текущей поездке, после последнего обнуления. Точность: 2 десятичных разряда.

NAVIGATOR / НАВИГАТОР

Навигатор является дополнительным счетчиком километража. Этот счетчик

- независим от счетчика пройденного расстояния;
- может быть обнулен так часто, как Вам необходимо;
- позволяет выставить стартовые значения;
- может вести прямой или обратный отсчет от стартового значения.

Эта специальная опция упрощает выполнение маршрутного графика.

NAVIGATOR/SELECT

„SELECT“ показывает, что в главном меню NAVIGATOR, есть возможность настройки опций.

Открыть подменю Вы можете нажатием кнопки **M**.

● Set

Вы можете выставить стартовые значения счетчика, а также выбрать прямой или обратный отсчет от стартового значения. Детальное описание находится в главе 5.7

● Reset

Обнуляет установки меню NAVIGATOR. Выйти из настроек опций Вы можете нажатием кнопки **C**.

STOPWATCH / СЕКУНДОМЕР

Вы можете прерывать и запускать отсчет секундомера столько раз, сколько Вам необходимо. Максимальное значение секундомера 23 часа 59 минут 59 секунд. После превышения максимального значения, секундомер начинает отсчет с нуля.

Запуск – нажатием кнопки **M**. Приостановка – нажатием кнопки **M**. Сброс – удержанием кнопки **C** в течении 3 секунд.

4. Установка

4.1 Монтаж сенсора, магнита и универсального держателя

>>> P01

При монтаже на амортизационную вилку не забудьте, что её ход в движении изменится и провод должен иметь запас по длине.

ВНИМАНИЕ: В противном случае Вы рискуете повредить провод.

Шаг 1. Подложите резиновую подложку под сенсор. Разместите сенсор с той же стороны вилки, с какой Вы потом хотите установить компьютер на руле (правой или левой), используйте стяжки для фиксации сенсора (сразу не затягивайте стяжки полностью, только наживите).

В зависимости от имеющегося пространства для установки, сенсор может быть установлен на передней, внутренней или задней стороне вилки.

>>> P02

Шаг 2. Установите магнит на наружной спице. Серебристая середина магнита должна быть обращена к сенсору. Выровняйте магнит, так чтобы он оказался напротив сенсора с зазором приблизительно 1 – 5 мм.

Шаг 3. Выровняйте сенсор и магнит и жестко их закрепите, затянув стяжки крепления датчика и закрутив винт магнита.

Шаг 4. Протяните провод датчика к рулю, при необходимости закрепите стяжками. В идеале оберните провод вокруг тормозного тросика / гидролинии.

Шаг 5. Определитесь, будете ли Вы устанавливать универсальный держатель на руль или на вынос, в последнем случае разверните крепление компьютера на 90°. Для чего выверните винты, разверните крепление на 90° и заверните винты на место.

Внимание: Затягивая винты, не сорвите резьбу.

Шаг 6. Вставьте стяжки в отверстия универсального держателя и оберните их вокруг руля или выноса, закрепите держатель, не затягивая стяжки полностью.

Шаг 7. При креплении на руль: выровняйте компьютер для максимальной удобочитаемости, после чего затяните стяжки окончательно. Срежьте торчащие концы стяжек.

4.2 Установка батареи в компьютер

>>> P05

Ваш компьютер VDO поставляется с литиевой батареей типа 2032 напряжением на 3 В.

В приобретенном Вами компьютере батарея уже стоит.

Для замены батареи выполните следующие операции:

Шаг 1. Установите батарею в корпус компьютера положительным + полюсом вверх.

Шаг 2. Убедитесь, что батарея встала ровно, её не перекосило.

Шаг 3. Убедитесь, что резиновое уплотнительное кольцо ровно лежит в окне крышки батарейного отсека.

Шаг 4. Вставьте крышку батарейного отсека по направляющим на место и монетой поверните её по часовой стрелке до полной фиксации (около 1/3 оборота).

СОВЕТ по замене батарей. VDO рекомендует менять батареи раз в год. Купите новую батарею заранее, таким образом Вы избежите потери данных. При замене батарейки, все параметры настройки и данные о пробеге сохраняются.

4.3 Установка компьютера на универсальный держатель

>>> P06

Система крепления VDO на защелку надежно фиксирует компьютер на универсальном держателе.

Шаг 1. Установите компьютер на держателе в позиции на 10 часов.

Шаг 2. Поверните компьютер направо в положение на 12 часов до щелчка в системе держателя.

Шаг 3. Для того, чтобы вынуть компьютер поверните его налево (не давите и не тяните).

Как запомнить:


Установить: Rigid to the Right, Снять: Loose to the Left

5. Базовые настройки

5.1 Установка языка



Используйте кнопки ▲▼, чтобы войти в меню SETTINGS/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M. Таким образом Вы вошли в режим настройки (чтобы вернуться в рабочий режим удерживайте кнопку C – 3 секунды).



Кнопками ▲▼ выберите LANGUAGE SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M.



Кнопками ▲▼ выберите LANGUAGE ENGLISH. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M.

ENGLISH SELECT OK? Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M, появится сообщение LANGUAGE SELECT DONE. Компьютер автоматически вернется в меню SETTINGS/SELECT.

5.2 Измерение и установка размера колеса

Вам необходимо запрограммировать размер колеса (наружную окружность колеса), чтобы компьютер VDO вёл точный отсчет. Есть два способа для этого.

5.2.1 Выбор из таблицы покрышек

Типоразмеры порышек перечислены в таблице. Если Ваш тип шин не перечислен, мы рекомендуем ввести данные о размере колеса вручную. Значения, указанные в таблице приблизительны. Эти значения могут отличаться в зависимости от торговой марки, высоты и ширины профиля шин. Что может привести к погрешностям при измерении пробега и в показаниях скорости.

Как установить размер покрышек путем его выбора:



Кнопками ▲▼, выберите SETTINGS/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**. Вы вошли в режим настройки (чтобы вернуться в рабочий режим удерживайте кнопку **C** – 3 секунды).

Кнопками ▲▼, выберите WHEELS SIZE/SET. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.

MEASUREMENT/KMH. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M** или кнопками ▲▼ выберите миля/час.

	Окружность в мм	Окружность в дюймах
16 x 1,75	1272	50,1
20 x 1,75	1590	62,6
24 x 1 ¾	1948	76,7
24 x 1,75	1907	75,1
26 x 1	1973	77,7
26 x 1,5	2026	79,8
26 x 1,6	2051	80,7
26 x 1,75	2070	81,5
26 x 1,9	2089	82,2
26 x 2,00	2114	83,2
26 x 2,125	2133	84,0
26 x 1 ¾	2105	82,9
26 x ¾	1954	76,9
27 x 1 ¼	2199	86,6
28 x 1,5	2224	87,6
28 x 1,75	2268	89,3
28 x 1 ½	2265	89,2
28 x 1 ¾	2205	86,8
30-622	2149	84,6
32-622	2174	85,6
37-622	2205	86,8
40-622	2224	87,6



WHEELSIZE/BIKE 1 (кнопками ▲▼ можно выбрать установки для велосипеда 2). Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.



WHEELSIZE/ TYRE SELECT Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.



TYRE SELECT/-SELECT- Теперь выберите кнопками ▲▼ размер покрышек. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.

Появится запрос на подтверждение: "Tyresize"/SELECT OK?

Если показанный на дисплее размер покрышек соответствует Вашему выбору – нажмите кнопку **M**. На дисплее появиться сообщение WHEELSIZE/ SET DONE.

Компьютер автоматически вернется в меню SETTINGS/SELECT.

5.2.2 Настройка по окружности колеса

>>> P07

Прежде чем установить размер колес на компьютере вручную, Вы должны измерить окружность колеса Вашего велосипеда.

Измерение окружности колеса:

Шаг 1. Точно выставите клапан камеры переднего колеса в нижней точке на поверхности земли.

Шаг 2. Сделайте метку в этом положении на земле (например мелом).

Шаг 3. Прокатите велосипед вперед пока клапан камеры переднего колеса не сделает полный оборот и снова не вернется в нижнюю точку.

Шаг 4. Сделайте вторую отметку.

Шаг 5. Измерьте расстояние между метками. Это окружность Вашего колеса.

Шаг 6. Введите данные об окружности колеса в Ваш компьютер VDO.

***ВНИМАНИЕ:** Если Вы выбрали измерение скорости в км/час, Вы должны ввести данные об окружности в мм (если Вы выбрали в милях/ час, то в дюймах)*

Как ввести размер колеса вручную:



Кнопками ▲▼, выберите SETTINGS/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M. Вы вошли в режим настройки (чтобы вернуться в рабочий режим удерживайте кнопку C – 3 секунды).




Кнопками ▲▼, выберите WHEELSIZE/SET. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M.



MEASUREMENT/KMH. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M или кнопками ▲▼ выберите миль/час.



WHEELSIZE/BIKE 1 (кнопками ▲▼ можно выбрать установки для велосипеда 2). Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M.



Кнопками ▲▼, выберите WHEELSIZE/MANUAL SET. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M:



BIKE 1 ... SET SIZE/CONTINUE. Установите окружность колеса кнопками ▲▼. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M.

Появится запрос на подтверждение: BIKE 1/SET OK? Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M.

На дисплее появиться сообщение WHEELSIZE/SET DONE.





Компьютер автоматически вернется в меню SETTINGS/SELECT.

ВНИМАНИЕ: Заводские установки для велосипеда 1 = 2155 мм, для велосипеда 2 = 2000 мм. Если Вы не ввели какой-либо размер колес, компьютер автоматически сохраняет эти установкам. В этом случае показываемые значения скорости, дистанции и другие могут отличаться от реальных.




5.3 Установки часы/звуковой сигнал

Установка часов:






Кнопками  , выберите SETTINGS/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки . Вы вошли в режим настройки (чтобы вернуться в рабочий режим удерживайте кнопку  – 3 секунды).






Кнопками  , выберите CLOCK/SET. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .







CLOCK/24-H-MODE (Вы можете установить 12- или 24-часовой режим кнопками  ). Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .



CLOCK...SET HOUR/CONTINUE. Кнопками   установите время в часах. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .



CLOCK...SET MINUTES/CONTINUE. Кнопками   установите время в минутах. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .

CLOCK/SET OK? Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .

На дисплее появится сообщение CLOCK/SET DONE. Компьютер автоматически вернется в меню SETTINGS/SELECT.

5.4 Установки общего пробега

Вы можете в любое время запрограммировать значения общего пробега, например в конце сезона.



Кнопками **▲▼**, выберите SETTINGS/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**. Вы вошли в режим настройки (чтобы вернуться в рабочий режим удерживайте кнопку **C** – 3 секунды).

Кнопками **▲▼**, выберите ODOMETER/SET. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.

ODOMETER/ODO BIKE 1 (кнопками **▲▼** можно выбрать установки для велосипеда 2). Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.



ODO BIKE 1...SET DISTANCE/
CONTINUE

Вы можете установить значение мигающей цифры кнопками **▲▼**. Для перехода к следующему цифре нажмите **M**.

Повторяйте эти шаги, пока не начнет мигать крайняя правая цифра. После установки её значения, подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.

ODO BIKE 1/SET OK?. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**. На дисплее появится сообщение ODO BIKE 1/SET DONE.





Компьютер автоматически вернется в меню SETTINGS/SELECT.

5.5 Переключение между велосипедом 1/велосипедом 2 >>> P03




Ваш компьютер VDO может быть использован на двух велосипедах.

Если Вы пересели с одного велосипеда на другой, необходимо изменить настройки компьютера до поездки.






Кнопками  , выберите SETTINGS/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки . Вы вошли в режим настройки (чтобы вернуться в рабочий режим удерживайте кнопку  – 3 секунды).



Кнопками  , выберите BIKE/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .





BIKE 1 (кнопками  ) можно переключиться на велосипед 2). Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .

BIKE 1 /SELECT OK?

Подтвердите свой выбор нажатием кнопки .

На дисплее появится сообщение BIKE/SELECT DONE. Компьютер автоматически вернется в меню SETTINGS/SELECT.



Сообщение о выборе велосипеда 1 или 2 находится в левом нижнем углу дисплея ( ).

ВНИМАНИЕ, важное замечание: При переключении с велосипеда 1 на велосипед 2 или наоборот, данные и текущем пробеге, времени в пути, средней и максимальной скорости в последней поездке – обнуляются.

5.6 Навигатор

С помощью навигатора имеющегося в компьютере VDO можно двигаться по маршрутному листу. Маршрутный лист – описание маршрута с указанием километража и ориентиров. Навигатор VDO является независимым счетчиком километража с прямым и обратным отсчетом. Километраж может быть установлен в любой точке. Вы можете начать отсчет с середины поездки или внести корректировку, если это требуется.

Настройка навигатора:



Кнопками **▲▼**, выберите NAVIGATOR/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.



NAVIGATOR/SET. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**. Вы вошли в режим настройки (чтобы вернуться в рабочий режим удерживайте кнопку **C** – 3 секунды).



Кнопками **▲▼**, выберите NAVIGATOR/FORWARD or NAVIGATOR/BACKWARD. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.



NAVIGATOR SET DISTANCE/CONTINUE

Мигающая цифра готова к вводу данных. Установите значение кнопками **▲▼**. Для перехода к следующей цифре нажмите кнопку **M**. Повторяйте эти шаги, пока не начнет мигать крайняя правая цифра, установите её значение. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.

NAVIGATOR/SET OK? Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**. На дисплее появится сообщение NAVIGATOR/SET DONE и компьютер автоматически вернется в меню SETTINGS/SELECT.

ПРИМЕЧАНИЕ: навигатор ведет отсчет автоматически, даже если Вы не делали для него предустановки.

Как обнулить навигатор:



Кнопками ▲▼, выберите NAVIGATOR/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M.



Кнопками ▲▼, выберите NAVIGATOR/RESET. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M.

На дисплее появится вопрос: "NAVIGATOR/RESET?" Подтвердите свой выбор нажатием кнопки M.

На дисплее появится сообщение NAVIGATOR/SET DONE и Ваш компьютер VDO автоматически вернется в меню NAVIGATOR/SELECT.

5.7 Спящий режим

Ваш компьютер VDO имеет спящий режим. В спящем режиме большая часть дисплея отключена для сохранения заряда батареи. Индицируется время, сообщения указателя сервисного обслуживания и символ ТАЙМЕРА (если таймер включен). ☺

Компьютер переходит в **спящий режим 1** через пять минут после того как перестали поступать импульсы с датчиков и не нажимались кнопки;

Компьютер выходит из **спящего режима 1**, когда импульсы снова поступают (при движении) или нажата какая-либо кнопка.

Компьютер ожидает сигналы от датчиков скорости и каденса (если установлен). Просто отправляйтесь в путь и связь с датчиками будет установлена.

5.8 Функция сброса

Вы можете использовать функцию сброса для обнуления следующих данных:

- TOUR DATA
- ODO TOTAL
- TOT RIDE TM
- NAVIGATOR

При этом будет удалена следующая информация:

- TOUR DATA: текущий пробег, время движения, средняя и максимальная скорость, частота вращения педалей (опция).
- ODO TOTAL: общий пробег для велосипеда 1, велосипеда 2.
- TOTAL RIDE TM: общее время в движении для велосипеда 1, велосипеда 2.
- NAVIGATOR: данные дополнительного счетчика.



Кнопками **▲▼**, выберите SETTINGS/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**. Вы вошли в режим настройки (чтобы вернуться в рабочий режим удерживайте кнопку **C** – 3 секунды).



Кнопками **▲▼**, выберите DATA RESET/SELECT. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.



Кнопками **▲▼**, выберите:
 ● DATA RESET/TOUR DATA
 ● DATA RESET/TOT RIDE TM
 ● DATA RESET/ODO TOTAL
 ● DATA RESET/NAVIGATOR
 Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **M**.

Появится запрос: SELECTED DATA/RESET?

ВНИМАНИЕ: Следующий шаг не может быть отменен.

Нажатие на кнопку **M** обнулит выбранные Вами данные. На дисплее появится сообщение: DATA RESET/RESET DONE. Компьютер автоматически вернется в меню SETTINGS/SELECT.

6. Гарантийные условия

VDO Cycle Parts предоставляет гарантию на 5 лет с даты покупки Вами компьютера VDO. Гарантия предоставляется при обнаружении внутренних дефектов самого компьютера, сенсора/беспроводного датчика и универсального держателя. На провод, батарею и крепежные детали гарантия не распространяется. Гарантия действительна, если указанные детали не вскрывались (исключение: отсек для батареи компьютера), не имеют следов внешнего воздействия и не имеют признаков преднамеренного повреждения.

Пожалуйста, сохраните документы полученные при покупке, так как они должны быть представлены при гарантийном случае.

Если гарантийный случай будет подтвержден, то Вы взамен получите сопоставимый прибор. Вы не имеете права замены на идентичную модель, если Ваша модель больше не выпускается из-за изменения модельного ряда.

Пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы купили устройство для выставления требований по гарантии. Или отправьте свою жалобу непосредственно:

Cycle Parts GmbH

Große Ahlmühle 33
D-76865 Rohrbach (Germany)

Мы будем рады ответить на любые технические вопросы по горячей линии:
+49 (0) 63 49 – 96 35 – 10.

С дополнительной технической информацией Вы можете ознакомиться на:
www.vdocyclecomputing.com

В ходе дальнейшего совершенствования нашей продукции, мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

7. Устранение неисправностей

Список возможных неисправностей, их причин и способов их устранения:

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Часть сегментов дисплея не видны (например, после смены батарейки).	Программное обеспечение компьютера загрузилось после смены батарейки неправильно.	Достать и снова вставить аккумулятор
Нет индикации скорости на дисплее.	Расстояние между сенсором/ беспроводным датчиком и магнитом велико.	Отрегулируйте расстояние между сенсором/ беспроводным датчиком и магнитом
Нет индикации скорости на дисплее.	Компьютер неправильно встал в универсальный держатель	Переустановите компьютер в универсальном держателе и поверните его до щелчка.
Нет индикации скорости на дисплее.	Окружность колеса выставлена неправильно или равна нулю.	Выставьте окружность колеса.
Данные на дисплее не различимы.	Села батарейка.	Проверьте батарейку, при необходимости замените.
Данные на дисплее не различимы.	При температура ниже 5°C дисплей становится малоконтрастным.	При нормальной температуре работа дисплея восстановится.

8. Технические данные

Компьютер:

размеры 45 x 52 x 16 мм, вес: около 45 г

Универсальный держатель:

вес около 15 г

Сенсор:

вес около 20 г

Тип батареи компьютера:

литиевая, тип 2032, 3В

Продолжительность работы компьютера от одной батареи:

часов в движении, примерно 24,000 км (15.000 миль)

Рабочая температура дисплея:

-15 °C to +60 °C

Диапазон измеряемых скоростей:

для колеса окружностью 2155 мм, мин. 2.5 км/час, макс 199.5 км/час

Максимальное значение времени поездки:

до 23 часов 59 минут 59 секунд

Максимальное значение секундомера:

до 23 часов 59 минут 59 секунд

Максимальное значение пройденного расстояния:

до 999,99 км или миль

Максимальное значение счетчика НАВИГАТОРА:

до 999,99 км или миль

Максимально значение общего пробега для велосипеда 1 или 2:

до 99999 км или миль

Максимальное суммарное значение общего пробега для велосипеда 1 и 2:

до 199999 км или миль

Диапазон установок окружности колеса:

от 100 до 3999 мм (от 3.9 до 157.4 дюймов)



GB

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



RUS

**Правильная утилизация
данного изделия
(Отходы электрического и
электронного оборудования)**

(Применяется в Европейском союзе и других европейских странах с собственными системами утилизации). Приведенная выше маркировка на изделии или в его документации, указывает, что в конце его срока службы данное изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от безудержного вывоза отходов, пожалуйста, сдайте данное изделие на переработку отдельно от бытовых отходов, чтобы обеспечить повторное использование материальных ресурсов. Для этого свяжитесь с розничным продавцом, где вы купили этот изделие, или с местными органами власти, чтобы уточнить где и как можно найти пункт для экологически безопасной утилизации.

D**EU-Konformitätserklärung**


Wir, CYCLE PARTS GmbH, Große Ahlmühle 33, D-76865 Rohrbach erklären, dass die VDO Fahrradcomputer mit Funkübertragung VDO X1DW, X2DW, X3DW und alle Sender SPD-TX und CAD-TX bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entsprechen. Die Konformitäts-Erklärung finden Sie unter www.vdocyclecomputing.com.

GB**EU-Declaration of Conformity**

We, CYCLE PARTS GmbH, Große Ahlmühle 33, D-76865 Rohrbach declare under our responsibility that the products VDO X1DW, X2DW, X3DW and all transmitters SPD-TX and CAD-TX are compliant with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The declaration of Conformity can be found at www.vdocyclecomputing.com.

RUS

CYCLE PARTS GmbH извещает, что продукция VDO соответствует требованиям Директивы R&TTE Европейского Союза 1999/5/EC.

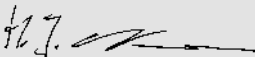

Rohrbach, November 2008
H.J. Noenen



SERIES-X

www.cyclecomputing.com