

Weissgauff

Germany

Вертикальный пылесос Weissgauff V9 Turbo Cyclone

Благодарим Вас за покупку пылесоса Weissgauff!

Внимание:

- Чтобы снизить риск получения удара электрическим током, не вскрывайте устройство.
- Пылесос не требует обслуживания пользователем внутренних частей.
- Прежде, чем подключать прибор, убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует требуемому напряжению для работы пылесоса.
- Не блокируйте отверстия пылесоса – это может привести к повреждению прибора.

Техническое обслуживание

- Ремонт электроприбора должен выполняться только специалистом сервисного центра.

- Попытка неквалифицированного ремонта может привести к серьезной поломке прибора и угрозе для жизни пользователя.
- Не используйте данный пылесос, если его вилка питания или шнур были повреждены. Не используйте его также в случае возникновения сбоев в работе или падения с высоты.
- Если шнур питания был повреждён обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
- Если в ходе работы пылесоса были обнаружены неестественные звуки

или запахи, немедленно выключите пылесос, а также извлеките вилку из розетки. Затем незамедлительно обратитесь в сервисный центр Weissgauff.

► Не отключайте прибор от электросети, потянув за шнур. Всегда тяните только за вилку.

Требования по использованию

► Данное оборудование не предназначено к использованию людьми с пониженным уровнем физических, сенсорных или умственных способностей (в том числе и детьми). Данным лицам разрешается пользоваться этим

пылесосом при условии получения надлежащих инструкций и осуществления надзора со стороны ответственного лица.

► Не позволяйте детям играть с электроприбором. Присутствие взрослого ответственного человека всегда обязательно, когда дети используют пылесос.

► Это оборудование предназначено только для домашнего использования и не должно использоваться в промышленных или коммерческих целях.

► Не используйте пылесос для выполнения иных функций, кроме тех, для которых он напрямую предназначен.


- Не погружайте пылесос в воду или иные жидкости.
- Всегда выключайте пылесос из сети перед тем как проводить его чистку и техническое обслуживание.
- Убедитесь, что пылесос не находится слишком близко к источникам тепла и не попадает под воздействие прямых солнечных лучей при хранении.
- Не используйте пылесос на открытом воздухе вне помещений.
- Не используйте пылесос для сбора углей, пепла, окурков и прочих объектов, способных вызвать возгорание пылесоса.
- Пылесос должен быть отсоединен от источника питания перед любым техническим обслуживанием или заменой деталей.

Прочие требования:

- Не используйте пылесос для сбора воды, а также воспламеняющихся и взрывоопасных материалов.


Пылесос Weissgauff V9 Turbo Cyclone:

1. Основной блок
2. Индикатор
3. Выключатель питания
4. Аккумулятор
5. Телескопическая трубка
6. Щетка для пола
7. Насадка для углов
8. Насадка «2 в 1»
9. Пылесборник
10. Настенное крепление
11. Блок питания

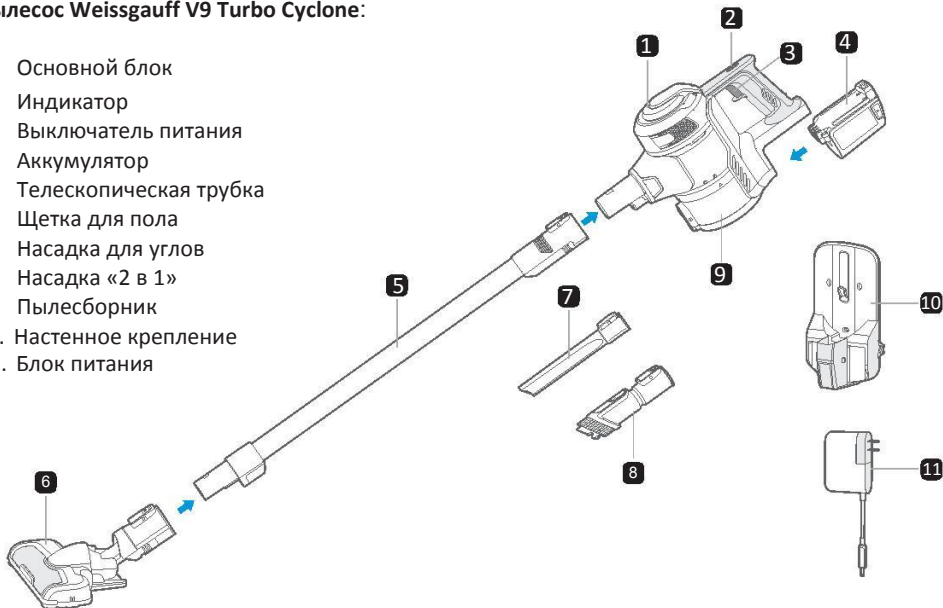


Подготовка к работе:

1. Установите аккумулятор в основной блок.

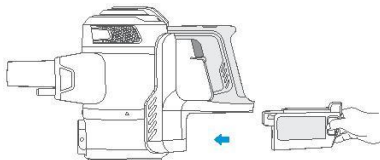


2. Положите основной блок на ровную горизонтальную поверхность. Подключите шнур питания к розетке, а затем - другим концом к разъему зарядки, расположенному в ручке основного блока, чтобы начать зарядку. Индикатор мощности при этом будет мигать синим.

Примечание: время полной зарядки составляет 3-4 часа
Проводите зарядку пылесоса при температуре 5-40 °C

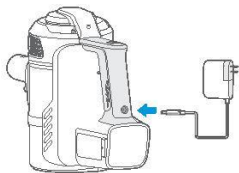

3. Подсоедините телескопическую трубку или насадки для пылесоса к отверстию основного блока. Убедитесь, что установили их надежно.

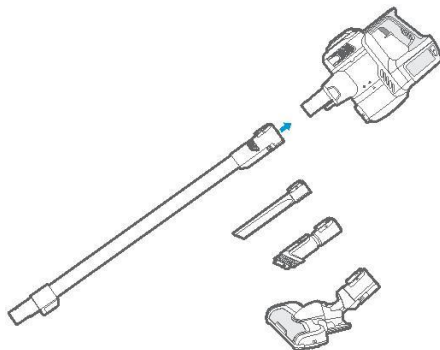

Начало работы:

1.Нажмите выключатель питания один раз, чтобы начать работу. Не прикасайтесь к вращающимся элементам щётки и не блокируйте выход воздуха из пылесоса во время работы.

2.Нажмите выключатель питания снова, чтобы завершить уборку

3. Если индикатор питания мигает, значит устройство необходимо зарядить.

Примечание: не используйте пылесос, когда кабель питания подключен.

Также, подождите 3 секунды после отключения кабеля, прежде чем начинать работу с пылесосом.

4. Выберите насадки для разных задач.

| | |
|------------------------------------|--|
| Электрическая щетка (с подсветкой) | Для уборки ковров и пола с жестким ровным покрытием. |
| Щётка для углов | Для уборки мягкой мебели: кресла, диваны. |
| Щётка «2 в 1» | Для быстрой уборки предметов интерьера. |

5. Извлеките батарею из устройства, если не планируете его использовать в течение длительного времени.

Убедитесь, что пылесос выключен. Нажмите кнопку разблокировки аккумулятора. Выньте батарею.




Очистка пылесборника:


1. Нажмите кнопку разблокировки, откройте пылесборник и удалите из него собранную пыль.




2. Поверните пылесборник против часовой стрелки, чтобы извлечь его. Очистите пыль, попавшую на нижнюю часть пылесборника.

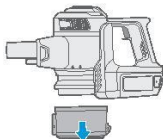

3. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки, после чего тщательно почистите его.

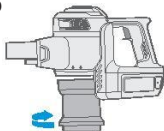


4. Поверните верхнюю часть основного блока по часовой стрелке, чтобы снять верхнюю крышку. Извлеките HEPA-фильтр, подняв его вверх, и промойте его водой.

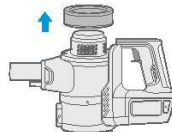


5. Соберите заново пылесос, когда все комплектующие будут тщательно просушены.

Уход за щеткой для пола:

1. Нажмите кнопку разблокировки насадки, чтобы снять щетку для пола.

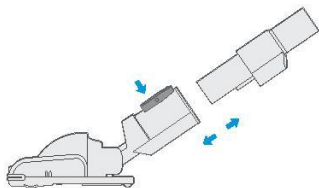

2. Снимите валик, чтобы почистить его.
3. Соберите щётку заново, когда все комплектующие будут тщательно просушены.

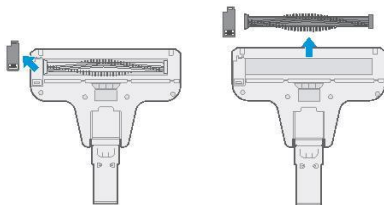

Примечание: если пыль заблокировала воздуховод и мешает работе пылесоса, удалите её, чтобы она не препятствовала проходу воздуха.

Примечание: щетку для пола и все её составные части можно промывать в воде. Другие части пылесоса подвергать воздействию воды нельзя, это может привести к серьёзной поломке.

Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Решение |
|--|--|
| Пылесос не включается и не работает. | Зарядите аккумулятор. |
| Пылесос не втягивает пыль, и сила всасывания находится на низком уровне. | Очистите пылесборник и фильтр. |
| | Опустошите пылесборник. |
| | Убедитесь, что пылесборник установлен верно. |
| Спиралевидный валик щетки не вращается при уборке пола. | Убедитесь, мусор и волосы не блокируют движение валика щетки. Очистите её, если нужно. |

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|----------------------------|---------------------|
| Номинальное напряжение | 21,6 В |
| Емкость аккумулятора | 2000 мА/ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Мощность всасывания | 150 Вт |
| Разрежение | 11 кПа |
| Вместимость пылесборника | 0,35 л |
| Длительность цикла уборки | 20 мин. |
| Время зарядки аккумулятора | 3,5 ч. |
| Тип фильтра | HEPA |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Габариты прибора | 250 x 170 x 1100 мм |
| Габариты упаковки | 800 x 305 x 155 мм |
| Вес, нетто | 3,05 кг |
| Вес в упаковке | 5,15 кг |

Дата изготовления прибора: см. торговую маркировку на приборе.

Условные обозначения:

WS21YYMMZZZZZ, где

WS21 - пылесосы Weissgauff.

YY- год выпуска (например, 2017 год – 17)

MM- месяц выпуска (например, декабрь – 12)

ZZZZZ- номер прибора (например, №1222 – 01222)

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.

Основной импортер товара Weissgauff™ в России:

ООО «ГАУФ РУС»

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, 2- й этаж комната № 4

Изготовитель:

Джангсу Мидеа Клининг Апплаенсес Ко., ЛТД

№ 39 Цаоху Авеню, Хиангченг Экономик Девелопмент Зоне, Сужоу, Джангсу, Китай.

Сделано в КНР.

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Веб-сайт: <http://www.weissgauff.ru>

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.btremont.ru

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.