

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ
PROF-21**



1. Назначение изделия

Проходные элементы PROF-21 предназначены для установки аэраторов, вентиляционных выходов диаметром 110-160 мм, антенного выхода на кровлю из профнастила С-21.

2. Технические характеристики

- сырье корпуса – морозостойкий полипропилен, устойчивый к воздействию ультрафиолета и метеоусловий;
- температура использования:
постоянная – $-40^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$;
временная – $-55^{\circ}\text{C} + 120^{\circ}\text{C}$;
- масса нетто, не более – 0,53 кг;

Проходной элемент может поставляться в разных цветах по требованию заказчика: зелёный, красный, коричневый, тёмно-коричневый, чёрный, серый, терракот.

Основные размеры приведены на рис. 1

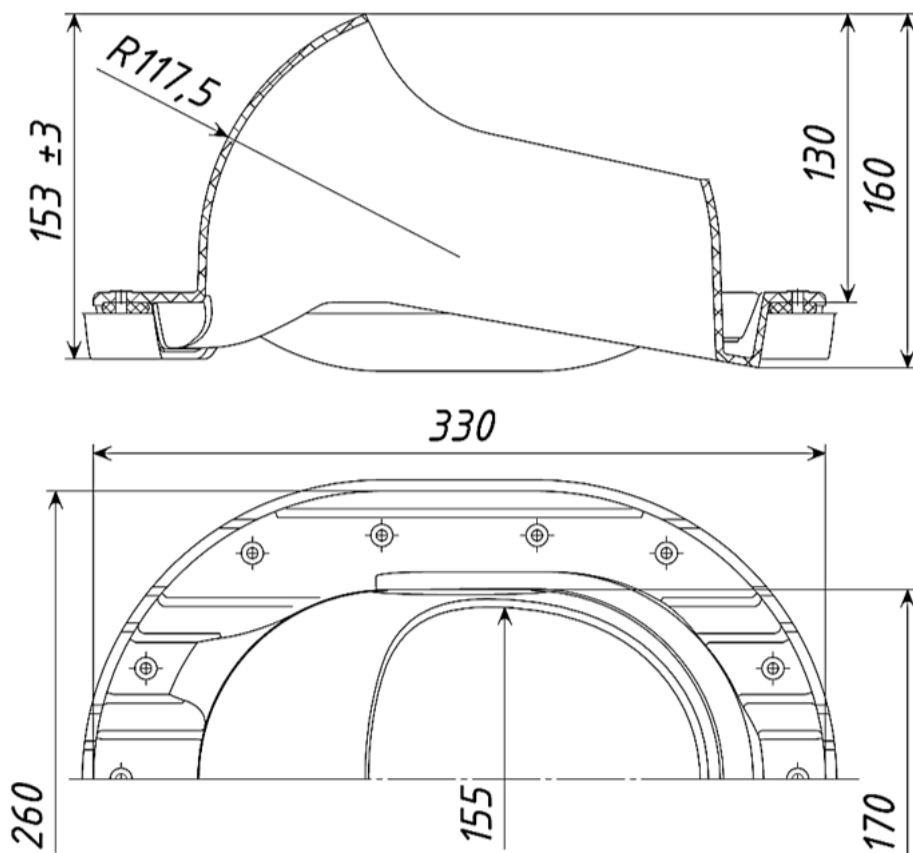


Рис. 1

3. Состав изделия и комплектность

Проходной элемент представляет собой (см. рис. 1) единый корпус с отверстием под вывод на кровлю из профнастила С-21 вентиляционных выходов, труб и кабелей и бутилкаучуковым уплотнителем на внутренней стороне фланца.

Партия проходных элементов, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом, объединенным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

4. Устройство и принцип работы

Проходные элементы PRO-21 позволяют грамотно организовать систему герметичного вывода труб небольших диаметров и кабелей на скатные кровли из профнастила С-21 с высотой профиля 21 мм. Проходной элемент устанавливается на готовую кровлю с помощью самонарезающихся винтов с шайбой из EPDM-резины. Герметичность монтажа обеспечивается бутилкаучуковым уплотнителем на внутренней стороне фланца. Монтаж проводить с соответствия с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию. При монтаже изделий соблюдать осторожность и правила техники безопасности. В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатели или другую защиту.

5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Проходные элементы нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте. Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода. Ежегодно производить очистку поверхности изделия от грязи и мусора, проверять состояние самонарезающихся винтов и при необходимости заменять их.

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

7. Свидетельство о приемке

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(число, месяц, год)

8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие проходных элементов заявленным характеристикам и гарантийным обязательствам производителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем