


Honeywell

Портативный испарительный охладитель воздуха
Руководство пользователя

Перед использованием прочтите и сохраните эти инструкции

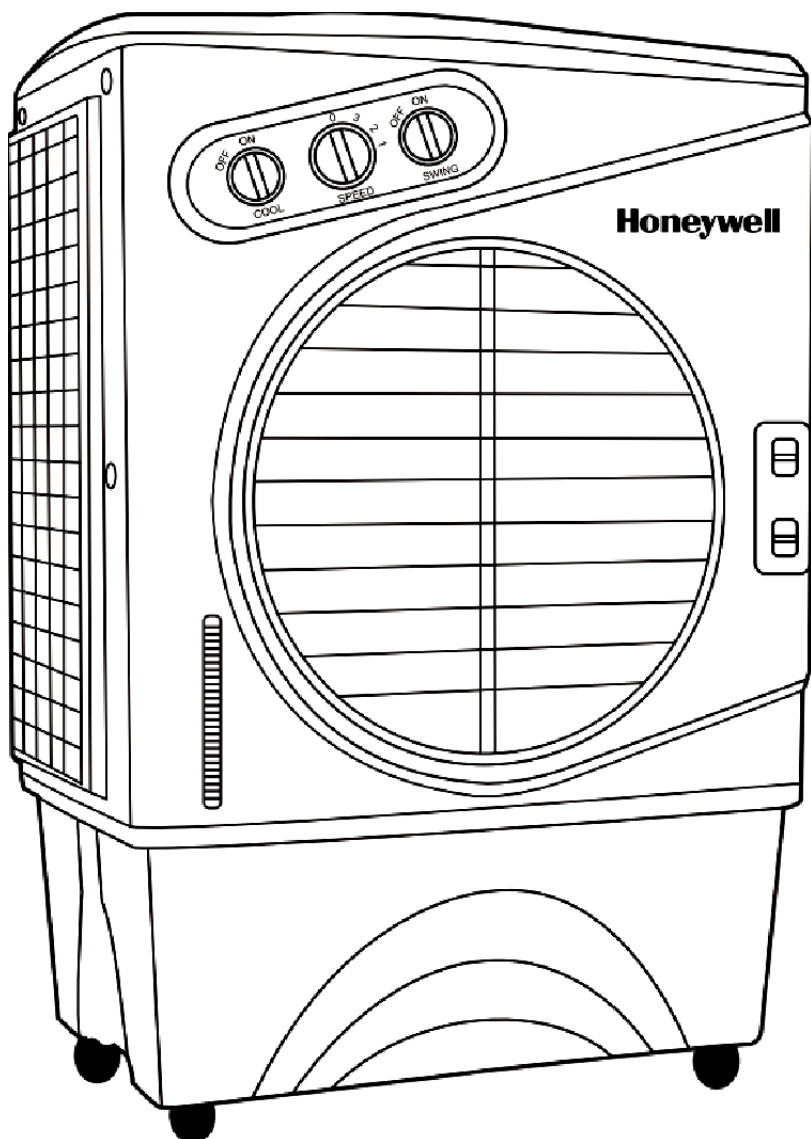

Модель:

CL60PM

Представитель: **ТОО “ЖЕҢІСКЕР”**

Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Валиханова 34, н.п.43

www.aquashop.kz

Тел.: +7 (707) 7176848, +7 (727) 3176848

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ	5
ЧТО ТАКОЕ ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ?	5
МЕХАНИЗМ ОХЛАЖДЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОМ	5
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА	6
В ПОМЕЩЕНИИ.....	6
НА УЛИЦЕ (МОДЕЛЬ, РАБОТАЮЩАЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ)	6
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
ПРИ НАРУЖНОМ ПРИМЕНЕНИИ:.....	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	8
МЕСТО ОХЛАЖДЕНИЯ	9
ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ	9
Подключение к системе непрерывной подачи воды:	9
Ручная заправка резервуара для воды:	10
ОЧИСТКА И ОСУШЕНИЕ БАКА ДЛЯ ВОДЫ	11
ОЧИСТКА ОХЛАЖДАЮЩИХ ФИЛЬТРУЮЩИХ СОТ	11
ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОТОВОГО ОХЛАЖДАЮЩЕГО ФИЛЬТРА:	12
ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ	13
ОЧИСТКА	13
ХРАНЕНИЕ В КОНЦЕ СЕЗОНА.....	13
РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	14

СПАСИБО

Поздравляем вас с приобретением испарительного воздушного охладителя Honeywell.

Руководство по технике безопасности и техническому обслуживанию, а также отдельное руководство пользователя предназначены для предоставления вам важной информации, необходимой для настройки, эксплуатации, технического обслуживания и устранения неполадок этого изделия.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ — ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВОЗДУШНОМУ ОХЛАДИТЕЛЮ

Руководство по эксплуатации и руководство пользователя воздушного охладителя предназначены для предоставления важной информации, необходимой для настройки, эксплуатации, технического обслуживания и устранения неполадок вашего воздушного охладителя. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению и/или ухудшению работы устройства, создать опасность и аннулировать гарантию. В случае несоответствия или конфликта между английской версией и версией на любом другом языке содержание данного материала будет иметь преимущественную силу.

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ:

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности:

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание без присмотра.
- НЕ используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить на шнур питания, соответствующий техническим характеристикам производителя, в авторизованном сервисном центре, у его сервисного агента или у аналогичного квалифицированного специалиста, чтобы избежать опасности.
- Перед использованием изделия снимите упаковку и убедитесь, что изделие находится в хорошем состоянии.
- НЕ позволяйте детям играть с этим изделием, упаковкой или пластиковыми пакетами.


- Проверьте напряжение в сети, чтобы убедиться, что оно соответствует техническим характеристикам изделия.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ с этим устройством удлинитель.
- НЕ прокладывайте шнур питания под ковровым покрытием или не накрывайте его коврами или дорожками. Держите шнур подальше от мест, где о него можно споткнуться.
- При использовании охладителя воздуха в режиме испарительного ОХЛАЖДЕНИЯ всегда следите за тем, чтобы резервуар для воды был заполнен водой выше отметки «мин.».
- Всегда отключайте охладитель воздуха от сети перед заполнением резервуара для воды, чисткой, обслуживанием или перемещением устройства.
- Никогда не тяните за шнур. Вынимайте вилку из розетки, взявшись за нее и потянув.
- Этот прибор предназначен для использования в бытовых условиях и не должен применяться для других целей.
- НЕ используйте его в местах хранения бензина, краски или других легковоспламеняющихся веществ и предметов.
- НЕ включайте прибор в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ с пустым баком, так как это может привести к повреждению водяного насоса.
- НЕ пытайтесь ремонтировать или настраивать какие-либо электрические или механические функции воздушного охладителя, так как это может привести к аннулированию гарантии.
- НЕ закрывайте воздухозаборник или воздуховыпускное отверстие охладителя, так как это может привести к повреждению двигателя.
- НЕ вставляйте и не позволяйте посторонним предметам попадать в вентиляционные или выпускные отверстия, так как это может привести к повреждению устройства, поражению электрическим током или возгоранию.
- НЕ работайте со снятым сотовым охлаждающим элементом, так как это приведет к перегрузке и повреждению двигателя.
- НЕ оставляйте работающий прибор без присмотра на длительное время.
- НЕ используйте прибор, если он поврежден или неисправен. См. раздел «Устранение неполадок».
- Если проблема не устранена, обратитесь в Центр поддержки клиентов.
- Всегда устанавливайте прибор на сухой ровный пол.
- НЕ используйте прибор в ванных комнатах или вблизи воды. НЕ оставляйте прибор там, где он может упасть в воду или в емкость с водой.
- Храните прибор в сухом месте, когда он не используется.
- Для перемещения воздушного охладителя всегда держитесь за боковые ручки.
- **ВНИМАНИЕ:** во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не используйте этот прибор с каким-либо полупроводниковым устройством регулировки скорости.

СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

ЧТО ТАКОЕ ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ?

Испарительные охладители воздуха Honeywell созданы для максимальной энергоэффективности и снижения затрат на электроэнергию. Теплый воздух втягивается в охладитель и попадает в охлаждающую среду сотового фильтра. Вода, подаваемая из резервуара для воды, попадает на охлаждающую среду фильтра из сот. Когда теплый воздух проходит через охлаждающую среду сотового фильтра, вода поглощает тепло, естественным образом охлаждая и увлажняя воздух. Вентилятор выдувает охлажденный воздух в помещение. Эта бескомпрессорная система охлаждения работает естественным образом, эффективно и недорого.

МЕХАНИЗМ ОХЛАЖДЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОМ

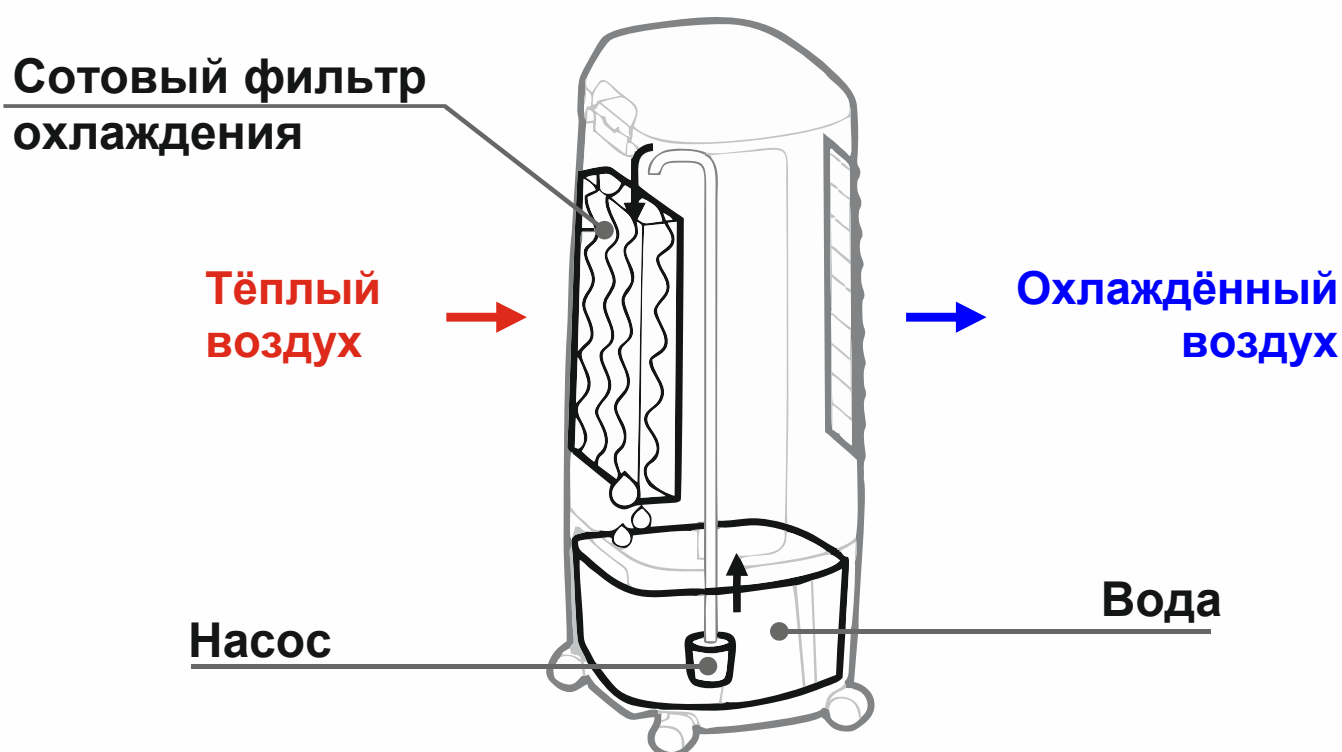

Рекомендуемый максимальный уровень относительной влажности составляет 60% или менее, что обеспечивает заметное снижение температуры. В более сухом климате температура будет ниже, поскольку при низкой влажности происходит более интенсивное испарение.

ПРИМЕЧАНИЕ

При первом использовании продукта охлаждающий материал сотового фильтра Honeycomb будет иметь запах, который исчезнет через несколько часов после начала использования.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Для достижения максимальной эффективности расположите охлаждающее устройство в соответствии со следующими рекомендациями:

В ПОМЕЩЕНИИ

Разместите охлаждающее устройство перед открытой дверью или окном. Обеспечьте достаточную перекрёстную вентиляцию в помещении, оставив открытой дверь или окно напротив охлаждающего устройства.

Испарительный охладитель воздуха не следует использовать в закрытых помещениях. Он должен быть установлен ровно, а в резервуаре для воды должна быть вода. Двери и окна должны быть открыты для обеспечения свободного потока воздуха. Испарительный охладитель воздуха лучше всего работает, когда его размещают рядом с открытым окном, чтобы наружный воздух поступал в испарительный охладитель воздуха, циркулировал в помещении, а затем выходил через дверь. Максимальный охлаждающий эффект ощущается, когда человек находится рядом с потоком воздуха, выходящим из испарительного охладителя воздуха. Испарительный охладитель воздуха выделяет влагу и может использоваться для увлажнения сухого воздуха.

Для концентрированного увлажнения необходимо закрыть окна и двери!





ВАЖНО: Испарительный воздухоохладитель не является кондиционером, поскольку в нем не используется компрессор или газообразный хладагент. Не следует ожидать, что он будет охлаждаться так же эффективно, как охлаждаемый кондиционер.

НА УЛИЦЕ (МОДЕЛЬ, РАБОТАЮЩАЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ)

- Используйте только в розетках с заземлением. Нажимайте кнопку ПРОВЕРКИ (затем кнопку сброса) каждый месяц, чтобы убедиться в правильной работе (только для США).
- Шнуры питания должны быть надежно закреплены, чтобы избежать их спотыкания.
- Проводка и соединения должны быть защищены от попадания воды. Электрическая вилка и соединения воздушного охладителя должны быть сухими в любое время. При использовании на открытом воздухе вставляйте вилку воздушного охладителя в наружную электрическую розетку, соответствующую стандарту IP44.
- Устанавливайте устройство на прочную ровную поверхность.

ВАЖНО: модели Honeywell для улиц соответствуют стандарту IPX4 и не рекомендуются к использованию на открытом воздухе во время сильного дождя или снегопада.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

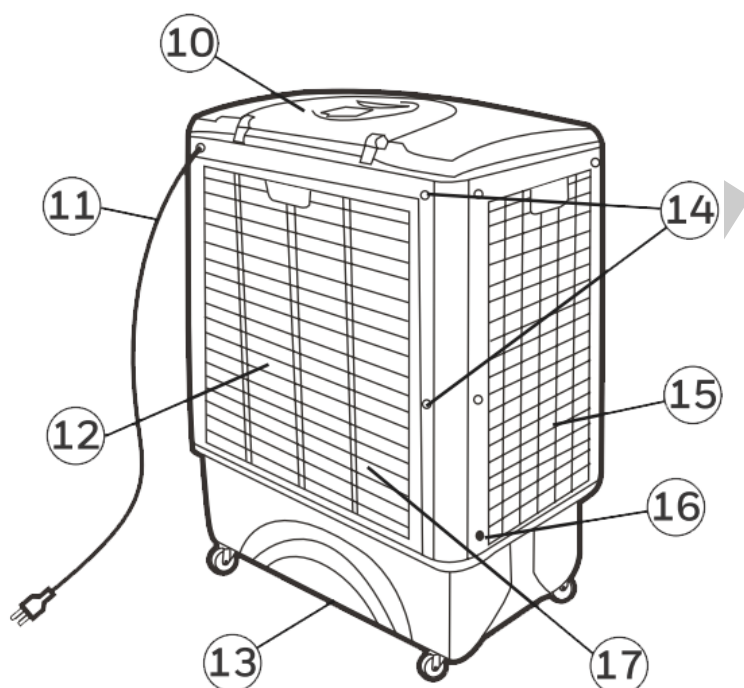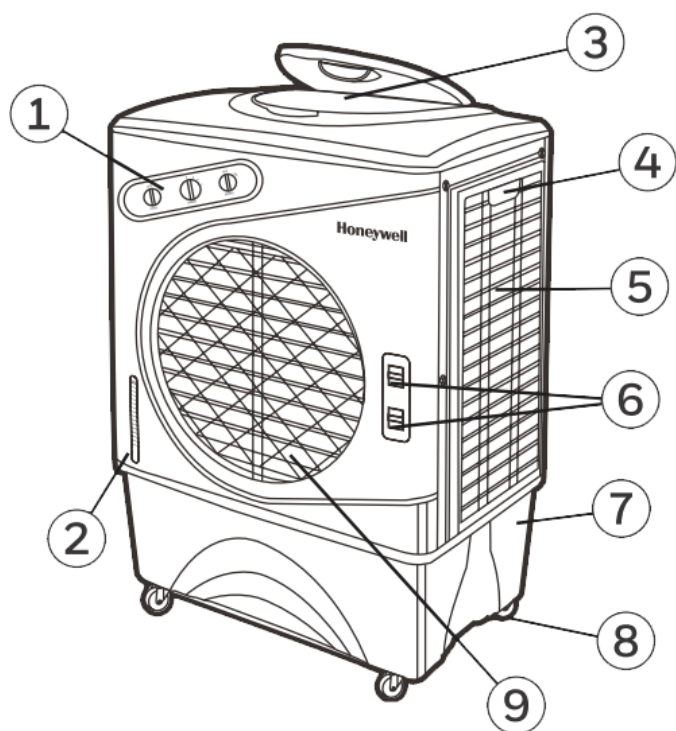

- 1) Панель управления
- 2) Индикатор уровня воды
- 3) Отверстие для подачи воды
- 4) Ручка для транспортировки
- 5) Левая боковая решётка
- 6) Рычаги для горизонтальных жалюзи
- 7) Резервуар для воды
- 8) Ролики
- 9) Жалюзи
- 10) Крышка для залива воды

- 11) Шнур питания с вилкой
- 12) Задняя боковая решётка
- 13) Сливная пробка
- 14) Винты задней решётки
- 15) Правая боковая решётка
- 16) Впускной клапан для непрерывной подачи воды
- 17) Охлаждающий фильтрующий материал в виде сот (материал с 3 сторон)

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОЗДУХА, А ТАКЖЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И/ИЛИ НАРУШЕНИЮ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ К ИСКЛЮЧЕНИЮ ГАРАНТИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО НЕСОГЛАСОВАННОСТЕЙ ИЛИ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ АНГЛИЙСКОЙ ВЕРСИЕЙ И ВЕРСИЕЙ НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ СОДЕРЖИМОГО ДАННОГО МАТЕРИАЛА ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ ИМЕЕТ АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИ НАРУЖНОМ ПРИМЕНЕНИИ:

ВАЖНО: модели охладителей воздуха Honeywell для использования на открытом воздухе соответствуют стандарту IPX4 и не рекомендуются к использованию на открытом воздухе во время **сильного дождя или снегопада**.


- **ВНИМАНИЕ:** используйте только в розетках с защитой УЗО (устройства защитного отключения). Для обеспечения правильной работы ежемесячно нажимайте кнопку TEST (затем кнопку RESET).
- Во избежание случайного отключения необходимо закрепить шнуры питания.
- Проводка и соединения должны быть защищены от попадания воды. Штепсельная вилка и соединения воздушного охладителя должны быть постоянно сухими. При использовании на открытом воздухе вставляйте вилку воздушного охладителя в наружную электрическую розетку со степенью защиты IP44.
- Устанавливайте устройство на твердую ровную поверхность.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

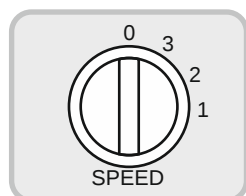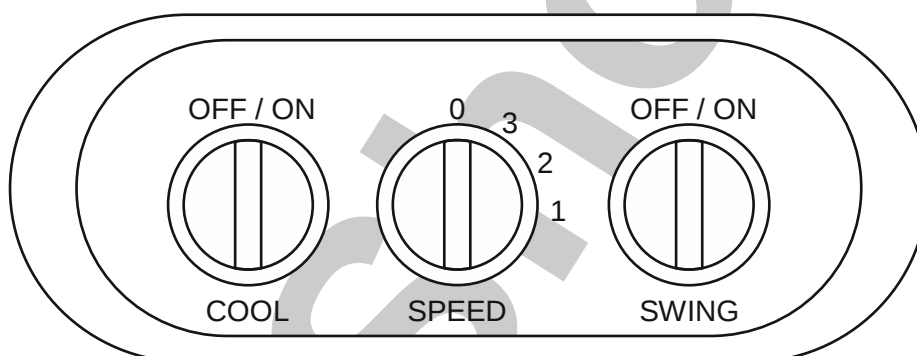


SPEED (СКОРОСТЬ) / ВКЛ.-ВЫКЛ.

Подключите к источнику питания и поверните ручку СКОРОСТИ. Вентилятор запустится. Измените скорость с 3 на 1 (1 — низкая скорость, 2 — средняя и 3 — высокая скорость вентилятора). Чтобы выключить устройство, поверните ручку СКОРОСТИ на 0.

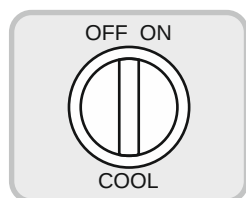

COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ)

Перед включением устройства в режиме охлаждения необходимо добавить воду. Для активации испарительного охлаждения поверните ручку COOL в положение ON. Водяной насос начнет работать, и вы почувствуете более холодный воздух после того, как охлаждающий материал Honeycomb полностью пропитается влагой.

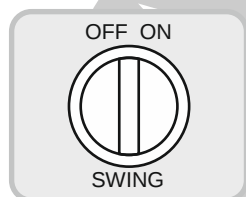

SWING

Для активации горизонтального движения воздуха поверните ручку SWING в положение ON. Жалюзи начнут автоматически двигаться слева направо. Для изменения вертикального потока воздуха вы можете вручную отрегулировать 2-а рычага, расположенных в передней части охладителя.

МЕСТО ОХЛАЖДЕНИЯ

Перед установкой и началом использования устройства убедитесь, что вы правильно расположили охладитель воздуха. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «РАСПОЛОЖЕНИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ (ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ)» в отдельном руководстве по технике безопасности и обслуживанию.

ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Для длительной работы устройства без дозаправки резервуара идеально подходит подключение к системе непрерывной подачи воды. Это также помогает предотвратить поломку насоса в случае, если в резервуаре недостаточно воды.


ВНИМАНИЕ: перед заполнением или опорожнением резервуара для воды отключите устройство от электросети.

Подключение к системе непрерывной подачи воды:

Для непрерывной подачи воды вам понадобится садовый шланг, подключенный к основному источнику водоснабжения.

Примечание: садовый шланг в комплект не входит. Пожалуйста, используйте садовый шланг, совместимый с устройством.

- Найдите штекерный разъем на одном конце садового шланга. Вставьте разъем садового шланга в впускной клапан охладителя. Навинтите и затяните впускной клапан на резьбовую часть разъема садового шланга, убедившись, что разъем шланга закреплен и не будет протечек. Если есть протечки, возможно, шланг и впускной клапан соединены неправильно. Попробуйте снова отсоединить, заменить и затянуть впускной клапан подачи воды.
- Когда соединение будет надежно закреплено, включите подачу воды, и вода начнет поступать в резервуар для воды в охладителе.
- Теперь охладитель настроен таким образом, что вода будет наполняться автоматически.
- Когда резервуар для воды будет заполнен, впускной клапан подачи воды автоматически прекратит подачу воды, чтобы предотвратить перелив.
- Пожалуйста, откройте клапан подачи воды для минимального расхода, так как слишком высокое давление может повредить систему контроля давления на входе.

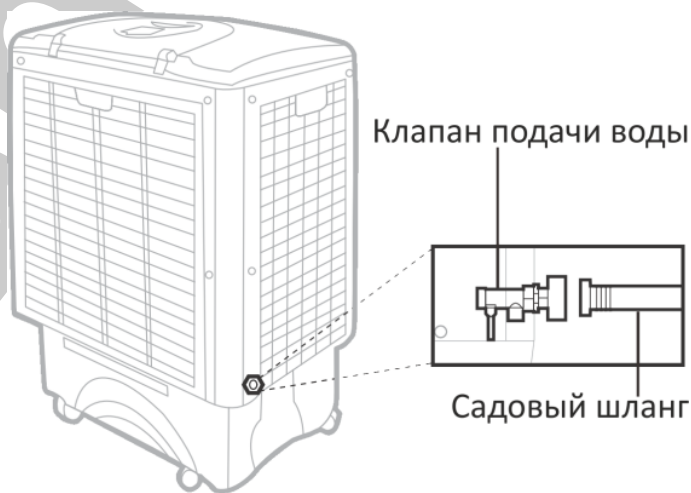


ВНИМАНИЕ: максимальное давление на входе воды составляет 0,5 МПа (5 бар).

Ручная заправка резервуара для воды:

- С помощью переносного контейнера или садового шланга вы можете вручную заполнить резервуар для воды, налив воду в него через отверстие для подачи воды, расположенное в верхней части охладителя воздуха.
- Следите за индикатором уровня воды, чтобы знать, когда резервуар для воды заполнен. Не наливайте воду выше отметки «Макс.», чтобы избежать скопления капель воды на жалюзи.

Дверца для заливки воды

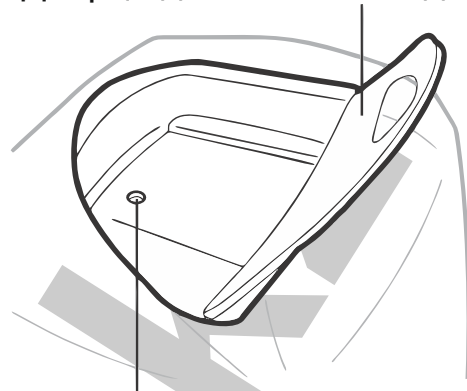

Отверстие для заполнения воды

ВНИМАНИЕ: всегда следите за тем, чтобы уровень воды в резервуаре для воды был выше минимальной (Min.) отметки уровня воды как при непрерывном, так и при ручном пополнении водой. Работа устройства в режиме охлаждения при недостаточном количестве воды может привести к выходу насоса из строя.

Примечание: вместимость по воде — это общий объем воды, который может содержаться в резервуаре для воды и системе распределения воды в кулере. Вместимость резервуара по воде на уровне «Макс.» может быть меньше фактической вместимости кулера по воде.

ВНИМАНИЕ: не заполняйте резервуар для воды грязной или солёной водой. Это может повредить устройство и сотовый наполнитель.

ОЧИСТКА И ОСУШЕНИЕ БАКА ДЛЯ ВОДЫ

Если охладитель не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, ознакомьтесь с ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ, которые находятся в отдельном руководстве по технике безопасности и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ:

Перед очисткой устройства выключите его и отсоедините от электрической розетки.

- Переместите устройство в место, где можно слить воду. Снимите крышку со сливной пробки, расположенной в нижней части устройства. Дайте резервуару опустеть.
- Наполните резервуар чистой водой до максимального уровня и полностью слейте воду.
- Используйте влажную ткань, чтобы удалить грязь и пыль с поверхности устройства. Никогда не используйте агрессивные элементы или химические вещества для очистки этого устройства.
- Когда устройство не используется, храните его в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

ОЧИСТКА ОХЛАЖДАЮЩИХ ФИЛЬТРУЮЩИХ СОТ


- В комплект поставки прибора входят три охлаждающие фильтрующие сотовые пластины Honeycomb.
- Охлаждающие пластины Honeycomb расположены внутри задней и боковых решеток. Следуйте инструкциям с 1 по 5, чтобы узнать, как снять их для очистки и обслуживания.
- Не используйте прибор в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ с застоявшейся водой в резервуаре. Необходимо опорожнить резервуар для воды и наполнить его свежей водой, особенно если резервуар не очищался в течение длительного времени.
- Частота очистки сотового наполнителя зависит от местных условий содержания воздуха и воды. В районах с высоким содержанием минералов в воде на пластинах Honeycomb могут образовываться минеральные отложения, которые препятствуют циркуляции воздуха. Опорожнение резервуара для воды и заполнение его свежей водой не реже одного раза в неделю поможет уменьшить количество минеральных отложений. Если на сотовом наполнителе остаются минеральные отложения, его следует извлечь и промыть под проточной водой. Наполнитель следует очищать каждые два месяца или чаще, в зависимости от ваших потребностей.
- Для достижения наилучших результатов после каждого использования дайте сотовому охлаждающему элементу высохнуть, отключив функцию охлаждения за 15 минут до выключения устройства.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОТОВОГО ОХЛАЖДАЮЩЕГО ФИЛЬТРА:


1. Выкрутите винты из задней решетки воздушного охладителя.
2. Осторожно извлеките заднюю решетку из воздушного охладителя.
3. Сотовая охлаждающая панель крепится к задней решетке двумя горизонтальными планками, которые фиксируются двумя винтами с левой и правой сторон этих горизонтальных планок. Выкрутите эти винты, чтобы освободить горизонтальные планки.
4. Извлеките сотовую охлаждающую панель, сдвинув ее от задней решетки. Установите на место новую сотовую охлаждающую прокладку, вставив ее в пазы задней решетки до тех пор, пока она не будет удобно и надежно закреплена на решетке. Установите горизонтальные планки обратно на заднюю решетку, закрутив винты с левой и правой сторон и затянув их на месте. Это надежно закрепит сотовую охлаждающую панель на задней решетке.
5. Повторите шаги с 1 по 4, чтобы снять сотовую охлаждающую панель с левой и правой боковых решеток.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ охладитель воздуха, если какая-либо из задних или боковых решеток снята с охладителя воздуха или если задняя или боковая решетка неплотно прилегает. Это может привести к серьезным травмам или поражению электрическим током.


ШАГ 1:

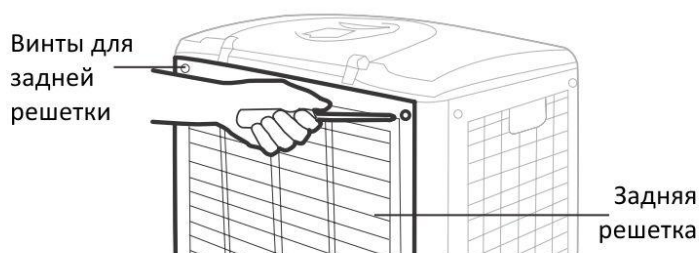


ШАГ 2:

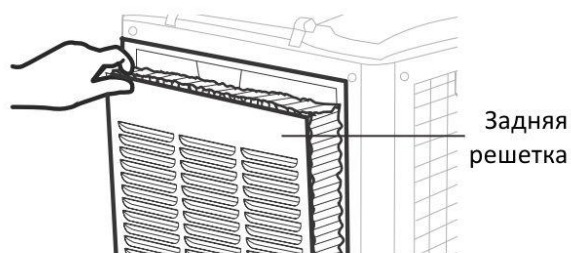

ШАГ 3:

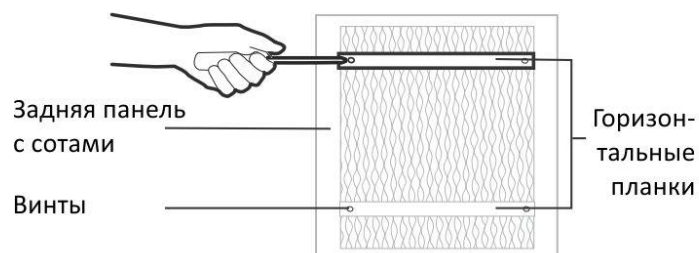

ШАГ 4:

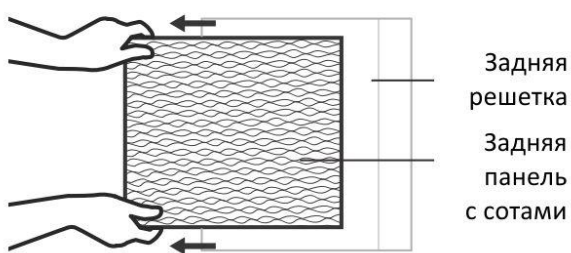

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ознакомьтесь с инструкцией по очистке и опорожнению резервуара для воды вашего охладителя. Ниже приведены общие рекомендации по обслуживанию и хранению.

ВНИМАНИЕ: перед чисткой или обслуживанием всегда выключайте охладитель и отключайте его от источника питания.

ОЧИСТКА

Не реже одного раза в неделю полностью сливайте воду из резервуара и наполняйте его свежей водой. Это значительно уменьшит количество минеральных отложений и поможет продлить срок службы охлаждающего материала сотового фильтра Honeycomb.

ХРАНЕНИЕ В КОНЦЕ СЕЗОНА

Если охладитель не будет использоваться в течение длительного времени:

1. Перед хранением убедитесь, что все детали высохли, включив режим «Только вентилятор» примерно на 1–2 часа (время зависит от влажности окружающей среды).
2. Выключите охладитель воздуха и отсоедините его от источника питания.
3. Слейте всю воду из резервуара. Примечание: если устройство подключено к непрерывному водоснабжению, необходимо отключить подачу воды и снять сливную трубку перед сливом воды из резервуара.
4. Снимите все три фильтрующих стенки с сотовыми элементами для доступа к внутренней части резервуара с водой. Протрите резервуар для воды влажной тканью, чтобы удалить пыль, грязь и минеральные отложения.
5. Снимите охлаждающий сотовый материал со стенок и промойте эти фильтры и стенки под проточной водой, чтобы удалить пыль и грязь.
6. Установите на место охлаждающий материал с сотами после их очистки и сушки.
7. Чтобы защитить устройство от пыли, влаги и царапин, перед хранением накройте его чистой тканью, брезентом или полиэтиленовым пакетом.
8. Сверните шнур питания и уберите его с пола, чтобы защитить его.
9. Храните устройство при комнатной температуре в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и/или в очень жарких, холодных или влажных помещениях.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Контакты центра обслуживания клиентов: см. последнюю страницу руководства пользователя.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Никакого выхода воздуха.	Шнур не подключен к розетке.	Убедитесь, что шнур питания подключен и выключатель включен.
	Питание не включено.	Включите устройство, повернув ручку SPEED (СКОРОСТЬ).
Не охлаждает/ Устройство издает шум.	Насос не включен.	Включите функцию COOL (ОХЛАЖДЕНИЯ) с панели управления.
	В резервуаре мало воды или она отсутствует, когда выбрана функция COLD.	Долейте воду в резервуар.
	Поврежден насос или на воздуходувке образовался известковый налет.	Обратитесь в сервисный центр.
Повышенная влажность в помещении.	В режиме охлаждения воздушный охладитель выделяет влагу в результате испарительного охлаждения. Это нормально.	Воздушный охладитель лучше всего работает в сухом климате. Если уровень влажности окружающей среды высокий (прим. 60% или выше), воздержитесь от использования воздушного охладителя до тех пор, пока влажность окружающей среды не снизится.
		Убедитесь, что окно/двери открыты и в помещении обеспечена достаточная поперечная вентиляция, чтобы увлажненный воздух мог лучше циркулировать. Не используйте функцию испарительного охлаждения в дни с высокой влажностью окружающей среды.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Запахи.	Когда охладитель новый.	При первом использовании устройства охлаждающий материал сотового фильтра Honeycomb будет иметь запах, который исчезнет в течение нескольких часов после начала использования.
	Тина или плесень из-за повышенной влажности. В очень влажных условиях может образовываться тина.	Проверьте охлаждающий материал Honeycomb. Если вы видите на материале пятна плесени или подозреваете, что проблема в тине, извлеките и замените охлаждающий материал Honeycomb. Для получения дополнительной информации обратитесь в сервисный Центр.
Устройство не реагирует.	Повреждена панель управления устройства.	Если ни панель управления не работают, обратитесь в Центр обслуживания клиентов.
Наружный охладитель воздуха намок от дождя.	Охладитель воздуха был установлен на открытом воздухе и промок под сильным дождем.	Небольшое количество воды на устройстве не является проблемой, если электрическая вилка и розетка сухие. Если они мокрые, НЕ прикасайтесь к устройству или электрической вилке/розетке. Перед отключением устройства от электрической розетки выключите основное питание розетки. Перед использованием убедитесь, что все розетки и вилки сухие.
		Охладитель воздуха соответствует стандарту IPX4 и не рекомендуется к использованию на открытом воздухе во время сильного дождя. Не используйте охладитель воздуха во влажном состоянии. Перед подключением и повторным включением охладителя воздуха дождитесь его полного высыхания.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Дата продажи / Штамп магазина



Подпись продавца

Срок гарантии - 1 год со дня продаж

Представитель: **ТОО “ЖЕҢІСКЕР”**

Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Валиханова 34, н.п.43

www.aquashop.kz

Тел.: +7 (707) 7176848