

## Глава 1

### Об этом руководстве

Данное руководство распространяется на чехол с клавиатурой для планшета KVADRA\_T (далее — Планшет).

## Глава 2

### Об устройстве


- Чехол с клавиатурой предназначен:
- для защиты планшета от внешних воздействий;
  - для ввода текста и управления некоторыми функциями планшета.

Срок службы чехла с клавиатурой — 12 месяцев с момента передачи чехла с клавиатурой продавцом первому пользователю.

С условиями гарантии на чехол с клавиатурой можно ознакомиться на сайте <https://kvadra.tech>.

## Глава 3

### Меры предосторожности

-  Внимательно прочитайте это руководство перед использованием планшета.
- Используйте чехол с клавиатурой только по прямому назначению с устройством, для которого он предназначен.
  - Будьте осторожны при работе с чехлом с клавиатурой от повреждений.
  - Берегите чехол с клавиатурой от повреждений.
  - Не используйте чехол с клавиатурой, если он поврежден.
  - Не роняйте чехол с клавиатурой и не подвергайте его сильному

- ударному воздействию.
- Берегите чехол с клавиатурой от воздействия экстремальных температур: не храните вблизи и не помещайте его внутрь или на поверхность нагревательных приборов, микроволновых печей, нагревающегося кухонного или иного оборудования.
- Избегайте сильного внешнего давления на чехол с клавиатурой и не храните его в контейнерах с высоким давлением.
- Не храните и не перевозите горячие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с чехлом с клавиатурой.
- Не используйте и не храните чехол с клавиатурой в атмосфере с высокой концентрацией пыли, аэрозольных веществ, дыма или пара.
- Не прикасайтесь к магнитному разъему чехла с клавиатурой острыми инструментами и избегайте ударов по нему.
- Избегайте загрязнения магнитного разъема.
- Не подвергайте чехол с клавиатурой продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Избегайте соприкосновения чехла с клавиатурой с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи.
- Не храните чехол с клавиатурой вблизи от источников магнитного поля.
- Не храните вблизи от чехла с клавиатурой предметы, чувствительные к воздействию магнитного поля, например, карты с магнитной полосой, кредитные и телефонные карты, банковские и посадочные талоны.
- Не прилагайте чрезмерных усилий,

## Глава 4

### Комплект поставки

Достаньте из упаковки и проверьте комплект поставки.

- В комплект поставки входят:
- чехол с клавиатурой;
  - держатель для стилуса;
  - руководство пользователя.

Если в вашем комплекте чего-то не хватает, обратитесь к продавцу.


Убедитесь, что на чехле с клавиатурой и держателе для стилуса нет механических повреждений. При обнаружении механических повреждений обратитесь к продавцу.

- когда закрываете чехол с клавиатурой. Это может привести к повреждению экрана.
- Переносите Планшет в закрытом чехле с клавиатурой.
- Устанавливайте Планшет в чехле с клавиатурой на плоскую поверхность.
- Избегайте попадания на чехол с клавиатурой воды и других жидкостей, так как это может привести к его поломке, деформации, появлению пятен, изменению цвета.
- Если у вас имеется имплантируемое медицинское устройство, проконсультируйтесь с врачом перед использованием чехла с клавиатурой.

## Глава 5

### Внешний вид


#### В сложенном состоянии

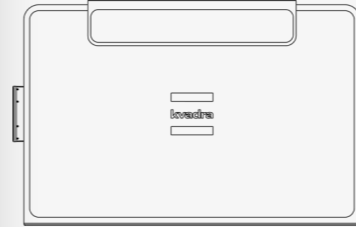

#### Вид сзади






#### Вид сбоку

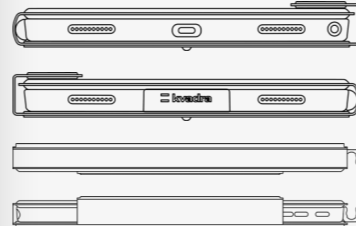

1. Магнитный замок
2. Обложка чехла
3. Рамка для фиксации планшета
4. Магнитный разъем POGO
5. Клавиатура
6. Световые индикаторы чехла
7. Сенсорная панель
8. Линия сгиба обложки
9. Подставка (часть обложки)
10. Держатель для стилуса

### В сразвернутом состоянии

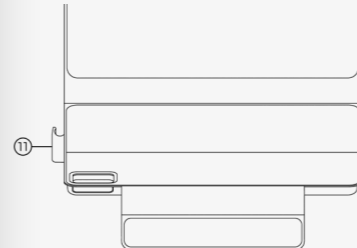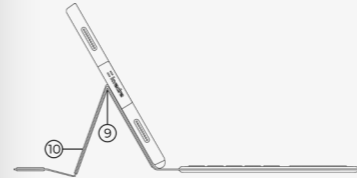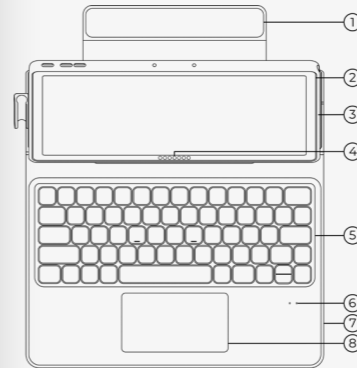

## Глава 6

### Технические характеристики

#### Габаритные размеры

269,9 × 180,7 × 22,5 мм

#### Материалы

Искусственная кожа, термополиуретан, стекловолокно, поликарбонат, пластик ABS

#### Интерфейсные разъемы

POGO

#### Рабочее напряжение


4,75–5,25 В

## Глава 7


### Подключение

#### Соединение с планшетом

1. Вставьте держатель для стилуса в пазы в пластиковой рамке.

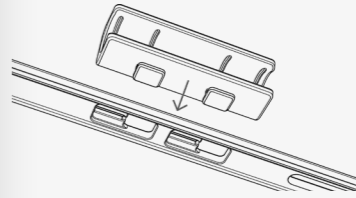

2. Сдвиньте держатель для стилуса вдоль пластиковой рамки, чтобы закрепить его.

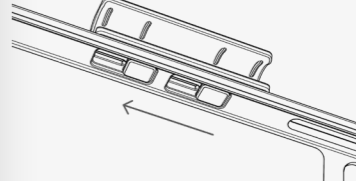


kvadra




Контакты сервисной службы KVADRA

3. Откройте магнитный замок.

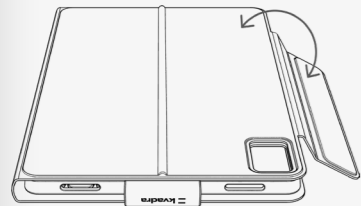

4. Откройте чехол, согните обложку по линии сгиба и установите ее как подставку.

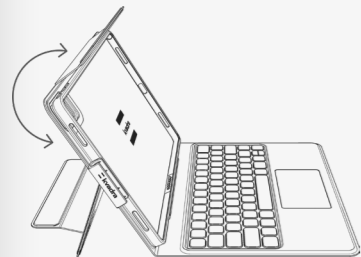


#### Регулировка наклона

#### Глава 8

#### Работа с клавиатурой

5. Установите планшет так, чтобы магнитный разъем POGO на планшете совпал с магнитным разъемом POGO на чехле.

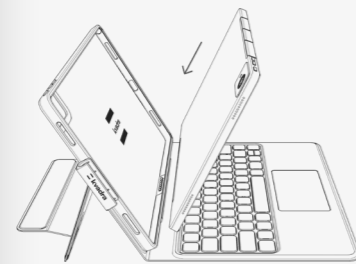


Установите подставку на нужный угол наклона.


#### Использование

Клавиатура содержит клавиши для набора букв, цифр и символов, а также функциональные клавиши.

Для переключения языка ввода одновременно нажмите



#### Функциональные клавиши



Для выполнения действия одновременно нажмите **Fn** и клавишу нужной функции:

- Переход на домашний экран
- Возвращение на одно действие назад
- Переключение между окнами
- Скриншот
- Предыдущий трек
- Пауза: приостановка или продолжение воспроизведения
- Следующий трек
- Отключение звука
- Уменьшение громкости
- Увеличение громкости
- Уменьшение яркости
- Увеличение яркости
- Блокировка экрана
- Блокировка сенсорной панели
- Меню
- Перемещение на один экран вверх
- Перемещение на один экран вниз
- Возвращение в начало
- Переход в конец
- Удаление

#### Быстрые клавиши



Для быстрого выполнения некоторых действий используйте комбинации клавиши **⌘** с другими клавишами:

- Переход на домашний экран
- Возвращение на одно действие назад
- Просмотр уведомлений
- Быстрые клавиши
- Открыть приложение SMS
- Открыть приложение «Браузер»
- Открыть приложение «Контакты»
- Открыть приложение «Музыка»

Работа комбинаций клавиш может зависеть от версии операционной системы планшета. Проверьте функции быстрых клавиш в настройках устройства.

#### Работа с сенсорной панелью

- | Жест  | Действие                    |
|---|-----------------------------|
| Нажатие одним пальцем                       | Выбор объекта               |
| Нажатие одним пальцем, удержание и движение | Выбор и перемещение объекта |



Движение одного пальца

Перемещение указателя

Нажатие двумя пальцами

Вызов контекстного меню

Касание двумя пальцами и разведение их в стороны

Увеличение изображения

Касание двумя пальцами и сведение их вместе


Уменьшение изображения

Касание двумя пальцами и параллельное перемещение по вертикали или горизонтали

Вертикальное или горизонтальное прокручивание

#### Световая индикация

На поверхности клавиатуры расположены световые индикаторы.

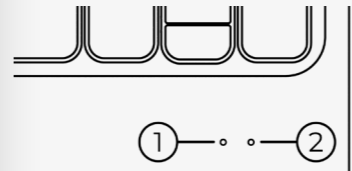

#### Глава 9

1. Caps. Зеленый свет означает, что включена фиксация прописных букв (Caps Lock).
2. Питание. Зеленый свет показывает наличие питания, при этом устройство не находится в спящем режиме.

#### Спящий режим

Клавиатура переходит в спящий режим после 10 минут бездействия.

Чтобы вывести клавиатуру из спящего режима, нажмите кнопку включения на планшете.

#### Утилизация и переработка

Изделие не содержит опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Ниже представлены условные знаки переработки и элементы упаковки, к которым они относятся.



Коробка

ЧЕХОЛ  
С КЛАВИАТУРОЙ  
ДЛЯ ПЛАНШЕТА  
KVADRA\_T



#### Руководство пользователя

Y23T01CAS701R.V1.160424

kvadra