


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА MARSHAL-D7-02

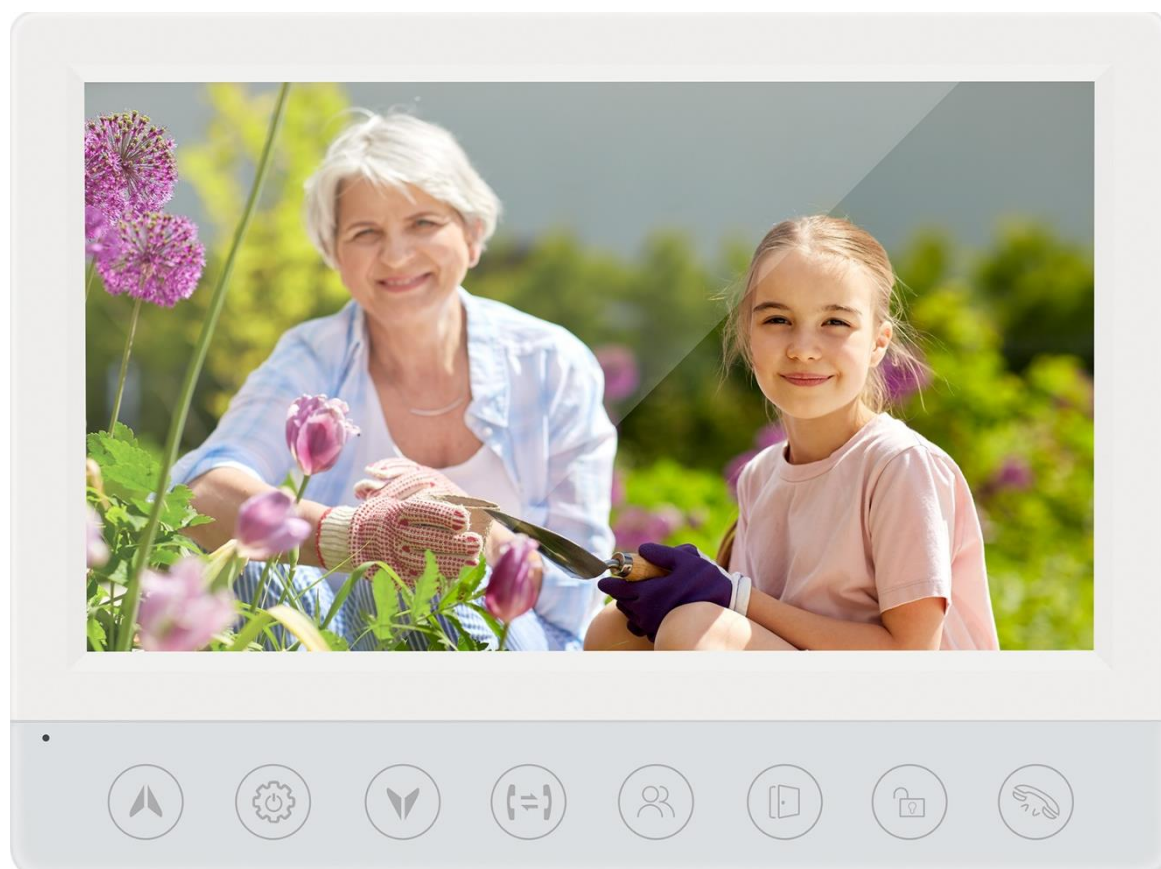


ОПИСАНИЕ ВИДЕОДОМОФОНА MARSHAL

РИС. 1



РИС 2

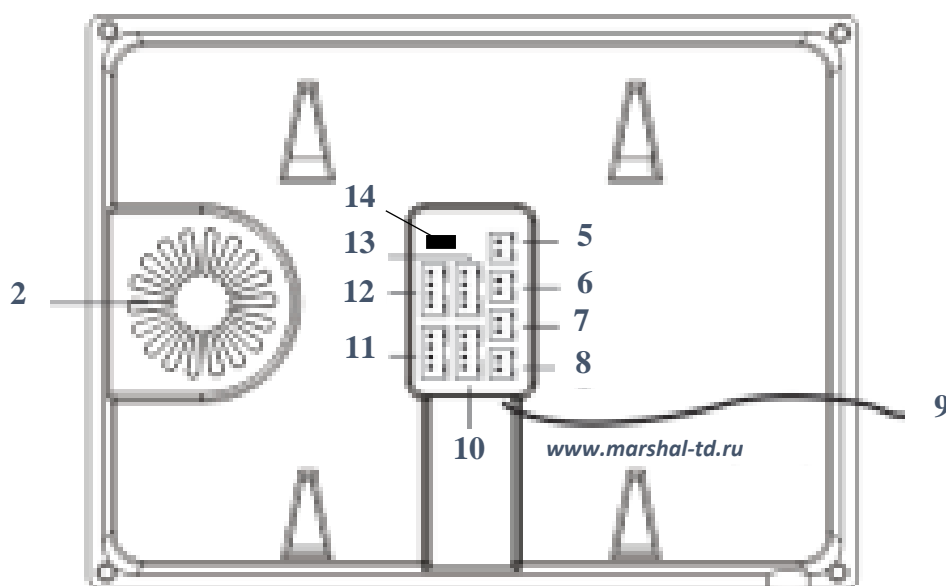

РАСШИФРОВКА ЦИФР НА РИСУНКЕ

- 1 – Микрофон
- 2 – Динамик
- 3 – Экран для отображения видео с домофона или панели
- 4 – Кнопки управления функциями домофона
- 5 – Разъем для подключения внешнего источника питания 12 – 15V
- 6 – Разъем для подключения независимого устройства разблокировки
- 7 - Разъем для подключения видеокамеры «КАМЕРА 1»

- 8 - Разъем для подключения видеокамеры «КАМЕРА 2»
- 9 – Кабель для подключения сети 100-240V AC
- 10 – Разъем для подключения дополнительных видеодомофонов (интерком)
- 11 - Разъем для подключения вызывной панели «ДВЕРЬ 2»
- 12 - Разъем для подключения вызывной панели «ДВЕРЬ 1»
- 13 - Разъем для подключения к главному видеодомофону (интерком)
- 14 – Джемпер для вызывной панели +5V вкл.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ВИДЕОДОМОФОНА











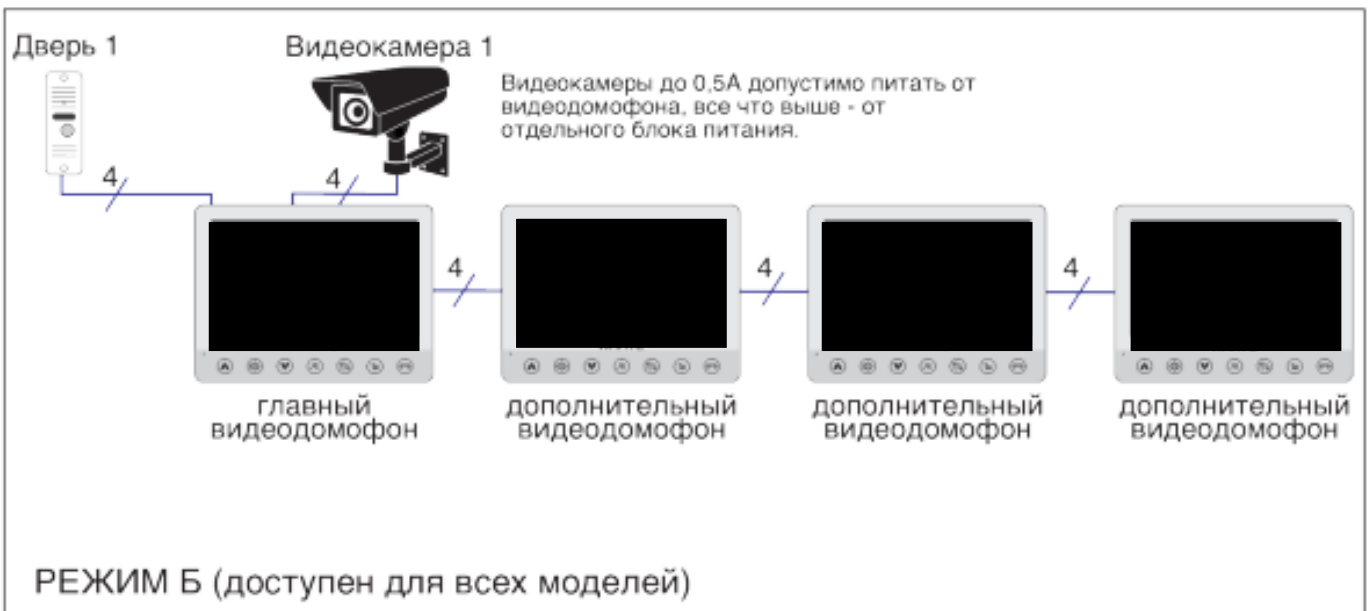
Иконка	Назначение иконки на корпусе домофона
	Кнопка переадресации или вызова на другой видеодомофон (интерком)
	Просмотр видео с домофона, вызывной панели или камеры
	Кнопка управления замком через домофон или вызывную панель
	Кнопка управления контактами дополнительного реле
	Кнопка «Ответить» и «Завершить разговор»
	<ol style="list-style-type: none"> 1. В режиме «Меню» - кнопка вверх/увеличить параметр 2. В режиме «Разговора» - кнопка увеличение громкости
	<ol style="list-style-type: none"> 1. В режиме «Меню» - кнопка вниз/уменьшить параметр 2. В режиме «Разговора» - кнопка уменьшение громкости
	Переход в меню настроек

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНА

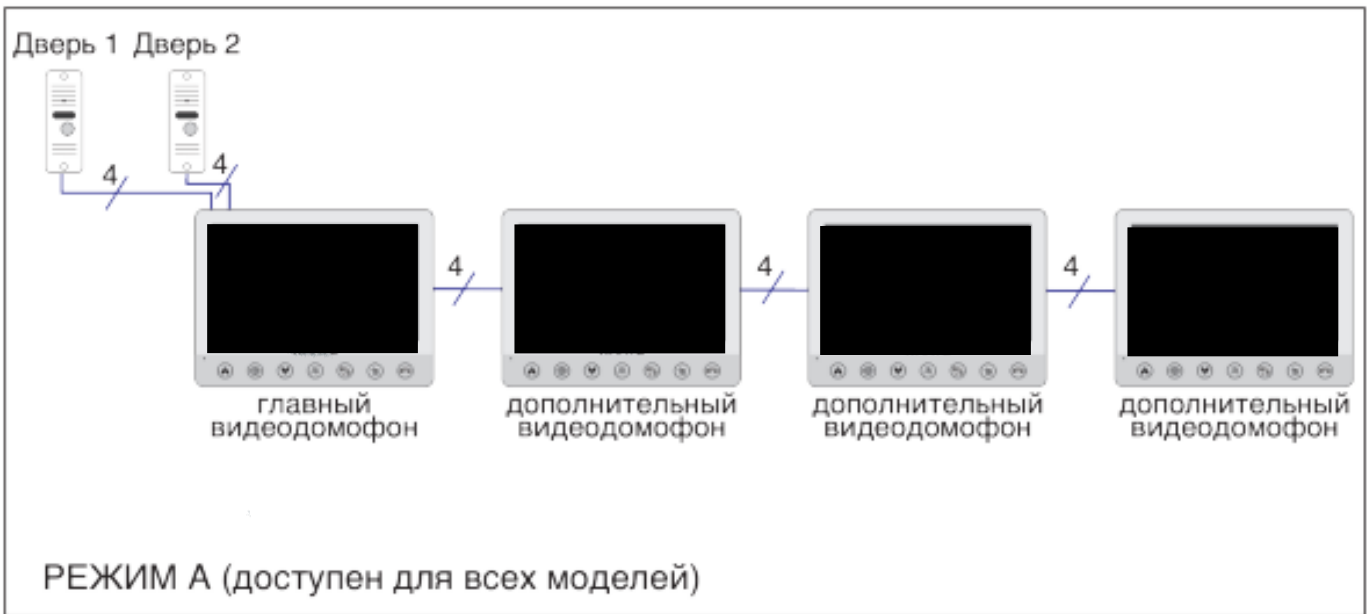

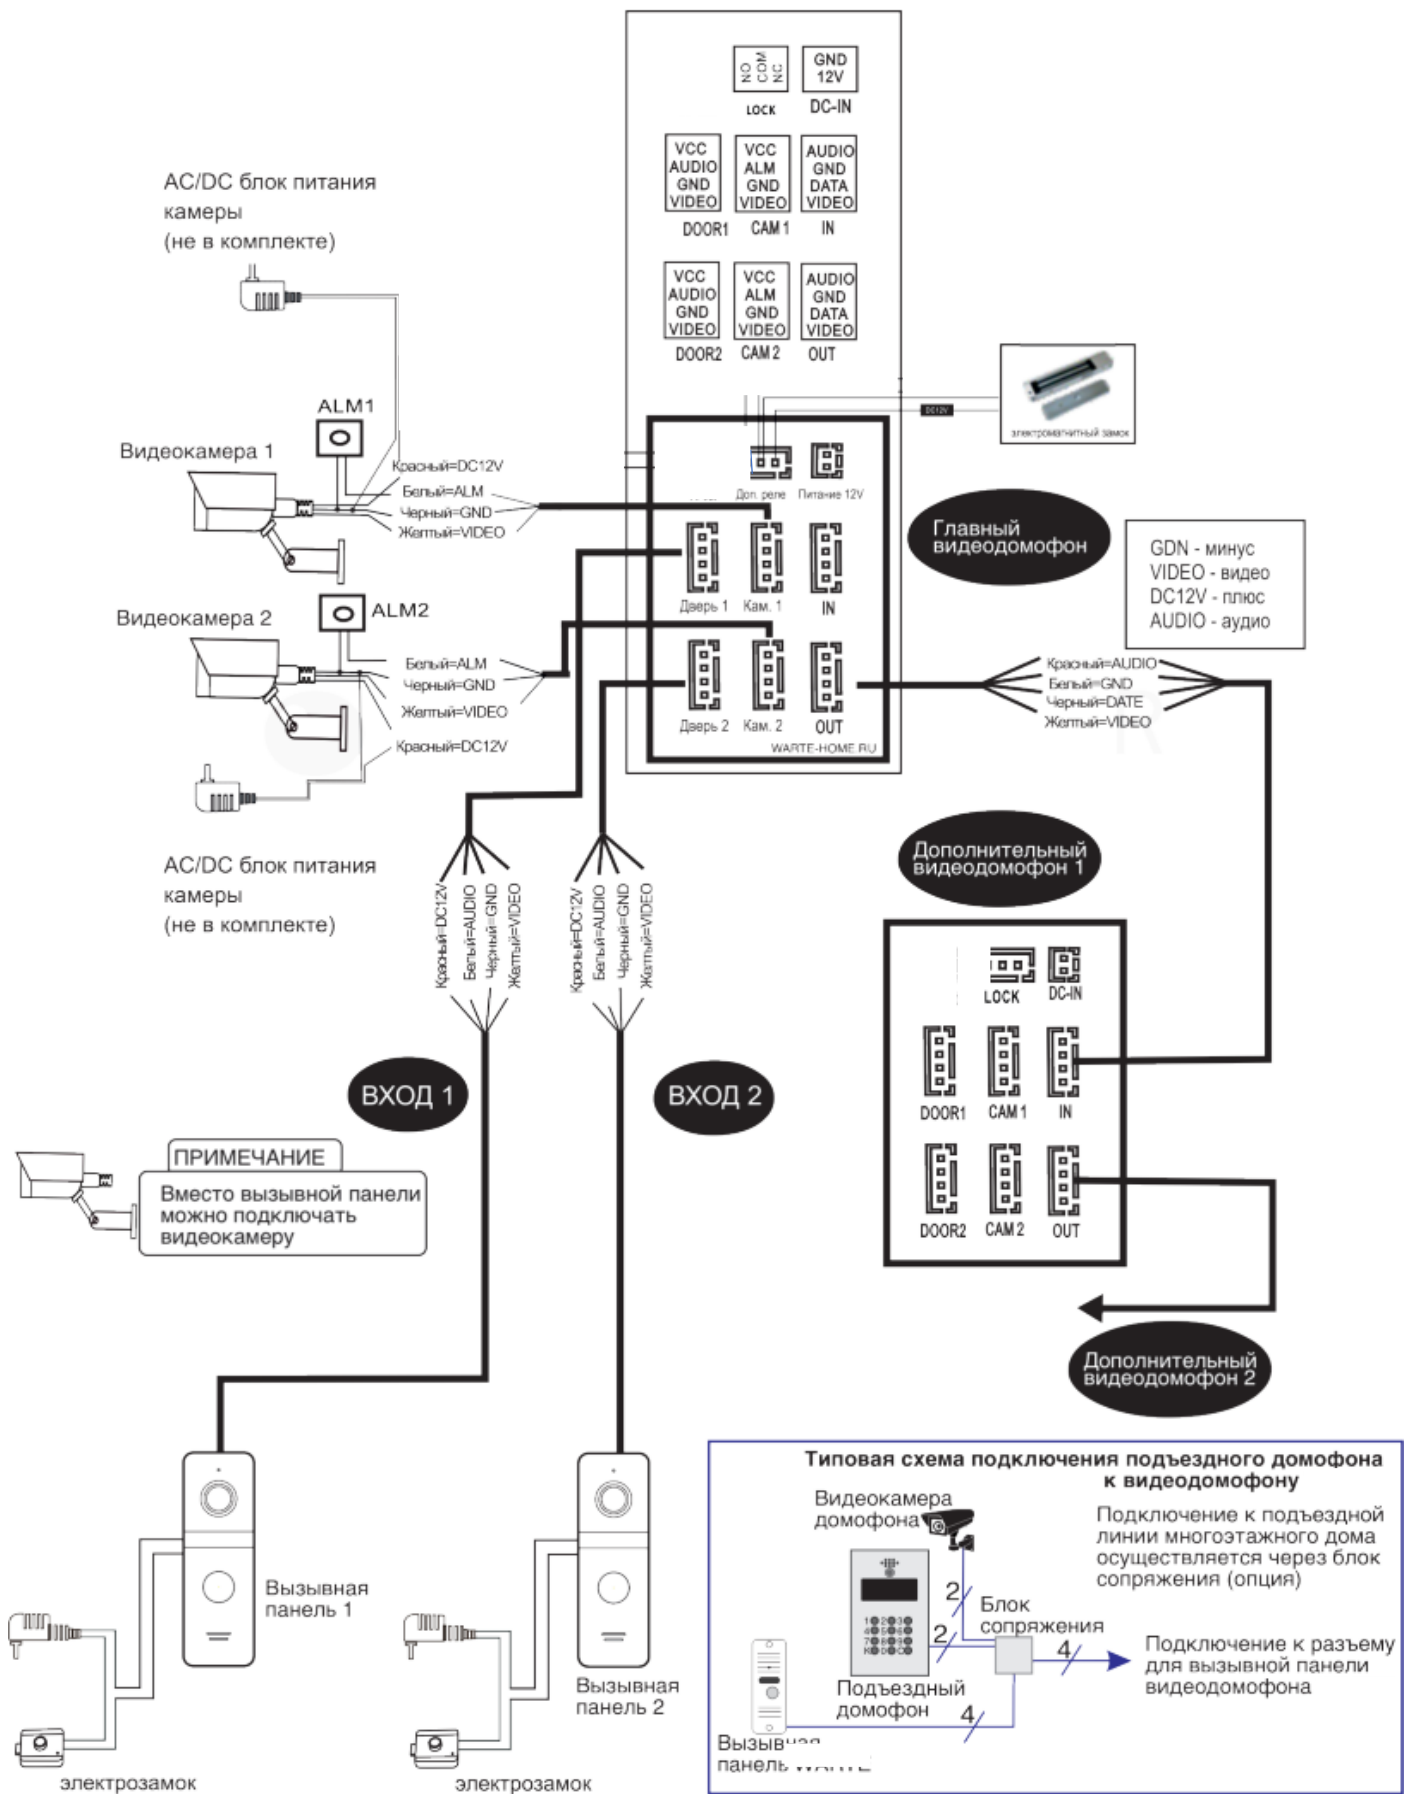

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДОМОФОНА

Для управления устройств с сильным потреблением тока, используйте дополнительное силовое реле!

Видеодомофон **MARSHAL** работает от питания 100-240V AC. Или от источника питания 12-15V, для подачи тока используйте соответственные контакты домофона.

ВАРИАНТ 1



Вилка для подключения питания
100-240V AC

ВАРИАНТ 2



Разъем на домофоне и шлейф для
подключения питания 12-15V


ВНИМАНИЕ! Подключение к источнику питания с неверными параметрами приведет к не гарантийному ремонту домофона или к его некорректной работе!

Подключение вызывных панелей и камер осуществляется строго при выключенном питании видеодомофона!

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТОЛЬКО ПОДЪЕЗДНОГО ДОМОФОНА К ВИДЕОДОМОФОНУ В КВАРТИРЕ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ДЖАМПЕР ДЛЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ +5V (на рис. 2 он указан под цифрой 14).

Для корректной работы видеодомофона используйте рекомендуемый кабель!

Рекомендуется кабель 2x0,75 (с коаксиальным проводником и 2 жилами сечением 0,75мм). Такой кабель поддерживает подключение видеодомофона **MARSHAL** на расстоянии до 100м.

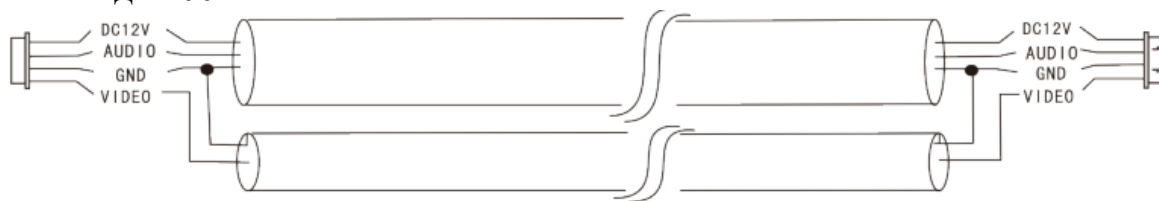

Допустимо использование 4-х жильного обычного и экранированного кабеля на расстояниях: до 28м – (4x0,2мм); до 50м – (4x0,3мм); до 80м (4x0,5мм)




Допустимо использование сетевого кабеля CAT5 на дистанциях до 50м, методом скрутки пар жил на каждый контакт.



НАСТРОЙКА ВИДЕОДОМОФОНА MARSHAL

В режиме ожидания нажмите  для входа в меню настройки домофона.

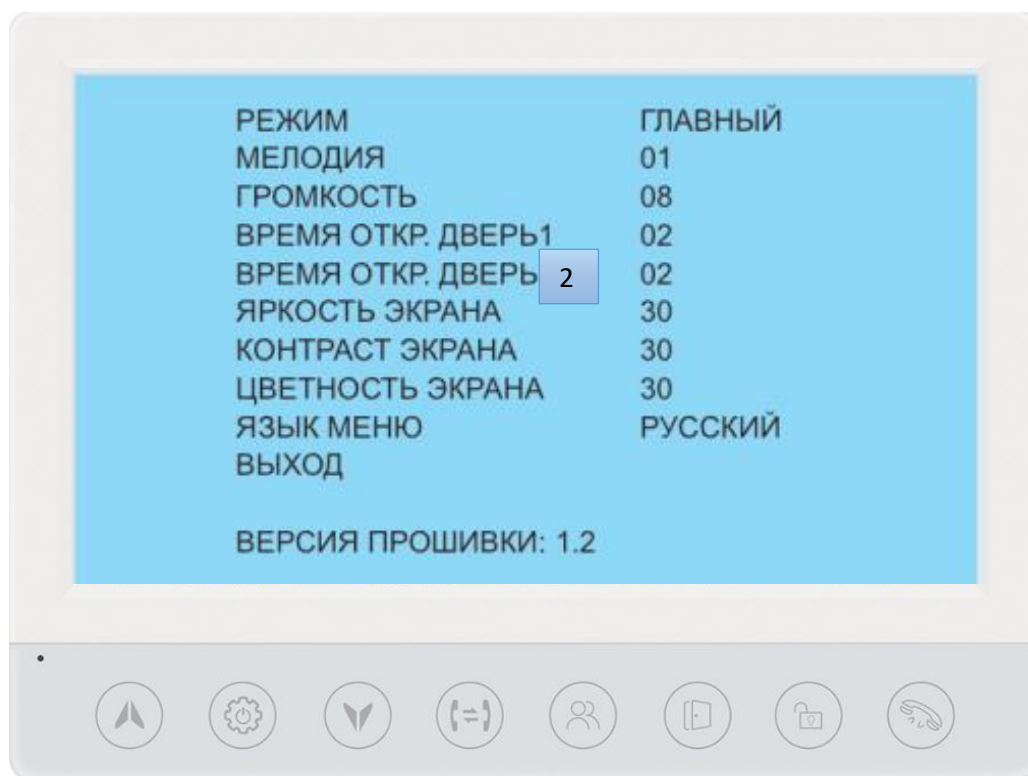

Расшифровка пунктов меню и доступные настройки:

«**РЕЖИМ (MODE)**»: по умолчанию установлено значение параметра «**ГЛАВНЫЙ (MASTER)**» и соответствует первому или единственному видеодомофону в системе, к которому подключены вызывные панели и видеокамеры. При подключении к основному видеодомофону дополнительных видеодомофонов на каждом **ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ** видеодомофоне требуется изменение данного параметра на значение «**ПОДЧИНЕННЫЙ (SLAVE)**» Неверная установка параметра приводит к некорректной работе домофона.

«**МЕЛОДИЯ ЗВОНКА (RINGTONE)**»: выберите понравившуюся мелодию из 30 рингтонов.

«**ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА (RING VOLUME)**»: вы можете регулировать громкость мелодии от 1 до 10.

«**ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЬ 1 (DOOR1 UNLOCK TIME)**»: время разблокировки управляемого замка через домофон\вызывную панель от 1 до 10 секунд.

«**ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЬ 2 (DOOR2 UNLOCK TIME)**»: время разблокировки управляемого замка через домофон\вызывную панель от 1 до 10 секунд.

«**ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS)**»: настройка яркости дисплея.

«**КОНТРАСТ (CONTRAST)**»: настройка контрастности дисплея.

«**ЦВЕТ (COLOR)**»: настройка цветопередачи дисплея.

«**ЯЗЫК (LANGUAGE)**»: выбор языка меню.

«**ВЫХОД (EXIT)**»: пункт выхода из меню.

Версия прошивки домофона.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМОФОНОМ

◆ Режим вызова

◆ Режим наблюдения

Вызывная панель 1



Вызывная панель 2



Камера1



Камера2



РЕЖИМ ПРОСМОТРА. Нажав на кнопку «Просмотр» вы можете посмотреть видео с вызывных панелей и видеокamer. Для просмотра последовательно нажимайте кнопку «Просмотр».



РЕЖИМ ВЫЗОВА При нажатии на кнопку вызова вызывной панели, на видеодомофоне отобразится видео с соответствующей вызывной панели и воспроизведется мелодия вызова.



Для разговора нажмите кнопку приема вызова



Вы можете переадресовать принятый вызов на другой видеодомофон, для этого нажмите кнопку переадресации, выбирая нужный видеодомофон WASTE в меню

▼ Время разговора ограничено 120с



Нажмите кнопку открытия двери чтобы впустить посетителя

Замок открыт



Нажмите кнопку «Завершение разговора»



Разговор завершен

◆ Внутренний интерком (звонки между мониторами)



В режиме ожидания, нажмите кнопку интеркома для вызова




На другом мониторе должны принять вызов. Вы можете разговаривать



После завершения диалога нажмите кнопку завершения разговора

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА

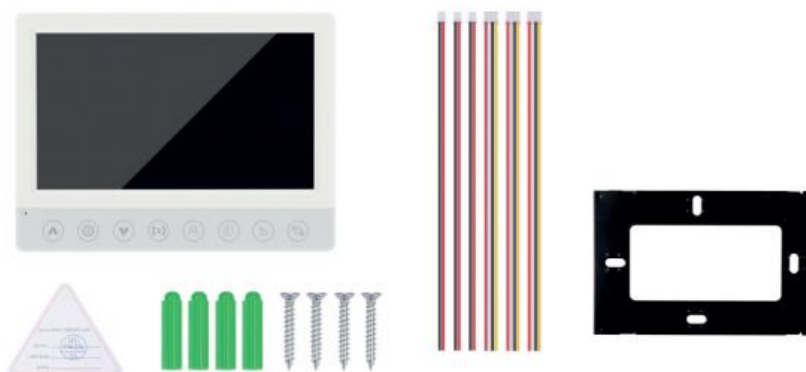

Видеодомофон _____	1 шт.
Настенный кронштейн видеодомофона _____	1 шт.
Инструкция в печатной версии _____	1 шт.
Крепежные элементы _____	1 уп.
4 жильный провод _____	3 шт.
2 жильный провод _____	3-4 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН. Самое доступное обеспечение безопасности.

Гарантийные обязательства на видеодомофоны **MARSHAL** действуют в течении 12 месяцев с даты первоначальной продажи, при отсутствии правил монтажа и эксплуатации.

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ПРОДАВЕЦ

.....

Печать Продавца и подпись

Подпись Покупателя

Исправное оборудование получил в полном комплекте.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель благодарим за выбор продукции **MARSHAL**

Мы сделали все возможное, чтобы данное оборудование удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам. Средний срок службы изделия 7 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.


Просим вас внимательно изучить «Инструкцию по установке и эксплуатации». Гарантийный талон дает право на бесплатное сервисное обслуживание, приобретенного оборудования в течении гарантийного срока. Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине производителя и е связанные с неправильной эксплуатацией. Гарантийный срок определяется с даты продажи или с даты производства если дата продажи не определена. Устройства принимаются только при полном описании дефекта и условий его проявления.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды: дождь, снег, конденсат и т.д.; наступление форс-мажорных обстоятельств: пожар, наводнение, землетрясение и т.п; вызванные нарушением правил эксплуатации, транспортировки, хранения или неправильной установки; попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр., имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, сколы на корпусе и внутри изделия, трещины, следы несанкционированного вскрытия изделия не авторизованным сервисом или самостоятельно, нарушение гарантийной пломбы изменение программного обеспечения устройства); обнаружение следов механического и термического воздействия на электронные компоненты устройства, в случае внесения Покупателем любых изменений в Товаре.

1 Сведения о ремонте	2 Сведения о ремонте	3 Сведения о ремонте
Дата в ремонт:	Дата в ремонт:	Дата в ремонт:
Неисправность:	Неисправность:	Неисправность:
.....
.....
Телефон / имя сдавшего в ремонт:	Телефон / имя сдавшего в ремонт:	Телефон / имя сдавшего в ремонт:
.....
.....

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

Требования к установке

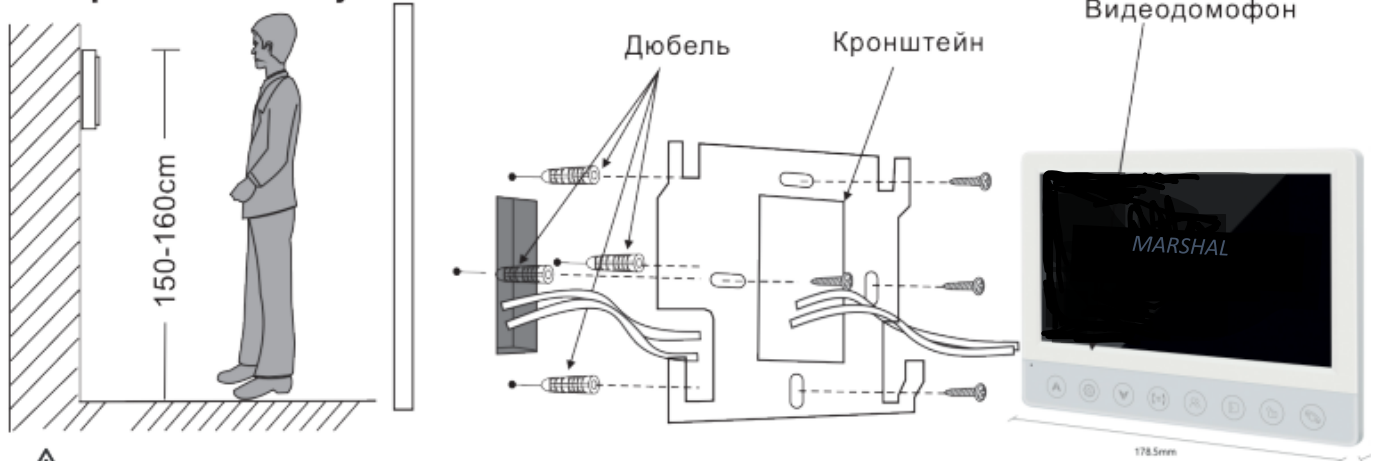

⚠ Внимание:

- Запрещен разбор корпуса видеодомофона вне сервисного центра авторизованного производителем, поскольку это несет риск поражения электрическим током и прекращает гарантию производителя.
- Во избежание повреждения, не подвержайте видеодомофон значительным механическим и электромагнитным воздействиям, исключите воздействие влаги.
- Рекомендованная высота установки видеодомофона составляет 150 см.
- Монтаж и подключение домофона выполняется строго при отключенном питании!!!
- Если устройство хранилось в более холодном температурном режиме, чем рабочая температура, не подключайте питание к видеодомофону, пока видеодомофон полностью не нагреется до температуры эксплуатации.
- Для корректной работы домофона устанавливайте домофон и прокладывайте кабель на расстоянии не менее 30 см от сети питания переменного тока.

Основные характеристики

Диагональ экрана	7 "
Разрешение	7"(1024X600)
Поддерживаемый формат видеосигнала	CVBS (PAL/NTSC)
Режим разговора	Двухсторонняя связь
Время разговора	120 секунд
Ток в режиме ожидания	Максимум 250МА
Ток в рабочем режиме	Максимум 600МА
Источник питания	встроенный блок питания на 220V или от внешнего источника 12V (доступен любой вариант питания)
Рабочая температура	0° + 50° С
Способ установки	Настенный монтаж