


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

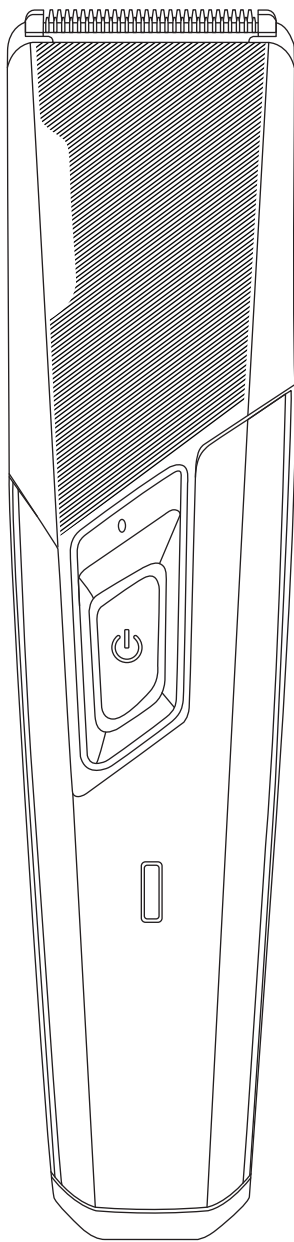

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС AVETS AVS-002

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение нашего изделия. Мы рады предложить вам товары, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования. Если набор для стрижки перейдет к другому хозяину, передайте данное руководство вместе с изделием.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ.....	3
ПОДГОТОВКА.....	4
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДОК.....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРИММЕРА.....	4
ЧИСТКА И УХОД.....	4
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.....	5
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
УТИЛИЗАЦИЯ.....	5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен для бытового применения. Перед использованием набора для стрижки и коррекции волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Перед подключением к источнику питания убедитесь, что его характеристики соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Следите, чтобы USB-кабель питания не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер, при наличии неисправностей, явных повреждений, а также если прибор роняли или он попадал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен для использования внутри помещения. Прибор должен использоваться на плоских устойчивых поверхностях.
- Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве. Данный прибор не предназначен для стрижки животных.
- Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.
- Во время чистки, снятия или установки насадок прибор должен быть отключен от электросети.
- Не следует очищать сетку бритвенной насадки с помощью щетки, т.к. это может привести к повреждению сетки.
- Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам. Каждый раз перед началом стрижки проверяйте лезвия на предмет деформации или повреждений.
- Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте лезвия к коже головы.
- Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
- Запрещается погружать USB-кабель питания или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать или заряжать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например в ванной или душевой).
- Запрещается оставлять работающий или подключенный к электропитанию прибор без присмотра. Особое внимание следует уделить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Зарядку батареи следует проводить при температуре от +15°C до +25°C, следите, чтобы в это время на адаптер питания или прибор не падали прямые солнечные лучи.
- Запрещается заряжать батарею прибора слишком долго (более 24 часов).
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Триммер может нагреваться во время использования и зарядки. Однако это не является неисправностью.
- Выключая адаптер питания/штепсельную вилку из розетки, держитесь за вилку. Не тяните за шнур электропитания, так как это может повредить его.
- Не используйте триммер, если сетевой шнур или адаптер сети переменного тока имеют видимые повреждения, а также, если электрическая вилка неплотно входит в розетку.
- Не повреждайте и не деформируйте электрический провод. Не ставьте тяжелые предметы на электрический провод и не зажимайте его между ними.
- Не используйте растворитель, бензин, спирт и другие химические вещества. Это может привести к поломке, растрескиванию или обесцвечиванию корпуса. Чистите корпус только мягкой тканью, слегка смоченной водопроводной водой или слабым мыльным раствором.
- После использования храните машинку для стрижки в сухом месте. Невыполнение этого требования может привести к поломке из-за накопления конденсата или образования ржавчины.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Режущий блок (на рис. 1 установлен на аппарат)
2. Переключатель питания
3. Индикатор зарядки
4. Гребни для определения длины стрижки (1/2/3/6/9/12mm)
5. Насадка для удаления волос из носа и ушей
6. Бритвенная насадка
7. Насадка для модельной стрижки
8. Регулируемая насадка-гребень
9. Щетка для чистки
10. USB Type C кабель для зарядки
11. Смазочное масло
12. Расчёска
13. Мешочек для хранения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Перед первым использованием, аккуратно извлеките устройство и все принадлежности, обращая внимание на острые принадлежности. Вымойте все принадлежности водой с мылом. Тщательно промойте и высушите. Протрите корпус аппарата снаружи чуть влажной тканью и вытрите насухо.

Полностью размотайте кабель питания. Подсоедините кабель к адаптеру питания (рекомендуется с выходом 5 В 1 А).

Убедитесь, что напряжение, действующее в стране, где вы находитесь, соответствует указанному на устройстве.

Подключайте устройство к соответствующей электрической розетке (и заземляйте, если устройство относится к классу I) во избежание возникновения какой-либо опасности.

Отсоединяйте кабель питания перед выполнением любых операций по очистке, техническому обслуживанию и установке принадлежностей. Ни в коем случае не модифицируйте устройство.

ИНДИКАЦИЯ

1. Работает: светодиодный индикатор горит ровным синим цветом.
3. Батарея разряжена: светодиод мигает красным цветом
4. При зарядке: светодиодный индикатор горит ровным красным цветом.
5. Зарядка завершена: светодиодный индикатор горит ровным синим цветом.

ЗАРЯД БАТАРЕИ

Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенную батарею. Подключите USB-кабель для зарядки к адаптеру питания.

Убедитесь, что прибор выключен.

Подключите вилку адаптера питания к источнику питания.

Во время зарядки индикатор будет гореть красным.

Завершение зарядки займет примерно 1,5-2 ч.

ПОДГОТОВКА

Перед использованием сначала смажьте режущий блок маслом, нанесите 2 или 3 капли масла на режущий блок.

Используйте переключатель ВКЛЮЧЕНИЯ/выключения, чтобы включить или выключить прибор.

По окончании зарядки отключите прибор от источника питания.

Полного заряда батареи хватает на +/- 90 минут работы прибора.


ВНИМАНИЕ: Прибор рекомендуется использовать автономно. При необходимости можно использовать машинку, подключенную к источнику питания, однако это сократит срок службы встроенной батареи.

Пожалуйста, всегда используйте адаптер питания (не входит в комплект поставки основного устройства) с выходом постоянного тока 5 В 1 А.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДОК

Перед установкой или снятием насадки убедитесь, что прибор выключен переключателем на корпусе. Установите насадку-гребень на корпус как показано на контрольном рисунке.

Чтобы установить гребень на стандартный триммер, удерживая машинку лезвиями от себя, наденьте гребень на лезвия до упора, при этом должен раздаться легкий щелчок.

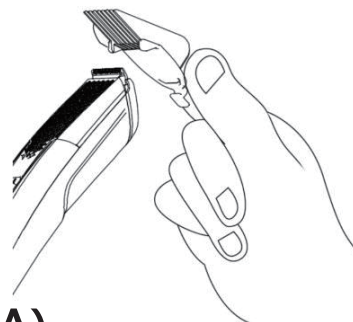

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА (ТРИММЕРА)

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ ГОЛОВЫ

Перед началом стрижки следует обязательно расчесать волосы в направлении их роста. При необходимости дополнительно установите гребень, рассчитанный на нужную длину. Примечание: Имеется 6 направляющих гребенок с длиной среза, указанной ниже: 1 мм; 2 мм; 3 мм; 6 мм; 9 мм; 12 мм.

Не рекомендуется мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах. Также не следует перед стрижкой наносить на волосы какие-либо лосьоны. Если во время стрижки на лезвиях скопились волосы, выключите машинку и подуйте либо слегка постучите по лезвиям, затем продолжите стрижку.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ

Установите насадку для удаления волос из носа и ушей. Убедитесь, что уши и нос чистые. Включите прибор переключателем на корпусе. Несколько раз аккуратно и не глубоко вставьте насадку в ноздрю или ухо. Когда вы вставляете и извлекаете насадку, вращающийся триммер удаляет волосы. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе. **ВНИМАНИЕ:** Не вставляйте насадку в ноздри или уши глубже чем на 5 мм.

СТРИЖКА УСОВ, БАКОВ, БРОВЕЙ И ЕДИНИЧНЫХ ВОЛОС, СОЗДАНИЕ КОНТУРОВ

Используйте триммер для модельной стрижки, чтобы постричь усы, баки, срезать единичные волосы. Установите на прибор насадку для модельной стрижки. Удерживая машинку вертикально, выполните стрижку усов, бак, единичных волос.

БРИТЬЕ

Перед бритьем определите контуры с помощью триммера без гребня той области, которую вы собираетесь побрить. Установите насадку для бритья на корпус прибора. Убедитесь, что ножи и сетка находятся в исправном состоянии. При наличии повреждений не используйте насадку для бритья. Включите прибор переключателем на корпусе. Мягко прижимая сетку насадки для бритья к коже совершайте движения машинкой, чтобы сбрить волосы в той зоне, которую вы наметили. Свободной рукой слегка натягивайте кожу, чтобы облегчить бритье. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе. **ВНИМАНИЕ:** Не прижимайте сетку к коже слишком сильно.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка после каждого использования.

Перед чисткой всегда: выключайте прибор, отсоединяйте его от сети и дайте ему остыть.

Снимите гребень и насадку. Съёмные гребни промойте теплой водой. Высушите! Очищайте внешнюю поверхность прибора губкой или слегка влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.


Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость!

Не используйте абразивные чистящие средства, скребки, металлические щетки или другие режущие предметы.

Снимите направляющую расческу, выньте режущий блок, чтобы очистить волосы между верхним и нижним лезвием с помощью щетки.

Режущий блок следует часто смазывать маслом, чтобы поддерживать его хорошую режущую способность и тем самым обеспечить долгий срок службы. Нанесите 2-3 капли масла на режущий блок.

Чтобы заменить режущие лезвия, вставьте их крючком в паз на корпусе и нажимайте до тех пор, пока они не встанут на место со щелчком.

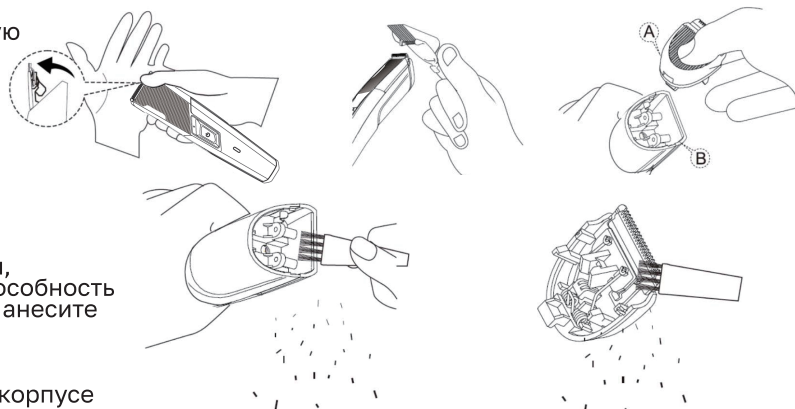

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед транспортировкой или хранением аппарата произведите его очистку, тщательно высушите, смажьте лезвия машинки. Не наматывайте шнур питания на прибор, так как это может привести к его повреждению.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 85% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов. Храните прибор в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Входное напряжение: 5 В, 1 А	Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3,7 В, 600 мАч Интерфейс зарядки: USB Type C
	Параметры питания: 100-240 В ~ 50/60 Гц	
	Время зарядки около 1,5 часов	
	Время работы (при полной зарядке) приблизительно 90 минут	

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Лезвие почищено недостаточно тщательно	Если машинка для стрижки сильно загрязнилась, снимите лезвие и промойте водой.
Машинка издает громкий звук	Убедитесь, что лезвие присоединено правильно
Притупление лезвия машинки	Очистите и смажьте лезвие.
Машинка не работает	Зарядите машинку. Или используйте с питанием от сети. Непрерывно заряжайте аккумулятор в течение примерно 1,5 часов.
Короткое время работы	Непродолжительное время работы даже после полной зарядки свидетельствует об окончании срока службы аккумулятора.
Аккумулятор машинки не заряжается	Полностью вставьте вилку прибора в корпус и убедитесь, что индикатор зарядки светится. Выполняйте зарядку при рекомендуемой температуре от 0 °C до 25 °C.
Время работы машинки составляет не более 10 минут даже после полной зарядки	Срок службы аккумулятора закончился.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Этот продукт производится в соответствии со строгим контролем качества и процессом проверки. Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

Гарантия на данный аппарат составляет 12 месяцев с момента покупки.

В случае обращения к гарантии, верните весь аппарат продавцу в оригинальной упаковке, сопровождаемой доказательствами, подтверждающими наличие дефекта.

Гарантия не распространяется на поломку деталей из пластика. Дефекты аксессуаров или быстроизнашивающихся частей.

В случае постороннего вмешательства гарантия теряет силу.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя триммера вследствие попадания жидкостей в корпус устройства или на разъем для зарядки не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на расходные материалы (аккумулятор и режущий узел инструмента относятся к расходным аксессуарам, на которые не распространяется гарантия).

Повреждения, вызванные ремонтом и модификациями, не одобренными компанией, не подлежат гарантийному обслуживанию.

Повреждения, вызванные несоблюдением покупателем инструкции по эксплуатации.

Повреждения, вызванные форс мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения и т. д.) не считаются гарантийным случаем.

Прибор приобретен у продавца, не одобренного производителем.

По истечении гарантийного срока ремонт может быть осуществлен за плату специализированной торговой или ремонтной службой.

ВНИМАНИЕ!

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебаний напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установка в электрическую цепь, питающую ванную комнату, устройства остаточного тока (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА. ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматический выключатель не является устройством остаточного тока (УЗО).

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка полностью состоит из материалов, пригодных для вторичной переработки, которые можно сдать в местные пункты приема вторсырья.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Батареи/аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Они могут содержать токсичные тяжелые металлы, и на них распространяются правила и нормы обращения с опасными отходами.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.