


Руководство по эксплуатации
жидкокристаллического телевизора

ERISSON

22LS01 J (8M32)

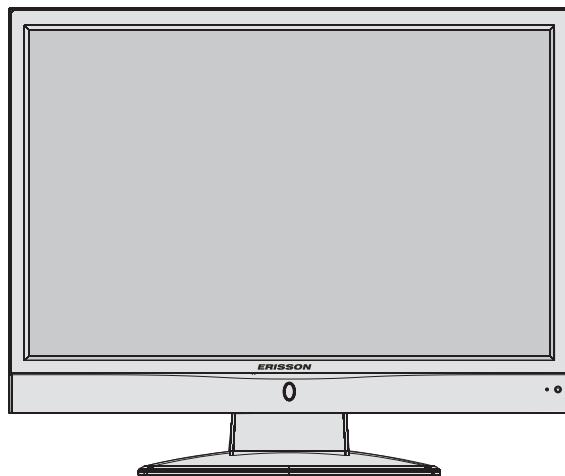

ы полностью оце-
нено. Управ-
ководство оче-
реди телевизор

ей

а
эт
ра

ение с

и руч-
(199)
тем цвет
тем цвет
ников.
имов ко
ровой ра
онного у
ланса бел
ом языке.
тического
й переход
В отсутств

а, —, I.
иенский нал
ак же

ИТОРА

ника
ка с ко
зная част

НИЯ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛЕВИЗОРА

- ◆ Для очистки ЖК панели телевизора и переднего корпуса только с помощью мягкой, чистой салфетки, сухой или со специальной жидкостью.
- ◆ Не давите на ЖК панель телевизора во время протирки поверхности панели.
- ◆ Не используйте воду или жидкости, не предназначенные для чистки ЖК телевизоров, для протирки поверхностей телевизора.


СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
СОДЕРЖАНИЕ	4
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ	5
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ	5
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ	8
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	9
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	11
ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ	12
ОСНОВНОЕ МЕНЮ	12
НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ	12
ГЕОМЕТРИЯ	14
НАСТРОЙКА ЗВУКА	16
НАСТРОЙКА КАНАЛОВ	18
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	20
НАСТРОЙКИ ЧАСОВ	21
КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ	23
ФУНКЦИЯ P.P	23
ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА	23
ФУНКЦИЯ S.M.	23
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ TV/AV	23
ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ СТОРОН	24
ФУНКЦИЯ FAV	24
ФУНКЦИЯ Q.VIEW	24
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Примечание: Картинка только схематично изображает лицевую панель телевизора.

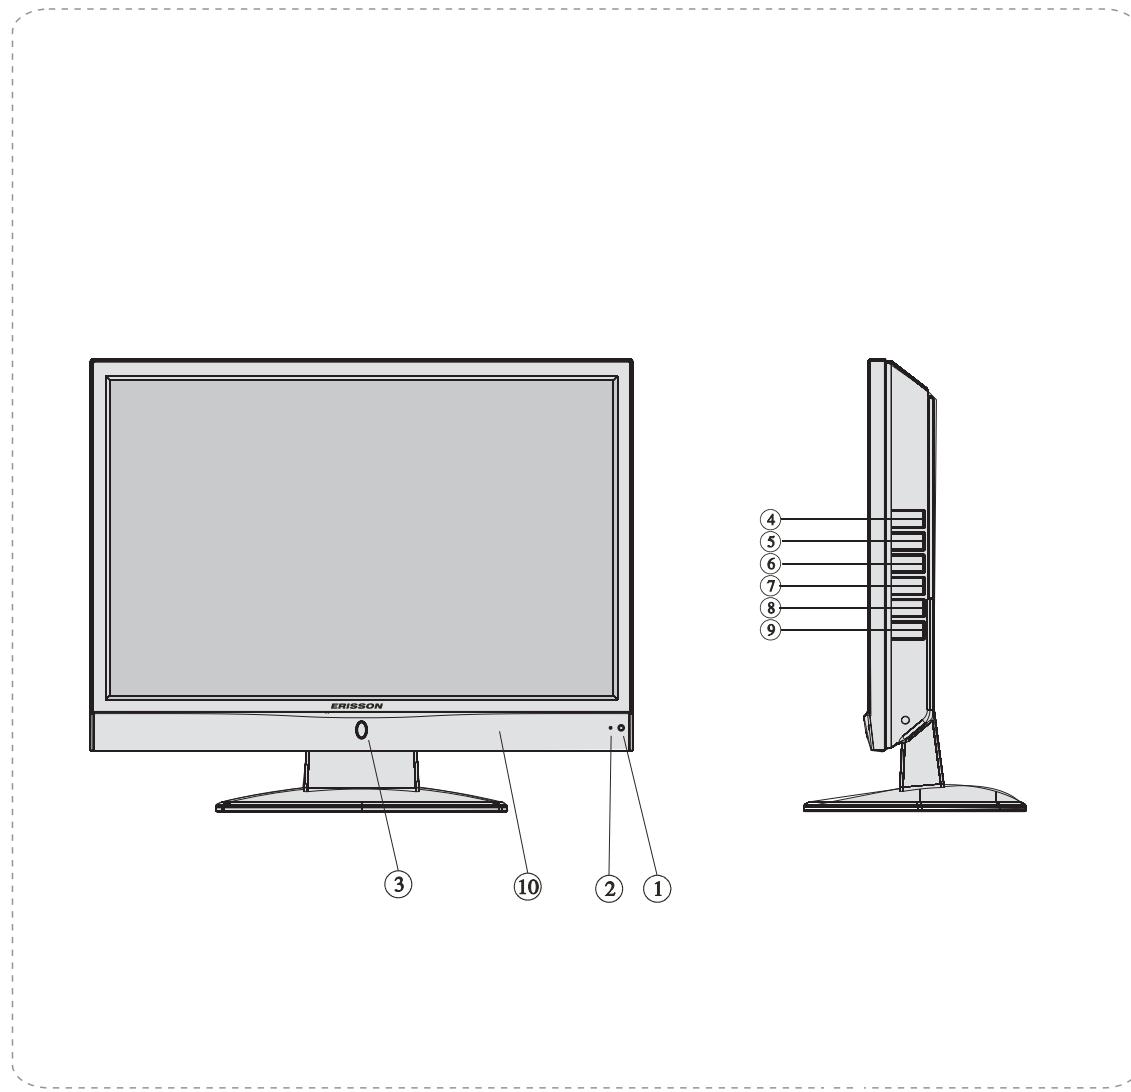


- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. ИК-ПРИЕМНИК | 2. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ | 3. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ |
| 4. КНОПКА MENU | 5. КНОПКА VOLUME UP
(ГРОМКОСТЬ +) | 6. КНОПКА VOLUME DOWN
(ГРОМКОСТЬ -) |
| 7. КНОПКА PROGRAM UP
(ПРОГРАММА +) | 8. КНОПКА PROGRAM DOWN
(ПРОГРАММА -) | 9. КНОПКА TV/AV |
| 10. ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ | | |

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ


Примечание: Картинка только схематично изображает лицевую панель телевизора.

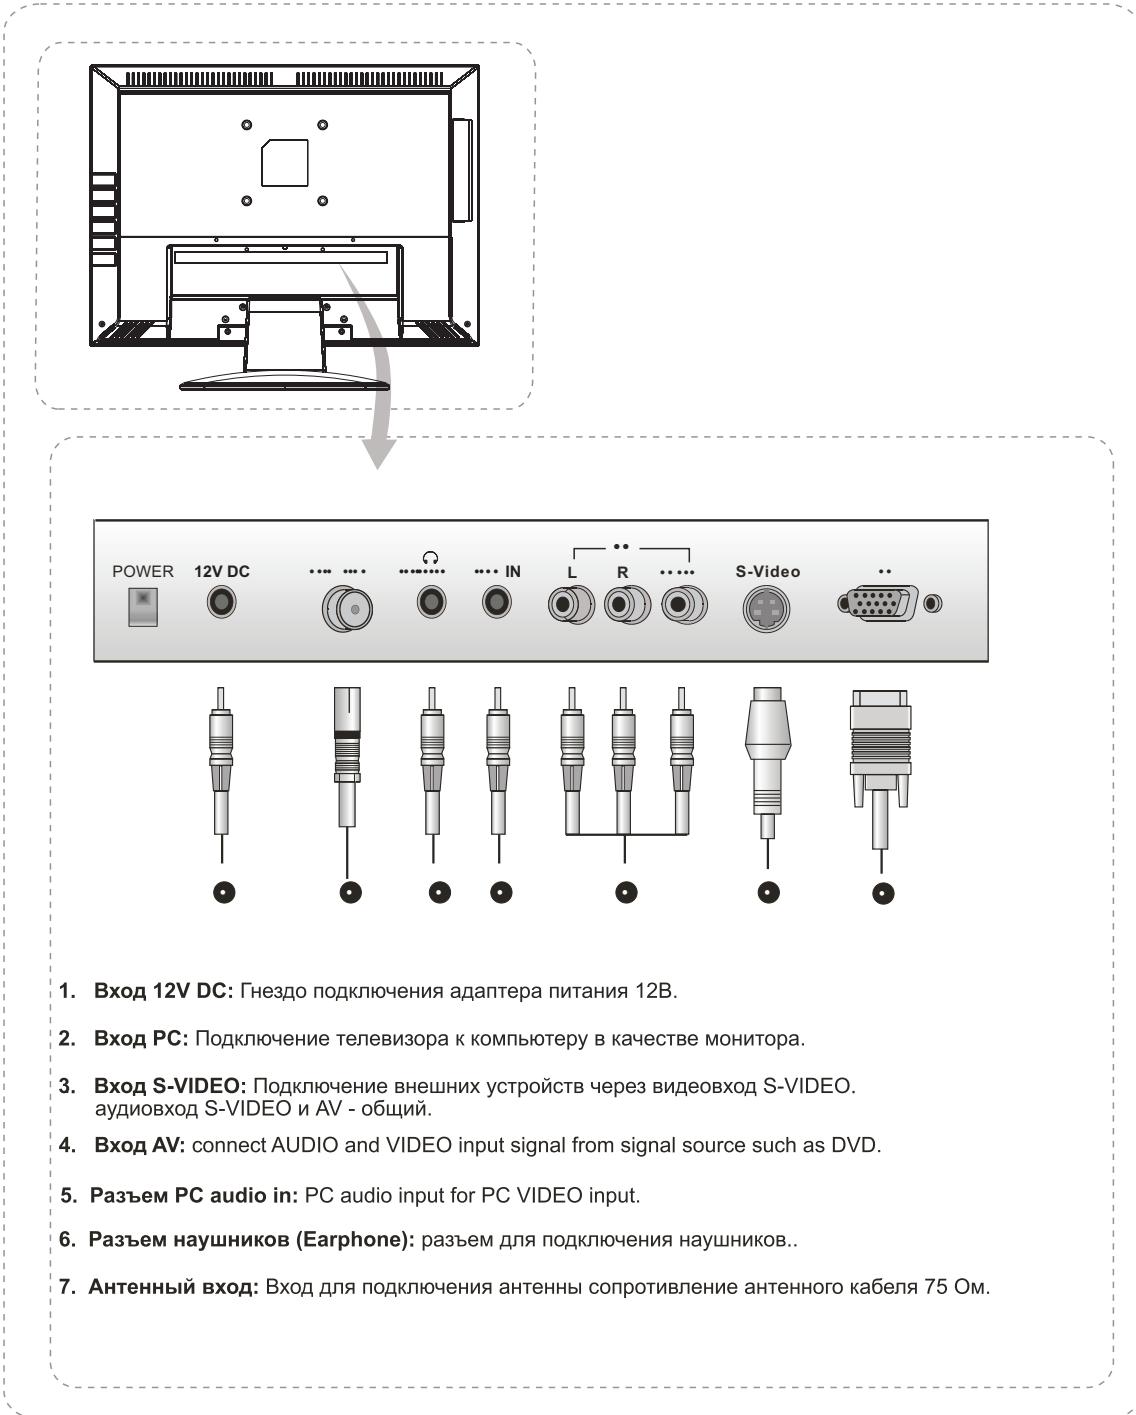

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Примечание: Картинка только схематично изображает лицевую панель телевизора.

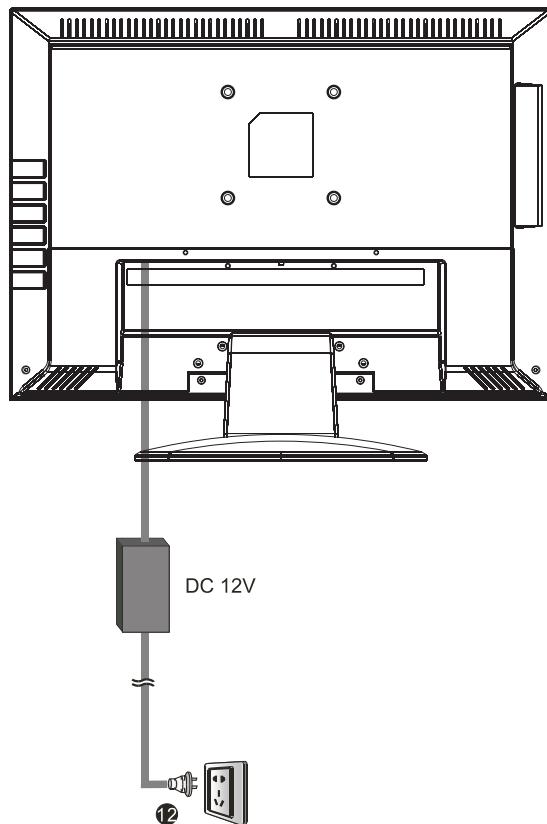


Вход 12V DC: Гнездо подключения адаптера питания 12В. Адаптер питания подключается в сеть переменного тока с напряжением 220В с одной стороны и в гнездо 12В с другой.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВХОДЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Для наилучшего приема используйте 2 антенны для УКВ и ДМВ диапазона

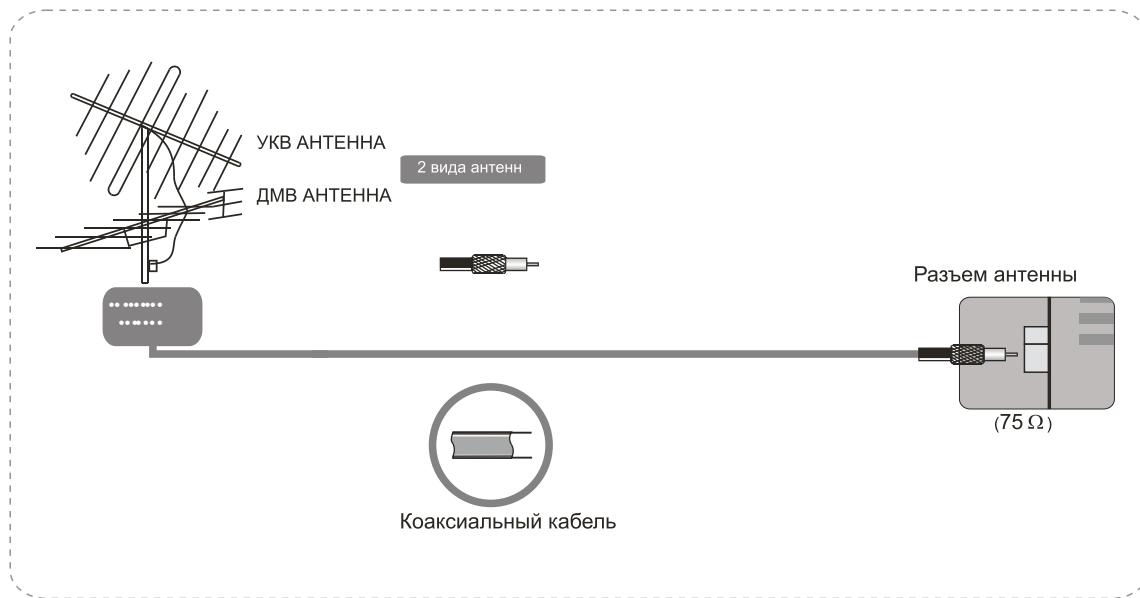


Подключите антенный кабель или кабель кабельного телевизора (в комплект телевизора не входит) в антенный разъем ТВ.

Примечание:

Провод кабельного телевидения обычно обеспечивает лучшее качество, чем антенна для приема эфирного сигнала.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

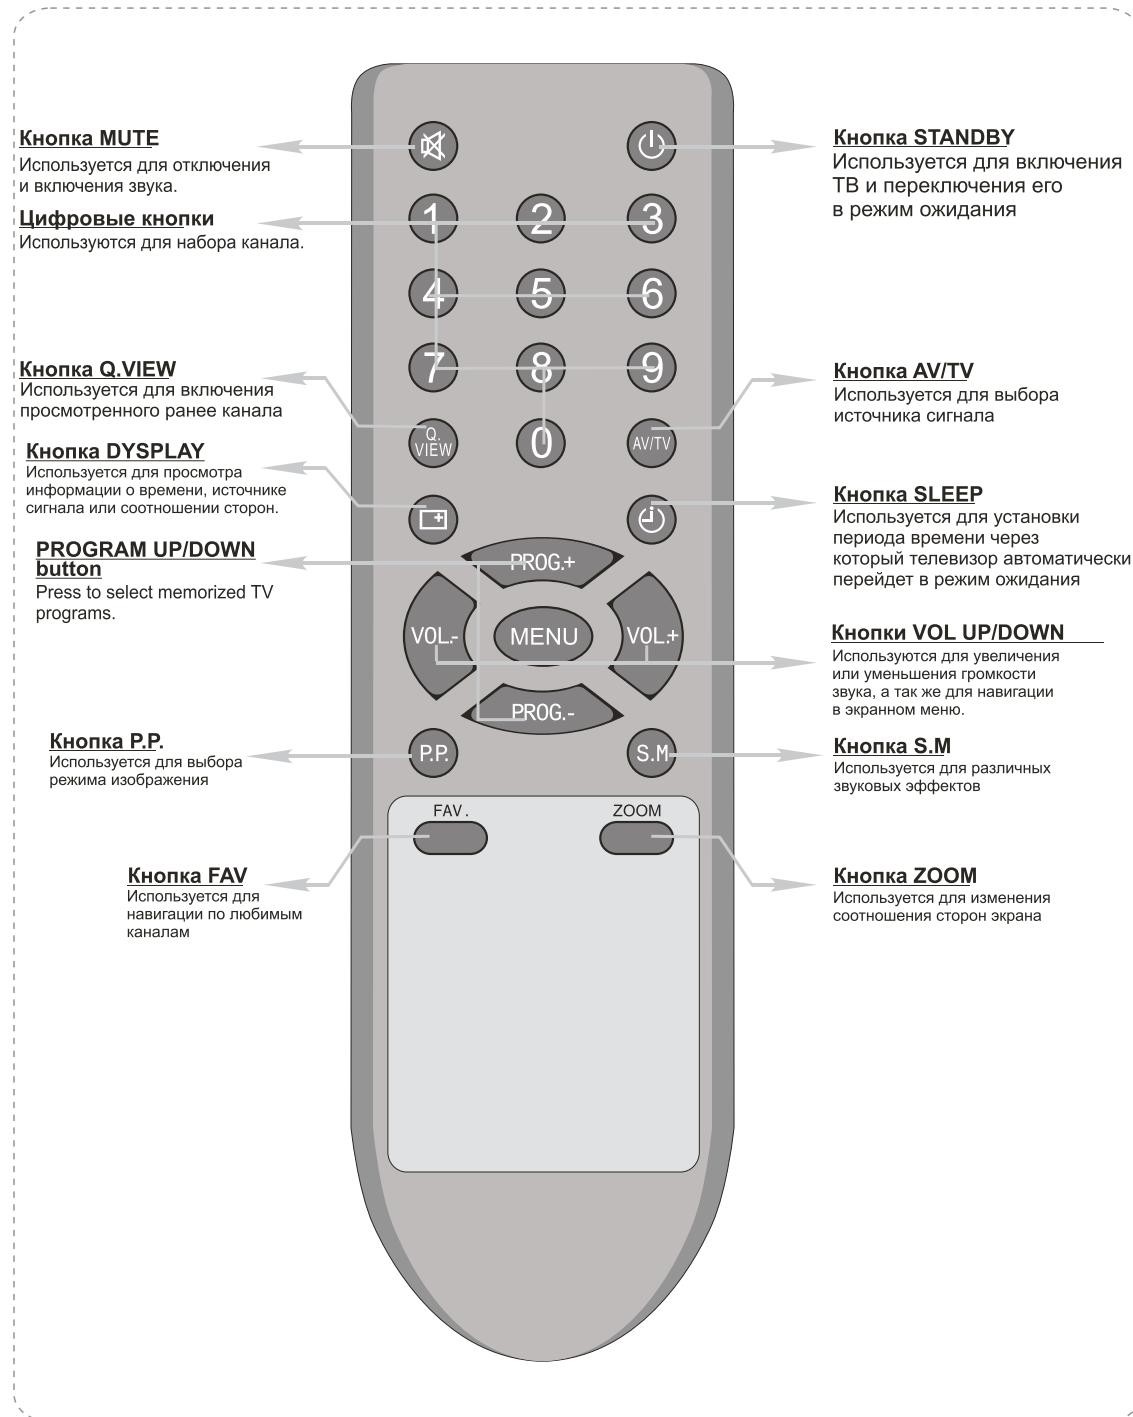

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Перед использованием пульта дистанционного управления следуйте инструкции:

1. Откройте отсек для батареи, вставьте 2 батареи типа AAA соблюдая полярность, закройте крышку (см. изображение справа).
2. При использовании пульта направляйте излучающий диод на ИК-приемник телевизора. Направляйте пульт на телевизор таким образом, чтобы между излучающим диодом и ИК-приемником не было препятствий.
3. Если пульт не функционирует - замените батареи на новые.
4. Не вставляйте в пульт новые и старые батареи.
5. Батареи для пульта не должны быть просрочены, иметь признаки механического повреждения или утечку электролита. В противном случае - замените батареи на новые.
6. Если пульт дистанционного управления долго не используется - выньте батареи из отсека пульта.

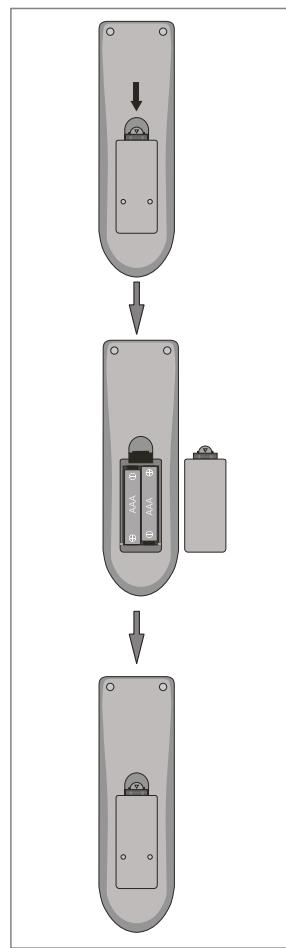


ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед включением телевизора, следуйте инструкции ниже:

- Подключите антенный кабель к телевизору.

Подключите адаптер питания в сеть питания и в гнездо питания телевизора

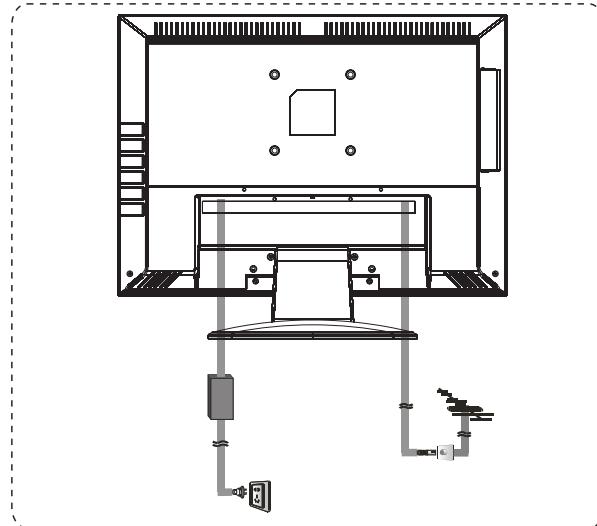

- Включение телевизора.



Включите телевизор переключателем питания за задней панели ТВ



Если телевизор не включился, а индикатор питания светится красным светом - телевизор в режиме ожидания для включения нажмите кнопку “ \odot ” на пульте дистанционного управления.


- Выключение телевизора

Нажмите кнопку “ \odot ” на пульте дистанционного управления для переключения телевизора в режим ожидания. Отключить телевизор от питания переключателем питания на задней панели ТВ.



Примечание: Если вы не планируете длительно использовать телевизор (например во время отпуска), отключите телевизор от сети питания.

- Выбор канала, регулировка звука

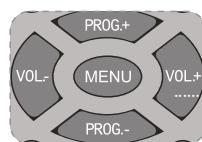

Нажмите кнопки **PROG UP/DOWN** на пульте дистанционного управления для выбора уже настроенных программ. Регулировка звука программы осуществляется кнопками **VOL UP/DOWN**



Нажмите кнопки **PROG UP/DOWN** на лицевой панели ТВ для выбора уже настроенных программ. Регулировка звука программы осуществляется кнопками **VOL UP/DOWN**



Нажмите цифровые кнопки для прямого набора канала



ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Этот раздел посвящен описанию экранного меню вашего телевизора.
Для удобства каждое меню рассмотрено отдельно.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

- Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в экранное меню.
- Кнопками VOL UP/DOWN, PROG UP/DOWN осуществляется навигация по меню, а так же изменение настроек.
- Кнопка **MENU** служит так же для возврата в предыдущий пункт меню, а так же для выхода из основного меню.


Примечание: Кнопки на лицевой панели телевизора дублируют кнопки на пульте дистанционного управления.

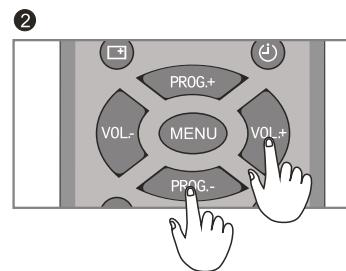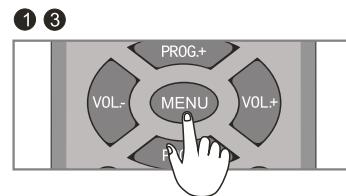

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ


ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS): Настройка яркости изображения (обычно производится вместе с настройкой **КОНТРАСТА (CONTRAST)**).

- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **VOL UP** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **PROG UP/DOWN** пункт **ЯРКОСТЬ(BRIGHTNESS)**
- Для настройки яркости нажмите **VOL UP/DOWN**
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

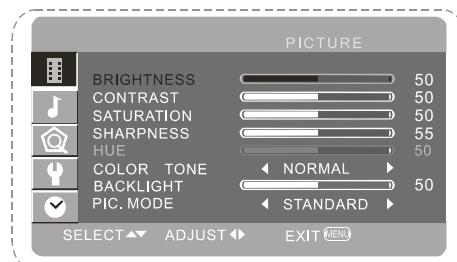

КОНТРАСТ(Contrast): Контрастность - управление разницей между яркими и темными участками изображения.


- Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
- Кнопкой **VOL UP** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **PROG UP/DOWN** пункт **КОНТРАСТ(Contrast)**
- Для настройки контраста нажмите **VOL UP/DOWN**
- Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

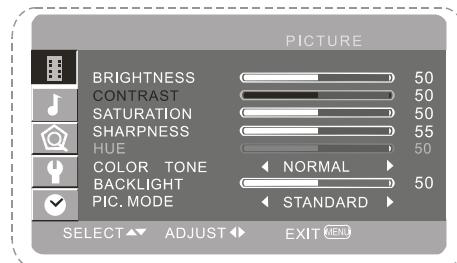

ОПИСАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ


НАСЫЩЕННОСТЬ (SATURATION) - настройка насыщенности цвета

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **VOL UP** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **PROG UP/DOWN** пункт **НАСЫЩЕННОСТЬ(SATURATION)**.
3. Для настройки насыщенности нажмите **VOL UP/DOWN**
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

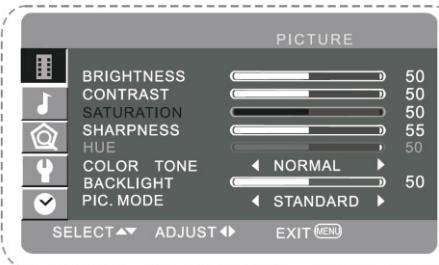


ЧЕТКОСТЬ (SHARPNESS) - настройка четкости изображения

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **VOL UP** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **PROG UP/DOWN** пункт **ЧЕТКОСТЬ (SHARPNESS)**.
3. Для настройки четкости нажмите **VOL UP/DOWN**
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

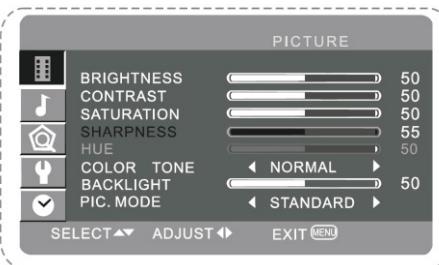

ОТТЕНОК (HUE) - настройка оттенка цвета для лучшей цветопередачи


1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **VOL UP** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **PROG UP/DOWN** пункт **ОТТЕНОК(HUE)**.
3. Для настройки оттенка нажмите **VOL UP/DOWN**
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

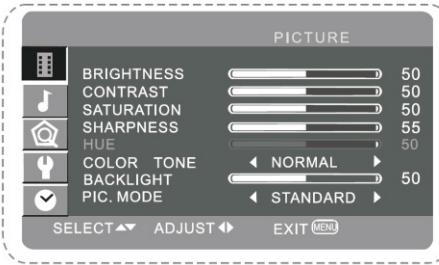

Примечание: Оттенок можно настраивать только в системе цветности NTSC

ЦВЕТОВОЙ ТОН(COLOR TONE) - Настройка цветовой температуры белого цвета

1. Нажмите **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в главное меню.
2. Кнопкой **VOL UP** войдите в меню настройки изображения (**PICTURE**), выделите кнопками **PROG UP/DOWN** пункт **ЦВЕТОВОЙ ТОН(COLOR TONE)**.
3. Для настройки оттенка нажмите **VOL UP/DOWN**, значение можно выставлять из 4х возможных вариантов: **ХОЛОДНЫЙ (COOL)**, **НОРМАЛЬНЫЙ(NORMAL)**, **ТЕПЛЫЙ(WARM)**, **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (PERSONAL)**.
4. Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

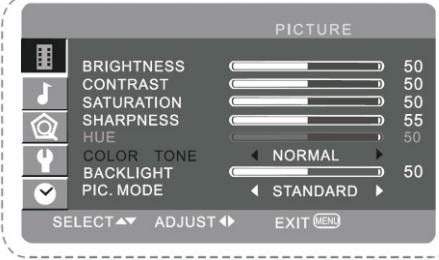

Примечание:

- при цветовом тоне **ХОЛОДНЫЙ** белый цвет имеет голубоватый оттенок.
- при цветовом тоне **НОРМАЛЬНЫЙ** белый цвет имеет нетральный оттенок.
- при цветовом тоне **ТЕПЛЫЙ** белый цвет имеет жёлто-оранжевый оттенок.
- цветовой тон **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ** доступен только в режиме ПК (PC).

