

**Сертификат соответствия**  
**№ РОСС RU.ME61.B04371**  
действует с 20.10.07 по 19.11.08  
выдан Органом по сертификации  
телевизионной, радиоэлектронной,  
электротехнической, медицинской  
аппаратуры "МНИТИ-СЕРТИФИКА"  
г. Москва, ул. Уральская, д. 21

Инструкция по безопасности

Основные операции

Назначение кнопок пульта  
управления

Описание экранного меню

Подключение к внешним  
устройствам


Типовые неисправности  
и пути их устранения

Технические характеристики

# Телевизор жидкокристаллический

Руководство по эксплуатации

26LH01/26LH02/30LH02

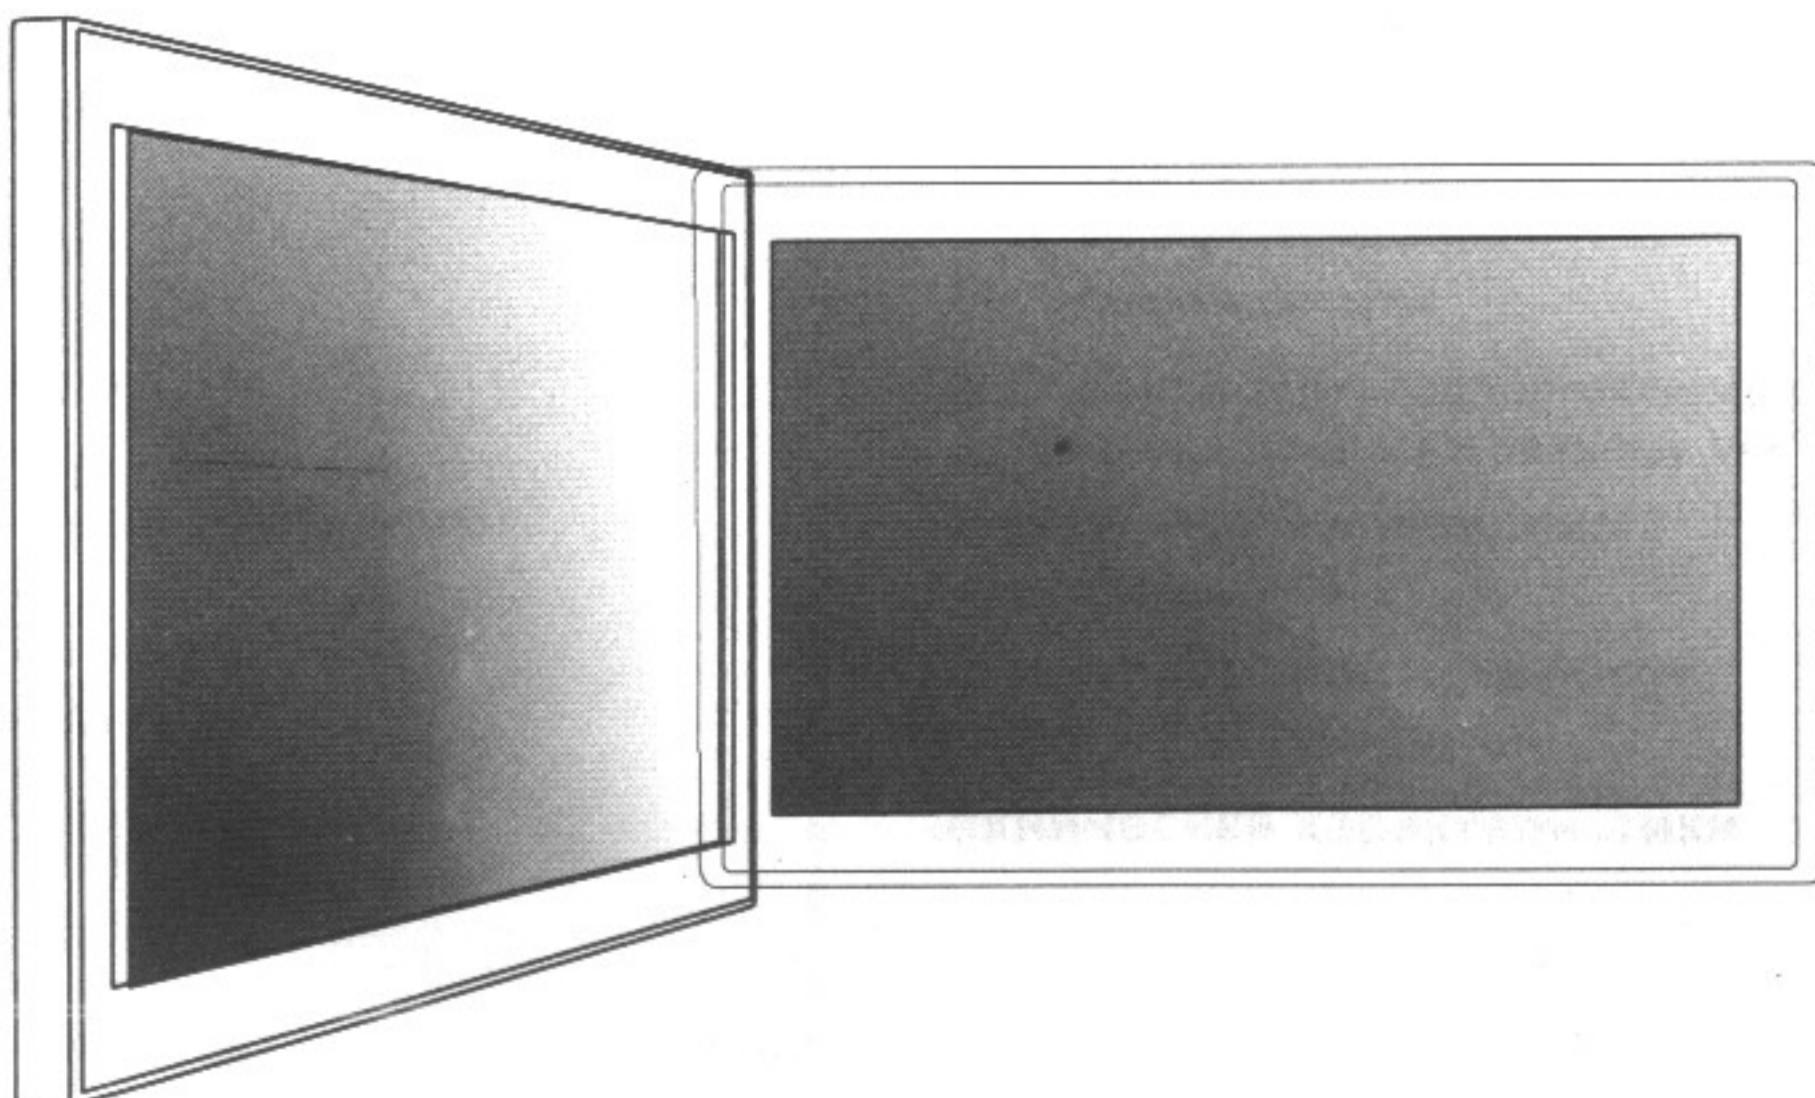

# Содержание

## Содержание

### Инструкции по безопасности

### Основные операции

### Аксессуары

#### ■ Пульт дистанционного управления

#### Перед включением

#### ■ Подключение кабеля эфирного или кабельного телевидения

#### ■ Подключение спутникового ресивера или декодера

### Настройка телевизора

#### ■ Настройка изображения

##### ◆ Режим изображения

##### ◆ Контраст

##### ◆ Яркость

##### ◆ Насыщенность

##### ◆ Оттенок

##### ◆ Четкость

##### ◆ Цветовая температура

#### ■ Дополнительные настройки изображения

##### ◆ Цифровое подавление видеопомех (DNR)

##### ◆ Усиление черного цвета

##### ◆ Ограничитель яркости

##### ◆ Оптимизация цветопередачи

##### ◆ Персональные настройки

##### ◆ Адаптивная автоподстройка

#### ■ Настройки звука

##### ◆ Низкие частоты

##### ◆ Высокие частоты

##### ◆ Баланс

##### ◆ Окружающий звук

##### ◆ Эквалайзер

#### ■ Настройка каналов/программ

##### ◆ Выбор региона

##### ◆ Автоподстройка частоты

##### ◆ Точная настройка

##### ◆ АвтоПоиск

##### ◆ Ручная настройка

##### ◆ Обновление

##### ◆ Пропуск

##### ◆ Редактирование программ

2	<b>Дополнительные настройки</b>	11-15
3	■ Язык	11
3	■ Таймер автоотключения	11
4	■ Время отображения часов на экране	11
5	■ Синий экран	11
5	■ Подсветка экрана	11
5	■ Родительский замок	11-12
	◆ Родительский замок	11
5	◆ Пароль	11
6-10	◆ Блокировка каналов	12
6	◆ Блокировка видео	12
6	◆ Изменить пароль	12
6	◆ Очистить все	12
6	■ Время	13
6	◆ Время	13
6	◆ Время начала	13
6	◆ Время окончания	13
6	◆ Канал	13
6	◆ Активировать	13
6	◆ Подтверждение	13
6	■ По умолчанию	13
6	■ Подключение к ПК	14
6	◆ Контраст	14
6	◆ Яркость	14
6	◆ Автоустановка	14
7	◆ Фаза	14
7	◆ Часы	14
7	◆ Цветовая температура	14
7	◆ Настройка дисплея	14
7	■ Спецификация поддерживаемых разрешений	15
7	ПК (подключения к разъему VGA)	
7-10	<b>Подключение к внешним устройствам</b>	15
8	<b>Возможные неисправности</b>	16
8	и пути их устранения	
8	<b>Технические характеристики</b>	16
9		
9		
9-10		

# Инструкция по безопасности

Пожалуйста, внимательно прочтите руководства и храните его в течение всего периода использования телевизора. Тем не менее существуют операции которые следует произвести перед использованием телевизора.

1. Прочтите руководство по эксплуатации. Все пункты касающиеся безопасности должны быть прочитаны.
2. Храните инструкции по безопасности в течение всего срока использования телевизора
3. Особое внимание уделяйте пунктам с пометкой "Внимание".
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Чистка поверхности телевизора. Перед очисткой поверхности ТВ отключите его. Не используйте для чистки жидкые и аэрозольные средства для чистки.
6. Вода и влажный воздух - не устанавливайте телевизор вблизи воды или в помещения с большой влажностью такие как кухня, ванная комната, или вблизи бассейна.
7. Крепление - не устанавливайте телевизор на нестабильные подставки, кронштейны столы. Устройство может упасть и причинить травму. Используйте телевизор только с креплением, рекомендованным производителем телевизора.
8. Телевизор и крепеж должны перемещаться аккуратно. Резкие движения могут повредить телевизор.
9. Вентиляционные отверстия корпуса должны оставаться открытыми, чтобы телевизор не перегрелся. Телевизор необходимо ставить места доступные для вентиляции.
10. Источник питания - Телевизор должен использоваться только с источником питания, рекомендованным производителем. Если вы не уверены, что тип используемого источника подходит для применения с тим телевизором - проконсультируйтесь со специалистами. Параметры питания указаны в технических характеристиках.
11. Не используйте телевизор для отображения неподвижной картинки более 2x часов во избежание повреждения панели. Так же рекомендуется уменьшить яркость/контрастность панели во время просмотра неподвижной картинки.
12. Размещайте шнур питания, чтобы он не переламывался, не находился в скрученном состоянии, не попадал под мебель.
13. Антенный кабель - убедитесь, что антенный кабель, правильно заземлен, во избежание травмы, а также во избежание повреждения телевизора.
14. Гроза: во время грозы отключите телевизор от сети питания и от антенной сети, для предупреждения повреждения телевизора.
15. При установке внешней антенны, убедитесь, что антенный кабель не связан с линией питания.
16. Перегрузка: Не перегружайте вашу розетку электроприборами, чтобы предупредить возможное возгорание.
17. Никогда не засовывайте внутрь телевизора посторонние предметы и не лейте на телевизор жидкости.
18. Ремонт: Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать телевизор, снимать заднюю крышку. Включенный телевизор находится под высоким напряжением.
19. Телевизор может устанавливаться на стену только с кронштейном настенного крепления, рекомендованным производителем (поставляется отдельно).

# Основные операции

## Основные операции

### ► Включение/выключение телевизора

1. Используйте источник переменного тока ~198-242В.
2. Если экран телевизора не светится нажмите кнопку питания на корпусе ТВ или на пульте дистанционного управления.
3. Для временного выключения ТВ, нажмите кнопку питания на корпусе ТВ или на пульте дистанционного управления.
4. Для полного выключения ТВ, отключите телевизор из розетки.

### ► Функция автоворыключения

1. В случае, если телевизор находится в режиме AV, и на него не подается сигнала более 15 минут, телевизор автоматически переходит в режим ожидания.
2. В случае, если телевизор находится в режиме AV, и на него не подается сигнала более 15 минут, телевизор автоматически переходит в режим ожидания.


### ► Запоминание перед отключением

Перед отключением значения настроек звука и изображения запоминаются и устанавливаются в телевизоре при повторном включении.


### ► Поддерживаемые разрешения режима ПК.

В режиме ПК телевизор поддерживает следующие разрешения видеокарт компьютера: (1280x1024@60Hz, 1024x768@60Hz, 800x600@60Hz, 640x480@60Hz).

## Аксессуары

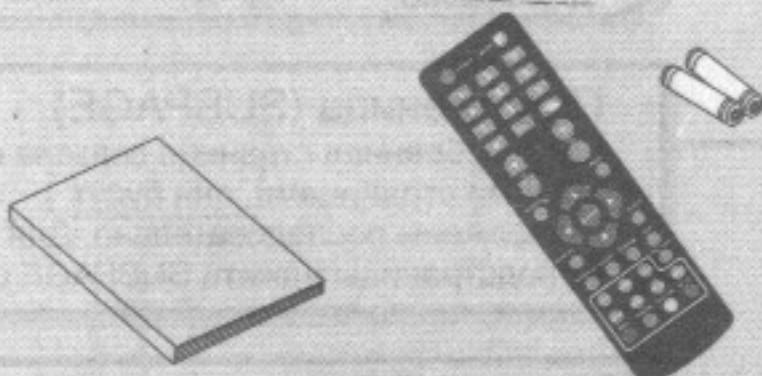


Руководство по эксплуатации  
Пульт дистанционного управления с элементами питания

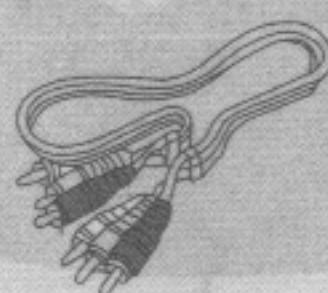

Кабели AV



Компонентный кабель  
(поставляется отдельно)

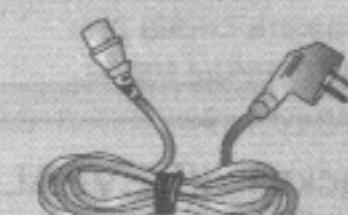

Шнур питания

# Назначение кнопок управления

## Пульт дистанционного управления

### Кнопка включения

Переключает ТВ в режим включения и режим ожидания

### Кнопка "Канал+" (ch+)

Переключает канал с предыдущего на следующий настроенный канал

### Кнопка выбора источника

сигнала (source) Переключает источники сигнала (TV, AV-1, AV-2, S-Video, YPbPr1, YPbPr2, HDMI, VGA)

### Кнопки курсоров (Вверх, вниз, лево, право) Функциональные кнопки

### Отображение информации

(display) нажать, чтобы увидеть формат экрана, номер канала или источник внешнего сигнала, текущее время (если часы включены)

### Кнопка звука (sound)

Включение/выключение окружающего звука

### Кнопка NICAM/A2

Выбор режимов звука: моно стерео, многоканальный (если доступно)

### Кнопка Масштаб (size)

Нажать для укрупнения изображения верхней половины, нажав второй раз - нижней половины экрана.

### Телетекст (TXT/CC)


Нажать для просмотра телетекста. Нажать второй раз для одновременного показа изображения и т-текста. Нажать третий раз чтобы выйти из режима телетекста.

### Кнопка отмены (Cancel)

Нажать для отображения только номера программы. Нажать снова для отображения страницы меню.

### Кнопка подсказка(REVEAL)

Нажать для отображения скрытого текста

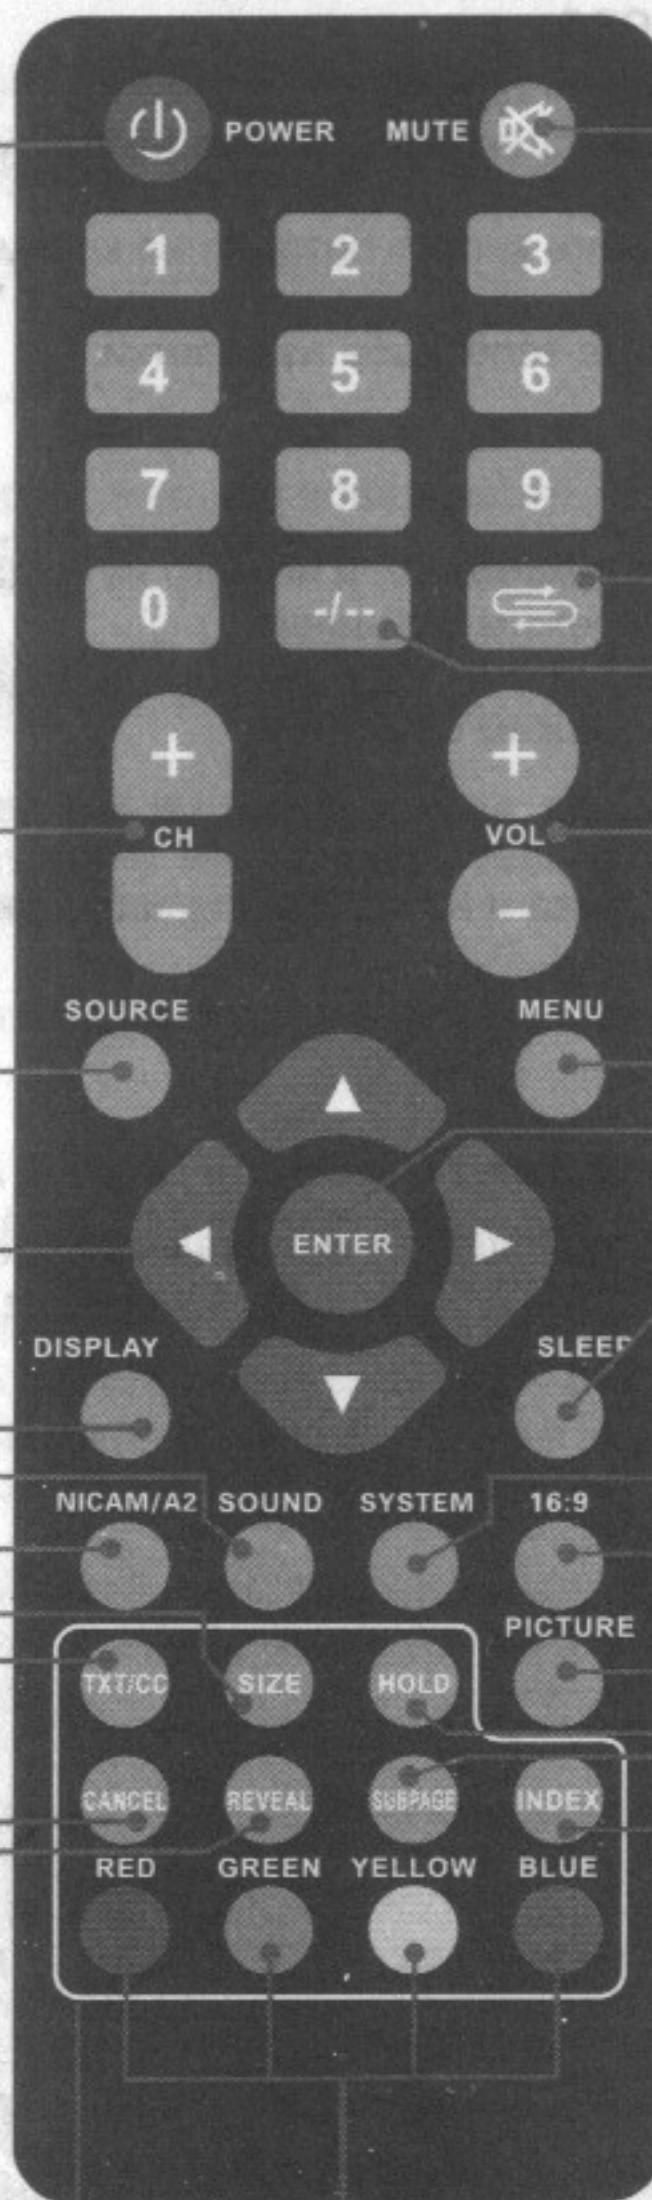

Панель  
телетекста

### Выключение звука (MUTE)

Нажать для выключения или восстановления громкости звука

### Возврат канала (Return)

Нажать для переключения на канал просматриваемый ранее

### Кнопка -/-

Нажать для смены кол-ва чисел в номере канала (1,2 или 3). Всего каналов в телевизоре - 120..

### Кнопки громкость -/+ (vol -/+)

Настроить громкость звука на громкоговорителях.

### Кнопка Меню (MENU)

При нажатии отображает экранное меню и для выхода из меню.

### Кнопка ввода (ENTER)

Используется для входа в подменю или подтверждения возврата к заводским установкам

### Таймер автоотключения (SLEEP)

Нажать, чтобы включить таймер.

### Система цветности (SYSTEM)

Выбрать систему цветности между PAL и авто

### Формат экрана (16:9)

Нажать для изменения соотношения сторон экрана ТВ. (В режиме VGA: Normal/Full; в других режимах: 16:9/4:3)

### Режим изображения(Picture)

Нажать для выбора следующих режимов: Middle, Vivid, Hi-Bright, User)

### Зафиксировать (HOLD)

Нажать, чтобы зафиксировать страницу телетекста на экране. Нажать еще раз для сброса

### Подстраница (SUBPAGE)

Если выбранная страница связана с другими страницами, они будут отображены последовательно. Для выхода из подстраницы нажать SUBPAGE снова.


### Индекс(INDEX)

Нажать для отображения индекса всех страниц

### Красная, синяя, зеленая, Желтая

кнопки - для быстрого доступа к страницам телетекста. Цветом обычно обозначаются темы внизу страницы

## Подключение кабеля эфирного или кабельного телевидения

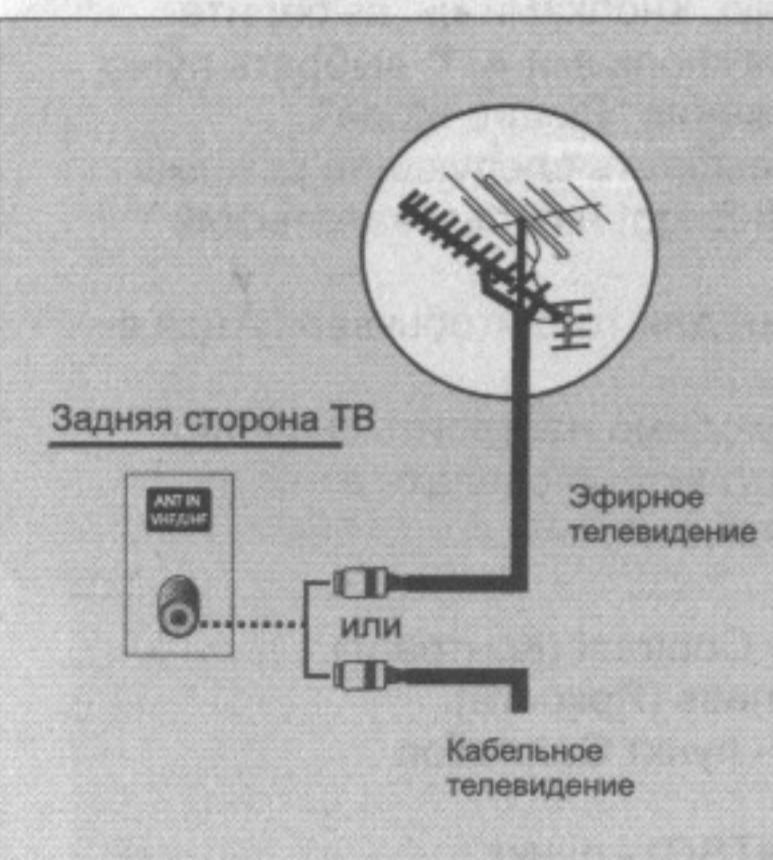

Для нормального приема телевизионных программ, необходимо использовать следующие источники сигнала:

- ◆ Эфирная антенна;
- ◆ Антenna кабельного телевидения;
- ◆ Спутниковый ресивер;


1. Если используется кабельное телевидение, необходимо установить провод кабельного телевидения в антенный разъем (75Ом коаксиальный кабель)
2. В случае использования домашней антенны, при приеме слабого сигнала корректируйте положение и направление антенны, до получения устойчивой и яркой картинки.

Используйте коаксиальный соединительный кабель для антенны с волновым сопротивлением 75 Ом.

Использование другого типа кабеля может привести к ухудшению качества изображения.

Для приема телевизионных программ со спутника, вы должны подключить спутниковый ресивер к вашему телевизору. В то же время вы должны подключить декодер к ресиверу.

## Подключение спутникового ресивера и декодера

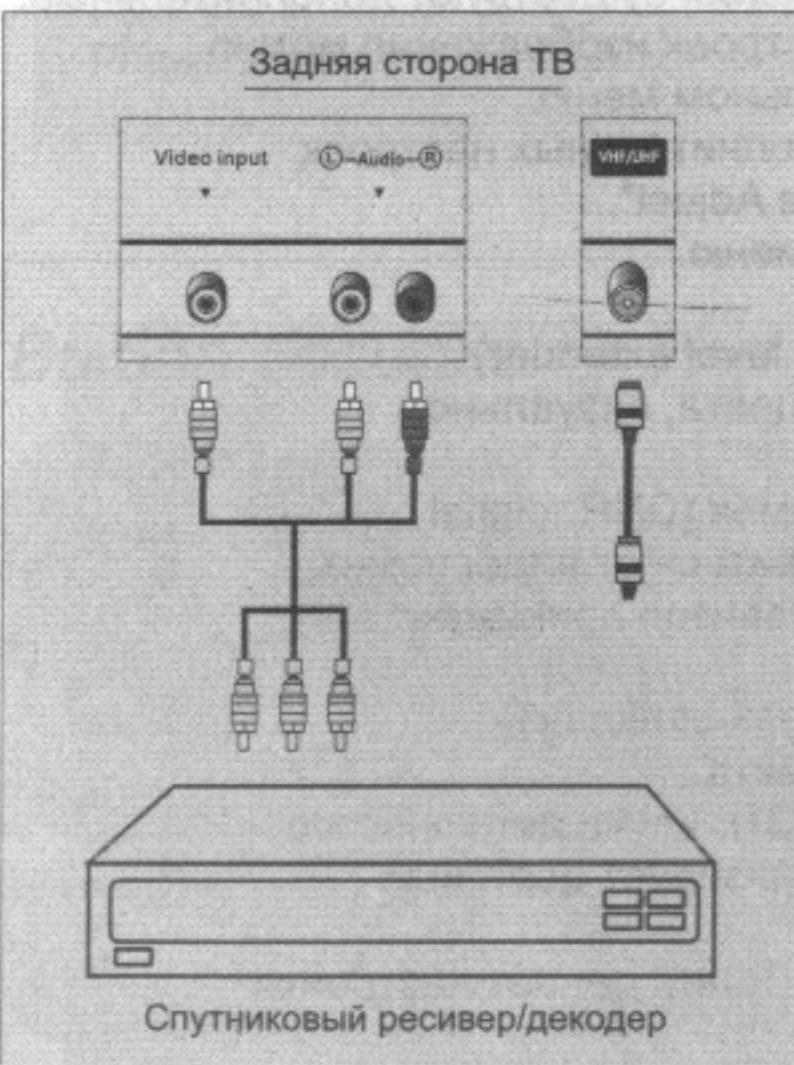

Используйте коаксиальный кабель для:


- ◆ Вывода сигнала с декодера;
- ◆ Подключения antennного кабеля к телевизору

Если вы хотите подключить спутниковый ресивер (или декодер):

- ◆ Подключить ресивер(декодер) к записывающему устройству
- ◆ Подключить записывающее устройство к телевизору

## Настройка изображения

Вы можете выбрать тип изображения наиболее приемлемый для вашего восприятия.

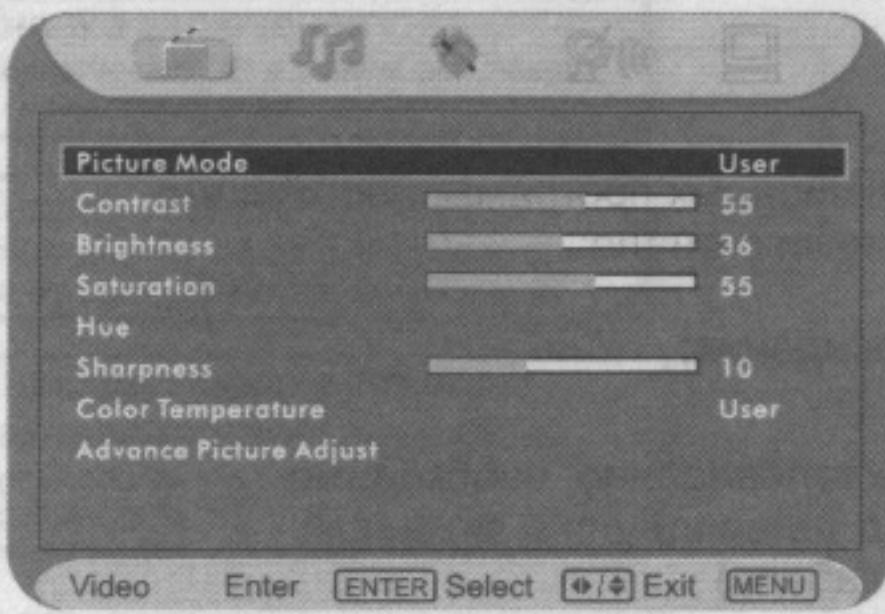

Выбор режима изображения:

- ◆ Нажмите "Menu" на пульте управления, чтобы войти в экранное меню. Кнопками **◀▶** выберите "Видео (Video)", затем кнопками **▲▼** выбрать пункт меню режим изображения "Picture Mode".
- ◆ Кнопками **◀▶** можно выбрать следующие режимы: Middle, Sport, Vivid, Hi-Bright и пользовательский режим (User).
- ◆ Нажмите Меню (Menu) для того чтобы вернуться в предыдущее меню.

➤ Примечание: Если вам необходимо настроить значения параметров изображения, это можно сделать в пользовательском (USER) режиме.

Изменение контрастности - пункт Contrast (Контраст).

Изменение яркости - пункт Brightness (Яркость).

Изменение насыщенности цвета - пункт Saturation (Насыщенность).


Изменение оттенка цветов (для NTSC) - пункт Hue (Оттенок)

Изменение четкости изображения - пункт Sharpness (Четкость)

Изменение цветовой температуры - пункт Color Temperature (Цветовая температура). Варианта: Cool (Холодный), Middle (Средний), Warm (Теплый) и (User), пользовательский.

Для ручной настройки цветовой температуры, нажать Enter под пунктом User. Войдя в подменю, измените цветовую температуру до приемлемого уровня, меняя насыщенность каждого из 3х основных цветов: красного, синего, зеленого.

## Дополнительные настройки изображения

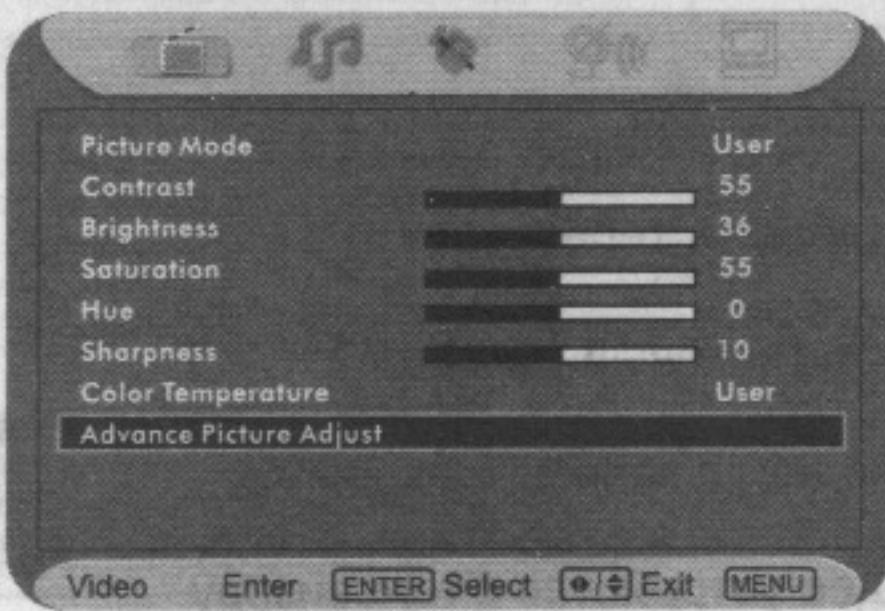

Кроме основных настроек изображения существуют дополнительные. Войти в меню дополнительных настроек изображения можно нажав кнопку ENTER в дополнительном меню.

- ◆ Кнопками **▲▼** для выбора дополнительных настроек изображения "Advanced Picture Adjust".
- ◆ Нажмите ENTER для входа в меню.

Усилитель черного цвета (Black level extender)

- увеличивает черноту черного цвета, визуально увеличивая контрастность.


Цифровое подавление видеопомех (DNR, digital noise reduction) - помогает избавиться от видеопомех, двоения изображения, если телевизор принимает слабый эфирный сигнал.

Ограничитель яркости (White Peak Limitator) - ограничивает уровень белого цвета.

Оптимизация цветопередачи (CTI): Улучшает качество и насыщенность цветов и минимизирует цветовые блики.

Персональные настройки(Flesh Tone): делает настройки персональными.


Адаптивная автоподстройка (Adaptive Luma Control): автоматически анализирует интенсивность первичного и вторичного цветов для настройки яркости и контрастности для получения сбалансированной цветопередачи.

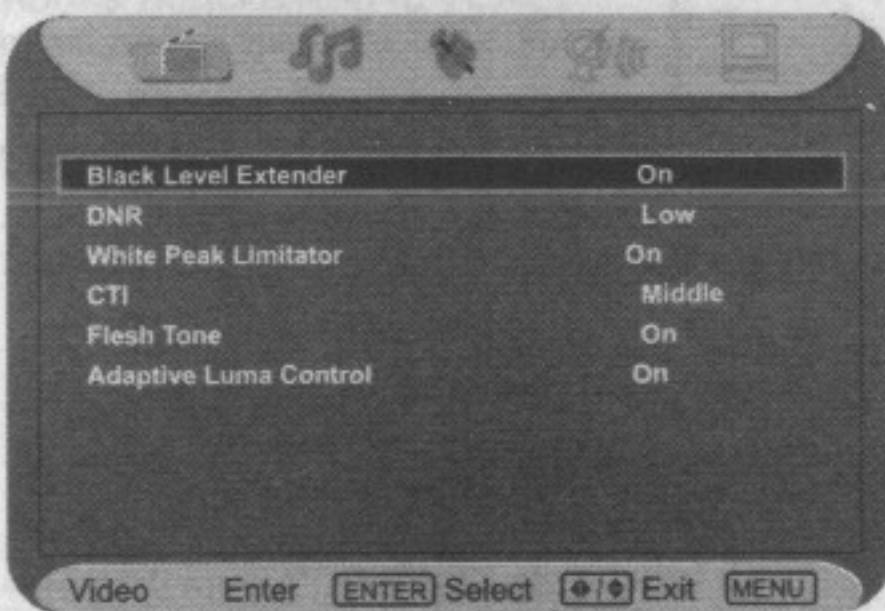

# Настройка телевизора

Автоматическая подстройка частоты (AFC)

## Настройки звука

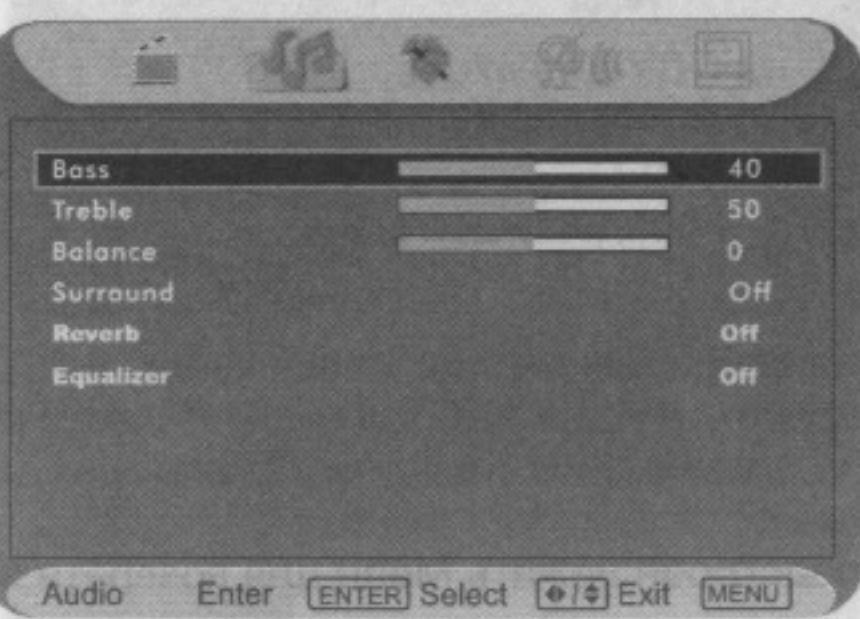

Вы можете выбрать настроить звук во время просмотра телевизора.

- ◆ Нажмите кнопку "Menu" для входа в основное меню. Кнопками **◀▶** выберите "Sound", затем нажмите **▲▼** для того чтобы выбрать параметр который вы хотите настроить.
- ◆ Настраивайте параметр кнопками **◀▶**.
- ◆ Нажмите Menu для возврата в предыдущее меню.

Bass - настройка нижних частот.

Treble - настройка верхних частот.

Balance - настройка баланса каналов звука.

Surround - включение/выключение окружающего звука.

Reverb - имитация звука в помещениях: Concert (Концертный зал),

Living (гостиная), Room (комната), Hall (Холл), Cave (Пещера), Arena (Арена), Church(церковь), Off(выключено).

Equalizer - эквалайзер, предустановки звука: Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft, Off)

## Настройка каналов/программ

В данном меню вы можете менять следующие функции:

Выбор региона (Regional selection);

Система цветности: PAL/SECAM;

Система звука: B/G, D/K,I, L, и т.д..

Автоподстройка частоты (AFC, Auto Frequency Calibration):

Если частота настройки канала установлена неточно, функция автоподстройки откорректирует частоту для комфортного просмотра.


Точная подстройка (Fine Tuning): Помогает точно настроить частоту принимаемой программы.

Обновить (Update search): Обновление таблицы настроенных сигналов.

Пропуск каналов (Skip): Позволяет пролистывать каналы, которые вы не жалаете просматривать.

Редактирование программ(Program Edit): Позволяет присваивать каналам имена.


## Выбор региона

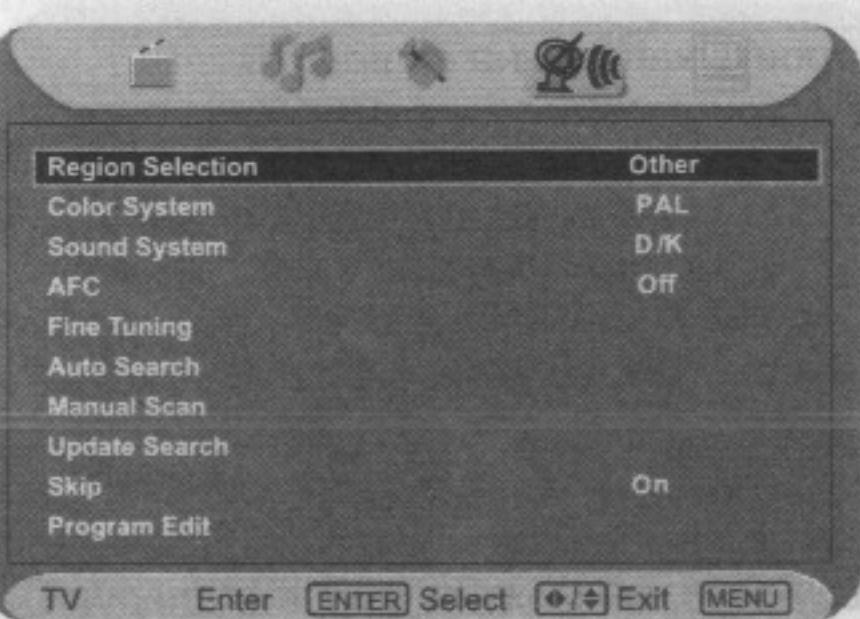

- ◆ Нажмите кнопку "Menu" пульта дистанционного управления и кнопками **◀▶** выберите "TV", затем нажмите **▲▼**, чтобы выбрать "Regional selection".
- ◆ Кнопками **◀▶** выбрать нужный регион и нажать ENTER для подтверждения выведенных данных.
- ◆ Нажмите "Menu" для возврата в предыдущее меню.
- Полезный совет: Для того чтобы установить вручную систему цветности (Color System) и звуковую систему (Sound System) необходимо установить регион: Other.

# Настройка телевизора


## Автоподстройка частоты (AFC)

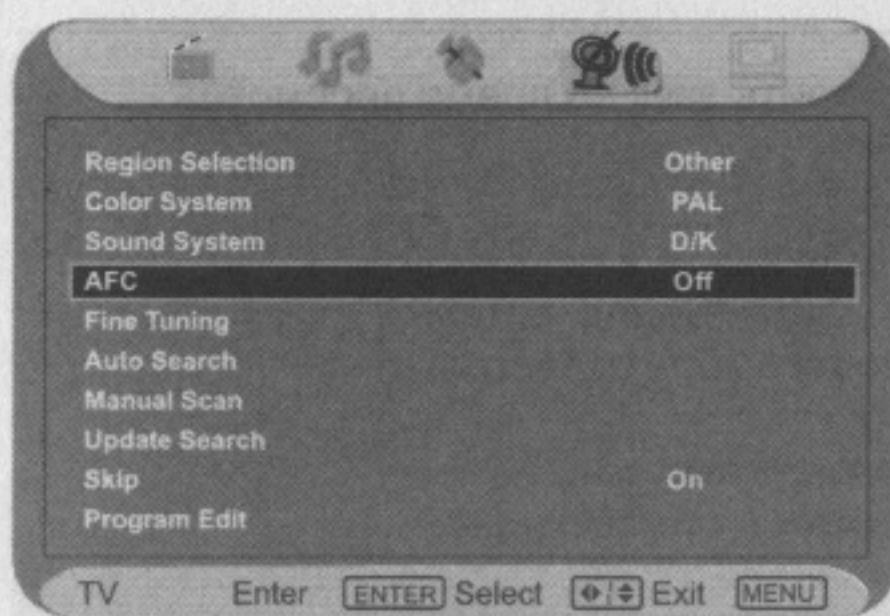


Будучи включенной, эта функция позволяет телевизору всегда точно подстраивать частоту, чтобы обеспечить оптимальное изображение на экране.

- ◆ Нажмите на кнопку "Menu" на ПДУ для входа в основное меню. Затем нажать **◀▶**, выбрать TV, а затем **▲▼** для выбора меню AFC.
- ◆ Нажмите Menu для возврата в предыдущее меню.
- ◆ Нажать кнопку "Menu" для входа в экранное меню, кнопками **▲▼** выбрать TV, затем нажать **◀▶** для выбора меню "Fine tuning".
- ◆ Нажать ENTER для входа в меню "Fine tuning" и нажать **◀▶** для начала точной подстройки.
- ◆ Как только канал будет подстроен нажать Menu для возврата в предыдущее меню.

## Точная подстройка

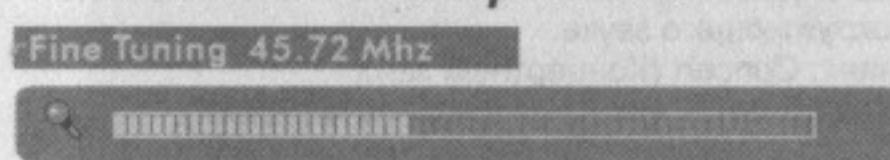

## Автонастройка

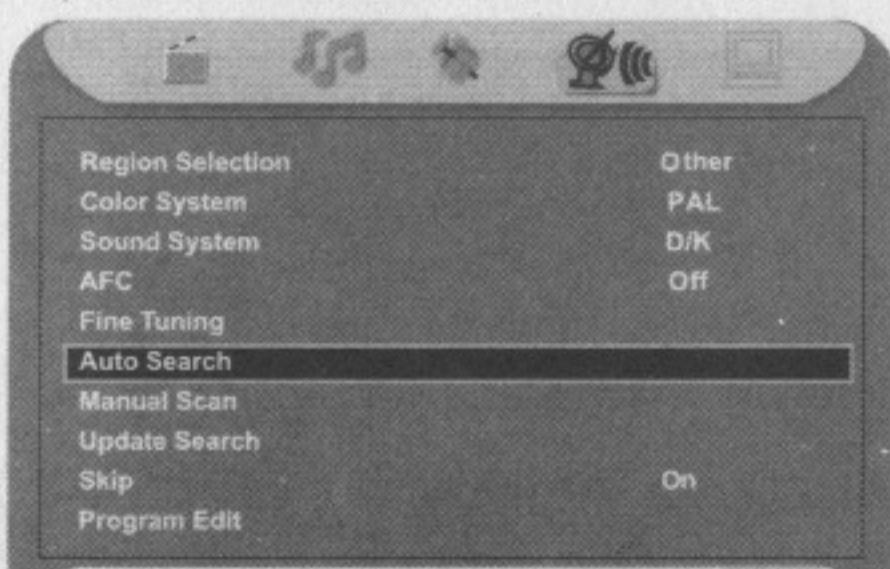


Для того чтобы настроить каналы на вашем ТВ можно произвести следующие действия:

- ◆ Автопоиск:
- ◆ Нажать кнопку "Menu" на ПДУ для входа в экранное меню нажать **◀▶** для выбора "TV", затем нажать **▲▼** для выбора меню "Auto Search".
- Нажать "Menu" для возврата в предыдущее меню.

Полезный совет:

Процедуру автонастройки можно прервать в любой момент кнопкой "Menu" одновременно выйдя в предыдущее меню

## Ручная настройка

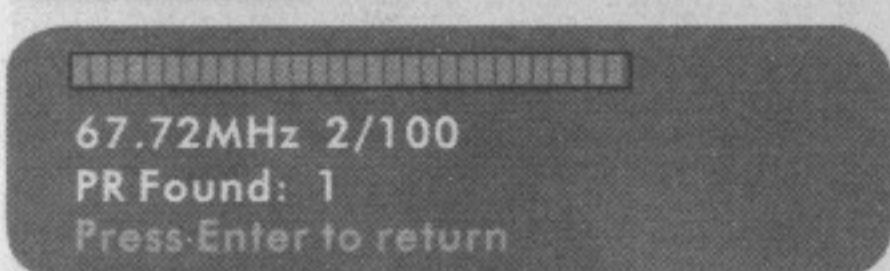


Для того чтобы вручную настроить каналы на вашем ТВ можно произвести следующие действия:

- ◆ Автопоиск:
- ◆ Нажать кнопку "Menu" на ПДУ для входа в экранное меню нажать **◀▶** для выбора "TV", затем нажать **▲▼** для выбора меню "Manual Search".
- Нажать "Menu" для возврата в предыдущее меню.


Полезный совет:

Вы можете сохранить до 120 каналов, включая принятые через спутниковый приемник. Совершая поиск и сохраняя каналы вручную, вы можете выбрать следующее:  
➢ Сохранять или не сохранять каждый найденный канал.  
➢ Присваивать каждому найденному каналу номер.


## Ручная настройка

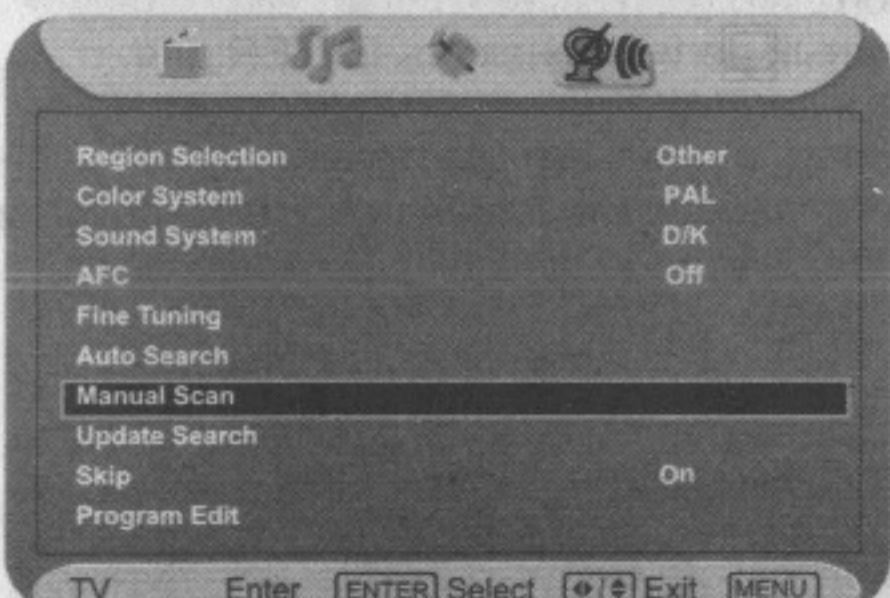

## Обновление

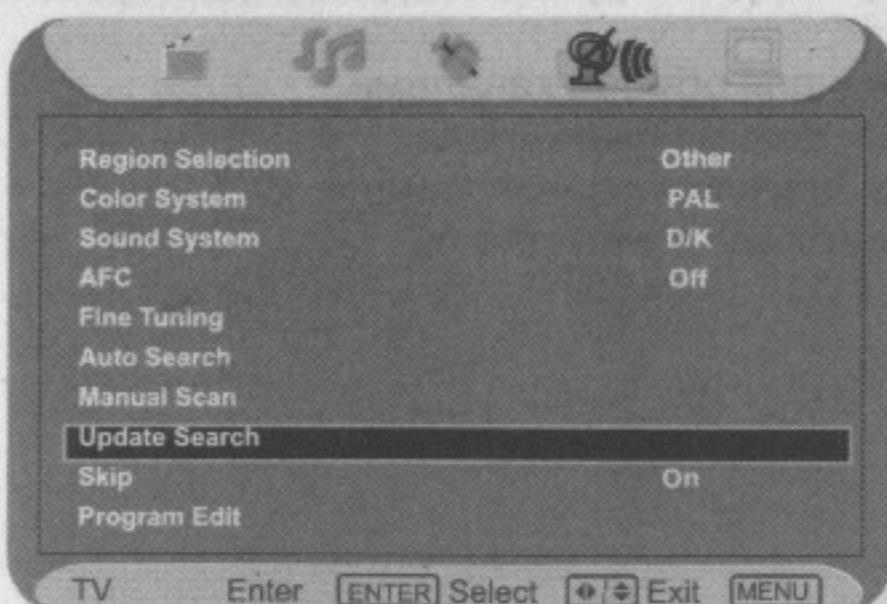

Searching

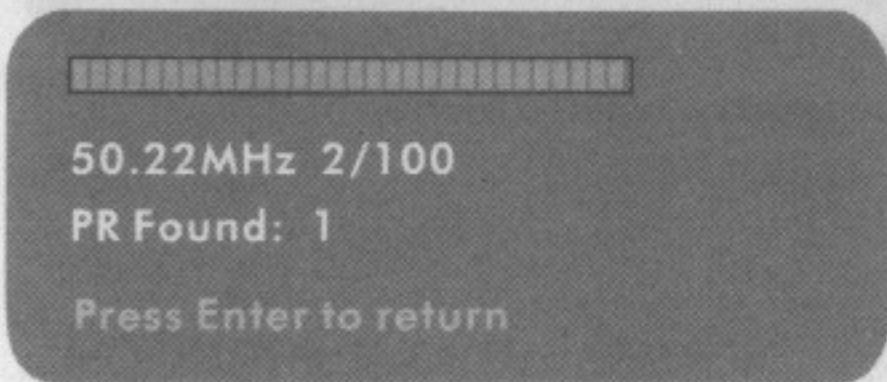


### Обновление каналов (Update Search)

Для того чтобы обновить настройку каналов на вашем ТВ можно произвести следующие действия:

- ◆ Нажать кнопку "Menu" на ПДУ для входа в экранное меню нажать  $\blacktriangle/\triangledown$  для выбора "TV", затем нажать  $\blacktriangle/\triangledown$  для выбора меню "Update Search".
- ◆ Нажать "Menu" для возврата в предыдущее меню.

Во время поиска вы увидите надпись Searching, для того, чтобы отменить обновление каналов нажмите кнопку ENTER на ПДУ


## Пропуск каналов

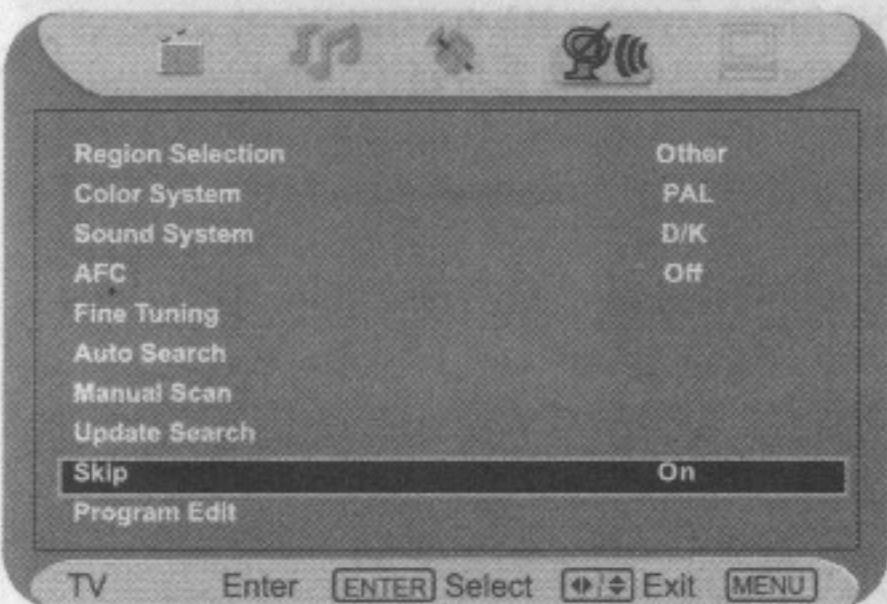

Для каждого конкретного канала вы можете установить пропуск канала (положение On в строке Skip). Это означает, что в следующий раз, при перелистывании каналов кнопками CH- / CH+ этот канал будет пропущен.

- ◆ Нажать кнопку "Menu" на ПДУ для входа в экранное меню нажать  $\blacktriangle/\triangledown$  для выбора "TV", затем нажать  $\blacktriangle/\triangledown$  для включения выключения пропуска канала.
- ◆ Нажать "Menu" для возврата в предыдущее меню.

## Program Edit

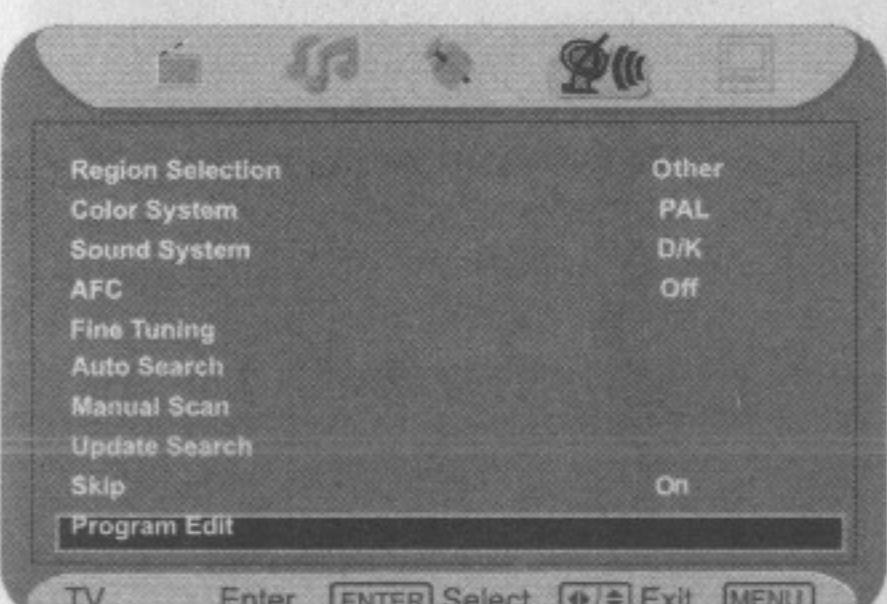

### Редактирование программ (Program Edit):


Каждому каналу вы можете присвоить имя.

- ◆ Нажмите "Menu" на пульте дистанционного управления, чтобы войти в основное меню ТВ, нажмите  $\blacktriangle/\triangledown$  для выбора Tv, и нажмите  $\blacktriangle/\triangledown$  для выбора меню редактирования программ (Program Edit).
- ◆ Нажмите Menu, чтобы вернуться в предыдущее меню.

# Настройка телевизора


## Автоматическая настройка частоты (АГС)

ЕИНВАОГО

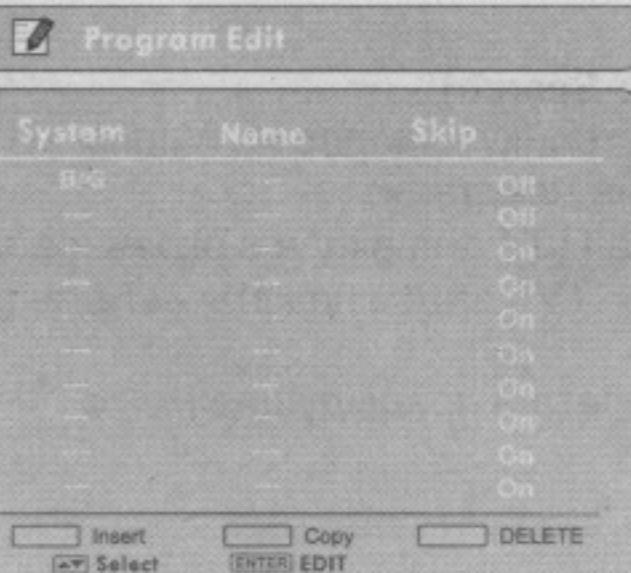


Нажать чтобы выбрать программу, которую вы будете редактировать

- ◆ Нажмите красную кнопку для обмена каналами
- ◆ Нажмите зеленую кнопку для вставки канала
- ◆ Нажмите желтую кнопку для копирования канала
- ◆ Нажмите синюю кнопку для удаления канала

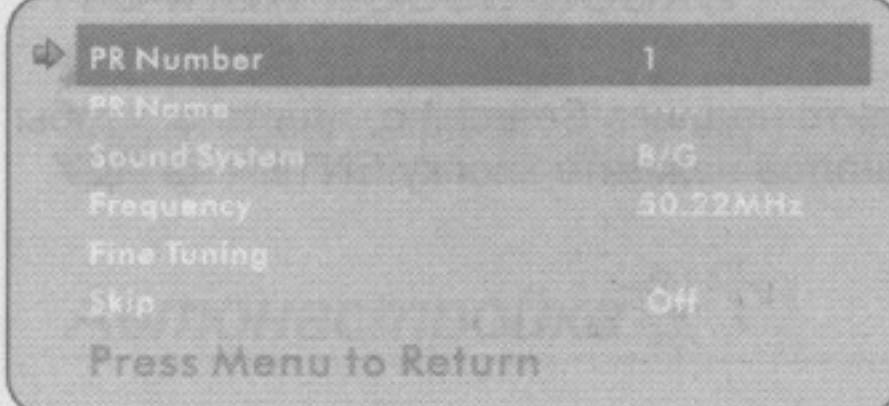

Нажмите PR Name (название программы), затем ENTER

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку "MENU" на ПДУ

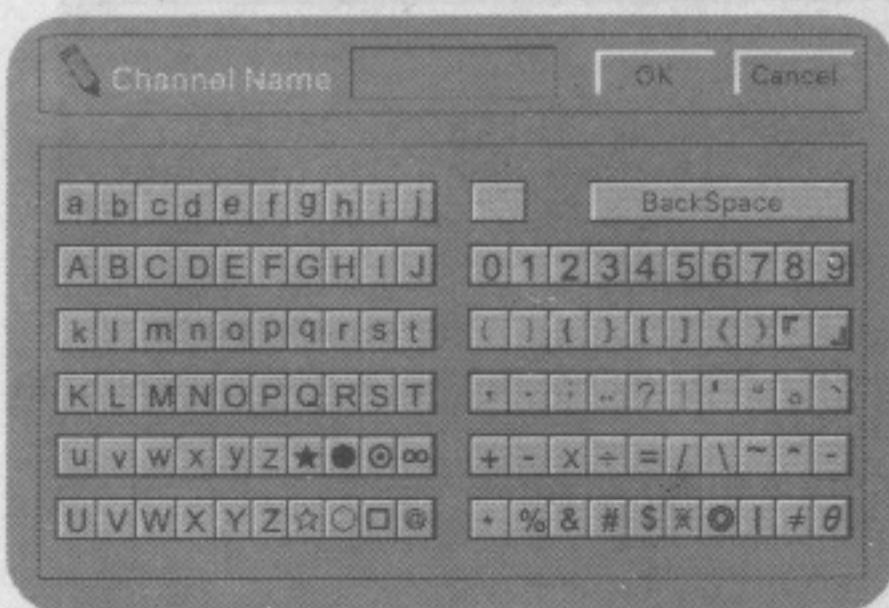


- ◆ Кнопками </> и ▲/▼ выбирайте буквы из которых будет состоять название программы и ENTER для вставки букв в название.
- ◆ Стереть неправильно набранное название можно кнопкой BackSpace.

# Дополнительные настройки

В меню дополнительные настройки(Miscellaneous Settings) вы можете изменять следующие параметры:

## Дополнительные параметры

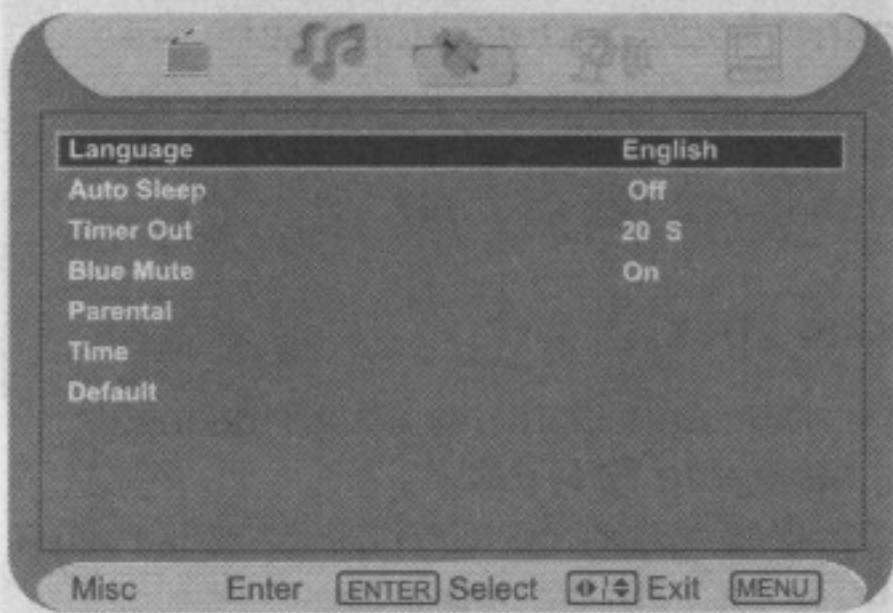

**Язык (Language):** Изменение языка экранного меню.

**Таймер автоотключения(Auto Sleep)**


**Время меню на экране (Timer Out):** Время отображения меню на экране.

**Синий экран (Blue mute):** Если режим включен Во время отсутствия сигнала или при слабом сигнале на на входе ТВ высвечивается синий экран.

- ◆ Нажмите "Menu" для входа в экранное меню, кнопками **◀▶** войти в меню "Settings", затем **▲▼** для выбора пункта, который вас интересует.
- ◆ Нажмите "Menu" для возврата к предыдущему меню.


## Родительский замок


В меню родительского замка (Parental) нажав ENTER вы можете изменить следующие параметры:

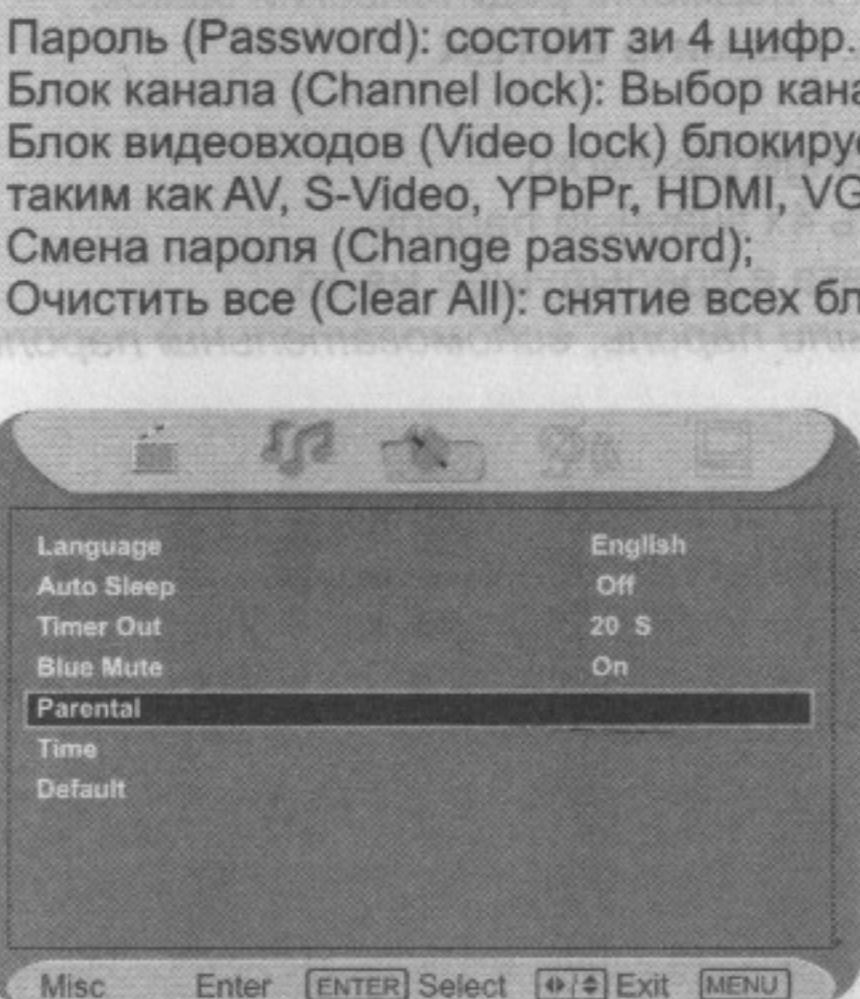

## Родительский замок

- ◆ Нажмите "Menu" для входа в экранное меню, кнопками **◀▶** войти в меню "Settings", затем **▲▼** для выбора пункта родительский замок (Parental Control).
  - ◆ Нажмите "Menu" для возврата к предыдущему меню.
  - ◆ Нажмите "Menu" для входа в экранное меню, кнопками **◀▶** войти в меню "Settings", затем **▲▼** для выбора пункта родительский замок (Parental).
  - ◆ Нажмите "ENTER" для входа в подменю Input Password, затем введите 0 в качестве пароля, ENTER для подтверждения установки пароля.
  - ◆ Нажмите Menu для возврата к предыдущему меню.
- Примечание: Пароль по умолчанию - 0000

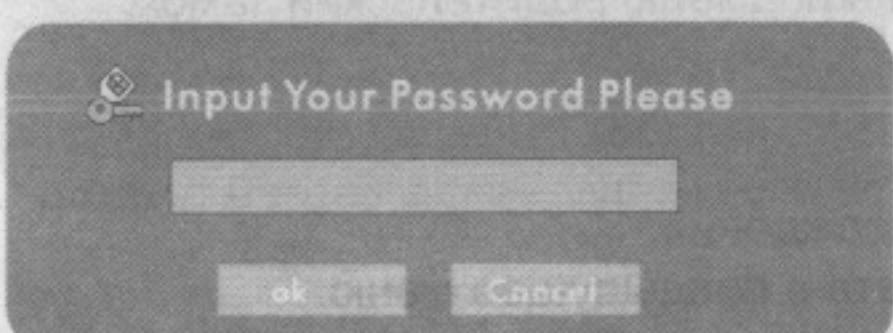

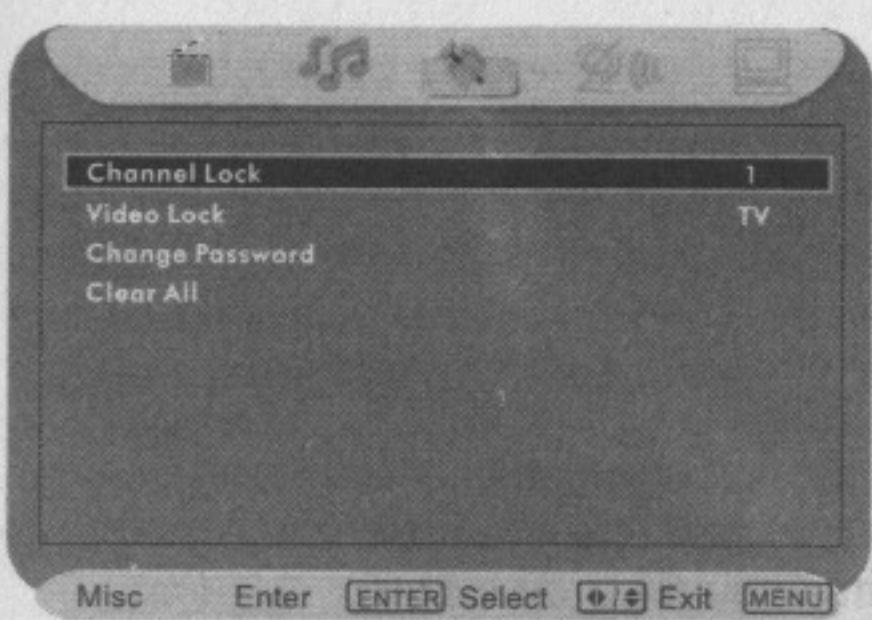

## Блокировка канала (Channel Lock)

- ◆ Нажмите ENTER для входа в подменю родительский замок, введите 4x значный пароль, нажмите ENTER для продолжения
- ◆ Кнопками ▲/▼ выберите "Channel Lock", затем кнопками ◀/▶ выберите канал от 1 до 120.
- ◆ Нажмите ENTER для блокировки выбранного канала. Символ блокировки появится напротив канала.

## Блок внешнего источника (Video Lock)

- ◆ Нажмите ENTER для входа в подменю родительский замок, введите 4x значный пароль, нажмите ENTER для продолжения
- ◆ Кнопками ▲/▼ выберите "Video Lock", затем кнопками ◀/▶ выберите источник сигнала: AV, S-Video, YPbPr, HDMI, VGA, TV.
- ◆ Нажмите ENTER для блокировки выбранного источника сигнала. Символ блокировки появится напротив канала.

## Изменить пароль (Change password)


- ◆ Нажмите ENTER для входа в подменю родительский замок, введите 4x значный пароль, нажмите ENTER для продолжения
  - ◆ Кнопками ▲/▼ выберите "Change password". Кнопками пульта установить 4x значный пароль.
  - ◆ Нажмите "Menu" для возврата в предыдущее меню.
- > Примечание: Если вы забыли пароль, вспомогательный пароль: 8202.

Input Your Password Please


ok Cancel

## Очистить все (Clear All)

- ◆ Нажмите ENTER для входа в подменю родительский замок, введите 4x значный пароль, нажмите ENTER для продолжения
- ◆ Кнопками ▲/▼ выберите "Clear All". Нажмите ENTER для подтверждения.
- ◆ Нажмите "Menu" для возврата в предыдущее меню.

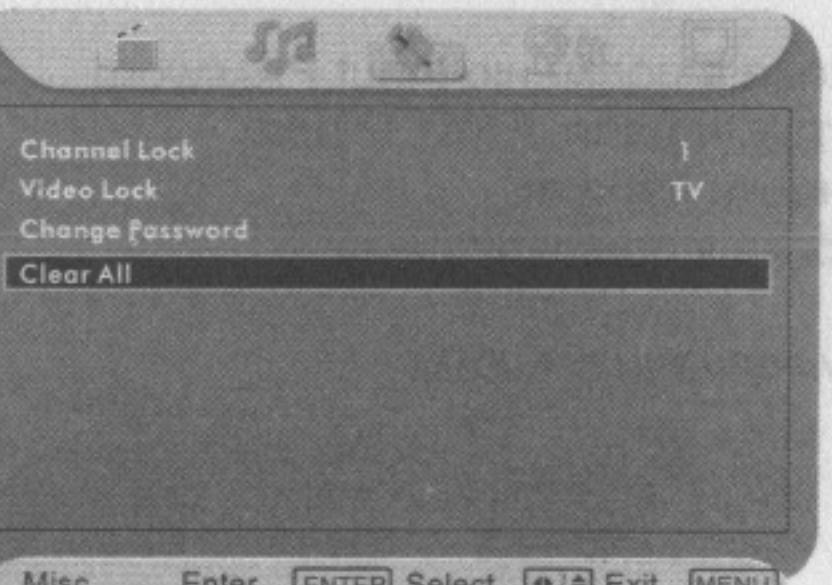

## Время

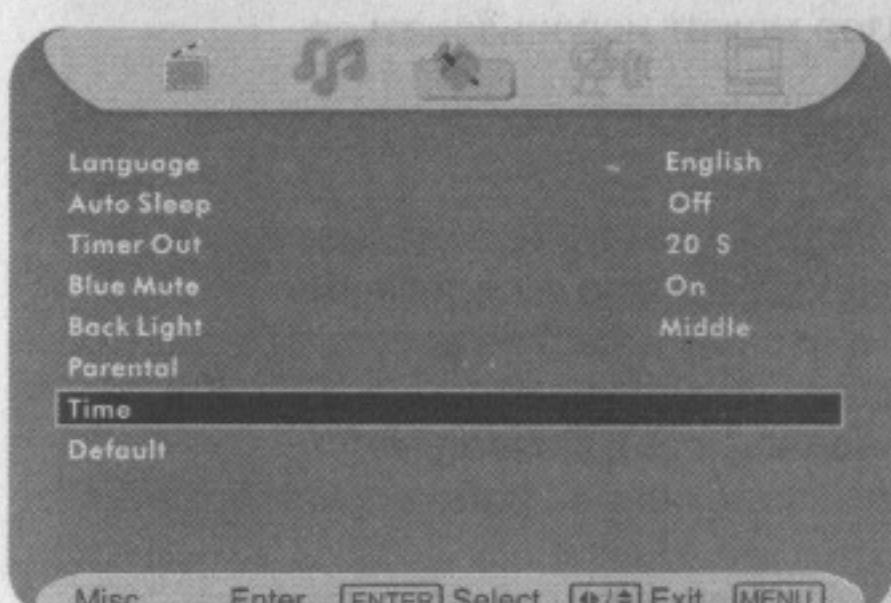

Вы можете использовать эту функцию для запуска и остановки просмотра выбранного канала в нужное вам время. В меню TIME вы можете изменять следующие настройки:

- Время(Time): Установка часов телевизора
- Время начала(Start Time): время автоматического включения
- Время окончания (Stop time): Время автоматического выключения
- Канал (Channel): Номер канала, который должен автоматически включаться.

### Включение таймера (Start time)/ Выключение таймера(Stop Time)


- ◆ Нажмите кнопку "Menu", чтобы войти в экранное меню.
- ◆ Кнопками **◀/▶** выберите раздел настройки "Settings", кнопками **▲/▼** выберите пункт "Time".
- ◆ Нажмите ENTER для входа в подменю "Time", кнопками выбрать "Time". Установить время используя цифровые кнопки пульта дистанционного управления.
- ◆ Нажмите ENTER для подтверждения.
- ◆ Проделайте аналогичную операцию с пунктами Start Time и Stop Time. Цифровыми кнопками установить канал, в пункте Channel.

Активация (Activate): Если таймеры установлены, напротив пункта Activate должно быть выставлено "ON".

Подтверждение(Confirm): Если напротив пункта выставлено "ON"

предупреждение появится непосредственно перед запланированным выключением.


## Установки по умолчанию

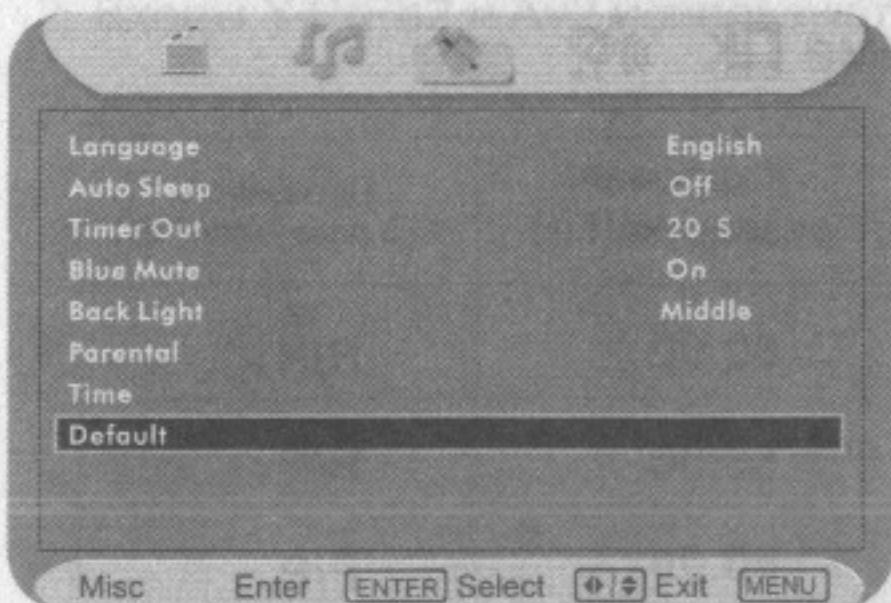

Этот пункт меню используется для восстановления заводских настроек телевизора.

- ◆ Нажмите кнопку "Menu" на пульте дистанционного управления, кнопками **◀/▶** выберите "Settings", затем кнопками **▲/▼** выберите меню "Default".
- ◆ Нажмите ENTER для установки заводских параметров.
- ◆ Нажмите Menu для возврата в предыдущее меню.

## Подключение к компьютеру

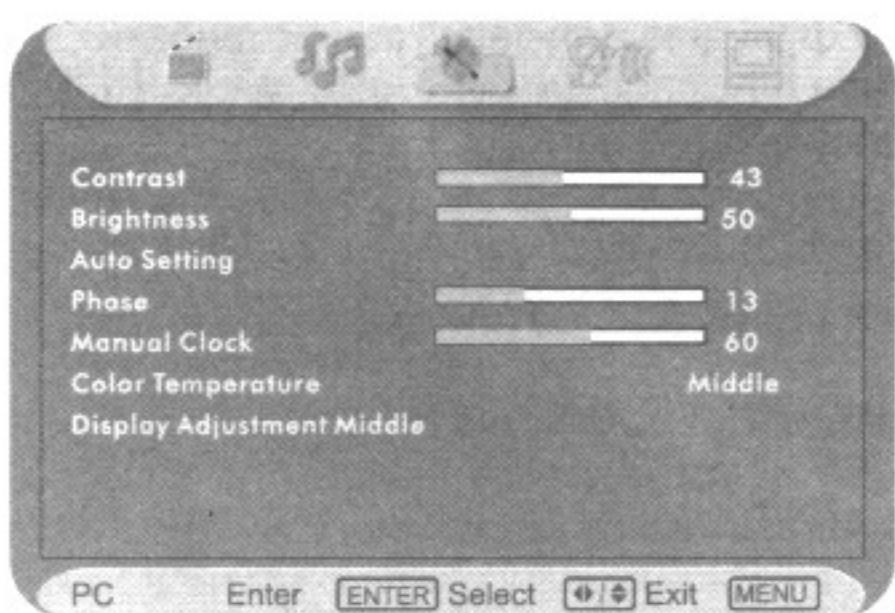

Купленный вами телевизор может использоваться в качестве монитора ПК.

Контрастность: в меню Video

Яркость: в меню Video

Автонастройка (Auto Setting): Автоматическая настройка для получения оптимального размера и положения изображения на экране, фазовых и частотных характеристиках сигнала. Фаза(Phase): Настройка фазы строчного импульса  
Ручная частота кадра(Manual Clock): Позволяет пользователю настраивать положение изображения без по горизонтали.


Цветовая температура(Color Temperature): установлена в положении "Middle".

Положение (Display Adjustment): Настройка положения изображения по горизонтали (H-Position), и по вертикали (V-Position).

### » Примечание:

Убедитесь, что телевизор находится в режиме VGA. Если на вход VGA информации не поступает, можно изменить только контрастность, яркость и автономной настройки.

Чтобы изменить цветовую температуру( по умолчанию, Middle(средняя), необходимо зайти в меню Video.

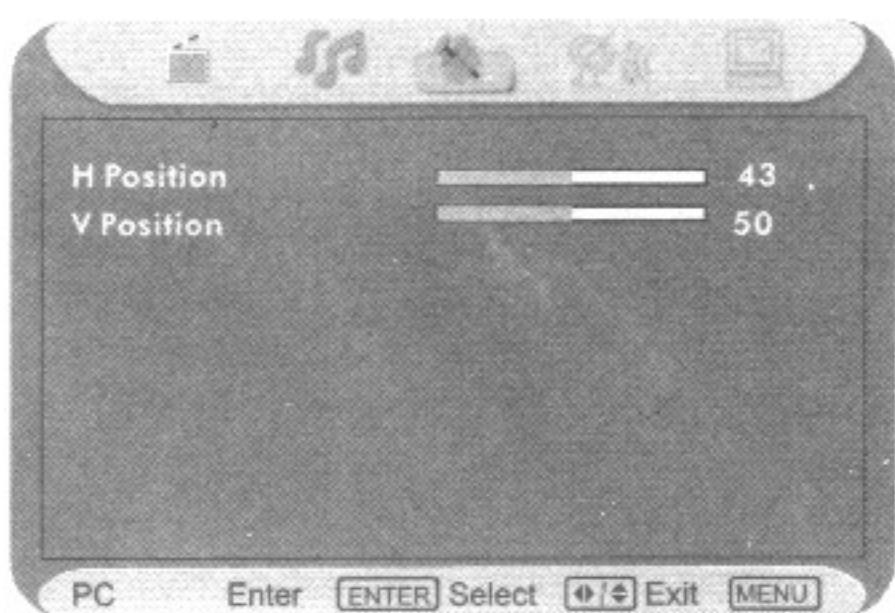

В меню "Положение" вы можете менять положение изображения на экране по горизонтали и вертикали.

- ◆ В меню Geometry выберите Display Adjustment, затем ENTER, для выбора H Position и V-Position.
- ◆ Настройка производится кнопками  $\blacktriangle/\triangledown$ .
- ◆ Нажмите "Menu" на пульте, чтобы выйти в предыдущее меню.

H-Position: положение изображения по горизонтали

V-Position: положение изображения по вертикали.

## ◆ Спецификация поддерживаемых разрешений в режиме ПК


No.	Стандарт	Разрешение	Частота обновления	Pixel Freq (MHz)	Строчная развертка(кГц)	Кадровая развертка(Гц)	Полярность Г/В развертки(TTL)
1	VESA	640x480	60	25.175	31.47	60.00	N/N
2	VESA	800x600	56	36.00	35.10	56.00	P/P
3	VESA	800x600	60	40.00	37.88	60.00	P/P
4	VESA	1024x768	60	65.00	48.36	60.00	N/N
5	VESA	1280x1024	60	108.00	63.98	60.02	P/P

Примечание: Телевизор с плазменной панелью не поддерживает стандарт VESA 5.(1280x1024 60Гц)


## Подключение к внешний источникам сигнала

RCA serves to connect DVD output equipment (480i/480p/576i/576p/720p/1080i).


### Задняя часть телевизора

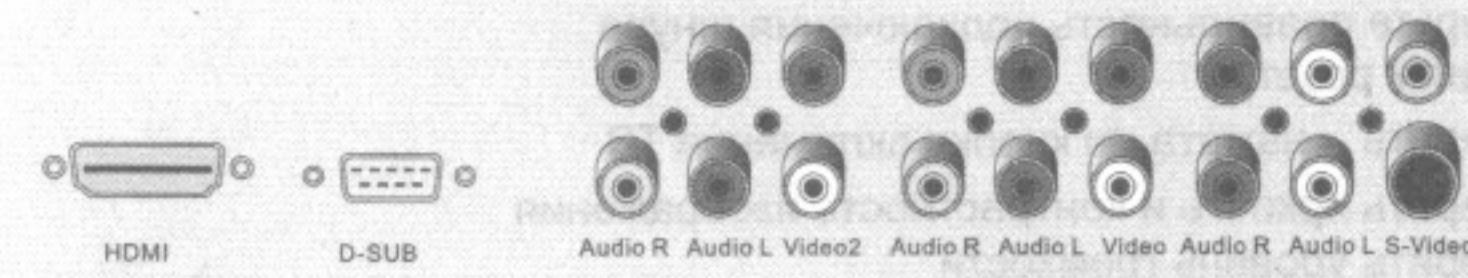

### Y/Pb/Pr

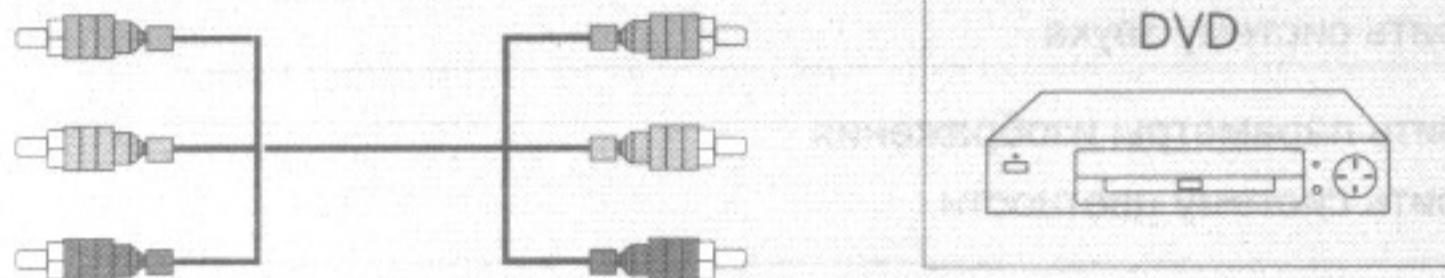

### Лево/право

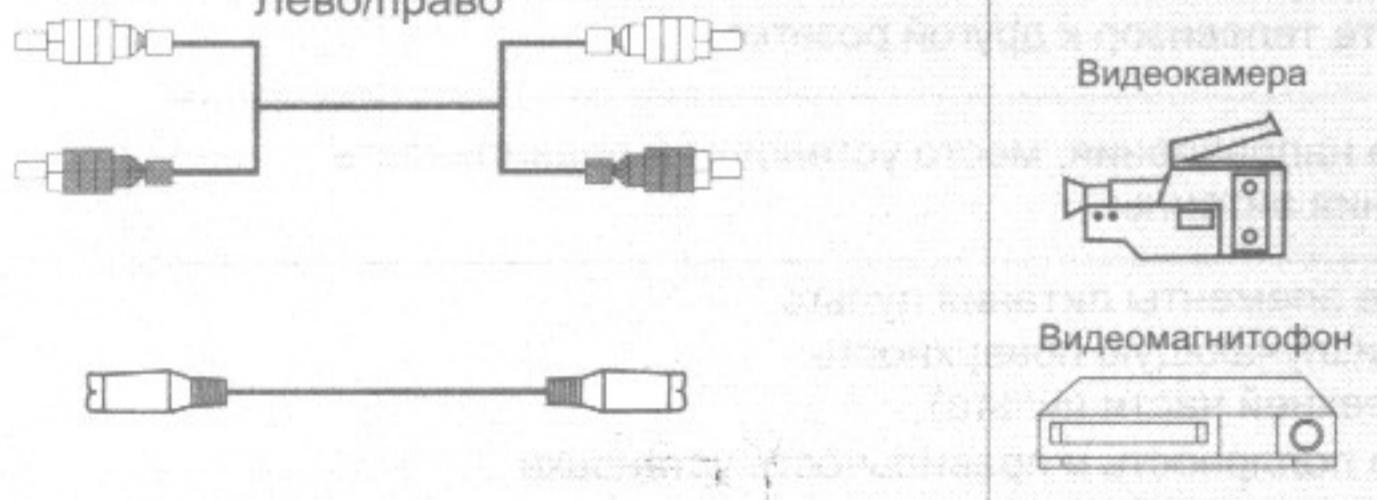

Примечание:

1. Входы Y-PrPb1 и Av1 используют общий аудиовход.
2. Входы Y-PrPb2 и Av2 используют общий аудиовход.

## Типичные неисправности: Прочтите перед обращением в сервисный центр

Пожалуйста проведите простую проверку вашего ТВ используя приведенную ниже таблицу - если вы не нашли описание вашей проблемы или после предлагаемых действий телевизор все работает некорректно, обратитесь в сервисный центр.

Нет изображения и звука	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте правильность подключения шнура питания к розетке</li><li>◆ Проверить - нажата ли кнопка включения ТВ</li><li>◆ Проверить яркость и контрастность изображения</li><li>◆ Проверить уровень громкости</li></ul>
Нормальное изображение, но без звука	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверить уровень громкости</li><li>◆ Проверить не нажата ли кнопка MUTE на пульте</li><li>◆ Проверить систему звука</li></ul>
Нет изображения или черно-белое изображение	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Настроить параметры изображения</li><li>◆ Проверить систему цветности</li></ul>
Звук и изображение содержит помехи	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Возможно другие бытовые приборы являются источниками помех (пылесос, микроволновая печь и другие). Найдите и выключите источник помех</li><li>◆ Подключите телевизор к другой розетке.</li></ul>
Изображение нечеткое или искаженное	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте направления, место установки и правильность подключения антенны.</li></ul>
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Поменяйте элементы питания пульта</li><li>◆ Протрите излучающую поверхность пульта (в верхней части пульта)</li><li>◆ Проверьте полярность и правильность установки элементов питания пульта</li></ul>

## Технические характеристики

- ◆ Системы цветности: PAL/SECAM
- ◆ Система звука: B/G, D/K, I,L,LJ .
- ◆ Напряжение питания: ~198-242В
- ◆ Частота тока: 50/60Гц
- ◆ Максимальная выходная мощность встроенных громкоговорителей: 10Вт

Примечания: указанные выше характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Размер видимой части экрана приведен для справки и зависит от конкретной модели. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения не ухудшающие его потребительские свойства.

## Список опечаток:

**Уважаемый покупатель!**



**Приносим свои извинения, в руководстве были обнаружены ошибки.**

**Просим вас внимательно изучить этот список опечаток при эксплуатации. Желаем Вам приятного просмотра!**


№ стр.	В руководстве по эксплуатации	Исправления
3	Включение/выключение телевизора 2. ... гажать кнопку	Включение/выключение телевизора 2. ... нажать кнопку
3	2. В случае, если телевизор находится в режиме AV, и на него не подается сигнала более 15 минут, телевизор автоматически переходит в режим ожидания	повтор пункта 1
3	Перед отключением значения настроек звука и изображения запоминаются и устанавливаются в телевизоре при повторном включении	Значения настроек звука и изображения перед отключением запоминаются
4	Режим изображения (Picture) Нажать для выбора следующих режимов Middle, Vivid, Hi-Bright, User)	Режим изображения (Picture) Нажать для выбора следующих режимов: (Middle, Vivid, Hi-Bright, Sport, User)
6	Четкость	Резкость
6	Усилитель черного цвета	Расширитель уровня черного
6	Цифровое подавление видеопомех	ДШП
6	Ограничитель уровня белого цвета	Ограничитель пиков белого
6	Оптимизация цветопередачи	РНЦ
6	Персональные настройки	Насыщенность оттенка
6	Адаптивная автоподстройка	Адаптирующие регулировки яркости
7	Имитация звука в помещении	Реверберация
11	Время меню на экране	Время индикации меню
11	Родительский замок	Защита от детей
15	2. Входы Y-PrPb2 и AV2 используют общий аудиовход	Входы Y-PrPb2 и AV2 в данной модификации отсутствуют
16	Пожалуйста проведите проверку вашего ТВ используя приведенную ниже таблицу – если вы не нашли описание вашей проблемы или после предполагаемых действий телевизор все работает некорректно, обратитесь в сервисный центр	Пожалуйста проведите проверку вашего ТВ, используя приведенную ниже таблицу – если вы не нашли описание вашей проблемы или после произведенных действий телевизор все еще работает некорректно, обратитесь в сервисный центр

# Органы управления телевизора

## Кнопки управления

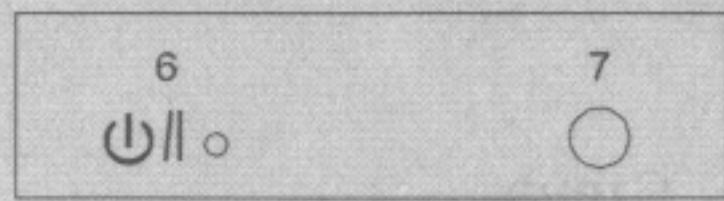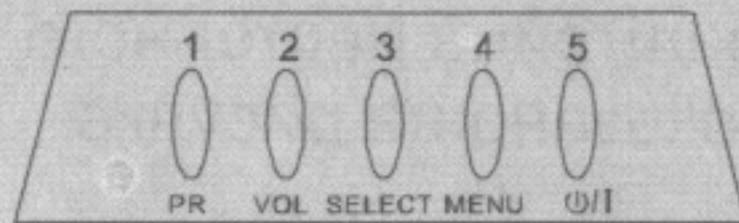

ERISSON 26LH01

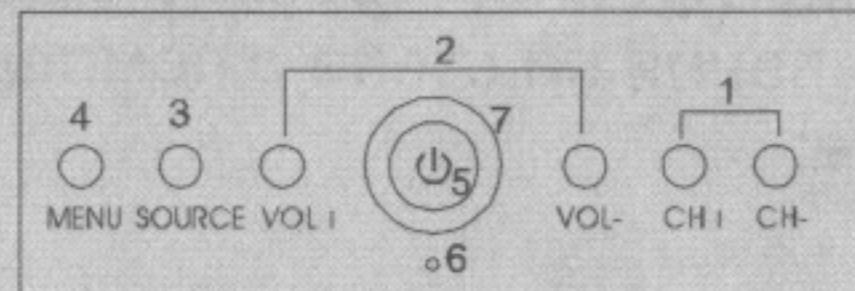


ERISSON 26LH02

№	Название	Описание
1	Кнопки PR Down/Up	Выбирает предыдущий/следующий настроенный канал. В меню, отвечают за навигацию по меню вверх/вниз. (Аналогично результату нажатия кнопок Ch+/- на пульте дистанционного управления).
2	Кнопки VOL Down/Up	Регулирует громкость телевизора. В меню, отвечают за навигацию по меню вправо/влево. (Аналогично результату нажатия кнопок VOL+/- на пульте дистанционного управления).
3	Source	Переключает телевизор между источниками сигнала: TV, Av1, AV2, SCART (For PAL&SECAM), S-Video, YPrPb1, YPbPr2, HDMI, VGA
4	Menu	Отображает меню, убирает меню
5	⊕ (Питание)	Включает ТВ, переключает ТВ в режим ожидания
6	Индикатор питания	Красный цвет - режим ожидания, зеленый цвет - включенный ТВ
7	ИК приемник	Принимает команды от пульта дистанционного управления

# Входы/выходы телевизора

## Задняя панель

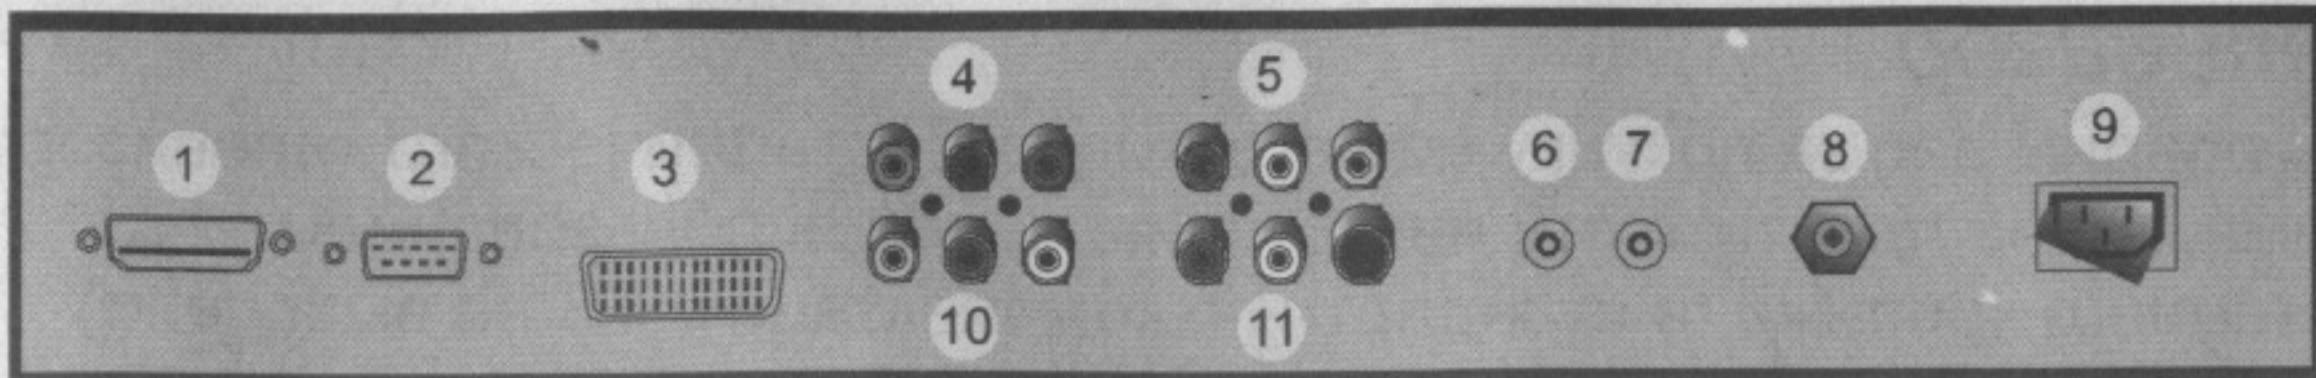


ERISSON 26LH01, ERISSON 26LH02

№	Название	Описание
1	HDMI	Вход цифровой видео/аудио для подключения внешних устройств
2	PC D-Sub	Видеовход для подключения ПК
3	YPbPr2/SCART Компонент 2	Подключить каждый кабель компонентного кабеля (YPbPr/YCbCr) к телевизору и внешним устройствам, звук брать с аудиовыхода AV2 (SCART имеет свой аудиовыход).
4	YPbPr1 Компонент 1	Подключить каждый кабель компонентного кабеля (YPbPr/YCbCr) к телевизору и внешним устройствам, звук брать с аудиовыхода AV1.
5	Вход Av1	Разъем внешние устройства к композитному входу AV1
6	PC Audio	Подключает звуковую карты ПК к телевизору
7	Разъем наушника	Служит для подключения наушников к телевизору, динамики при этом отключаются.
8	Антенный разъем	Служит для подключения эфирной или антенны кабельного телевидения
9	Разъем шнура питания	Служит для подключения шнура питания к телевизору
10	Выход AV	Служит для вывода информации на внешний источник через кабель AV
11	S-Video и аудио вход	Служит для ввода сигнала через кабель S-Video, звук через кабель AV


## Настенное крепление жидкокристаллического телевизора

Благодарим вас за покупку нашего жидкокристаллического телевизора  
Внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием  
настенного крепежа (в стандартную комплектацию ТВ не включено).  
Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования, в  
течение всего срока использования вашего телевизора

### 1. Элементы настенного крепежа

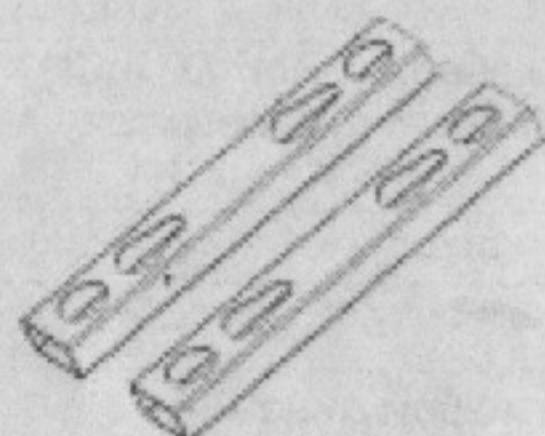


Кронштейны  
настенного  
крепления (x2)

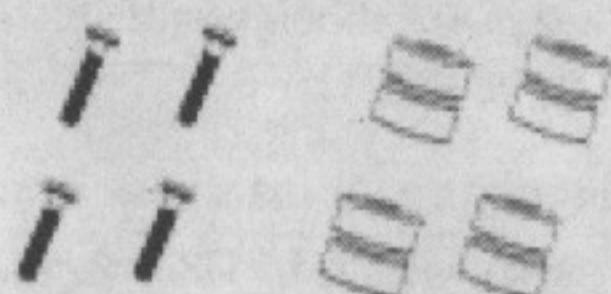

Шурупы  
5x20мм  
(x4)



Шайбы  
настенного  
крепления  
(x4)

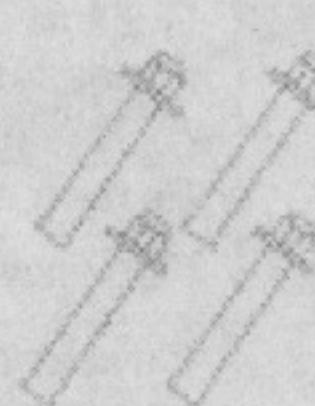


Болты (x4)

### 2. Закрепить шайбы настенного крепления в отверстиях


на заднем корпусе с помощью 4х винтов 5x20мм

Примечание: Убедитесь в правильности действий,  
смотрите рисунок ниже

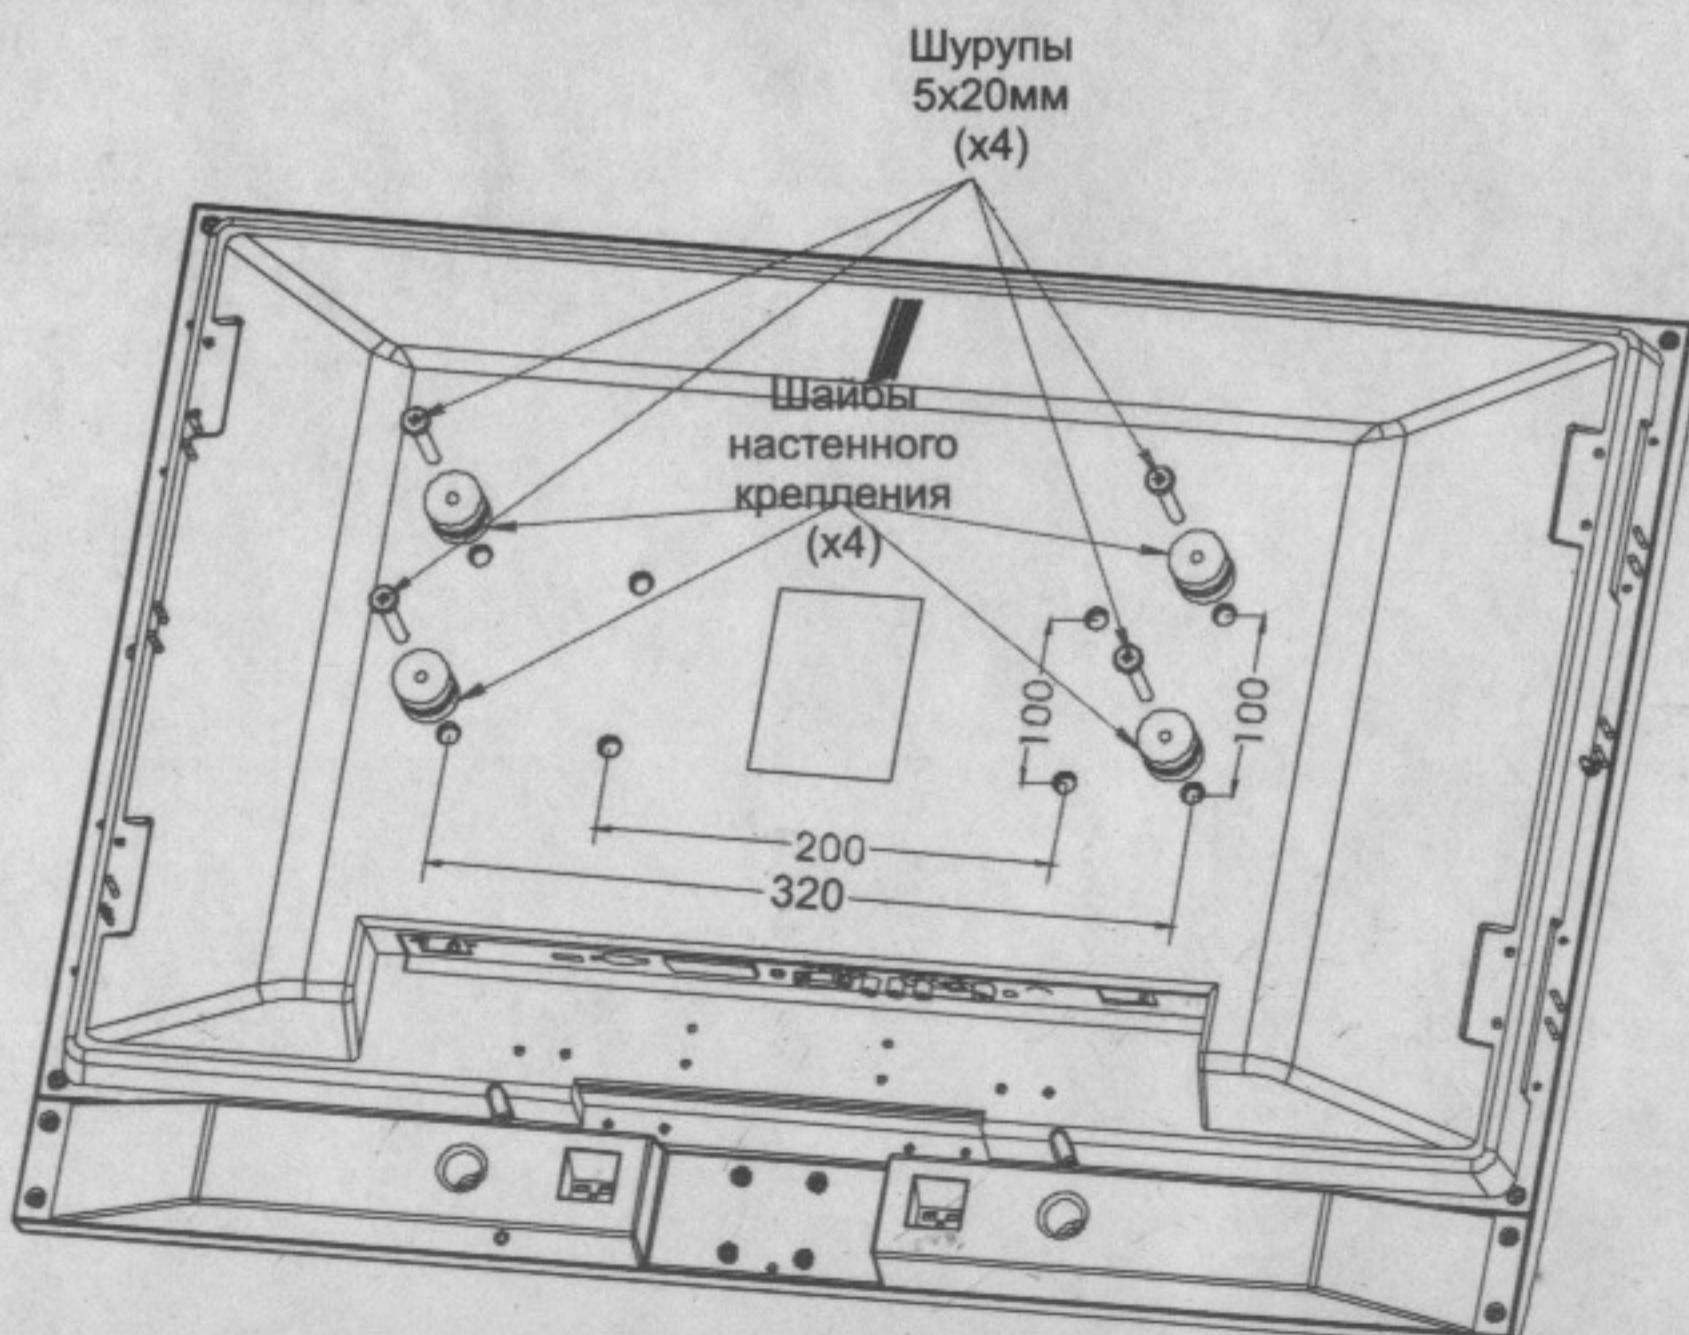

# Инструкция к крепежу настенного крепления

3. Убедитесь в том, что расстояние между левым и правым кронштейнами настенного крепления 320 или 200мм, отмерьте необходимые расстояния на стене в том месте, куда вы хотите повесить телевизор. Просверлите 4 отверстия в стене, диаметром 10мм, глубиной ~60мм и зафиксируйте 2 кронштейна настенного крепления на стене с помощью болтов, как показано на рисунке ниже:

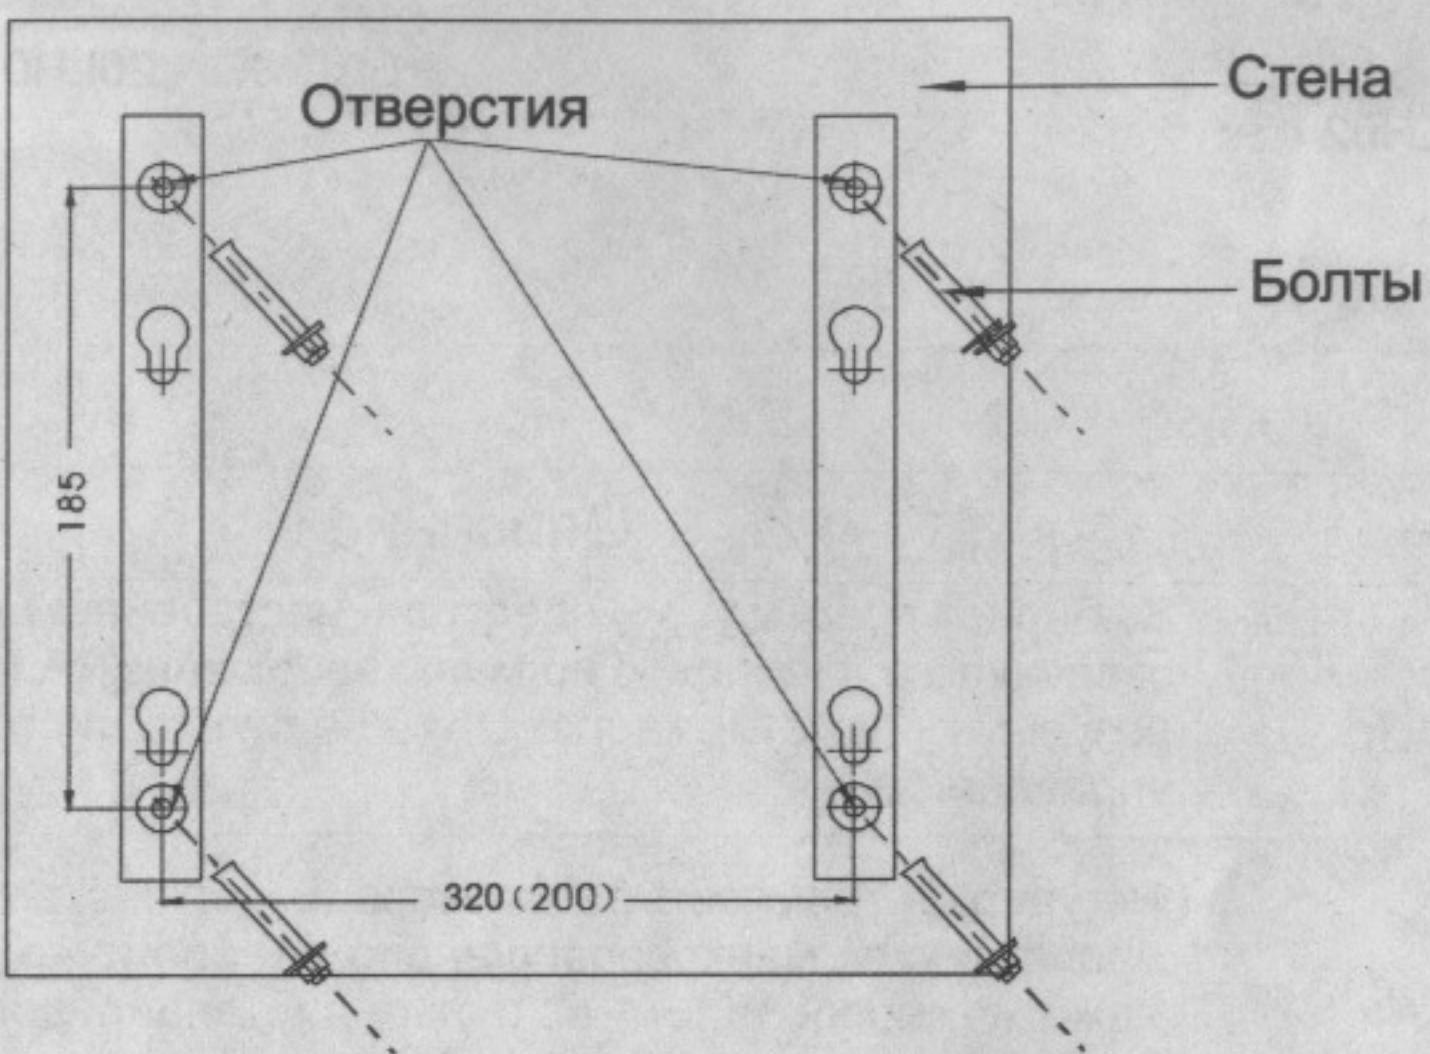

ERISSON 26LH01 - 200x100мм  
ERISSON 26LH02 - 320x100мм

4. Поднимите телевизор, установите направляющие в фиксирующие отверстия на кронштейнах настенного крепления, согласно рисунку, расположенному ниже:

