



Мороженица

NC300EU



	Прочтите и ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и
	использованию. Указывает на наличие опасности, которая может привести к телесным повреждениям, смерти или значительному материальному ущербу, если игнорировать предупреждение, содержащее
	этот символ. Только для внутреннего и домашнего использования.
При пользовании электрическими приборами следует всегда соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:	

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ

- Перед использованием прибора и его аксессуаров прочитайте все инструкции.
- Внимательно следуйте всем предупреждениям и инструкциям. Это устройство содержит электрические соединения и движущиеся части, которые потенциально представляют опасность для пользователя.
- Проведите проверку содержимого комплекта поставки, чтобы убедиться, что все детали необходимы для надлежащей и безопасной эксплуатации вашего прибора в наличии.
- Всегда отсоединяйте прибор от источника питания, Если вы его оставляете без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Перед использованием вымойте все части, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами. Следуйте инструкциям по очистке, приведенным в руководстве по эксплуатации.
- Перед каждым использованием проверяйте лопатку на наличие повреждений. Если лопасть изогнута или есть подозрение на ее повреждение, обратитесь в SharkNinja, чтобы договориться о замене.
- Не используйте этот прибор вне помещения. Он предназначен только для домашнего использования в помещении.
- НЕ используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, а также после того, как прибор вышел из строя, упал или был каким-либо образом поврежден. В этом приборе нет деталей, которые могут обслуживаться пользователь. В случае их повреждения обратитесь к SharkNinja.
- Этот прибор имеет важные отметки на вилке. Шнур питания нельзя замещать. В случае повреждения обратитесь к SharkNinja.
- С этим прибором не следует использовать удлинители.
- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, НЕ погружайте прибор в воду и не допускайте контакта шнура питания с любой жидкостью.
- НЕ позволяйте шнуру свисать с краев столов или столешниц. Шнур может зацепиться и оторвать прибор от рабочей поверхности.
- НЕ допускайте контакта устройства или шнура с горячими поверхностями, включая печи и другие нагревательные приборы.
- Всегда используйте прибор на сухой и ровной поверхности.
- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасность.
- Дети не должны играть с устройством.
- Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Используйте только те насадки и аксессуары, которые поставляются с продуктом или рекомендованы SharkNinja. Использование аксессуаров, которые не рекомендуются или не продаются SharkNinja, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- Никогда не вставляйте лопатку в основание двигателя, если она предварительно

не прикрепляется к внешней крышке чаши, а крышка прикрепляется к внешней чаше.

- Держите руки, волосы и одежда вне чаши во время загрузки ингредиентов в него и работы прибора.
- При работе с устройством избегайте контакта с движущимися частями.
- НЕ заполняйте чашу выше отметки MAX FILL, если не указано иное в рецепте Ninja®.
- НЕ используйте прибор с пустым контейнером.

- Не разогревайте в микроволновой печи емкости или аксессуары, которые поставляются вместе с прибором, за исключением чаши для мороженого. Чашу можно разогревать в микроволновой печи.
- Не разогревайте миску в микроволновой печи более 8 минут за раз.

Подождите, пока чаша остынет, прежде чем снова нагреть ее в микроволновой печи.

- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.

- Не смешивайте горячие жидкости. Это может привести к повышению давления и появления пара, что может создать риск получения ожогов для пользователя.

- НЕ обрабатывайте сухие ингредиенты без добавления жидкости в чашу. Прибор не предназначен для сухого смешивания.

- НЕ используйте прибор для измельчения ингредиентов.

- Никогда не используйте прибор без крышки. Не пытайтесь

взломать механизм блокировки. Перед началом убедитесь, что контейнер и крышка установлены правильно.

- Перед началом работы убедитесь, что вся посуда вынута из

контейнеров. Отказ от посуды может привести к поломке контейнеров и потенциальным травмам и повреждению имущества.

- Держите руки и посуду подальше от контейнеров во время смешивания,

чтобы снизить риск серьезных травм или повреждения устройства.

Скребок можно использовать только в том случае, если процессор не работает.

- Не переносите устройство за ручку внешней чаши. Перемещайте устройство, держа его обеими руками за низ прибора.

- НЕ обрабатывайте твердые, сыпучие ингредиенты или лед. Этот прибор не предназначен для обработки сыпучих и замороженных фруктов, куска твердого льда или кубиков льда.

- Не замораживайте формы размещая их под углом. Формы необходимо

поставить в морозилку на ровную поверхность.

- Используйте прибор исключительно так, как описано в данной инструкции.

ЧИТАТЬ, И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНЫХ
ИНСТРУКЦИЙ И РЕГИСТРАЦИИ

Продукта

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

 **Предупреждение: чтобы снизить риск поражения электрическим током, не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности.**

Прибор движется на столешнице во время работы.

* Убедитесь, что рабочая поверхность и ножки устройства чистые и сухие.

Замороженные лакомства после обработки жидкообразного состояния.

* Если основа стала мягкой после приготовления, Поставьте форму в морозилку на несколько часов или до достижения желаемой консистенции.

* Для достижения наилучших результатов заморозьте основную массу не менее 24 часов и обработайте ее сразу после извлечения из морозильной камеры. Если обработанная масса по-прежнему является жидкой, попробуйте отрегулировать морозильную камеру на более низкую температуру. Устройство предназначено для обработки масс от -12°C до -25°C.

* Доля жира или сахара в вашем рецепте может быть слишком высокой. Обратитесь к книге рецептов и используйте изложенные рецепты, для получения безупречных результатов.

Замороженный десерт после обработки выглядит рассыпчатым или порошкообразным.

* Если массу замораживать в очень холодных морозильниках, она может стать рассыпчатой. После запуска программы One-Touch (управление одним касанием) скорыстаньте программой re-SPIN (повторная обработка), чтобы сделать ваши замороженные лакомства более гладкой и кремовой консистенции.

* Доля жира или сахара может быть низкой в рецепте, по которому вы готовили. Обратитесь к книге рецептов и используйте изложенные рецепты, для получения безупречных результатов.

При выборе приложения One-Touch Program (управление одним касанием) клавиши не подсвечиваются.

* Перед установкой внешней чаши убедитесь, что устройство подключено к рабочей розетке. Затем нажмите кнопку питания, чтобы выбрать приложение.

* Убедитесь, что устройство полностью собрано для использования. Если устройство включено и внешняя чаша установлена неправильно, индикатор установки мигает. Если лопасть установлена неправильно, загорится индикатор установки.

Все функции приложения управления одним касанием загорятся, когда устройство будет полностью собрано и включено.

* Устройство не может использовать несколько приложений параллельно. Перед тем, как изменить функцию или программу обязательно опускайте чашу, проверяйте результаты, после этого поднимайте чашу и запускайте программу.

Мигает индикатор установки.

* Внешняя чаша не установлена или установлена неправильно. Обязательно установите лопатку в крышку внешней чаши, а крышку - на внешнюю чашу. Затем поместите внешнюю чашу на основание двигателя так, чтобы ее ручка находилась в центре под панелью управления. Поверните ручку вправо, чтобы поднять платформу и зафиксировать чашу на месте.

Постоянно светится индикатор установки прибора.

* Внешняя чаша установлена правильно, но лопатка отсутствует или была установлена неправильно. Опустите платформу, нажав и удерживая кнопку освобождения чаши слева от основания двигателя, поворачивая внешнюю ручку чаши к центру. Убедитесь, что лопасть установлена в крышку правильно.

Мигает один индикатор выполнения, а также индикаторы всех приложений.

* Двигатель был перегружен и нуждается в охлаждении. Отсоедините устройство от сети, выньте чашу и дайте прибору остыть в течение 15 минут, прежде чем снова запустить устройство.

* Снимите внешнюю крышку чаши и лопатку. Убедитесь, что ингредиенты не забивают крышку.

* Ингредиенты, которые вы пытаетесь обработать, могут быть слишком плотными. Убедитесь, что вы используете ингредиенты с сахаром или жиром. Чтобы получить наилучшие результаты от приготовления, следуйте рецептам в книге рецептов. * Ваша морозильная камера может быть очень холодной. Устройство предназначено для обработки масс с температурным диапазоном от -12°C до -25°C. Измените настройки морозильной камеры, переместите формочки в переднюю часть морозильной камеры или оставьте формочки на рабочей поверхности на несколько минут перед их обработкой. * НЕ обрабатывайте твердые куски льда, кубики льда или твердые сыпучие ингредиенты, такие как замороженные фрукты.

Мигают два средних сегмента индикатора выполнения.

* Произошла ошибка, и приложение не завершилось успешно. Убедитесь, что лопасть установлена правильно, и попробуйте запустить программу еще раз.

Формочка заморозилась под углом.

* Чтобы избежать повреждения устройства, не обрабатывайте ингредиенты в форме, которая была заморожена под углом. Не работайте с массами, которые были разморожены, а после этого повторно заморожены.

* Всегда разглаживайте поверхность мороженого перед повторной заморозкой. Если ингредиенты в форме замерзли неравномерно, поставьте ее в холодильник, чтобы ингредиенты растаяли.Затем взбейте, чтобы ингредиенты смешались. При повторной заморозке обязательно располагайте формочки в морозильной камере на ровной поверхности.

Внешняя чаша не снимается с основания двигателя после обработки ингредиентов.

* Подождите около 2 минут, затем снова попробуйте вынуть внешнюю чашу. Удерживайте кнопку разблокировки на левой стороне основания двигателя и поверните ручку чаши по часовой стрелке, чтобы снять ее. Это может потребовать некоторой силы.

* Чтобы предотвратить застревание внешней чаши на основании двигателя, перед обработкой убедитесь, что полость на верхней части лопасти полностью сухая. Также, обрабатывая несколько масс подряд, обязательно промывайте и высушивайте лопатку после обработки каждой массы. В некоторых рецептах вода может замерзать между лопаткой и основанием двигателя, вызывая их слипание. Обязательно используйте сухую лопатку при обработке ингредиентов.

Формочка поцарапана внутри.

* Легкие царапины форм являются нормальным явлением после их регулярного использования. Чтобы не поцарапать формы, подготовьте ингредиенты в отдельной миске и избегайте использования металлической посуды в ванне. Очистите формы мягкими небразивными тканями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В ~ 50-60

Гц Мощность: 800 Вт

ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

(Сохраните квитанцию)

Магазин покупки: _____

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРА

Пожалуйста, посетите сайт ninjakitchen.co.uk или позвоните по номеру 0800 862 0453, чтобы зарегистрировать свой новый продукт Ninja® в течение 28 дней после покупки. Вас попросят указать название магазина, дату покупки и номер модели вместе с вашим именем и адресом. Регистрация позволит нам связаться с вами в маловероятном случае уведомления о безопасности продукта.



Эта маркировка указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому использованию материальных источников. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен этот продукт. Они могут взять этот продукт на экологически безопасную переработку.

SharkNinja Europe Limited, 3150 Century Way, Thorp Park, Лилс, LS15 8ZB, Великобритания +44 (0)800 862 0453	SharkNinja Germany GmbH c/o Regus Management GmbH, Чудовий бізнес-центр 10 +11/Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт-на-Майне, Германия
--	---

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши продукты, поэтому приведенные здесь характеристики могут быть изменены без предупреждения.

NINJA является зарегистрированной торговой маркой SHARKNINJA Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC

NC300UK_IB_Sheet_MP_210528_Mv1



Мороженица

1) Руководство по эксплуатации мороженицы



Данный прибор-не блендер.


НЕ обрабатывайте с помощью него куски или кубики льда. **НЕ** готовьте в нем смузи и не измельчайте твердые сыпучие ингредиенты, например замороженные фрукты. Фрукты, перед обработкой необходимо измельчить для выделения из них сока или совместить их с другими ингредиентами и заморозить.



2) Дисплей и управление прибором

Программа управления одним касанием.

Каждая программа продуманно разработана для приготовления вкусных десертов за 1-2,5 минуты. Приложения различаются по времени смешивания и скорости обработки, поэтому вы можете получить идеальную сливочную консистенцию для выбранного рецепта приготовления. В зависимости от выбранного рецепта. Во время выполнения программы лопатка будет двигаться вниз через замороженную основу и возвращаться вверх, чтобы вы могли получить идеальные угощения, которые одобрит даже шеф-повар.

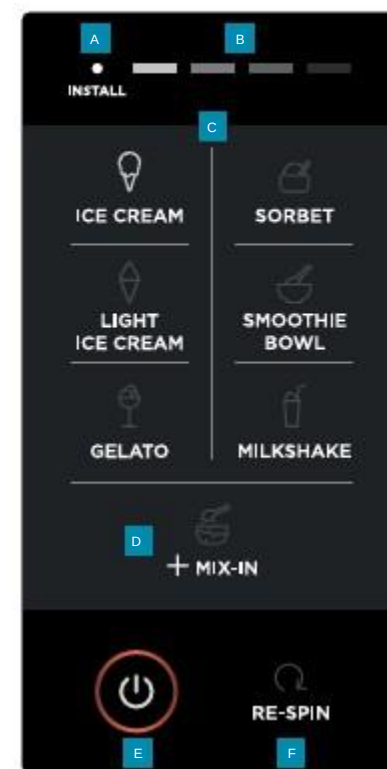

A Индикаторы установки прибора

Мигающий индикатор - указывает на то, что чаша установлена неправильно.

Непрерывно подсвеченный индикатор - указывает на то, что лопатка установлена неправильно.

B Индикаторы прогресса

Указывает на прогресс выбранной программы. После завершения программы, все 4 индикатора проблескивают дважды, а затем погаснут.

C Предустановленные приложения

Выберите приложение, соответствующее вашему рецепту, и лопатка обработает основу для создания идеальной текстуры за 1-2, 5 минуты. Обратитесь к книге рецептов, чтобы узнать, какие угощения можно приготовить с помощью каждого приложения.

D MIX-IN (СМЕШИВАНИЕ)

Используйте данную программу для того, чтобы добавить дополнительные ингредиенты и топпинги, такие как шоколадная стружка, орехи или сладости в предварительно обработанную основу вашего десерта.

E Кнопка питания

Предназначена для включения и выключения устройства.

F RE-SPIN (Повторная обработка)

Данная функция пригодится вам, если после выполнения программы основа выглядит рассыпчатой. Это может произойти, если основание было очень холодным. Не используйте функцию re-SPIN, если вы используете функцию MIX-IN. Обратитесь к книге рецептов для получения более подробной информации о каждой функции.

3) Сборка прибора



1.

Подключите устройство

Убедитесь, что устройство подключено к розетке перед и

включите питание.

Устройство не будет распознавать

внешнюю чашу и, следовательно, не будет работать, если ее установить до подключения

устройства к сети.



2.

Установите формочку

Снимите крышку и

убедитесь, что ингредиенты в формочке

заморожены не под углом.

Поместите формочку с замороженной основой в

внешнюю чашу.



3.

Установите лопатку

Нажмите и удерживайте фиксатор лопатки в верхней части крышки внешней чаши, затем вставьте

лопатку в нижнюю часть крышки.

Отпустите фиксатор, чтобы надежно зафиксировать лопатку в крышке.

Фиксатор будет размещен в центре, если лопасть установлена

правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке лопатки вы и вам может показаться, что она не надежно зафиксирована и ослаблена. Проверьте крышку вверх дном или поверните лопатку так, чтобы вы могли убедиться, что она надежно закреплена.



4.

Установите крышку

Расположите выступ на крышке немного правее ручки внешней чаши, чтобы линии на крышке и ручке совпали.

Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы

заблокировать ее.



5.

Установите внешнюю чашу

После подключения устройства поместите внешнюю чашу на основание двигателя так, чтобы ручка находилась посередине устройства. Поверните ручку вправо, чтобы поднять платформу и зафиксировать чашу на месте.

Вы услышите щелчок, когда чаша будет

установлена правильно.

4) Обработка ингредиентов



6.

Выберите приложение

Выберите приложение и начните

обработку. После завершения

обработки все 4 сегмента

светового индикатора

выполнения проблеивают два

раза, а потом погаснут.



7.

Снимите чашу

После завершения программы

удерживайте кнопку

разблокировки слева от

основания двигателя и поверните

ручку чаши по часовой стрелке

стрелкой, чтобы вынуть ее.



8.

Снимите крышку

Нажмите кнопку

разблокирующей

крышку и поверните ее,

чтобы снять крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед сборкой убедитесь, что устройство подключено к сети. Если индикаторы приложений не загораются при включении питания, убедитесь, что устройство правильно собрано. Если индикатор установки мигает, наружную чашу потрмжно правильно установить. Если индикатор установки непрерывно подсвечен, нужно правильно установить лопатку.

5) Разборка и очистка прибора



Снимите формочку и лопатку

Выньте форму из внешней чаши. Промойте внешнюю крышку миски, чтобы удалить с нее липкие остатки или застрявшие кусочки ингредиентов. Затем снимите лопатку, нажав на фиксатор лопатки в верхней части крышки.

Все части прибора можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке, а также вручную

Теперь вы готовы использовать свое новое мороженое!

Выбирайте рецепт из книги рецептов и готовьте вкусные лакомства. Сохраните этот краткое руководство для дальнейшего использования.



Балмұздақ дайындайтын аспап
NC300EU

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК Нұсқаулықтары
ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН
Құрылғыны қолданар алдында барлық нұсқаулықтарды оқып шығыңыз



Назар аударыңыз

- * Құрылғыны және оның керек-жарақтарын қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.
- * Барлық ескертулер мен нұсқауларды мұқият орындаңыз. Бұл құрылғыда электр қосылымдары мен қозғалмалы бөлшектер бар, олар пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.
- * Құрылғының дұрыс және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін барлық бөлшектер қажет екеніне көз жеткізу үшін жеткізілім жинағының құрамын тексеріңіз.
- Егер сіз оны қараусыз қалдырсаңыз және құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау алдында құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- * Қолданар алдында тағамға тиетін барлық бөліктерді жуыңыз. Пайдалану нұсқаулығында берілген тазалау нұсқауларын орындаңыз.
- * Әр қолданар алдында қалақшаның зақымдануын тексеріңіз. Егер қалақша қисық болса немесе оның зақымдалуына күдік болса, ауыстыру туралы келіссөздер жүргізу үшін SharkNinja компаниясына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз. Ол тек үйде пайдалануға арналған.
- * Зақымдалған сымы немесе айыры бар құрылғыны пайдаланбаңыз, сондай-ақ құрылғы істен шыққаннан, құлағаннан немесе қандай да бір жолмен зақымдалғаннан кейін пайдаланбаңыз. Бұл құрылғыда пайдаланушыға қызмет көрсетуге болатын бөлшектер жоқ. Егер олар зақымдалған болса, SharkNinja-ға хабарласыңыз.
- Бұл құрылғының айырында маңызды белгілер бар. Қуат сымын ауыстыруға болмайды. Зақымдалған жағдайда SharkNinja-ға хабарласыңыз.
- * Бұл құрылғымен ұзартқыш сымдарды қолдануға болмайды.
- * Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны суға батырмаңыз және қуат сымының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз.
- * Сымның үстелдердің немесе үстелшенің шеттерінен ілініп тұруына жол бермеңіз. Сым ілініп, құрылғыны жұмыс бетінен жұлып алуы мүмкін.
- * Құрылғының немесе сымның ыстық беттермен, соның ішінде пештермен және басқа жылыту құрылғыларымен жанасуына жол бермеңіз.
- * Құрылғыны әрқашан құрғақ және тегіс жерде қолданыңыз.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана алады, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алса және қауіпті түсінсе.
- * Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
- * Тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз орындамауы керек.
- * Тек өніммен бірге келетін немесе SharkNinja ұсынған саптамалар мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз. SharkNinja ұсынбайтын немесе сатпайтын аксессуарларды пайдалану өртке, электр тогына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- * Егер ол ыдыстың сыртқы қақпағына алдын ала бекітілмесе және қақпақ сыртқы ыдысқа бекітілсе, ешқашан қозғалтқыштың негізіне қалақшаны салмаңыз.
- * Ингредиенттерді тиегенде және құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қолыңызды, шашыңызды және киіміңізді ыдыстан тыс ұстаныңыз.
- Құрылғымен жұмыс істегенде қозғалатын бөліктермен жанасудан аулақ болыңыз.
- * Ninja® рецептінде басқаша көрсетілмесе, тостағанды MAX FILL белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- * Бос контейнері бар құрылғыны пайдаланбаңыз.

	Пайдалану және қолдану нұсқаулықтарын оқып, тексеріңіз.
	Осы таңбаны қамтитын ескертуді елемегенде, дене жарақатына, өлімге немесе елеулі мүлдіктік зақымға әкелуі мүмкін қауіптің бар-жоғын көрсетеді.
	Тек іште және үйде пайдалану үшін.
Nc300uk электр құрылғыларын пайдалану кезінде әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау керек, соның ішінде:	

- * Балмұздақ ыдысын қоспағанда, құрылғымен бірге келетін контейнерлерді немесе керек-жарақтарды микротолқынды пеште алдын ала қыздырмаңыз. Тостағанды микротолқынды пеште қыздыруға болады.
- * Ыдысты микротолқынды пеште бір уақытта 8 минуттан артық қыздырмаңыз.
- * Микротолқынды пеште қайта қыздырмас бұрын ыдыстың суығанын күтіңіз.
- * Пайдалану кезінде құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- * Ыстық сұйықтықтарды араластырмаңыз. Бұл қысымның жоғарылауына және будың пайда болуына әкелуі мүмкін, бұл пайдаланушыға күйіп қалу қаупін тудыруы мүмкін.
- * Ыдысқа сұйықтық қоспай құрғақ ингредиенттерді өңдемеңіз. Құрылғы құрғақ араластыруға арналмаған.
- * Ингредиенттерді ұнтақтау үшін құралды пайдаланбаңыз.
- * Ешқашан қақпағы жоқ құрылғыны пайдаланбаңыз. Құлыптау механизмін бұзуға тырыспаңыз. Бастамас бұрын контейнер мен қақпақтың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- * Жұмысты бастамас бұрын барлық ыдыстардың контейнерлерден шығарылғанына көз жеткізіңіз. Ыдыс-аяқтан бас тарту контейнерлердің бұзылуына және ықтимал жарақаттар мен мүлдіктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- * Ауыр жарақат алу немесе құрылғыға зақым келтіру қаупін азайту үшін араластыру кезінде қолдарыңыз бен ыдыстарыңызды контейнерлерден алыс ұстаңыз.
- * Қырғышты процессор жұмыс істемесе ғана пайдалануға болады.
- * Құрылғыны сыртқы ыдыстың тұтқасынан өткізбеңіз. Құрылғыны екі қолыңызбен құрылғының түбінен ұстап жылжытыңыз.
- * Қатты, борпылдақ ингредиенттерді немесе мұзды өңдемеңіз. Бұл құрылғы сусымалы және мұздатылған жемістерді, қатты мұзды немесе мұз текшелерін өңдеуге арналмаған.
- * Қалыптарды бұрышқа қою арқылы мұздатпаңыз. Қалыптарды мұздатқышқа тегіс жерге қою керек.
- * Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫҢЫЗ ЖӘНЕ САҚТАҢЫЗ НЕМЕСЕ ОСЫ ЖЕРДЕН СКАНЕРЛЕҢІЗ



ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ АЛУ ЖӘНЕ
ӨНІМДІ ТІРКЕУ ҮШІН

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ



"Ескерту: электр тогының соғу қаупін азайту үшін тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе ақаулықтарды жою алдында құрылғыны розеткадан өшіріңіз."

Құрылғы жұмыс кезінде үстелдің үстінде қозғалады.

* Құрылғының жұмыс беті мен аяқтарының таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Сұйық күйді өңдегеннен кейінгі мұздатылған тағамдар.

* Егер пісіргеннен кейін негіз жұмсақ болса, пішінді мұздатқышқа бірнеше сағатқа немесе қажетті консистенцияға жеткенше салыңыз.

* Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін негізгі массаны кем дегенде 24 сағат мұздатыңыз және мұздатқыштан шығарғаннан кейін бірден өңдеңіз. Егер өңделген масса әлі де сұйық болса, мұздатқышты төмен температураға реттеп көріңіз. Құрылғы -12°C-тан -25°C-қа дейінгі массаларды өңдеуге арналған.

* Сіздің рецептіңіздегі майдың немесе қанттың үлесі тым жоғары болуы мүмкін. Мінсіз нәтиже алу үшін рецепттер кітабына жүгініңіз және сипатталған рецепттерді қолданыңыз.

Мұздатылған десерт өңделгеннен кейін ұсақталған немесе ұнтақ болып көрінеді.

* Егер масса өте суық мұздатқыштарда қатып қалса, ол ұсақталуы мүмкін. One-Touch бағдарламасын іске қосқаннан кейін (бір рет түртуді басқару), мұздатылған тағамдарыңызды тегіс және кремді консистенцияға айналдыру үшін re-SPIN (қайта өңдеу) бағдарламасын іске қосыңыз.

* Сіз дайындаған рецептте майдың немесе қанттың үлесі төмен болуы мүмкін. Мінсіз нәтиже алу үшін рецепттер кітабына жүгініңіз және сипатталған рецепттерді қолданыңыз.

One-Touch Program қолданбасын таңдағанда (бір рет түрту арқылы басқару) пернелер жанбайды.

* Сыртқы ыдысты орнатпас бұрын, құрылғының жұмыс розеткасына қосылғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін қолданбаны таңдау үшін қуат түймесін басыңыз.

* Пайдалану үшін құрылғының толық жиналғанына көз жеткізіңіз. Егер құрылғы қосулы болса және сыртқы ыдыс дұрыс орнатылмаған болса, орнату шамы жыпылықтайды. Егер қалақша дұрыс орнатылмаған болса, орнату шамы жанады.

Құрылғы толығымен жиналып, қосулы кезде бір рет түртуді басқару қолданбасының барлық функциялары жанады.

* Құрылғы параллель бірнеше қолданбаларды пайдалана алмайды. Функцияны немесе бағдарламаны өзгертпес бұрын, ыдысты төмендетіп, нәтижелерін тексеріп, содан кейін ыдысты көтеріп, бағдарламаны іске қосыңыз.

Орнату шамы жыпылықтайды.

* Сыртқы тостаған орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған. Қалақшаны сыртқы тостағанның қақпағына, ал қақпақты сыртқы ыдысқа салыңыз. Содан кейін сыртқы ыдысты қозғалтқыштың негізіне қойыңыз, оның тұтқасы басқару панелінің астында орналасқан. Платформаны көтеру және тостағанды орнына бекіту үшін тұтқаны оңға бұраңыз.

Құрылғыны орнату индикаторы үнемі жанып тұрады.

* Сыртқы тостаған дұрыс орнатылған, бірақ қалақша жоқ немесе дұрыс орнатылмаған. Тостағанның сыртқы тұтқасын ортасына қарай бұрап, қозғалтқыш негізінің сол жағындағы тостағанды босату түймесін басып тұрып, платформаны төмендетіңіз. Қалақшаның қақпаққа дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Бір орындау жолағы, сондай-ақ барлық қолданбалардың шамдары жыпылықтайды.

* Қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген және салқындатуды қажет етеді. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, ыдысты алыңыз және құрылғыны қайта іске қоспас бұрын құрылғыны 15 минут суытыңыз.

* Тостағанның сыртқы қақпағын және қалақшаны алыңыз. Ингредиенттер қақпақты бітеп тастамайтынына көз жеткізіңіз.

* Сіз өңдеуге тырысатын ингредиенттер тым тығыз болуы мүмкін. Ингредиенттерді қант немесе маймен қолданғаныңызға көз жеткізіңіз. Пісіруден жақсы нәтиже алу үшін рецепттер кітабындағы рецепттерді орындаңыз.

* Сіздің мұздатқышыңыз өте суық болуы мүмкін. Құрылғы -12°C -25°C температуралық диапазоны бар массаларды өңдеуге арналған. Мұздатқыштың параметрлерін өзгертіңіз, қалыптарды мұздатқыштың алдыңғы жағына жылжытыңыз немесе қалыптарды өңдеуден бұрын жұмыс бетінде бірнеше минутқа қалдырыңыз.

* Қатты мұз кесектерін, мұз текшелерін немесе мұздатылған жемістер сияқты қатты борпылдақ ингредиенттерді өңдемеңіз.

Орындау жолағының екі орташа сегменті жыпылықтайды.

* Қате орын алды және қолданба сәтті аяқталмады. Қалақшаның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіп, бағдарламаны қайтадан іске қосып көріңіз.

Қалып бұрышта қатып қалды.

* Құрылғыға зақым келтірмеу үшін ингредиенттерді бұрышта мұздатылған пішінде өңдемеңіз. Еріген массалармен жұмыс жасамаңыз, содан кейін қайта мұздатылған.

* Қайта мұздатпас бұрын әрқашан балмұздақтың бетін тегістеңіз. Егер пішіндегі ингредиенттер біркелкі емес қатып қалды, ингредиенттер еруі үшін оны тоңазытқышқа салыңыз. Содан кейін ингредиенттерді араластыру үшін шайқаңыз. Қайта мұздату кезінде қалыптарды мұздатқышта тегіс жерге қоюды ұмытпаңыз.

Ингредиенттерді өңдегеннен кейін сыртқы ыдыс қозғалтқыштың түбінен алынбайды.

* Шамамен 2 минут күтіңіз, содан кейін сыртқы ыдысты қайтадан шығарып көріңіз.

Қозғалтқыш негізінің сол жағындағы құлыпты ашу түймесін басып тұрыңыз және оны алу үшін тостағанның тұтқасын сағат тілімен бұраңыз. Бұл біраз күшті қажет етуі мүмкін.

* Сыртқы ыдыстың қозғалтқыштың негізіне жабысып қалуын болдырмау үшін, өңдеу алдында қалақшаның жоғарғы жағындағы қуыстың толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, қатарынан бірнеше массаны өңдеген кезде, әр массаны өңдегеннен кейін айырды шайып, кептіруді ұмытпаңыз. Кейбір рецепттерде су ық пышағы мен қозғалтқыштың негізі арасында қатып, олардың бір-біріне жабысып қалуына әкелуі мүмкін. Ингредиенттерді өңдеу кезінде құрғақ қалақшаны қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.

Қалып ішінен сызылған.

* Пішіндердің жеңіл сызаттары оларды үнемі қолданғаннан кейінгі қалыпты жағдай. Пішіндерді сызып алмау үшін ингредиенттерді бөлек ыдыста дайындаңыз және ваннада металл ыдыстарды пайдаланбаңыз. Пішіндерді жұмсақ абразивті емес маталармен тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Қуаты: 800 Вт

КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Модель нөмірі: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сатып алу күні: _____

(Түбіртеккі сақтаңыз)

Сатып алынған дүкен: _____

ТАУАРДЫ ТІРКЕУ

Ninja.kitchen.co.uk веб-сайтына кіріңіз немесе жаңа Ninja® өнімін сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде тіркеу үшін 0800 862 0453 нөміріне қоңырау шалыңыз. Сізден дүкен атауын, сатып алу күнін және модель нөмірін атыңыз бен мекен-жайыңызбен бірге көрсету сұралады. Тіркелу бізге өнімнің қауіпсіздігі туралы хабарламаның екіталай жағдайында сізбен байланысуға мүмкіндік береді.



Бұл таңбалау бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді.

Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін материалдық көздерді тұрақты пайдалануға ықпал ету үшін оларды жауапкершілікпен тастаңыз.

Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық таза өңдеуге ала алады.

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лідс,
LS15 8ZB, Великобритания
+44 (0)800 862 0453**

**SharkNinja Germany GmbH
c/o Regus Management GmbH,
Чудовий бізнес-центр 10
+11/Stock, Westhafenplatz 1,
60327 Франкфурт-на-Майне, Германия**

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз үнемі өз өнімдерімізді жетілдіруге тырысамыз, сондықтан мұнда келтірілген сипаттамаларды ескертусіз өзгертуге болады. NINJA-sharkninja operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.

© 2021 SharkNinja Operating LLC

NC300UK_IB_Sheet_MP_210528_Mv1



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

Балмұздақ дайындайтын аспап

1) Балмұздақ дайындайтын аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ҚҰЛЫПТЫ АШУ ТҮЙМЕСІ Тостағандар



ТОСТАҒАННЫҢ СЫРТҚЫ ҚАҚПАҒЫ Қалақшаны ыдысқа бекітеді.



Қалақша

Қос функционалды қалақша, ол мұздатылған ингредиенттерді ұсақтап ұнтақтайды және араластырады, оларды кремді тағамдарға айналдырады.



ҚАЛЫПТАР

Пішіндер мен қақпақтар десерттерді дайындауға және сақтауға арналған ВРА жоқ қауіпсіз материалдардан жасалған.

СЫРТҚЫ ТОСТАҒАН

Ингредиенттерді өңдеу кезінде десертті дайындауға арналған қалыптарды қауіпсіз түрде ұстайды. Жоғарыда аталған барлық керек-жарактарды жоғарғы сөреде ыдыс жуғышта жууға болады.

Бұл құрылғы блендер емес.

Онымен мұз кесектерін немесе текшелерін өңдемеңіз. Онда смузи жасаманыз немесе мұздатылған жемістер сияқты қатты, борпылдақ ингредиенттерді ұсақтамаңыз. Жемістерді өңдеуден бұрын олардан шырын алу үшін ұсақтау керек немесе оларды басқа ингредиенттермен біріктіріп, мұздату керек.



2) Құрылғы дисплейі және басқару


Бір рет тұртумен басқару бағдарламасы.

Әр бағдарлама 1-2, 5 минут ішінде дәмді десерттер жасауға арналған. Қолданбалар араластыру уақыты мен өңдеу жылдамдығымен ерекшеленеді ,сондықтан сіз таңдаған рецептке байланысты таңдалған рецепт үшін тамаша кремді консистенцияны ала аласыз. Бағдарламаны орындау кезінде қалақша мұздатылған негіз арқылы төмен қарай жылжиды және жоғары қарай жылжиды, осылайша сіз тіпті аспаз мақұлдайтын тамаша тағамдарды ала аласыз.

A. Аспапты орнату индикаторлары
Жыпылықтайтын шам-тостағанның дұрыс орнатылмағанын көрсетеді.
Үздіксіз жарықтандырылған индикатор-қалақшаның дұрыс орнатылмағанын көрсетеді

B. Прогресс көрсеткіштері
Таңдалған бағдарламаның барысын көрсетеді.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін барлық 4 индикатор екі рет жыпылықтайды, содан кейін сөнеді.

C. Алдын ала орнатылған қосымшалар
Рецептіңізге сәйкес келетін қолданбаны таңдаңыз және қалақша 1-2, 5 минут ішінде тамаша текстураны жасау үшін, негізді өңдейді. Әр қосымшаның көмегімен қандай тағамдар жасауға болатындығын білу үшін рецепттер кітабын қараңыз.

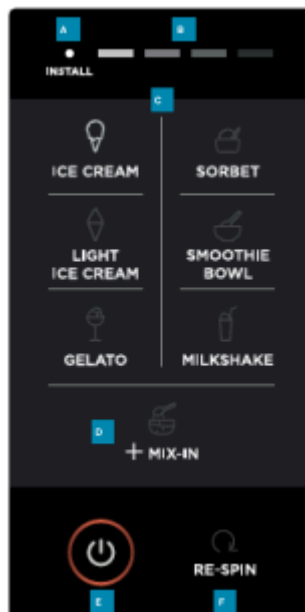

D. MIX-IN (АРАЛАСТЫРУ)

Бұл бағдарламаны десерттің алдын ала өңделген негізіне шоколад жоңқасын, жаңғақтар немесе тәттілер сияқты қосымша ингредиенттер мен қоспаларды қосу үшін пайдаланыңыз.

E.Қуат түймесі
Құрылғыны қосуға және өшіруге арналған.

F.Re-SPIN (қайта өңдеу)
Бұл функция бағдарлама аяқталғаннан кейін негіз ұсақталған болып көрінсе, сізге пайдалы болады. Бұл негіз өте суық болған жағдайда болуы мүмкін.
Егер сіз MIX-IN функциясын қолдансаңыз, reSPIN функциясын қолданбаңыз. Әрбір функция туралы толығырақ ақпарат алу үшін рецепттер кітабын қараңыз.

3) Аспапты құрастыру



1.

Құрылғыны қосыңыз

Құрылғының розеткаға бұрын қосылғанына көз жеткізіңіз және қуатты қосыңыз. Құрылғы сыртқы ыдысты танымайды, сондықтан құрылғы желіге қосылғанға дейін орнатылса, жұмыс істемейді.



2.

Қалыпты орнатыңыз

Қаппақты алыңыз да, қалыптағы ингредиенттердің бұрышта мұздатылмағанына көз жеткізіңіз. Мұздатылған негізі бар қалыпты сыртқы ыдысқа салыңыз.



3.

Қалақшаны орнатыңыз

Сыртқы тостаған қаппағының жоғарғы жағындағы қалақша ұстағышын басып тұрыңыз, содан кейін қалақшаны қаппақтың түбіне салыңыз. Қалақшаны қаппаққа мықтап бекіту үшін құлыпты босатыңыз. Егер қалақша дұрыс орнатылса, бекіткіш орталыққа орналастырылады.

Ескерту

Қалақшаны орнатқан кезде сіз және сіз оны мықтап бекітілмеген және бос деп ойлауыңыз мүмкін. Қаппақты төңкеріңіз немесе қалақшаның мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін бұраңыз.



4.

Қаппақты орнатыңыз

Қаппақ пен тұтқадағы сызықтар сәйкес келетіндей етіп, сыртқы тостағанның тұтқасынан сәл оңға қарай қаппақтың ілмегін орналастырыңыз. Қаппақты құлыптау үшін сағат тілімен бұраңыз.



5.

Сыртқы ыдысты орнатыңыз

Құрылғыны қосқаннан кейін, тұтқасы құрылғының ортасында болатындай етіп сыртқы ыдысты қозғалтқыштың негізіне қойыңыз. Платформаны көтеру және тостағанды орнына бекіту үшін тұтқаны оңға бұраңыз.

Тостаған дұрыс орнатылған кезде сіз шертуді естисіз.

4) Ингредиенттерді өңдеу



6.

Қолданбаны таңдаңыз

Қолданбаны таңдап, өңдеуді бастаңыз. Өңдеу аяқталғаннан кейін орындалу жолағының барлық 4 сегменті екі рет жанып, содан кейін сөнеді.



7.

Тостағанды алыңыз

Бағдарлама аяқталғаннан кейін қозғалтқыш негізінің сол жағындағы құлыпты ашу түймесін басып тұрыңыз және оны шығару үшін тостағанның тұтқасын сағат тілімен бұраңыз.



8.

Қаппақты алыңыз

Түймені басыңыз, қаппақтың құлпын ашыңыз және қаппақты алу үшін оны бұраңыз.

Ескерту

Құрастыру алдында құрылғының желіге қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер қуат қосылған кезде қолданба шамдары жанбаса, құрылғының дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Егер орнату шамы жыпылықтаса, сыртқы ыдысты дұрыс орнату керек. Егер орнату индикаторы үздіксіз жанып тұрса, қалақшаны дұрыс орнату керек.

5) Аспапты бөлшектеу және тазалау



Қалып пен қалақшаны алыңыз

Пішінді сыртқы ыдыстан алыңыз. Жабысқақ қалдықтарды немесе ингредиенттердің кептеліп қалған бөліктерін кетіру үшін ыдыстың сыртқы қаппағын шайыңыз. Содан кейін қаппақтың жоғарғы жағындағы қалақша бекіткішін басу арқылы қалақшаны алыңыз. Құрылғының барлық бөліктерін ыдыс жуғышта жоғарғы сөреде, сондай-ақ қолмен жууға болады.

Енді сіз жаңа балмұздақты қолдануға дайынсыз!

Рецепттер кітабынан рецепт таңдап, дәмді тағамдар дайындаңыз. Бұл жылдам нұсқаулықты кейінірек пайдалану үшін сақтаңыз.