

NINJA®

Серия
КТ200UK/КТ201UK

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температураны реттейтін электр шайнек Электрический чайник с регулировкой температуры



ninjakitchen.co.uk

БЛАГОДАРИМ

за покупку Электрического чайник с регулировкой температуры от **Ninja®**



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПОКУПКУ



Отсканируйте QR-код с помощью
мобильного устройства

ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ

Номер модели _____ :
Серийный номер _____ :
Дата покупки _____ :
(сохраните чек)
Магазин _____ :

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Напряжение: 220-240~, 50-60 Гц
Мощность: 2520 Вт - 3000 Вт

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И
СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные меры предосторожности 4

Детали 6

Перед первым использованием 7

Знакомство с функциями чайника 8

Использование функций чайника 9

Очистка и техобслуживание 11

Устранение неполадок 11

Часто задаваемые вопросы..... 11

СОВЕТ: Модель и серийный номер можно найти на этикетке с QR-кодом, расположенной на задней стороне устройства рядом с кабелем питания.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА:

Пожалуйста, посетите ninjakitchen.co.uk или позвоните по телефону 0800 862 0453, чтобы зарегистрировать ваш новый продукт Ninja® в течение 28 дней с момента покупки. Вам будет предложено указать название магазина, дату покупки и номер модели вместе с вашим именем и адресом. Регистрация позволит нам связаться с вами в маловероятном случае уведомления о безопасности продукта.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ • ТОЛЬКО
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ

Перед использованием Электрического чайника с регулировкой температуры Ninja® прочтите руководство полностью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током, серьезных травм, смерти или ущерба при использовании данного прибора, соблюдайте следующие основные меры предосторожности.

1 Чтобы исключить опасность проглатывания маленькими детьми, снимите и выбросьте защитную крышку, установленную на вилке электропитания данного прибора.

2 Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.

3 Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте. НЕ позволяйте детям играть или пользоваться прибором. При использовании рядом с детьми необходим строгий надзор.

4 Для защиты от возгорания, поражения электрическим током и травм людей НЕ погружайте шнур, вилки или корпус машины в воду или другую жидкость.

5 НИКОГДА не тяните прибор за шнур питания, чтобы переместить прибор или отключить от розетки; вместо этого возьмитесь за вилку и потяните.

6 Короткий шнур питания предусмотрен для снижения рисков, возникающих в результате запутывания или спотыкания о длинный шнур.

7 НЕ используйте удлинители, внешние таймеры или отдельные системы дистанционного управления с этим изделием. Регулярно проверяйте шнур питания.

8 НЕ используйте чайник с поврежденным шнуром или вилкой, или после того, как прибор вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Обратитесь в SharkNinja Europe Limited для техобслуживания.

9 Только для бытового использования.

10 НЕ допускайте, чтобы шнур питания свисал с края или касался горячих поверхностей, таких как плита.

11 НИКОГДА не используйте розетку под столешницей.

12 ВСЕГДА сначала ставьте чайник на подставку, затем вставляйте шнур в розетку.

13 Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током или повреждения прибора, НЕ используйте прибор в гараже для бытовой техники или под настенным шкафом.

14 Выключайте и дайте остыть перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой прибора.

15 Отключайте от розетки, когда не используете его, и перед чисткой.

16 НЕ используйте чайник с подставкой любого другого чайника.

17 ВСЕГДА используйте прибор на чистой, сухой, ровной поверхности.

18 НЕ ставьте на горячую газовую, электрическую или индукционную горелку/варочную панель или в нагретую духовку или рядом с ними.

19 НЕ используйте этот прибор для чего-либо, кроме его предназначенного назначения.

20 НЕ используйте на открытом воздухе.

21 Чтобы избежать ожогов паром и горячими поверхностями, используйте ручки. НЕ прикасайтесь к металлическим поверхностям и не тянитесь к носику и открытой крышке во время работы.

22 НЕ ставьте чайник в микроволновую печь.

23 НЕ пейте прямо из чайника. Вода из чайника может быть очень горячей.

24 НЕ наполняйте резервуар для воды ничем, кроме воды, так как другие жидкости могут испортить чайник.

25 НЕ переполняйте резервуар для воды. Наполняйте водой только до отметки Max Fill. Если чайник переполнен, может выплеснуться кипяток.

26 НЕ включайте прибор без воды. Если прибор был включен без воды, дайте ему остыть не менее 10 минут перед наполнением.

27 Превышение максимального уровня воды может привести к переливу.

28 Чайник ДОЛЖЕН оставаться в вертикальном положении при перемещении или переноске, чтобы избежать ожогов кожи.

29 НЕ кладите чайник или подставку в посудомоечную машину.

30 НЕ погружайте чайник или подставку в воду и не допускайте попадания воды на разъем.

31 НЕ чистите чайник абразивными чистящими средствами, стальными мочалками или другими абразивными материалами.

32 Дайте прибору остыть перед снятием любых деталей и перед чисткой.

33 Если изделие не работает должным образом, посетите сайт ninjakitchen.co.uk или свяжитесь с SharkNinja Europe Limited для осмотра, ремонта или регулировки.

34 Чистка и техобслуживание не должны выполняться детьми.

35 НЕ используйте чайник для хранения продуктов, когда он выключен.

36 ВНИМАНИЕ! Поверхность нагревательного элемента подвержена остаточному теплу после использования.

37 ВНИМАНИЕ! Не используйте чайник на наклонной поверхности. Не используйте чайник, если элемент не полностью погружен. Не двигайте чайник, когда он нагревается.

	Указывает на необходимость прочитать и изучить руководство для понимания работы и использования продукта.
	Не погружать в жидкость.
	Указывает на наличие опасности, которая может привести к травме, смерти или существенному повреждению имущества, если предупреждение будет проигнорировано.
	Будьте осторожны, не допускайте контакт с горячей поверхностью. Всегда используйте средства защиты рук, чтобы избежать ожогов.
	Только для использования в помещении и в домашних условиях.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РУКОВОДСТВО

ДЕТАЛИ

A Носик со съемным фильтром от накипи


B Крышка с функцией Cool-Touch

C Кнопка открывания крышки

D Указатель уровня воды, объемом 1.7 л

E Подставка, вращающаяся на 360°

F Панель управления

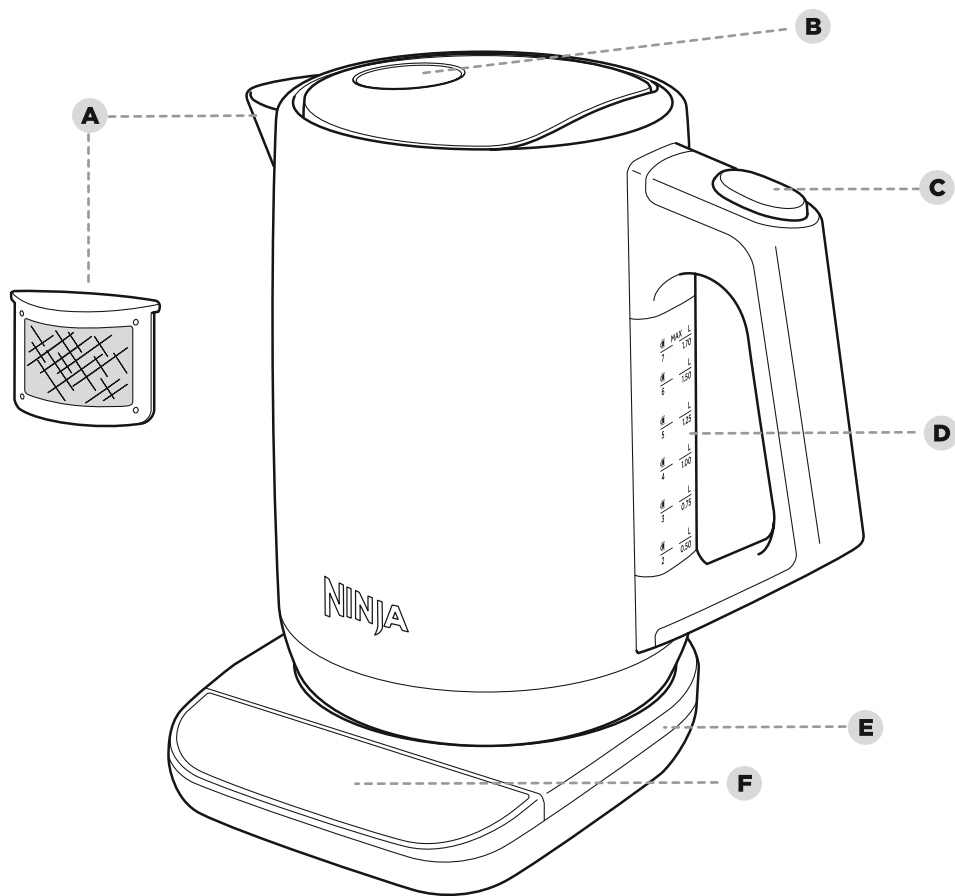

Чтобы заказать дополнительные детали и аксессуары, посетите сайт ninjakitchen.eu или свяжитесь со службой поддержки клиентов по телефону 0800 000 9063.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1 Снимите и выбросьте все упаковочные материалы, рекламные этикетки и ленту с устройства.

2 Извлеките все принадлежности из упаковки и внимательно прочтите это руководство. Пожалуйста, обратите особое внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные меры предосторожности, чтобы предотвратить травмы или повреждение имущества.

3 Нажмите кнопку открывания крышки, чтобы открыть крышку, и наполните чайник водой до отметки MAX 1.7 (7 чашек).

4 Закройте крышку, нажав на сенсорную панель, пока она не зафиксируется.

5 Убедитесь, что база питания подключена к сети, затем поместите чайник на базу, убедившись, что он установлен правильно.

6 Нажмите кнопку кипячения 100 °C на дисплее, затем нажмите START/STOP, чтобы начать процесс нагрева.

7 Как только температура воды достигнет 100 °C, чайник подаст звуковой сигнал.

8 Снимите чайник с основания и слейте воду, чтобы убедиться, что чайник чистый и готов к использованию.

ЗНАКОМСТВО С ФУНКЦИЯМИ ЧАЙНИКА



FUNCTIONS

Pre-Set Temperatures:

- 60°C
 - 70°C
 - 80°C
 - 90°C
 - 95°C
 - 100°C
- SPECIALITY TEA
- COFFEE
- BOIL

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших результатов наполните емкость не менее чем до 500 мл при нагревании ниже 70°C. Точность температуры +/- 3°C.

ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Дисплей температуры:**
Показывает выбранную температуру и показания температуры в реальном времени.
- 2 Кнопки +/- температуры:**
Нажмите, чтобы повысить или понизить температуру с шагом 5°C от 40°C до 100°C.
- 3 Удержание температуры:**
Нажмите в начале, во время или в конце программы, чтобы поддерживать выбранную температуру в течение 30 минут.
- 4 START/STOP:**
Нажмите, чтобы начать цикл нагрева. Нажмите еще раз, чтобы остановить нагрев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа автоматически остановится после достижения выбранной температуры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ЧАЙНИКА

Чтобы включить устройство, отмотайте необходимое количество кабеля от основания и вставьте вилку шнура питания в розетку.

Потребление энергии чайником можно оптимизировать, обеспечив нагрев только необходимого количества воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображаемая температура всегда будет соответствовать последней выбранной температуре при использовании чайника.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Панель управления автоматически перейдет в спящий режим, если в течение 5 минут не будет никакой активности. Чтобы вручную выключить панель управления, нажмите и удерживайте кнопку START/STOP в течение 3 секунд. Нажмите в любом месте на панели управления, чтобы запустить чайник или снять его с основания.

НАГРЕВАНИЕ ВОДЫ


Кипятите в чайнике только воду. Никогда не нагревайте и не кипятите никакие другие жидкости. Никогда не заваривайте чай или кофе прямо в чайнике.

- 1** Наполните чайник свежей водой через открытую крышку (нажмите кнопку открывания крышки, чтобы открыть).
- 2** Проверьте необходимое количество воды, считав индикатор уровня воды. Всегда заполняйте между мин. 250 мл и макс. 1.7 л уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутри чайника находится мерная шкала мин. уровня 250 мл. Уровень воды снаружи показывает от 500 мл до 1.7 л.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда заполняйте емкость до минимального уровня 250 мл и не превышайте максимальный уровень 1.7 л.

3 Убедитесь, что крышка защелкнулась на месте, и надежно установите чайник на основание. Не открывайте крышку во время цикла нагрева.

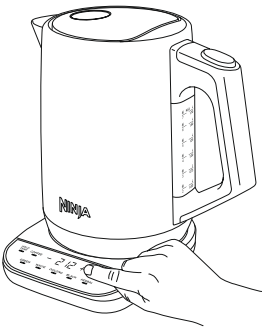

4 Выберите желаемую температуру на панели управления.

- Предустановки:** выберите одну из предустановленных температур (60, 70, 80, 90, 95, 100°C)
- Пользовательский:** нажмите +/-, чтобы вручную установить температуру с шагом 5°C от 40°C до 100°C.

5 Нажмите START/STOP. Кнопка загорится оранжевым цветом, загорится индикатор уровня воды, и вы услышите звуковой сигнал, оповещающий о начале цикла нагрева.

ПРИМЕЧАНИЕ: На дисплее будет отображаться температура по мере ее повышения в ходе цикла нагрева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы изменить температуру в середине цикла, нажмите нужную предустановку или кнопки +/-, и дисплей будет мигать в течение 5 секунд с новой целевой температурой. Чтобы отменить цикл нагрева в любое время, нажмите кнопки START/STOP.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ЧАЙНИКА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

6 Когда температура воды достигнет выбранной, чайник издаст звуковой сигнал и автоматически выключится. Если выбран режим Hold Temp, чайник продолжит поддерживать температуру до 30 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если чайник поднять с основания во время цикла нагрева, это приведет к отмене цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выключить звук чайника, нажмите и удерживайте кнопки HOLD TEMP и - в течение 5 секунд.

HOLD TEMP (УДЕРЖИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ)
Hold Temp — это способность чайника поддерживать выбранную температуру в течение 30 минут после цикла нагрева. Выберите Hold Temp в любое время до, во время или в течение 30 секунд после завершения цикла нагрева, чтобы включить функцию. Нажмите Hold Temp еще раз, чтобы выключить. Пока функция включена, кнопка Hold Temp будет светиться оранжевым на панели управления. Через 30 минут удержания температуры чайник автоматически отключится.

ПРИМЕЧАНИЕ: HOLD TEMP активируется только после того, как вода достигнет заданной температуры. Если HOLD TEMP нажата до цикла нагрева, сначала необходимо запустить цикл нагрева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбран режим кипячения при 100°C, температура будет поддерживаться на уровне 93°C в течение 30 минут.

ЗАЩИТА ОТ ВЫКИПАНИЯ
Если в чайнике недостаточно воды при запуске цикла нагрева, чайник автоматически отключится для защиты от перегрева и повреждения. Чайник издаст звуковой сигнал, а на дисплее температуры отобразится «сухой», что означает, что чайник выкипел досуха. Дайте чайнику остыть в течение как минимум 10 минут перед повторным наполнением.

ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Никогда не погружайте устройство, основание или шнур питания в воду и не помещайте их в посудомоечную машину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте химические вещества или абразивные чистящие средства внутри или снаружи помещения.

- 1 Отключите чайник от сети и дайте ему остыть перед чисткой.
- 2 Используйте влажную ткань для очистки внешней поверхности чайника и основания. Используйте только неабразивные чистящие средства.
- 3 Фильтр от накипи легко снимается. Откройте крышку и сдвиньте фильтр вверх и снимите с носика.
- 4 Фильтр можно очистить, подставив его под струю горячей воды и протерев тканью или щеткой.
- 5 Чтобы заменить фильтр, вставьте его на место в задней части носика, до щелчка.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Чайник не будет работать должным образом, если его регулярно не очищать от накипи. Регулярное удаление накипи может продлить срок службы чайника, позволяя ему кипятить воду быстрее и с меньшими затратами энергии. Накипь — это естественное скопление минеральных отложений, откладываемое примесями в воде, особенно если она жёсткая. Идеальная частота удаления накипи зависит от жесткости воды. Удаление накипи можно выполнить с помощью средства для удаления накипи, специально разработанного для чайников. Следуйте инструкциям на упаковке средства для удаления накипи

Или

- 1 Наполните чайник смесью равных частей воды и белого уксуса.
- 2 Оставьте на 30 минут.
- 3 Слейте раствор и промойте чайник чистой водой.
- 4 Повторяйте этот процесс, пока накипь не будет удалена полностью.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Выключите устройство и позвоните в службу поддержки клиентов по телефону **0800 862 0453**. Чтобы мы могли оказать вам более качественную помощь, зарегистрируйте свой продукт онлайн по адресу **ninjakitchen.co.uk/registerguarantee** и держите его под рукой, когда звоните.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

База питания не включается.
Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к розетке.
Вставьте шнур питания в другую розетку.

Чайник не нагревается.
Сработала защита от перегрева. Дайте чайнику остыть.
Убедитесь, что чайник правильно установлен на подставку.

Функция удержания температуры не работает
Функция «Удержания температуры» не является функцией по умолчанию и должна включаться или выключаться нажатием кнопки. Когда функция включена, кнопка будет подсвечена оранжевым цветом. Для активации функции «Удержания температуры» необходимо запустить цикл нагрева. После включения «Удержания температуры», перед циклом нагрева нажмите START/STOP, чтобы начать цикл нагрева.


Устройство выключается до достижения целевой температуры.
В чайнике слишком много накипи, см. инструкцию по очистке от накипи.

Сообщения на дисплее:
сухой - Недостаточное количество воды в чайнике. Дайте чайнику остыть в течение как минимум 10 минут, затем добавьте свежей воды комнатной температуры до отметки не менее 0.25 л и перезапустите цикл нагрева.

-Если уровень воды уже набран хотя бы до отметки 0.25 л, позвоните в службу поддержки клиентов по телефону **0800 862 0453**.

Er: - Если на дисплее температуры отображается «Er», а затем число (например, «Er 01»), обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону **0800 862 0453**.

АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ

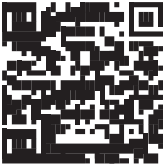

САТЫП АЛУДЫ ТІРКЕҢІЗ



ninjakitchen.eu



QR кодын мобильді құрылғымен
сканерлеңіза

ДЕРЕКТЕРДІ ЖАЗЫҢЫЗ

Модель нөмірі: _____

Сериялық нөмір: _____

Сатып алу күні: _____

(чекті сақтаңыз)

Дүкен: _____

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

Кернеу: 220-240~, 50-60 Гц

Қуат: 2520 Вт - 3000 Вт

НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИАТ ОҚЫП
ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЙІНІРЕК
ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ.

МАЗМҰНЫ

Маңызды сақтық шаралары.	4
Мәліметтер.....	6
Бірінші қолданар алдында.	7
Шайнектің функцияларымен танысу.....	8
Шайнек функцияларын пайдалану.....	9
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	11
Ақаулықтарды жою	11
Жиі қойылатын сұрақтар	11

КЕҢЕС: Модель мен сериялық нөмірді құрылғының артқы жағында қуат кабелінің жанында орналасқан QR кодының жапсырмасынан табуға болады.

ӨНІМДІ ТІРКЕУ:

Жаңа Ninja® өнімін сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде тіркеу үшін ninjakitchen.co.uk сайтына кіріңіз немесе 0800 862 0453 телефоны бойынша қоңырау шалыңыз. Сізден дүкеннің атауын, сатып алу күнін және модель нөмірін атыңыз бен мекен-жайыңызбен бірге көрсету сұралады. Тіркелу бізге өнімнің қауіпсіздігі туралы хабарламаның екіталай жағдайында сізбен байланысуға мүмкіндік береді.

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТОЛЫҒЫМЕН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ • ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ҮСТЕЛІНДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

Ninja® температураны реттейтін электр шайнекті қолданар алдында нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз.



ЕСКЕРТУЛЕР

Өрт, электр тогының соғуы, ауыр жарақат алу, өлім немесе осы құрылғыны пайдалану кезінде зақымдану қаупін азайту үшін келесі негізгі сақтық шараларын қолданыңыз.

1 Кішкентай балалар жұтып қоймас үшін осы құрылғының қуат ашасына орнатылған қорғаныс қақпағын алыңыз және тастаңыз.

2 Бұл құралды 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құралды қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулар алса және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, пайдалана алады.

3 Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға құрылғыны ойнауға немесе пайдалануға **РҰҚСАТ БЕРМЕҢІЗ**. Балалардың жанында қолданған кезде қатаң қадағалау қажет.

4 Өрттен, электр тогының соғуынан және адам жарақаттарынан қорғау үшін сымды, ашаны немесе машина корпусын

5 Құрылғыны жылжыту немесе розеткадан ажырату үшін құрылғыны **ЕШҚАШАН** қуат сымынан тартпаңыз; оның орнына ашаны ұстап, тартыңыз.

6 Қысқа қуат сымы ұзын сымды шатастыру немесе сүріну нәтижесінде пайда болатын тәуекелдерді азайту үшін қарастырылған.

7 Бұл өніммен ұзартқыш сымдарды, сыртқы таймерлерді немесе жеке қашықтан басқару жүйелерін **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**. Қуат сымын үнемі тексеріп отырыңыз.

8 Шайнекті зақымдалған сыммен немесе шанышқымен немесе құрылғы істен шыққаннан, құлағаннан немесе қандай да бір жолмен зақымдалғаннан кейін **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**. Техникалық қызмет көрсету үшін SharkNinja Europe Limited компаниясына хабарласыңыз.

9 Тек тұрмыстық пайдалануға арналған.

10 Қуат сымының шетінен ілінуіне немесе пеш сияқты ыстық беттерге тиіп кетуіне **ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ**.

11 ЕШҚАШАН үстелдің астындағы Розетканы пайдаланбаңыз.

12 Алдымен **ҮНЕМІ** шайнекті тұғырға қойыңыз, содан кейін сымды розеткаға салыңыз.

13 Өрт, электр тогының соғуы немесе құрылғының зақымдану қаупін болдырмау үшін құрылғыны гаражда немесе қабырға шкафының астында **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**.

14 Бөлшектерді орнатпас немесе алып тастамас бұрын және құрылғыны тазаламас бұрын өшіріп, суытыңыз.

15 Оны пайдаланбаған кезде және тазаламас бұрын розеткадан ажыратыңыз.

16 Кез келген басқа шайнектің тұғыры бар шайнекті **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**.

17 Құрылғыны **ӘРҚАШАН** таза, құрғақ, тегіс жерде қолданыңыз.

18 Ыстық газ, электр немесе индукциялық оттыққа/плитаға немесе қыздырылған пешке немесе оның жанына **ҚОЙМАҢЫЗ**.

19 Бұл құрылғыны оның мақсатынан басқа **ЕШТЕҢЕ** үшін пайдаланбаңыз.

20 Ашық ауада қолдануға **БОЛМАЙДЫ**.

21 Бу мен ыстық беттердің күйіп қалуын болдырмау үшін тұтқаларды қолданыңыз. Жұмыс кезінде металл беттерге қол **ТИГІЗБЕҢІЗ** және шүмек пен ашық қақпаққа қол тигізбеңіз.

22 Шайнекті микротолқынды пешке **САЛМАҢЫЗ**.

23 Шайнектен тікелей **ІШПЕҢІЗ**. Шайнектегі су өте ыстық болуы мүмкін.

24 Суға арналған резервуарды судан басқа ештеңемен **ТОЛТЫРМАҢЫЗ**, себебі басқа сұйықтықтар шайнекті бұзуы мүмкін.

25 Суға арналған резервуарды **ТОЛТЫРМАҢЫЗ**. Тек Max Fill белгісіне дейін сумен толтырыңыз. Егер шайнек толып кетсе, қайнаған су төгілуі мүмкін.

26 Құрылғыны сусыз **ҚОСПАҢЫЗ**. Егер құрылғы сусыз қосылған болса, оны толтырмас бұрын кем дегенде 10 минут суытыңыз.

27 Судың максималды деңгейінен асыру толып кетуіне әкелуі мүмкін.

28 Шайнек терінің күйіп қалуын болдырмау үшін қозғалу немесе тасымалдау кезінде тік тұруы керек.

29 Шайнекті немесе тұғырды ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.

30 Шайнекті немесе тұғырды суға батырмаңыз және коннекторға судың түсуіне **ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ**



Өнімнің жұмысы мен қолданылуын түсіну үшін нұсқаулықты оқып үйрену қажеттілігін көрсетеді.



Сұйықтыққа батыруға болмайды.



Ескерту ескерілмеген жағдайда жарақатқа, өлімге немесе мүлікке айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін қауіптің бар екендігін көрсетеді.



Ыстық бетке тиіп кетпеу үшін абай болыңыз. Күйіп қалмас үшін әрқашан қолды қорғауды қолданыңыз.



Тек үйде және үй-жайда пайдалануға арналған.

31 Шайнекті абразивті тазалағыштармен, болат ысқышпен немесе басқа абразивті материалдармен **ТАЗАЛАМАҢЫЗ**.

32 Құрылғыны кез келген бөлшектерді алып тастамас бұрын және тазаламас бұрын суытыңыз.

33 Егер өнім дұрыс жұмыс істемесе, Ninja kitchen.co.uk веб-сайтына кіріңіз немесе тексеру, жөндеу немесе реттеу үшін SharkNinja Europe Limited компаниясына хабарласыңыз.

34 Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар орындамауы керек.

35 Өшірілген кезде тағамды сақтау үшін шайнекті **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**.

36 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қыздыру элементінің беті пайдаланғаннан кейін қалдық жылуға ұшырайды.

37 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шайнекті көлбеу жерде қолданбаңыз. Егер элемент толығымен батырылмаса, шайнекті пайдаланбаңыз. Шайнек қызған кезде оны жылжытпаңыз.

НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТАСТАМАҢЫЗ

БӨЛШЕКТЕР

A Су құюға арналған алынбалы сүзгісі бар шүмек

B Cool-Touch функциясы бар қақпақ

C Қақпақты ашу түймесі

D Су деңгейінің көрсеткіші, көлемі 1.7 л

E 360°айналатын тұғыр

F Басқару тақтасы



Қосымша бөлшектер мен аксессуарларға тапсырыс беру үшін ninjakitchen.eu сайтына кіріңіз немесе тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына **0800 000 9063** нөміріне хабарласыңыз.

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- 1 Құрылғыдан барлық орау материалдарын, жарнамалық жапсырмаларды және таспаны алып тастаңыз.
- 2 Қаптамадан барлық керек жарақтарды алып тастаңыз және осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Мүліктің зақымдануын болдырмау үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және маңызды сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз.
- 3 Қақпақты ашу үшін қақпақты ашу түймесін басып ашыңыз, шәйнекті MAX 1.7 (7 кесе) белгісіне дейін сумен толтырыңыз.
- 4 Сенсорлық тақтаны бекітілгенше басуып, қақпақты жабыңыз.
- 5 Қуат базасының желіге қосылғанына көз жеткізіңіз, содан кейін оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіп, шәйнекті негізге қойыңыз.
- 6 Дисплейдегі 100 °C қайнату түймесін басыңыз, содан кейін қыздыру процесін бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.
- 7 Судың температурасы 100 °C-қа жеткенде, шайнек дыбыстық сигнал береді.
- 8 Шәйнектің таза және пайдалануға дайын екеніне көз жеткізу үшін шәйнекті негізден алыңыз және ағызыңыз.



FUNCTIONS

Pre-Set Temperatures:

60°C	}	SPECIALITY TEA
70°C		
80°C	}	COFFEE
90°C		
95°C	}	BOIL
100°C		

ЕСКЕРТУ: Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін контейнерді 70°C-тан төмен қыздырғанда кем дегенде 500 мл-ге дейін толтырыңыз. температура дәлдігі +/- 3°C.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ

1 Температураны дисплей:

Таңдалған температураны және нақты уақыттағы температура көрсеткіштерін көрсетеді.

2 +/- температура түймелері:

Температураны 5°C-тан 40°C-тан 100°C-қа дейін көтеру немесе төмендету үшін басыңыз.

3 Температураны ұстап тұру:

Таңдалған температураны 30 минут бойы ұстап тұру үшін бағдарламаның басында, сол уақытта немесе соңында басыңыз.

4 START/STOP:

Қыздыру циклін бастау үшін басыңыз. Жылууды тоқтату үшін қайтадан басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Программа автоматически остановится после достижения выбранной температуры.

Құрылығын қосу үшін кабельдің қажетті мөлшерін негізден орап, қуат сымның ашасын розеткаға салыңыз.

Шәйнектің энергия тұтынуын судың қажетті мөлшерін ғана жылыту арқылы оңтайландыруға болады.

ЕСКЕРТУ: Көрсетілген температура шәйнекті пайдаланған кезде әрқашан соңғы таңдалған температураға сәйкес келеді.

ӨШІРУ: Егер 5 минут ішінде ешқандай әрекет болмаса, басқару тақтасы автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді. Басқару тақтасын қолмен өшіру үшін START/STOP түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Шәйнекті іске қосу немесе оны негізден алу үшін басқару тақтасының кез келген жерін басыңыз.

СУДЫ ЖЫЛЫТУ

Шәйнекте тек суды қайнатыңыз. Ешқашан басқа сұйықтықтарды қыздырмаңыз немесе қайнатпаңыз. Ешқашан шәйнекте шай немесе кофе қайнатпаңыз.

1 Шәйнекті ашық қақпақ арқылы таза сумен толтырыңыз (ашу үшін қақпақты ашу түймесін басыңыз).

2 Су деңгейінің индикаторын оқып, қажетті су мөлшерін тексеріңіз. Әрқашан минималды 250 мл мен максималды 1.7 л деңгей арасында толтырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Шәйнектің ішінде минималды деңгейдің өлшеуіш шкаласы 250 мл. сырттағы су деңгейі 500 мл-ден 1.7 л-ге дейін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Әрқашан контейнерді 250 мл ең төменгі деңгейге дейін толтырыңыз және 1.7 л максималды деңгейден аспаңыз.

3 Қақпақтың орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз, шәйнекті негізге мықтап орнатыңыз. Қыздыру циклі кезінде қақпақты ашпаңыз.



4 Басқару тақтасынан қажетті температураны таңдаңыз.

Алдын ала орнатулар: біреуін және алдын ала орнатылған температураны таңдаңыз (60, 70, 80, 90, 9 100°C)

Реттелетін: температураны 5°C қадаммен 40°C-тан 100°C-қа дейін қолмен орнату үшін +/- түймесін басыңыз.

5 Бастау/тоқтату түймесін басыңыз. Түйме қызғылт сары түспен жанады, су деңгейінің шамы жанады және сіз қыздыру циклінің басталғаны туралы сигнал естисіз.

ЕСКЕРТУ: Дисплей қыздыру циклі кезінде жоғарылаған сайын температураны көрсетеді.

ЕСКЕРТУ: Циклдің ортасындағы температураны өзгерту үшін қажетті алдын ала орнатуды немесе +/- түймелерін басыңыз, сонда дисплей жаңа мақсатты температурамен 5 секунд жыпылықтайды. Қыздыру циклін кез келген уақытта болдырмау үшін START/STOP түймесін басыңыз.

ШӘЙНЕК ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ - ЖАЛҒАСЫ

6 Судың температурасы таңдалған температураға жеткенде, шайнек дыбыстық сигнал шығарады және автоматты түрде өшеді. Егер Hold temp режимі таңдалса, шайнек температураны 30 минутқа дейін сақтайды .

ЕСКЕРТУ: Егер шайнек қыздыру циклі кезінде негізден көтерілсе, бұл циклдің жойылғына әкеледі

ЕСКЕРТУ: Шайнектің дыбысын өшіру үшін HOLD TEMP және - 5 секунд түймелерін басып тұрыңыз .

HOLD TEMP (ТЕМПЕРАТУРАНЫ ҰСТАП ТҰРУ)
Hold Temp — бұл шайнектің қыздыру циклінен кейін 30 минут ішінде таңдалған температураны ұстап тұру қабілеті . Функцияны қосу үшін қыздыру циклі аяқталғанға дейін, сол уақытта немесе 30 секунд ішінде кез келген уақытта Hold Temp таңдаңыз. Өшіру үшін Hold Temp түймесін қайтадан басыңыз. Функция қосуды кезде, Hold temp түймесі басқару тақтасында қызғылт сары болып жанады. Температураны 30 минут ұстағаннан кейін шайнек автоматты түрде өшедішіру үшін HOLD TEMP және - 5 секунд түймелерін басып тұрыңыз .

ЕСКЕРТУ: HOLD TEMP су белгіленген температураға жеткеннен кейін ғана іске қосылады. Егер HOLD TEMP қыздыру цикліне дейін басылса, алдымен қыздыру циклін бастау керек .

ЕСКЕРТУ: Егер 100°C температурада қайнау режимі таңдалса, температура 30 минут ішінде 93°C деңгейінде сақталады

ҚАЙНАУДАН ҚОРҒАУ
Егер қыздыру циклі басталған кезде шайнекте су жеткіліксіз болса, шайнек қызып кетуден және зақымданудан қорғау үшін автоматты түрде өшеді. Шайнек дыбыстық сигнал шығарады және температура дисплейінде "құрғақ" сөзі пайда болады, яғни шайнек құрғақ күйінде қайнатылады. Шайнекті қайта толтырмас бұрын кем дегенде 10 минут суытыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғыны, негізді немесе қуат сымын ешқашан суға батырмаңыз немесе оларды ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.

ЕСКЕРТУ: Үй ішінде немесе сыртында химиялық заттарды немесе абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз.

- 1 Шайнекті розеткадан ажыратыңыз және тазаламас бұрын оны суытыңыз
- 2 Шайнек пен негіздің сыртын тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Тек абразивті емес тазартқыштарды қолданыңыз
- 3 Қақпа арналған сүзгіні алу оңай. Қақпақты ашып сүзгіні жоғары қарай сырғытыңыз және шүмектен алыңыз
- 4 Сүзгіні ыстық су ағынның астын қой, шүберекпен немесе щеткамен сурту арқалы тазартуға болады
- 5 Сүзгіні ауыстыру үшін оны шүмектің артқы жағындағы орнына сырғытыңыз

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Құрылғыны өшіріп, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына 0800 862 0453 нөміріне қоңырау шалыңыз. Сізге жақсырақ көмек көрсету үшін өніміңізді Ninja kitchen.co.uk / registerguarantee адресі бойынша онлайн тіркеніз және қоңырау шалған кезде оны қолыңызда ұстаңыз.

ЖИ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР

- Қуат базасы қосылмайды.**
- Қуат сымының розеткаға мықтап жалғанғанын тексеріңіз.
 - Қуат сымын басқа розеткаға салыңыз
- Шайнек қызбайды**
- Қызып кетуден қорғау жұмыс істеді. Шайнекті суытыңыз
 - Шайнектің тұғырына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
- Температураны ұстап тұру функциясы жұмыс істемейді**
- Температураны ұстап тұру функциясы әдепкі функция емес және оны түймені басу арқылы қосу немесе өшіру керек. Функция қосуды кезде түйме қызғылт сары түспен жарықтандырылады. Температураны ұстап тұру функциясын іске қосу үшін қыздыру циклін бастау керек. Температураны ұстап тұруды қосқаннан кейін, қыздыру циклінің алдында қыздыру циклін бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз

ҚАҚТАН ТАЗАРТУ
Шайнек үнемі қақтан тазаланбаса, дұрыс жұмыс істемейді. Тұрақты қақтан тазарту шайнектің қызмет ету мерзімін ұзарта алады, бұл суды тезірек және аз энергиямен қайнатуға мүмкіндік береді. Қақты тазалау — бұл судағы қоспалармен жиналатын минералды шөгінділердің табиғи жиналуы, әсіресе ащы болса. Қақтан тазартудың идеалды жиілігі судың қаттылығына байланысты. Қақтан тазартуды шайнекке арнайы жасалған қақтан тазартқышпен жасауға болады. Қақтан тазартқыштың қаптамасындағы нұсқауларды орындаңыз

Немесе

- 1 Шайнекті су мен ақ сірке суының тең бөліктерінің қоспасымен толтырыңыз.
- 2 30 минутқа қалдырыңыз.
- 3 Ерітіндіні төгіп шайнекті таза сумен шайыңыз.
- 4 Бұл процесті қақ толығымен жойылғанша қайталаңыз.

- Құрылғы мақсатты температураға жеткенше өшеді.**
- Шайнекте тым көп қақ бар, қақтан тазалау нұсқауларын қараңыз
- Дисплейдегі хабарламалар:**
- құрғақ:** Шайнектегі судың жеткіншегі.Шайнегі кім дегенге 10 минут суытыңыз, содан кейін бөлме температураға тазалық соттар кім дегенге 0.25 л белгісіне қосыңыз және қыздыруың циклі қайта бастаңызшайнегі кім дегенге 10 минут суытыңыз, содан кейін бөлме температураға тазалық соттар кім дегенге 0.25 л белгісіне қосыңыз және қыздыруың циклін бата бастаңыз
- Егер су деңгейі кем дегенде 0.25 л белгісіне дейін құйылса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына 0800 862 0453 нөміріне қоңырау шалыңыз
- Ег:** - Температура дисплейінде "Ег", содан кейін сан (мысалы, "Ег 01") көрсетілсе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына 0800 862 0453 нөміріне хабарласыңыз