



## Комплект поставки

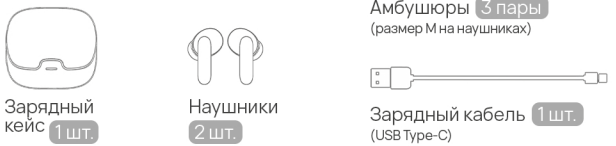


## Подключение

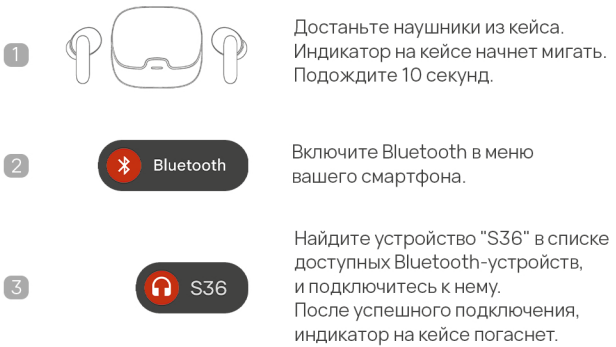

## Управление



## Обозначения

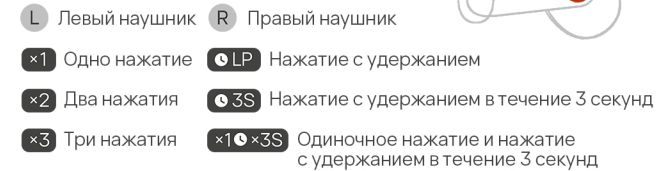

## Устранение неисправностей

- **Нет звука при активном подключении**  
Нажмите и удерживайте правый наушник, чтобы увеличить громкость.
- **Один из наушников не заряжается**  
Очистите контакты на наушниках и внутри кейса.
- **Кейс не заряжается**  
Убедитесь, что зарядный кабель исправен, а в гнезде зарядки кейса нет посторонних предметов.
- **Наушники не выключаются**  
Уберите наушники в кейс. Дважды нажмите и удерживайте датчик одного из наушников в течение 3 секунд.
- **Наушники не подключаются к смартфону**  
Отключите Bluetooth на смартфоне. Достаньте наушники из кейса и подождите 15 секунд, чтобы наушники подключились друг к другу. Включите Bluetooth на смартфоне и подключите наушники к смартфону.
- **Наушники не выключаются, находясь в кейсе**  
Если аккумулятор кейса разряжен, наушники не будут автоматически отключаться, находясь в кейсе. Зарядите кейс.

## Правила безопасности

- Держите наушники вдали от детей младше 3-х лет, чтобы избежать вероятности проглатывания и удушения.
- Продолжительное прослушивание музыки на высоком уровне громкости может привести к повреждению слуха.
- Не храните и не используйте наушники при экстремально низких или высоких температурах окружающего воздуха. Это может привести к повреждению батареи и выходу наушников из строя.
- Для зарядки наушников допускается использовать только 5B зарядные устройства и стандартные USB-порты других устройств.
- Регулярно очищайте контакты наушников и кейса, чтобы избежать проблем с зарядкой.

