



Включение-блокировка-разблокировка-выключение


Выключено

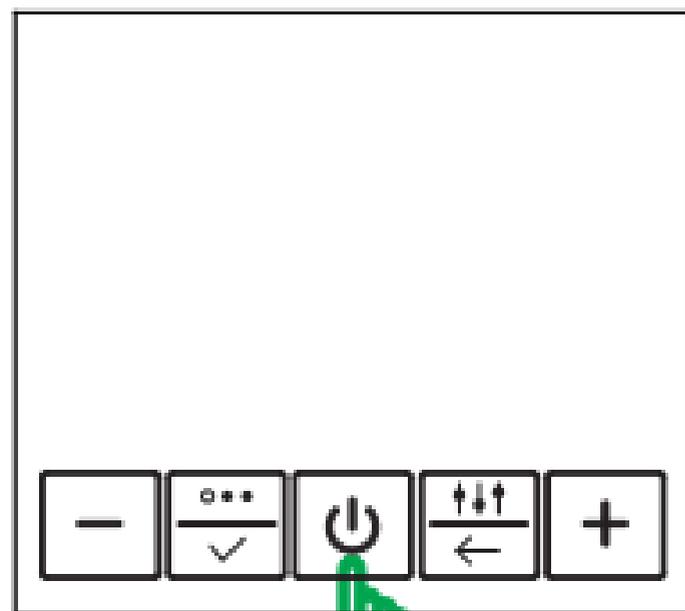


Удержание
в течении
3 сек.



Основной экран

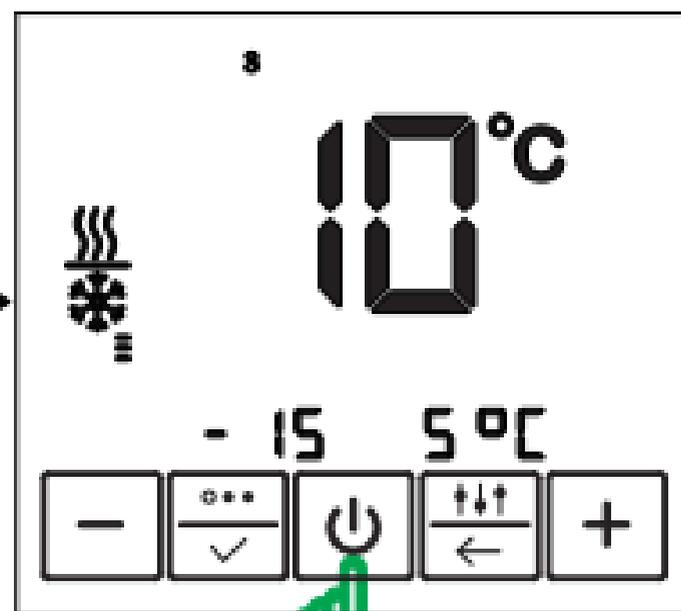


Удержание
кнопки
в течении
1-2 сек




или
авто-
матически
через
40 сек.


Основной экран. Блокировка

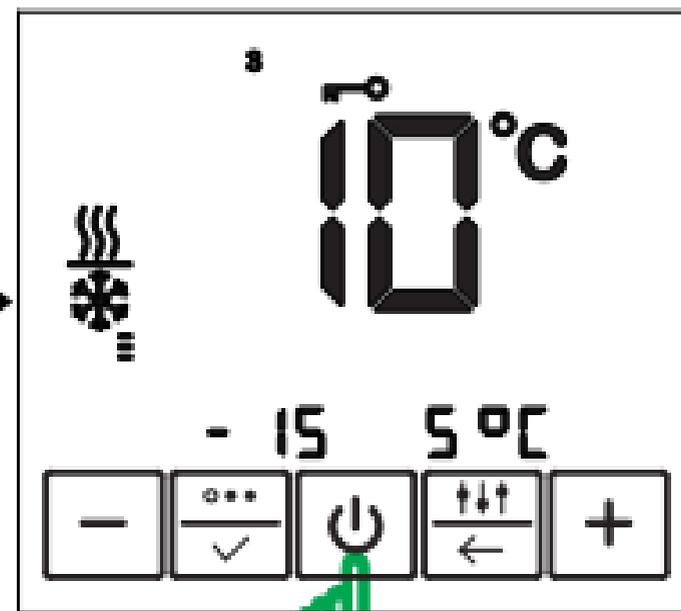


Удержание
в течении
2 сек.




Основной экран. Разблокировка

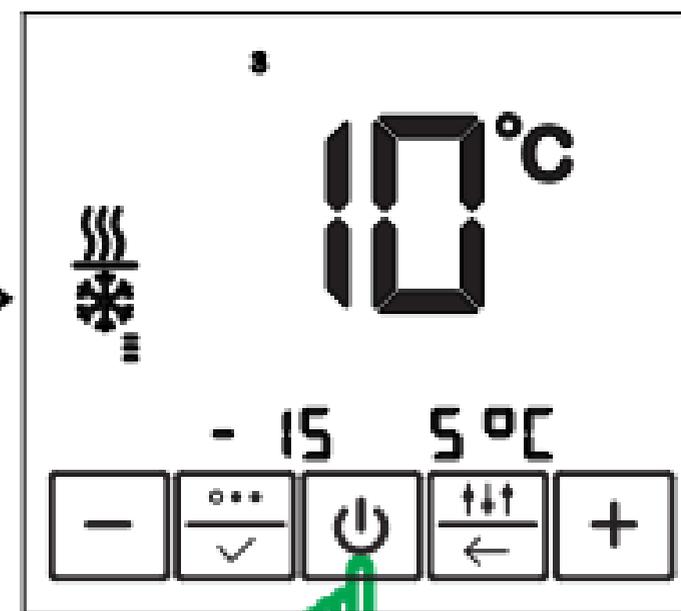

Удержание
в течении
3 сек.




Выключено

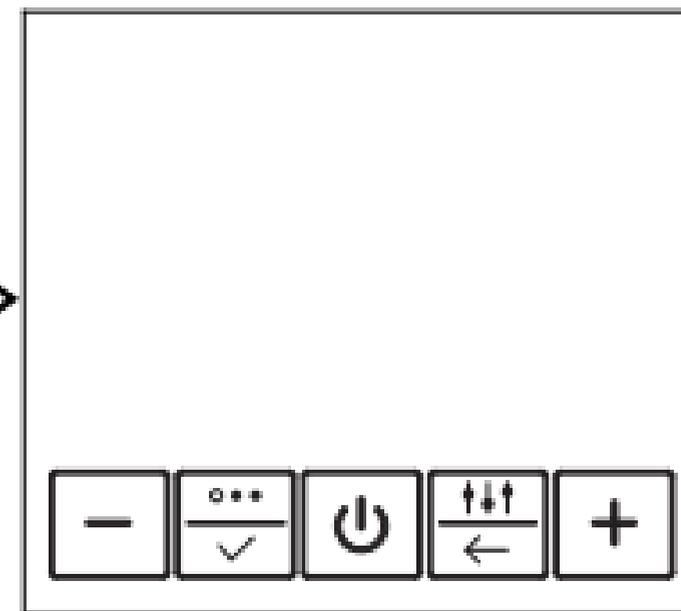


Алгоритм хождения по меню

Основной экран

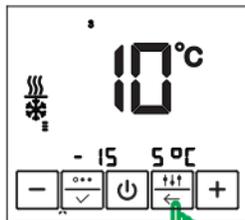


удержание/нажатие < в течение 3 секунд - вход/выход в/из меню
нажатие ✓ - переход далее

Установка температуры
нижней границы

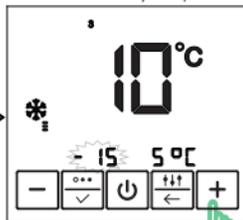


изменение значения «+» или «-»

Установка температуры
верхней границы

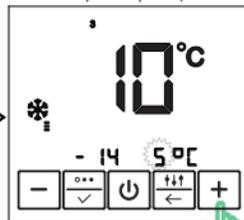


изменение значения «+» или «-»

Установка нижнего гистерезиса

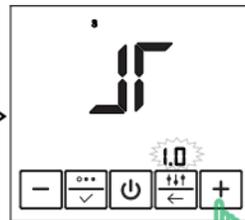


изменение значения «+» или «-» с шагом 0.5

Установка верхнего гистерезиса

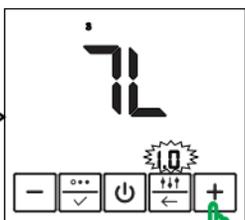


Выбор номинала датчика температуры

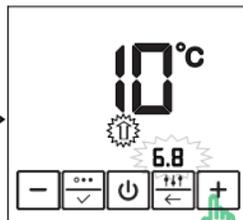


при изменении номиналов
должна меняться измеренная температура


Установка времени.
Часы.

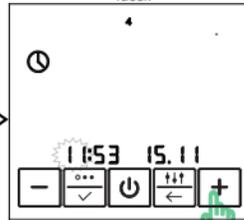


Установка времени.
Минуты.

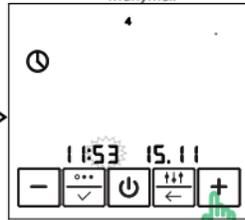


Установка даты.
Число.

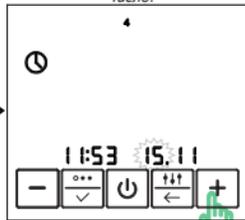


Установка даты.
Месяц.

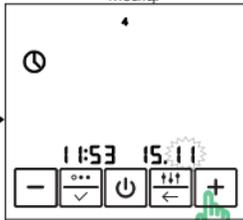

Установка даты.
Год.

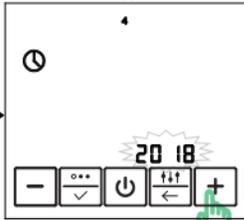

Основной экран в режиме
разблокировки клавиатуры

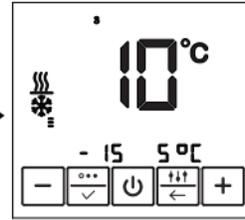

1

2

1

2

