

Shark®

ПАЙДАЛАНУШЫ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HD440/HD446

НҰСҚАУЛЫҚ
ИНСТРУКЦИЯ



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ - СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Не используйте этот прибор вблизи ванн, душей, раковин или других посуды с водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск смерти от поражения электрическим током:

1. Всегда отключайте устройство от сети сразу после использования.
 2. Не используйте прибор во время купания.
 3. Не размещайте и не храните прибор в месте, где он может упасть или быть погружен в ванну или раковину.
 4. Не кладите и не бросайте прибор в воду или другую жидкость.
 5. Если прибор упал в воду, отсоедините его от сети непосредственно перед тем, как вынуть прибор. Не лезьте в воду, когда прибор подключен к источнику питания.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание риска ожогов, поражения электрическим током, пожара или травмирования людей:
6. Никогда не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра. Если прибор используется в ванной комнате, вынимайте его из розетки после использования, так как близость воды представляет опасность даже при выключенном приборе.
 7. Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
 8. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
 9. Следите за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
 10. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в этом руководстве.
 11. Для безопасности используйте с этим прибором исключительно насадки Shark.
 12. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (RCD) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 Ма, в электрической цепи, питающей ванную комнату. Обратитесь за советом к электрику

13. Никогда не используйте прибор, если он имеет поврежденный шнур или вилку, если он не работает должным образом или если его повредили или уронили в воду, обратитесь в центр обслуживания клиентов Shark.

14. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не обматывайте шнур вокруг прибора.

15. Никогда не блокируйте вентиляционные отверстия прибора и не ставьте его на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. Держите вентиляционные отверстия чистыми от ворсинок, волос и т. п.

16. Никогда не используйте прибор на спящих людях.

17. Никогда не бросайте и не вставляйте предметы в какие-либо отверстия прибора.

18. Не используйте на открытом воздухе и не работайте с прибором там, где используются аэрозольные (распыленные) продукты или где подается кислород.

19. Не используйте с этим прибором удлинители.

20. Не направляйте горячий воздух в глаза и другие чувствительные к теплу места.

21. Насадки могут быть горячими во время использования. Перед хранением прибора полностью охладите его перед хранением.

22. Не размещайте прибор на поверхности, во время его работы.

23. Во время использования прибора держите волосы подальше от вентиляционных отверстий.

24. Не используйте преобразователь напряжения.

25. Сумка для хранения не является термостойкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230V, 50Hz, 1400W

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ДВА (2) ГОДА

Бытовой прибор, такой как ваш стайлер, является значительной инвестицией.

Ваш новый прибор должен работать должным образом как можно дольше.

Гарантия, предоставляемая производителем, является важным фактором и отражает, насколько уверен производитель в своей продукции и качестве его производства.

Каждый прибор Shark поставляется с бесплатными деталями и гарантией.

Наша служба поддержки. Вы также найдете онлайн-поддержку на sharkhome.kz

ВАЖНО

24-месячная гарантия распространяются на ваш товар только с даты приобретения.

Пожалуйста, всегда сохраняйте квитанцию. Если вам нужно будет воспользоваться вашей расширенной гарантией, нам понадобится ваша квитанция, чтобы подтвердить информацию, которую вы нам предоставили.

Невозможность предоставить действительную квитанцию может привести к потере вашей гарантии.

В течение какого срока действует гарантия на изделие Shark?

Наша уверенность в нашем дизайне и контроле качества означает, что на ваш новый стайлер Shark гарантия действует в течение 2 лет со дня покупки.

На что распространяется бесплатная гарантия Shark?

Ремонт или замена устройства Shark (на усмотрение производителя), включая все детали и работу.


Гарантия Shark® является дополнением к вашим законным правам потребителя.

На что не распространяется бесплатная гарантия Shark®?

1. Обычный износ носимых частей (например, аксессуары). Доступные запасные части можно приобрести на сайте sharkhome.kz
2. Повреждения, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обращением, невыполнением необходимого технического обслуживания или повреждения из-за неправильного обращения во время транспортировки.
3. Повреждения, вызванные несанкционированным обслуживанием от Shark.

Что произойдет, когда гарантия закончится?

Shark не производит продукцию, которая будет работать короткое время. Мы понимаем, что у наших клиентов может возникнуть желание отремонтировать свои приборы после окончания гарантии. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с нашей бесплатной телефонной линией обслуживания клиентов и поинтересуйтесь нашей программой гарантии

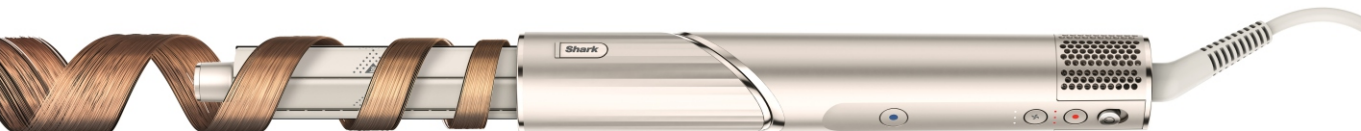

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




1. Включает и выключает стайлер.
2. Регулирует поток воздуха. Нажатие кнопки позволяет выбрать низкий, средний или высокий поток воздуха.
3. Регулирует температуру. Нажав кнопку, вы можете выбрать без нагрева, низкую, среднюю или высокую температуру.
4. Нажмите и удерживайте кнопку Cool Shot, чтобы создать прохладный поток воздуха, для фиксации прически.
5. Чтобы присоединить любые аксессуары, входящие в вашу модель, вставьте их в выходное отверстие насадки. Вы узнаете, что они правильно прикреплены, когда услышите характерный звук щелчка.
6. Чтобы снять любые аксессуары, которые входят в вашу модель, сдвиньте фиксатор вниз и снимите аксессуар с насадки, держась за точки соприкосновения, определенные в вашем руководстве по стилю.
7. Чтобы переключиться из режима стайлера для укладки в режим фена, сдвиньте замок вниз и поверните насадку влево. Продолжайте вращать насадку, пока она не станет на место в режиме фена. Чтобы переключиться из режима фена в режим стайлера для укладки волос, сдвиньте замок вниз и поверните насадку вправо.
Для получения дополнительных инструкций по эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к руководству по стилю.

Хранение, безопасность шнура и техническое обслуживание/очистка:

- Убедитесь, что шнур не смотан, не скручен и не обмотан вокруг каких-либо предметов вблизи прибора во время его использования.
- Храните прибор в сухом месте вдали от воды и других источников тепла.
- Регулярно очищайте фильтр в нижней части прибора. Чтобы очистить фильтр, сначала снимите крышку фильтра с нижней части прибора. Затем воспользуйтесь новой зубной щеткой, чтобы очистить пыль или мусор из фильтра. После очистки фильтра сдвиньте крышку фильтра обратно на прибор, пока он не встанет на место, о правильной установке будет свидетельствовать характерный щелчок.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И КОДЫ ОШИБОК ОБСЛУЖИВАНИЕ/ОЧИСТКА

Уменьшение потока воздуха, перегрев, перегрев
Изменение воздушного потока или мощности воздуха, закупорки воздушного потока и/или видимые скопления на входе в нижней части устройства указывают на то, что ваше устройство нужно очистить. Мы рекомендуем использовать новую зубную щетку, чтобы очистить фильтр в нижней части устройства.

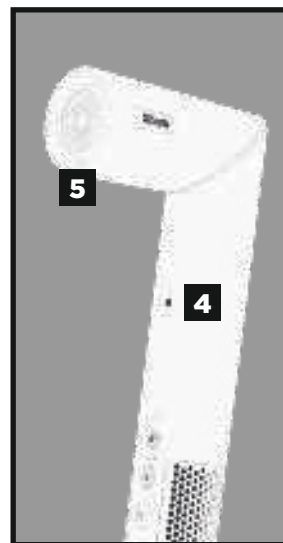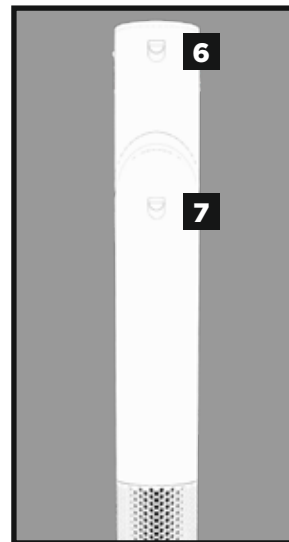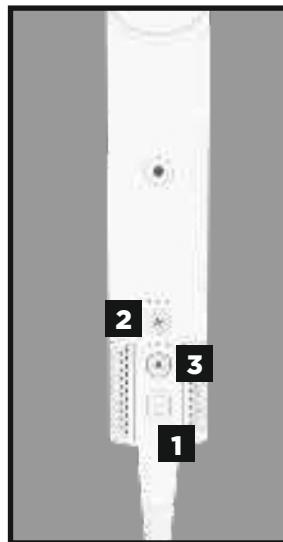

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И КОДЫ ОШИБОК

ОБСЛУЖИВАНИЕ/ОЧИСТКА

Уменьшение потока воздуха, перегрев, перегрев. Изменение воздушного потока или мощности воздуха, закупорки воздушного потока и/или видимые скопления на входе в нижней части устройства указывают на то, что ваше устройство нужно очистить. Мы рекомендуем использовать новую зубную щетку, чтобы очистить фильтр в нижней части устройства.

ПЕРЕГРЕВ


Фен перегревается или выключается. Данное устройство оснащено термостатом с защитой от перегрева. Если по какой-либо причине ваш фен перегревается, термостат автоматически выключит устройство.

Чтобы предотвратить повторное отключение питания, выключите фен и отложите его для охлаждения или охлаждайте с помощью кнопки охлаждения во время использования.

Перегрев может произойти, если устройство включено в течение длительного времени, или может свидетельствовать о засорении или накоплении пыли в отверстиях прибора.

Мы рекомендуем использовать новую зубную щетку, чтобы очистить фильтр в нижней части устройства.

**код ошибки
перегрева**

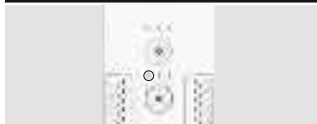

Если вы столкнулись с другим кодом ошибки, обратитесь в службу поддержки клиентов sharkhome.kz



ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Электр құрылғыларын пайдаланған кезде, әсіресе балалардың қасында, келесі негізгі қауіпсіздік шараларын әрқашан сақтау қажет:

ТЕК ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ — БҰЛ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП ҚОЙҢЫЗ

Бұл құрылғыны ванналардың, душтардың, раковиналардың немесе басқа су ыдыстарының жанында пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ. Электр тогының соғуынан болатын өлім қаупін азайту үшін:

1. Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

2. Шомылу кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.

3. Құрылғыны құлап кетуі немесе ваннаға немесе раковинаға батырылуы мүмкін жерге қоймаңыз немесе сақтамаңыз.

4. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз немесе тастамаңыз.

5. Егер құрылғы суға түсіп кетсе құрылғыны шығармас бұрын оны желіден ажыратыңыз. Құрылғы қуат көзіне қосылған кезде суға түспеніз.

ЕСКЕРТУ. Күйіп қалу, электр тогының соғуы, өрт немесе адамдардың жарақат алу қаупін болдырмау үшін:

6. Құрылғыны ешқашан розеткаға қараусыз қалдырмаңыз. Егер құрылғы жуынатын бөлмеде қолданылса, оны қолданғаннан кейін розеткадан алыңыз, өйткені судың жақындығы құрылғы өшірілген кезде де қауіпті.

7. Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз орындамауы керек.

8. Бұл құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар (соның ішінде балалар), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құралды пайдалану туралы нұсқаулар алмаса, пайдалануға арналмаған.

9. Құрылғымен ойнамайтынына көз жеткізу үшін балаларға назар аударыңыз.

10. Бұл құралды осы Нұсқаулықта сипатталғандай тек мақсатына сай пайдаланыңыз.

11. Қауіпсіздік үшін бұл құрылғымен тек Shark насадкаларын пайдаланыңыз.

12. Қосымша қорғаныс үшін ваннаны қуаттандыратын электр тізбегіне 30 Ма аспайтын номиналды қалдық жұмыс тогы бар қорғаныс өшіру құрылғысын (RCD) орнату ұсынылады. Кеңес алу үшін электрикке хабарласыңыз

13. Құрылғыны егер оның сымы немесе вилкасы зақымдалған болса, ешқашан пайдаланбаңыз, ол дұрыс жұмыс істемесе немесе зақымдалған немесе суға тасталған болса, Shark тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

14. Сымды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз. Сымды құрылғының айналасына орамаңыз.

15. Құрылғының желдеткіш саңылауларын ешқашан жауып тастамаңыз, желдеткіш саңылаулары бітеліп қалуы мүмкін, төсек немесе диван сияқты жұмсақ бетке қоймаңыз. Желдеткіш саңылауларды түктерден, шаштардан және т.б. таза ұстаңыз.

16. Құрылғыны ешқашан ұйықтап жатқан адамдарға қолданбаңыз.

17. Ешқашан заттарды құрылғының тесіктеріне лақтырмаңыз немесе салмаңыз.

18. Аэрозольді (бүріккіш) өнімдер қолданылатын немесе оттегі жеткізілетін жерде ашық ауада қолданбаңыз немесе құрылғымен жұмыс жасамаңыз.

19. Бұл құрылғымен ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз.

20. Ыстық ауаны көзге және басқа ыстыққа сезімтал жерлерге жібермеңіз.

21. Қолдану кезінде насадкалар ыстық болуы мүмкін. Құрылғыны сақтамас бұрын оны толығымен салқындатыңыз.

22. Жұмыс кезінде құрылғыны бетіне қоймаңыз.

23. Құрылғыны пайдалану кезінде шашыңызды желдеткіш саңылаулардан алыс ұстаңыз.

24. Кернеу түрлендіргішін пайдаланбаңыз.

25. Сақтау сәмкесі ыстыққа төзімді емес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 230В, 50Гц | Қуат: 1400Вт | 2022 Shark Ninja Operating LLC. SHARK FLEXSTYLE - Біріккен Әмірлікте Shark Ninja Operating LLC компаниясының саудалық маркасы болып табылады. Аксессуарларға және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру үшін келесі сайтқа кіріңіз: sharkhome.kz

ЕКІ (2) ЖЫЛДЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

Сіздің стайлеріңіз сияқты тұрмыстық техника айтарлықтай инвестиция болып табылады. Сіздің жаңа құрылғыңыз мүмкіндігінше ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек. Өндіруші берген кепілдік маңызды фактор болып табылады және өндірушінің өз өніміне және оның өндірісінің сапасына қаншалықты сенімді екенін көрсетеді.

Әрбір Shark құрылғысы тегін бөлшектермен және кепілдікпен бірге келеді. Біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы (08008620453) дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді. Тегін қоңырау шалыңыз және Сізді тікелей Shark® өкілімен байланыстырады. Сіз сондай-ақ shark-ninja.com.ua онлайн қолдауды таба аласыз.

Shark кепілдігін қалай тіркеуге болады?

Сіз өзіңіздің кепілдігіңізді сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде онлайн режимінде тіркей аласыз. Уақытты үнемдеу үшін сізге құрылғы туралы келесі ақпарат қажет:

- Сериялық нөмір (техникалық көрсеткіштері бар құрылғының жапсырмасында).

- Сатып алу күні (түбіртек немесе шот-фактура).

- Интернетте тіркелу үшін shark-ninja.com.ua сайтына кіріңіз.

Shark компаниясынан тікелей Shark® өкілімен алынған өнімдер автоматты түрде тіркеледі.

МАҢЫЗДЫ!

- 24 айлық кепілдік сіздің затыңызға тек сатып алынған күннен бастап қолданылады.

- Әрқашан түбіртекте сақтаңыз. Егер сізге кеңейтілген кепілдікті пайдалану қажет болса бізге сіз берген ақпаратты растау үшін түбіртек қажет болады. Жарамды түбіртек бере алмау кепілдіктің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Менің тегін Shark кепілдігімді тіркеудің қандай артықшылықтары бар?

Кепілдікті тіркеген кезде біз қажет болған жағдайда сізбен байланысу үшін деректеріңізді аламыз.

Сіз сондай-ақ Shark шаңсорғышымен жұмыс істеудің ең жақсы нәтижесін алу және Shark® жаңа технологиялары туралы соңғы жаңалықтарды тыңдау туралы кеңестер ала аласыз. Егер сіз өз кепілдігіңізді Интернетте тіркесеңіз сіздің деректеріңізді алғанымыз туралы жедел растау аласыз.

Shark өніміне кепілдік қанша уақытқа созылады?

Біздің дизайнымызға және сапаны бақылауға деген сеніміміз сіздің жаңа Shark стайлеріне кепілдік сатып алынған күннен бастап 1 жыл ішінде жарамды екенін білдіреді.

Тегін Sharp кепілдігі нені қамтиды? Shark құрылғысын жөндеу немесе ауыстыру (өндірушінің қалауы бойынша), оның ішінде барлық бөлшектер мен жұмыстар. Shark® кепілдігі сіздің заңды тұтынушы құқықтарыңызға қосымша болып табылады.

Sharp® тегін кепілдігі нені қамтымайды? 1.Алмалы бөлшектердің қалыпты тозуы (аксессуарлар сияқты). Қол жетімді қосалқы бөлшектерді sharkclean.co.uk сайтынан сатып алуға болады.

2.Дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану, ұқыпсыз пайдалану, қажетті техникалық қызмет көрсетуді орындамау немесе тасымалдау кезінде дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын зақым.


3.Shark компаниясының рұқсатсыз қызмет көрсетуінен болатын зақым.

Кепілдік аяқталғаннан кейін не болады?

Shark қысқа уақытқа созылатын өнімдер шығармайды. Біздің клиенттеріміз кепілдік аяқталғаннан кейін шаңсорғыштарын жөндеуге дайын болуы мүмкін екенін түсінеміз. Бұл жағдайда біздің тегін тұтынушыларға қызмет көрсету телефон желісіне хабарласыңыз және 08008620453 нөмірі бойынша кепілдік бағдарламамызды сұраңыз.

Түпнұсқа Shark бөлшектері мен керек-жарақтарын қайдан алуға болады?

Shark қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын сіздің Shark шаңсорғышыңызды жасаған сол инженерлер әзірлейді. Барлық Shark өнімдеріне арналған қосалқы бөлшектер мен қосалқы аксессуарлардың толық ассортиментін shark-ninja.com.ua сайтынан таба аласыз есіңізде болсын, түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдалану сіздің кепілдігіңізді жоғалтуы мүмкін.

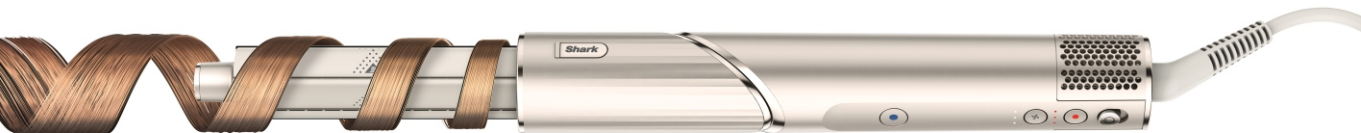

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

1. Стайлерді қосады және сөндіреді.
2. Ауа ағынын реттейді. Түймені басу арқылы төмен, орташа немесе жоғары ауа ағынын таңдауға болады.
3. Температураны реттейді. Түймені басу арқылы қыздырмай, төмен, орташа немесе жоғары температураны таңдауға болады.
4. Шаш үлгісін бекіту үшін салқын ауа ағынын жасау мақсатында Cool Shot түймесін басып тұрыңыз.
5. Модельге кіретін кез келген керек-жарақты жалғау үшін оларды саптаманың шығатын тесігіне салыңыз. Олардың дұрыс жалғанғанын тән шертпе дыбыстан білесіз.
6. Модельге кіретін керек-жарақтарды алу үшін бекіткішті төмен сырғытып, стиль нұсқаулығында көрсетілген жанасу нүктелерінен ұстап, саптамадан керек-жарақты алыңыз.
7. Үтіктеу режимінен фен режиміне ауысу үшін құлыпты төмен сырғытып, саптаманы солға бұрыңыз. Саптама фен режиміне орнатылғанша бұруды жалғастырыңыз. Фен режимінен шаш үлгісін жасау режиміне ауысу үшін құлыпты төмен сырғытып, саптаманы оңға бұрыңыз.

Қосымша пайдалану нұсқаулары үшін стиль нұсқаулығына жүгініңіз

Сақтау, сым қауіпсіздігі және техникалық қызмет көрсету/тазалау:




Құрылғыны пайдалану кезінде сымның оралмағанына, бұралмағанына және құрылғы маңындағы заттарға оралмағанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны судан және басқа жылу көздерінен алыс құрғақ жерде сақтаңыз.

Құрылғының төменгі бөлігіндегі сүзгіні үнемі тазалап тұрыңыз. Сүзгіні тазалау үшін алдымен сүзгі қақпағын алып тастаңыз. Содан кейін жаңа тіс щеткасын пайдаланып сүзгідегі шаң мен қоқысты тазалаңыз. Тазалағаннан кейін сүзгі қақпағын орнына сырғытыңыз, дұрыс орнатылғанын тән шертпе дыбыстан білесіз.

ҚАҒАЛАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ КАТЕ КОДТАРЫ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/ТАЗАЛАУ

Ауа ағынының азаюы, қызып кету
Ауа ағынының немесе қуатының өзгеруі, ауа ағынының бітелуі және/немесе құрылғының төменгі бөлігіндегі кірісінде көрінетін жиналулар құрылғыны тазалау қажет екенін көрсетеді. Құрылғының төменгі бөлігіндегі сүзгіні тазалау үшін жаңа тіс щеткасын пайдалануды ұсынамыз.

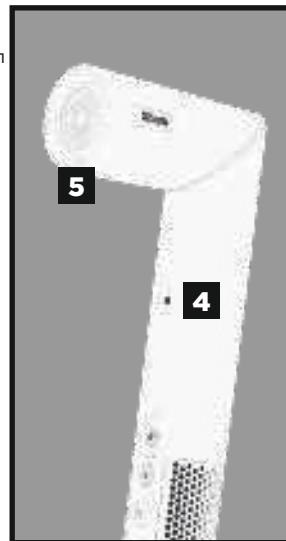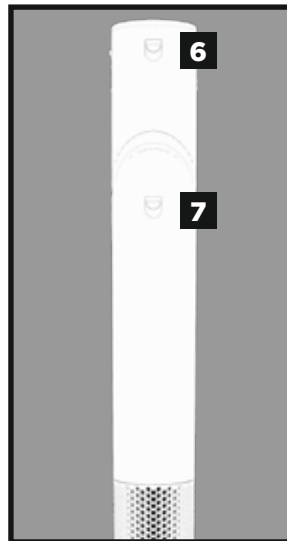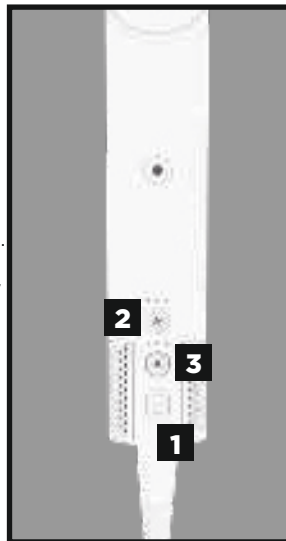

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ҚАТЕ КОДТАРЫ


ОҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/ТАЗАЛАУ

Ауа ағынын азайту, қызып кету, қызып кету.
Ауа ағынының немесе ауа қуатының өзгеруі, ауа ағынының бітелуі және/немесе құрылғының төменгі жағындағы кіреберістегі көрінетін кластерлер құрылғыңызды тазалау керек екенін көрсетеді. Құрылғының төменгі жағындағы сүзгіні тазалау үшін жаңа тіс щеткасын пайдалануды ұсынамыз.

ҚЫЗЫП КЕТУ

Фен қызып кетеді немесе өшіп қалады.
Бұл құрылғы қызып кетуден қорғайтын термостатпен жабдықталған. Егер қандай да бір себептермен фен қызып кетсе, термостат құрылғыны автоматты түрде өшіреді. Қуатты қайта өшірмеу үшін фенді өшіріп, оны салқындату үшін қойыңыз немесе пайдалану кезінде салқындату түймесімен салқындатыңыз. Құрылғы ұзақ уақыт бойы қосулы болса қызып кетуі мүмкін немесе құрылғының тесіктерінде бітелу немесе шаңның жиналуын көрсетуі мүмкін. Құрылғының төменгі жағындағы сүзгіні тазалау үшін жаңа тіс щеткасын пайдалануды ұсынамыз. Егер қызып кету орын алса, 08008620453 нөмірі бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қызу қатесінің коды

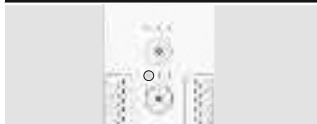

Егер сіз басқа қате кодына тап болсаңыз,
sharkhome.kz тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз

