


Триммер для носа — портативное устройство для быстрой и безболезненной стрижки волос в носу.

Триммер очень прост в использовании — управление устройством осуществляется единственной кнопкой на корпусе. Лезвия триммера, выполненные из нержавеющей стали, обеспечивают качественную стрижку волос. Лезвия и режущий блок легко снимаются с корпуса, благодаря чему их легко очистить после каждого использования. Простота использования триммера и острота его лезвий позволяют удалить нежелательные волоски всего за несколько минут.

Для ухода за устройством в комплекте идет щеточка для очистки — с ее помощью вы можете удалить оставшиеся после стрижки волоски с лезвий и режущего блока триммера. Триммер закрывается колпачком, который защищает режущий блок и лезвия от пыли и прочих загрязнений. Устройство работает от встроенного аккумулятора. Заряжать триммер можно с помощью кабеля USB Type-C, который идет в комплекте. При полном заряде устройство может непрерывно работать в течение 30 минут — этого времени хватит на несколько стрижек.

Триммер отличается компактными размерами, благодаря чему его можно использовать в любом удобном вам месте — как дома, так и в поездке.

Комплектация

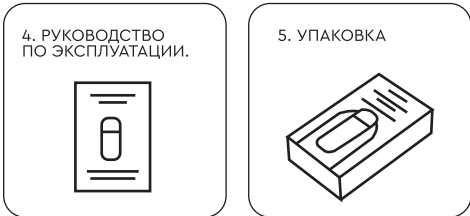

Гарантия: 12 месяцев.

4

Технические характеристики.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС
МОДЕЛЬ	AVC-001
ПАРАМЕТРЫ	58*28*108 мм
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	3 Вт
ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	5V/1A
СТАНДАРТЫ РЕАЛИЗАЦИИ	GB4706.1-2005 GB4706.9-2008
ВРЕМЯ РАБОТЫ	ДО 30 МИН
АККУМУЛЯТОР	LiHON, 110 мА*Ч
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
МАТЕРИАЛ ЛЕЗВИЙ	ДО 30 МИН
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	III
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3,7V

Неисправности и их устранение

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
1. Не удаётся запустить.	Аккумулятор разряжен.	Произведите запуск после зарядки; Зарядите аккумулятор.
2. Не удаётся зарядить.	Энергетическое истощение батареи; Окончание срока службы аккумулятора; Другие повреждения.	Произведите запуск после зарядки; Зарядите аккумулятор.
3. Сокращение рабочего времени.	Неправильное подключение или недостаточное питание; Зарядные части повреждены.	Перед использованием зарядите аккумулятор до тех пор, пока он не зарядится полностью.
4. Ухудшение производительности.	Режущая головка прибора затупилась; Питания недостаточно.	Срок службы режущего элемента истек, и его необходимо заменить. Перед использованием зарядите аккумулятор до тех пор, пока он не зарядится полностью.
5. Необычный звук.	Срок службы батарей подходит к концу; Он заряжен не полностью; Компоненты установлены неправильно.	Установите режущий блок на место правильно.
6. Неприятный запах.	Прекращение срока службы источника питания; Энергетическое истощение батареи; Другие повреждения.	Регулярно очищайте изделие после каждого использования.

5

Гарантия и сервисное обслуживание

Благодарим вас за покупку нашей продукции.

Регистрационная форма для возврата и обмена

- Имя пользователя (обязательно)
- Номер заказа (обязательно)
- Имя грузополучателя (обязательно)
- Контактный номер (обязательно)
- Адрес доставки (обязательно для замены)

Внимание!


Этот продукт производится в соответствии со строгим контролем качества и процессом проверки. Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя триммера вследствие попадания жидкостей в корпус устройства или на разъем для зарядки не является гарантийным случаем. Гарантия не распространяется на расходные материалы (аккумулятор и головка инструмента относятся к расходным аксессуарам, на которые не распространяется гарантия). Повреждения, вызванные ремонтом и модификациями, не одобренными компанией, не подлежат гарантийному обслуживанию. Данный гарантийный талон используется в качестве доказательства гарантии.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Компания: Ningbo Angke Electric Co, Ltd.
Адрес: First Floor. No. 52, Binhai Industrial Park, Xidian Town, Ningbo
ул. Волкова 1А, Владивосток, 690092
Сайт: www.Cosmolex.ru
Для обращений: Lexicosm@lexicosm.ru
Страна происхождения: Китай

6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

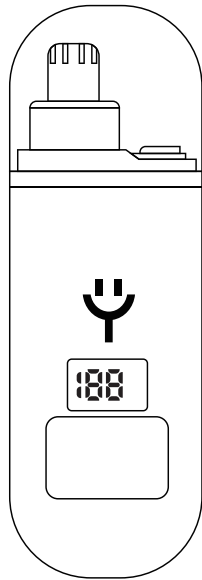


ТРИММЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС AVC-001

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Схема устройства.....	1
Инструкция по эксплуатации.....	2
Чистка и уход.....	2
Зарядка.....	3
Использование и меры предосторожности	3
Описание прибора.....	4
Комплектация.....	4
Технические характеристики.....	5
Неисправности и их устранение.....	5
Гарантийное обслуживание.....	6

СХЕМА УСТРОЙСТВА

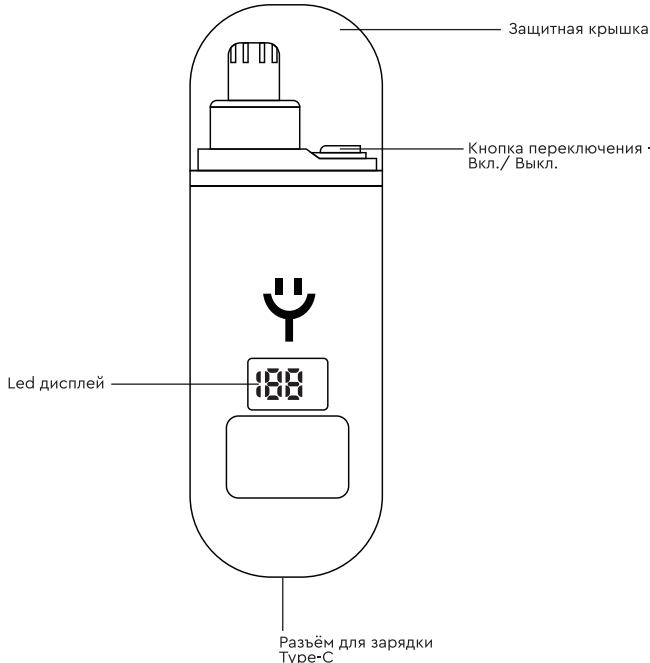

1

Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для справок в дальнейшем.

- После вскрытия упаковки, проверьте устройство, комплектность и убедитесь, что все компоненты в порядке.
- Завинтите крышку режущей головки, чтобы убедиться в надежной и эффективной установке узла режущей головки.
- Проверьте заряд аккумулятора, зарядное устройство, если мощности недостаточно.
- После проверки вышеуказанного содержимого вы можете начать использовать устройство для удаления волос в носу в обычном режиме.

Старт/Стоп

- Нажмите на переключатель, чтобы начать работу.
- Нажмите на переключатель, чтобы окончить работу.

Подготовка к работе и эксплуатация

Удаление волос в носу

- Убедитесь, что носовая полость чистая.
- Осторожно вставьте насадку в ноздрю (не глубже 0.5 см).
- Совершайте прибором круговые движения для удаления нежелательных волосков в ноздре.
- После использования выключите устройство, установив переключатель в положение «OFF». Наденьте защитный колпачок.

Удаление волос в ушах

- Убедитесь в том, что наружные ушные каналы чистые.
- Осторожно вставьте насадку в наружный ушной канал. Чтобы не травмировать барабанную перепонку, не вставляйте насадку в ушной канал глубже 0.5 см.
- Совершайте прибором круговые движения для удаления нежелательных волос в ушной раковине.
- После использования выключите устройство, установив переключатель в положение «OFF». Наденьте защитный колпачок.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой и обслуживанием триммера убедитесь, что устройство выключено. Очищайте лезвия и режущий блок триммера после каждого использования устройства.

- Убедитесь, что триммер выключен. Снимите колпачок триммера, а затем снимите режущий блок. Аккуратно очистите лезвия и режущий блок щеточкой, идущей в комплекте. Будьте осторожны и не поранитесь — лезвия триммера острые.
- Если часть волос не вычищается щеточкой, промойте лезвия и режущий блок теплой водой, а затем тщательно просушите их. Внимание! Не погружайте в воду корпус триммера — устройство может выйти из строя. Допускается промывать под водой только режущий блок и лезвия, предварительно сняв их с корпуса.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса устройства мягкой тканью, избегайте попадания воды внутрь корпуса. Не используйте абразивные чистящие средства и растворители. 1 раз в 1–2 месяца смазывайте лезвия и режущий блок триммера бытовым смазочным маслом или специальным маслом для обработки лезвий триммеров и машинок для стрижки волос (в комплект не входят, приобретаются отдельно). Излишки масла можно удалить сухой салфеткой.
- По завершении очистки соберите триммер: поместите в корпус лезвия, сверху установите режущий блок.

2

Зарядка

- Когда мощность упадет до определенного низкого уровня, прибор автоматически отключится.
- Используйте зарядный кабель Type-C для подключения и зарядки устройства. При зарядке индикатор будет светиться (мигать) красным, а когда устройство будет заряжено полностью, индикатор будет гореть красным постоянно.Весь процесс зарядки при отключенном питании занимает около 1 ч.

ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается мыть устройство для удаления волос из носа целиком!

Использование и меры предосторожности

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие. Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации.
- Не включайте питание без крышки головки инструмента, чтобы избежать травм, вызванных вылетом узла головки инструмента. Перед использованием убедитесь, что крышка надежно установлена.
- Данный продукт оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте в огонь и не нагревайте. Это может привести к протеканию, перегреву или взрыву.
- Обязательно убедитесь в том, что прибор работает от источника электропитания, соответствующего его номинальному напряжению.
- В случае возникновения аномальных явлений(аномальное тепло, звук, горелый запах, появление серьёзных изменений и т. д.) немедленно отключите изделие.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Данный прибор предназначен только для удаления волос из носа и ушей. Не используйте его в других целях.
- При удалении волос из носа и ушей не вставляйте прибор в ноздри или уши дальше, чем на расстояние верхних вращающихся лезвий.
- Используйте триммер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Если данное устройство не используется в течение длительного времени, храните его надлежащим образом в сухом и прохладном месте и заряжайте прибор не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок его службы.
- Не храните устройство в тех местах, откуда оно может упасть и повредиться: на раковине, узкой полке в ванной и т.д.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

3