



Машинка для вырубки и эмбоширования Big Shot - то, что нужно для настоящих мастериц! Машинка проста в использовании, доступна, многофункциональна. С помощью этой машинки и форм для вырубки серий Sizzix Originals, Bigz, Sizzlits, Clearlits, Embosslits и форм для эмбоширования Simple Impressions, Textured Impressions, Texturz можно создать оригинальный проект за считанные минуты. Раскройте безграничные возможности машинки Big Shot для создания ослепительных проектов.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкции перед началом использования машинки
- Для того, чтобы снизить риск повреждения, необходимо строгое наблюдение, если работа ведется рядом с детьми
- Не прикасайтесь к движущим частям машинки
- Используйте только те дополнительные принадлежности и аксессуары, которые рекомендует или производит производитель данной машинки
- Не используйте машинку на улице
- Используйте машинку только на чистой, плоской поверхности
- Не прикасайтесь к валикам
- Не перегружайте машинку
- Не прикасайтесь к ножам
- Если машинку использует ребенок, необходимо строгое наблюдение

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ




Перед тем, как вставлять ручку, удалите защитный колпачок с коленчатого вала. Затем вставьте шестигранную головку через шайбу и вставьте ручку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ И ПРОКЛАДКИ

Ненадлежащее использование Платформы и Прокладки 657155 может привести к поломке машинки. Прочтите инструкции по использованию Платформы и Прокладки 657155.




Платформа и Прокладка 657155 используются вместе, если вам надо сделать вырубку на тонком материале (например, лист бумаги, 1 заготовка для открытки). Однако если вы используете плотные материалы (чипборд, гранжборд) или делаете тиснение на более чем 1 листе картона, не надо использовать Прокладку (Solo Shim).

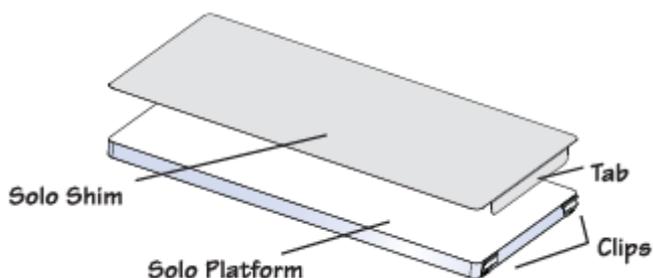

Для того чтобы соединить Платформу (Solo Platform) и Прокладку (Solo Shim), вставьте наконечник Прокладки (Solo Shim) в крепления на Платформе (Solo Platform).


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ СЕРИЙ SIZZLITZ И CLEARLITS

1

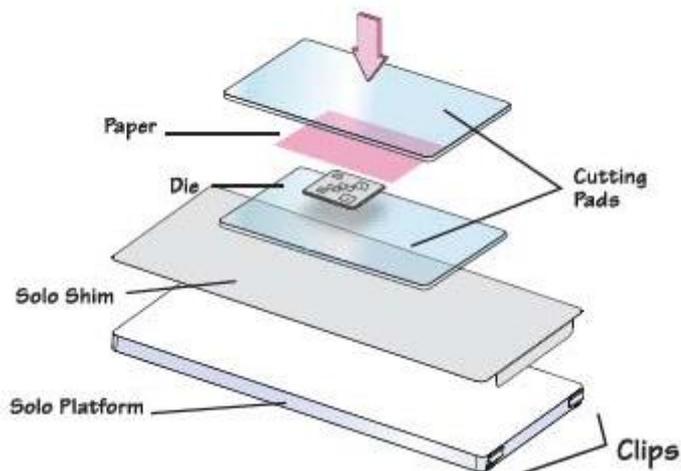


1. Поместите форму для вырубki на Платину для вырубki 655093. На форму поместите бумагу. На бумагу поместите вторую Платину для вырубki 655093 для составления «сэндвича». Для формы для вырубок серии Clearlits, поместите форму для вырубki над фотографией или бумагой, чтобы вы смогли увидеть область вырубki. Затем поместите фотографию и форму для вырубki между Платинами для вырубki 655093 для составления «сэндвича». Поместите «сэндвич» на Платформу и Прокладку 657155.

2

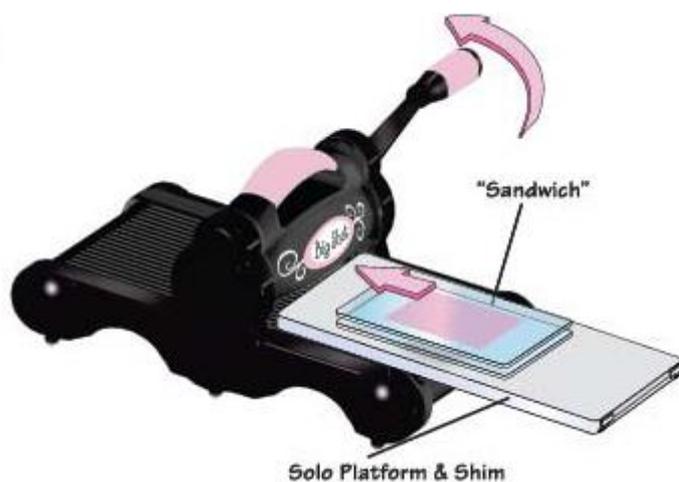


2. Вставьте «сэндвич» так далеко в валики, как сможете. Крутите ручку до тех пор, пока «сэндвич» полностью не выйдет с другой стороны машинки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ СЕРИЙ TEXTURED IMPRESSIONS, TEXTURE FADES, IMPRESSIONS И ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ И ТИСНЕНИЯ EMBOSSLITS

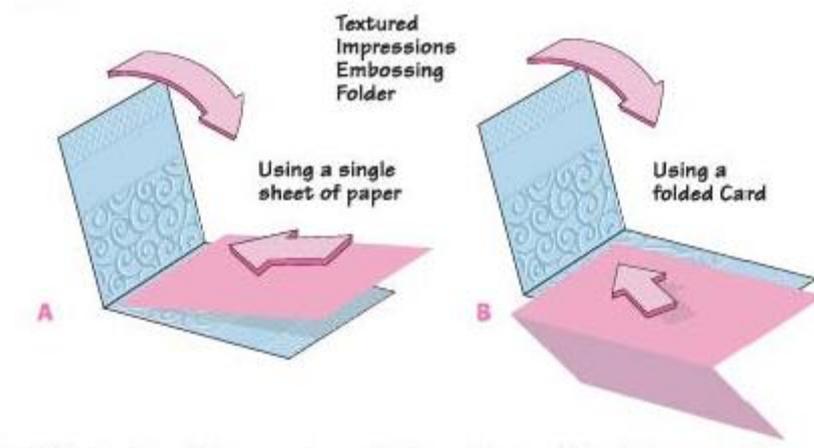

1. При использовании форм для тиснения серий Textured Impressions, Texture Fades, Impressions и форм для вырубki и тиснения Embosslits, откройте форму, внутрь вставьте бумагу или картон и закройте, словно книгу.

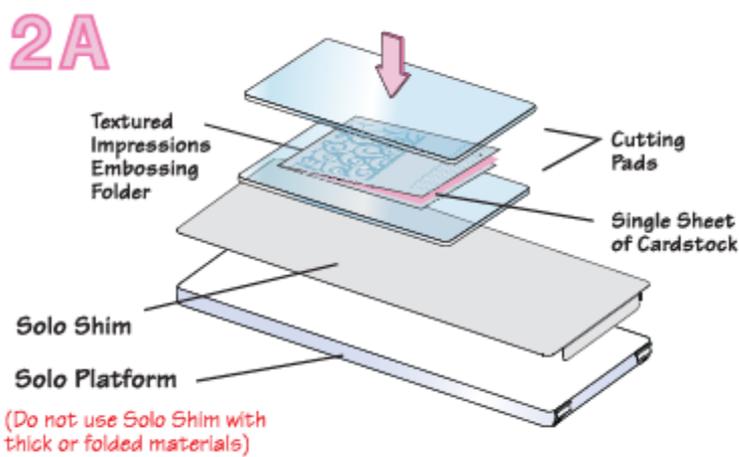


- A. Между Пластинами для вырубki 655093 поместите Форму для эмбоссирования с бумагой.

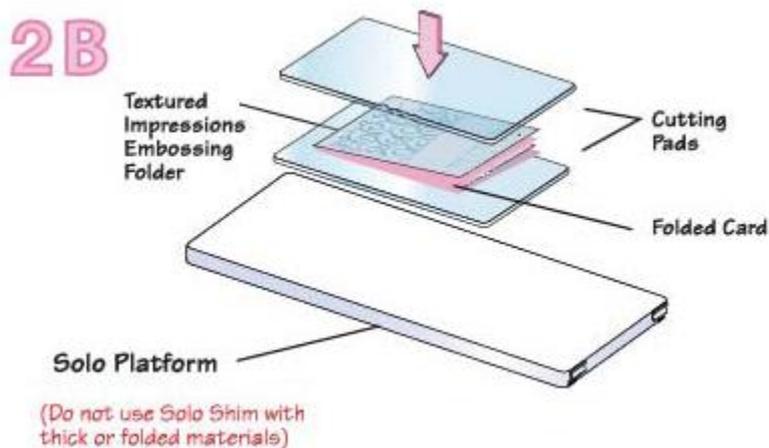

- B. Между Пластинами для вырубki 655093 поместите Форму для эмбоссирования со сложенной открыткой.


3

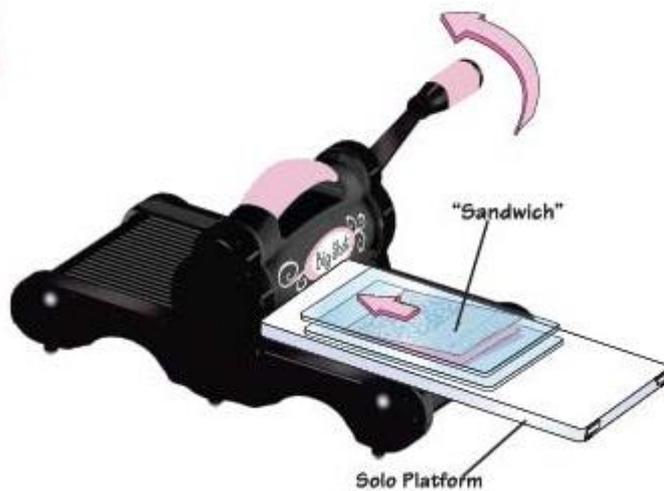

3. Вставьте «сэндвич» так далеко в валики, как сможете. Крутите ручку до тех пор, пока «сэндвич» полностью не выйдет с другой стороны машинки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ СЕРИЙ ORIGINALS И BIGZ

1

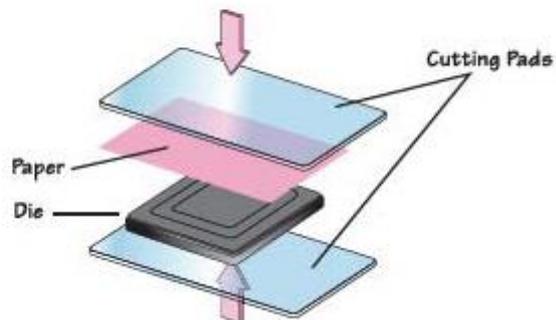

1. Поместите формы для вырубки серий Originals или Bigz на Пластины для вырубki 655093. Сверху поместите бумагу либо другой желаемый материал. Сверху положите вторую Пластины для вырубki 655093 для создания «сэндвича».


2



(Do not use the Solo Platform or Shim when die-cutting with Originals and Bigz Dies.)

2. Вставьте «сэндвич» так далеко в валики, как сможете. Крутите ручку до тех пор, пока «сэндвич» полностью не выйдет с другой стороны машинки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ЭМБОССИРОВАНИЯ СЕРИИ TEXTURZ

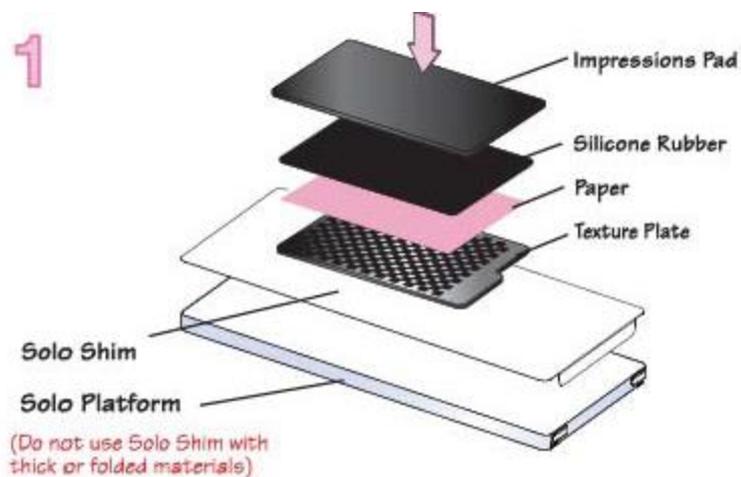

1. Поместите форму для тиснения прямо на Прокладку (Solo Shim) стороной, на которой расположен дизайн, вверх. Поместите бумагу или другой желаемый материал на форму. Поместите Силиконовую Пластину для эмбоширования 655120 на бумагу. Сверху поместите Пластину для эмбоширования 655121 для создания «сэндвича».



2. Вставьте «сэндвич» так далеко в валики, как сможете. Крутите ручку до тех пор, пока «сэндвич» полностью не выйдет с другой стороны машинки.

МАШИНКА ДЛЯ ВЫРУБКИ И ЭМБОССИРОВАНИЯ SIZZIX BIG SHOT

3 ГОДА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Гарантия распространяется на: любые заводские браки в Машинке для эмбоширования Sizzix Big Shot (далее – Товар).

Срок действия гарантии: гарантия действительна в течение 3 лет со дня покупки Товара. Сохраняйте чек для подтверждения покупки, он может пригодиться для сервисного обслуживания.

Что сделает со своей стороны производитель? Производитель отремонтирует Товар, представленный в сервисную службу в течение 3 лет со дня покупки Товара.

Гарантия НЕ распространяется на: дефекты, возникшие вследствие неправильного использования Товара, либо возникшие вследствие использования для коммерческих целей. Гарантия не распространяется так же на Пластины для вырубки и Прокладку.

Отказ от ответственности: Sizzix не несет ответственность за случайные или косвенные повреждения, за телесные повреждения (включая смерть), повреждения имущества.

Как воспользоваться гарантийным обслуживанием? Если вы обнаружили заводской брак в Товаре в течение гарантийного срока, обратитесь в Центр Поддержки Клиентов по телефону:

(495) 215-01-96

e-mail: mail@hobbyti.ru

Sizzix предоставит а) запчасти на замену, б) товар на замену.

Все права защищены

Произведено в Китае

2010 Elisson ©