

# *BaByliss*PRO®



ALL-METAL DOUBLE FOIL SHAVER WITH  
UNIVERSAL INTERCHANGEABLE BATTERY

RASOIR DOUBLE GRILLE EN MÉTAL À BATTERIE  
INTERCHANGEABLE UNIVERSELLE

**FXONE**

FX79FSGE - FX79FSMBE - T184a

# FRANCAIS

**Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.**

## RASOIR DOUBLE GRILLE FX79FSGE - FX79FSMBE

adaptateur USB-C	CA88M
adaptateur	CA78M
Vibrations	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## DIRECTIVES D'UTILISATION

### DIRECTIVES D'UTILISATION

Charger la batterie pendant 3 heures en continu avant la première utilisation. Remarque : La batterie n'atteindra sa capacité maximale qu'après 3 cycles de charge/décharge. Une charge complète offre une autonomie de 4 heures.

## INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT


Pour allumer l'appareil, mettre l'interrupteur sur "I". Pour l'éteindre, mettre l'interrupteur sur "0". Vérifier que l'interrupteur est sur "0" lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

**TRÈS IMPORTANT : Il est essentiel de nettoyer les couteaux (lames internes) régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.**


## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Si votre peau est sensible ou s'irrite facilement quand vous vous rasez, ou si vous souffrez d'une allergie cutanée, faire un essai préalable sur une petite partie du bras ou de la jambe avant d'utiliser l'appareil.
2. Retirer le couvercle de protection magnétique et allumer l'appareil. Tenir le rasoir en angle droit sur la zone que vous souhaitez raser et faire glisser les grilles doucement contre la peau. Conseil : En règle générale, raser les poils dans le sens contraire de la pousse est la méthode de rasage la plus efficace. Pour de meilleurs résultats, étirer la peau dans les zones difficiles d'accès.
3. Après l'utilisation, éteindre l'appareil et le nettoyer.
4. Ne pas trop appuyer contre la peau pendant le rasage ; cela peut provoquer des irritations, faire surchauffer l'appareil et nuire à la qualité du rasage.
5. Votre peau a besoin de 2-4 semaines pour s'habituer à un nouveau rasoir ; ne pas changer de rasoir pendant cette période.
6. Si les poils mesurent plus de 1 mm, il est conseillé de les couper à la tondeuse avant de les raser ; vous obtiendrez ainsi un rasage au plus près.
7. La tête de rasage pivote d'un côté à l'autre pour garantir une performance constante sur les surfaces irrégulières de la peau. La tête pivotante peut être verrouillée pour l'empêcher de bouger si voulu. Pour verrouiller la tête pivotante, glisser le bou-

ton de verrouillage situé au dos de l'appareil vers le symbole du cadenas fermé. Pour la déverrouiller, glisser le bouton vers le symbole du cadenas ouvert.

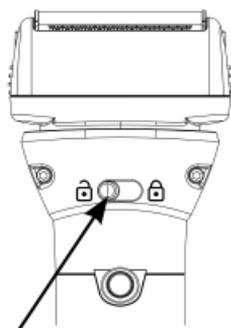

Bouton de verrouillage

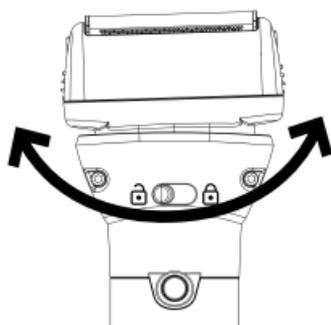

NOUVEAU ! Tête de rasage pivotante verrouillable



2 .

Lorsque vous ne l'utilisez pas, pousser l'anneau d'accrochage dans le boîtier jusqu'à ce que vous sentiez un déclic ; il restera à l'intérieur jusqu'à la prochaine utilisation.

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN DE VOTRE RASOIR

Ne pas retirer la tête de rasage alors que l'appareil est allumé.

## ANNEAU DE SUSPENSION ESCAMOTABLE

Cet appareil est doté d'un anneau d'accrochage coulissant intégré au bas du boîtier, à côté de l'ouverture du compartiment à batterie.

1. Pour utiliser l'anneau d'accrochage, le tirer jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.

Toujours éteindre l'appareil avant de retirer la tête de rasage !

Afin d'éviter les risques de choc électrique, veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du boîtier.

Ne jamais appuyer sur les grilles ou les couteaux (lames internes), et ne pas les toucher avec des objets durs ; cela peut causer des dommages irréparables à l'appareil ou à ses pièces.

Prendre garde de ne pas toucher les couteaux (lames internes), car ils sont très aiguisés. Risque de blessures !

Ne pas utiliser de détergents, produits abrasifs ou objets abrasifs pour nettoyer l'appareil ; cela peut causer des dommages irréparables.

**REMARQUE:** VÉRIFIER QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT AVANT DE LE NETTOYER.

### ATTENTION !

- NE PAS mouiller l'appareil, les couteaux (lames internes) ou le couvercle. Nettoyer les couteaux (lames internes) à l'aide de la petite brosse de nettoyage incluse uniquement.
- Nettoyer le boîtier à l'aide d'un linge légèrement humide. NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS.
- Pour sécher, essuyer le boîtier avec un linge sec. Ne pas sécher le rasoir à l'aide d'un séchoir ou autre appareil chauffant.

- Vérifier que l'appareil est bien sec avant de l'utiliser.
- Vérifier la tension avant de brancher l'appareil.

### Entretien quotidien

1. Retirer le couvercle magnétique. Retirer ensuite la tête de rasage (Fig. 1 et Fig. 2). Pour des instructions complètes sur le retrait de la tête de rasage, voir la section "REPLACEMENT DE LA TÊTE DE RASAGE".
2. Utiliser la brosse de nettoyage pour éliminer les résidus sur et autour des couteaux (lames internes) (Fig. 3).
3. Remettre la tête de rasage en place (Fig. 4).

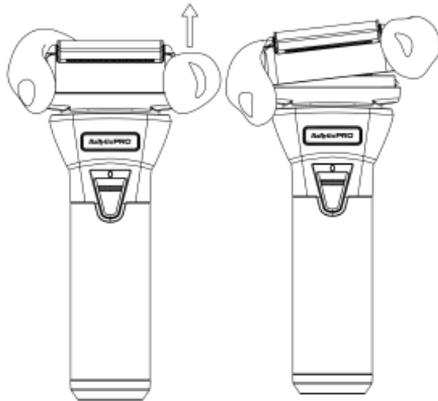


Fig. 1

Fig. 2


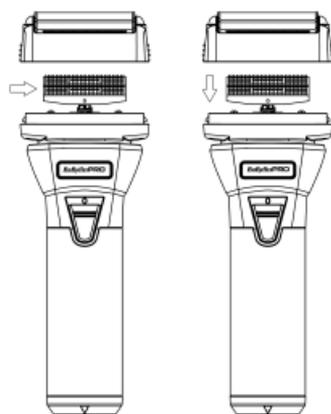


Fig. 3


Fig. 4

## Entretien hebdomadaire :

1. Suivre les étapes 1–3 de l'entretien quotidien.
2. Rincer la tête de rasage sous l'eau du robinet (Fig. 5). **NE JAMAIS** immerger le boîtier dans l'eau.

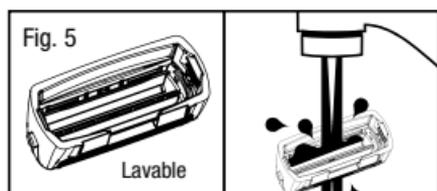

3. Laisser la tête de rasage détachée pour qu'elle sèche.
4. Remettre la tête de rasage en place, en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Fig. 4).
5. Nettoyer les contacts magnétiques du couvercle à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool pour éliminer les résidus.

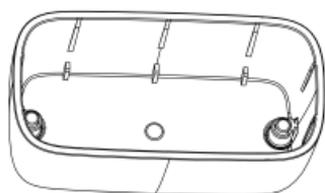


**REMARQUE : Toujours remplacer la tête de rasage et les couteaux (lames internes) en même temps.**

## REPLACEMENT DE LA TÊTE DE RASAGE

1. Retirer la tête de rasage en la tenant par les côtés striés et en tirant vers le haut (voir ci-dessous).
2. Retirer la tête de rasage de rechange (modèle FX79RF2G) de son emballage. Aligner la

nouvelle tête de rasage avec les couteaux (lames internes). Installer prudemment la nouvelle tête de rasage sur le boîtier, en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. **FAIRE ATTENTION DE NE PAS ABÎMER LES GRILLES OU LES COUTEAUX/LAMES INTERNES PENDANT L'INSTALLATION.**

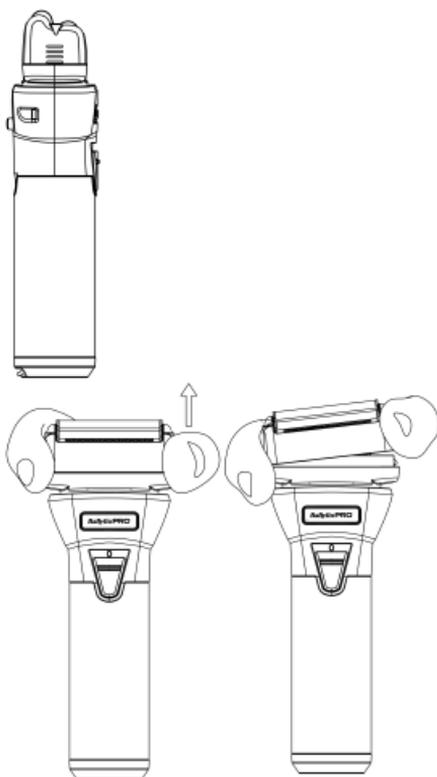


## REPLACEMENT DES COUTEAUX

1. Retirer la tête de rasage. Retirer le premier couteau (lames internes), en le tenant par les côtés et en soulevant doucement. Répéter l'opération avec le second couteau.
2. Sortir les nouveaux couteaux (lames internes) de leur embal-

lage. Aligner le premier couteau avec l'arbre d'entraînement et appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Répéter l'opération avec second couteau.

3. Remettre la tête de rasage en place et allumer l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

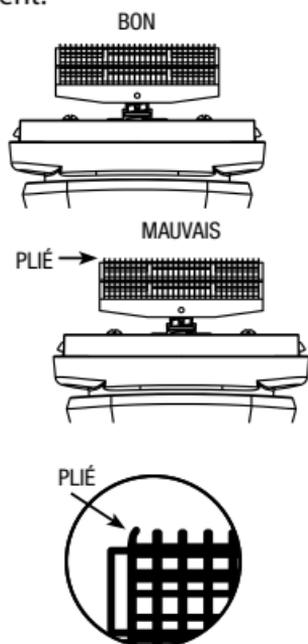


Toujours vérifier que les couteaux (lames internes) ne sont pas pliés/déformés.

## RETRAIT / INSTALLATION DE LA BATTERIE


Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable amovible et interchangeable permettant une utilisation prolongée avec un minimum d'interruptions. Vérifier que l'interrupteur est sur "0" avant de retirer ou d'installer la batterie.

1. Pour retirer la batterie : Appuyer sur le bouton de libération de la batterie au dos de l'appareil ;


la batterie sortira partiellement du boîtier.

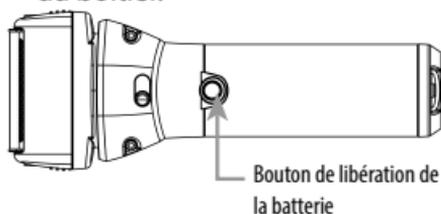

2. Tirer sur la batterie pour la retirer complètement du boîtier.
3. Pour installer la batterie : Aligner la flèche sur la batterie avec la flèche sur l'ouverture du compartiment à batterie. Introduire la batterie dans l'ouverture et pousser jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

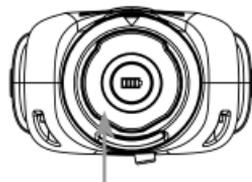

Compartiment de la batterie

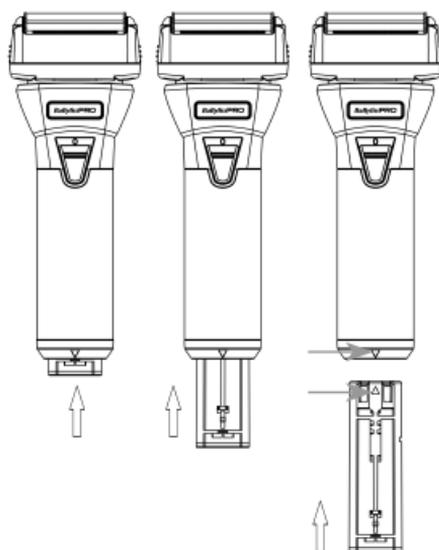

**AVERTISSEMENT** – Veiller à ce que la batterie et le compartiment à batterie soient bien alignés avant de pousser la batterie. Ne pas forcer si vous sentez une résistance quelconque.

### MISE AU REBUT DE LA BATTERIE LITHIUM-ION

- Retirer la batterie de l'appareil avant de la recycler.
- La batterie doit être recyclée conformément aux normes de recyclage des batteries lithium-ion.

Cet appareil utilise une batterie lithium-ion. Pour protéger l'environnement, cette batterie doit être jetée de manière appropriée en fin de vie. Pour retirer la batterie :

1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie et retirer cette-dernière de l'appareil.
2. Il n'est pas nécessaire de démonter la batterie.
3. Apporter la batterie à un centre de recyclage de batteries autorisé.

### DIRECTIVES DE CHARGE




Le socle de charge universel FXONE est compatible avec le cordon universel FXCORD (non inclus) et les câbles USB-C.

Utilisation avec un câble USB-C : Brancher le câble USB-C à la prise USB-C au dos du socle de charge, puis placer la batterie sur ce-dernier.

Utilisation avec le cordon universel FXCORD : Brancher le cordon

FXCORD à la prise standard au dos du socle de charge, puis placer la batterie sur ce-dernier.

Pour recharger la batterie : Aligner la flèche sur la batterie avec la flèche sur le socle de charge. Introduire la batterie dans le socle de charge et pousser jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

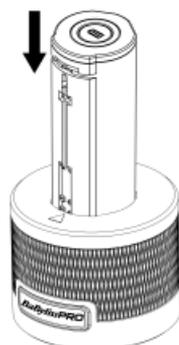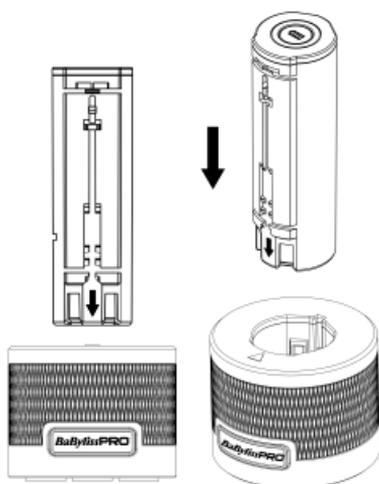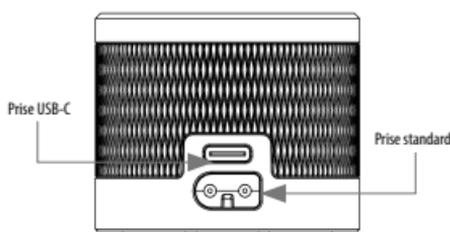

## INDICATEUR DE CHARGE (SUR LA BATTERIE FXONE)

Indicateur bleu clignotant = En cours de charge

Indicateur bleu = Charge partielle ou complète (voir la section ci-dessous)

- Il se peut que le socle de charge chauffe légèrement pendant la charge ; cela est normal.
- Conseil pour prolonger la durée de vie de la batterie : Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable, il est conseillé de la recharger pendant 3 heures tous les 6 mois.
- Utiliser uniquement avec un adaptateur secteur de type CA78M / C045120-EU (non inclus) ou une prise USB de type CA88M (incluse).

**AVERTISSEMENT :** Si l'indicateur de charge se met soudainement à clignoter rapidement, cela signifie que la batterie est défectueuse. Si cela se produisait, débrancher le socle de charge universel FXONE et contacter notre service à la clientèle pour plus d'informations.

## INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

La batterie universelle FXONE a un anneau lumineux qui indique le niveau de charge. Pour vérifier le niveau de charge, appuyer sur le bouton au centre de la batterie ; l'anneau lumineux indiquera le

niveau de charge :


Cercle complet = Charge de 100 %

Trois quarts de cercle = Charge de 75 %

Moitié de cercle = Charge de 50 %

Un quart de cercle = Charge de 25 %

Bouton de niveau de charge

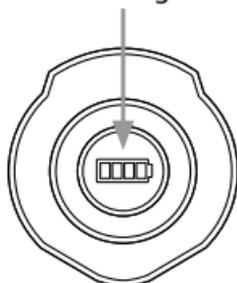

# ENGLISH

Please carefully read the safety instructions before using the appliance.

## DOUBLE FOIL SHAVER FX79FSGE

USB-C adaptor	CA88M
adaptor (not included)	CA78M
Vibrations	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

### OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the battery powered shaver for the first time, charge the battery continuously for 3 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles. A full charge will provide 4 hours of use.

### ON/OFF SWITCH


To operate shaver, simply slide switch to the ON ("I") position. To stop operation, slide switch to the OFF ("0") position. Make sure the switch is in the OFF ("0") position when the shaver is not being used.

**VERY IMPORTANT: Cutters must be cleaned on a regular basis for proper functioning. Failure to regularly clean the cutters will void the warranty.**

### BASIC INSTRUCTIONS FOR USE

1. Men whose skin is sensitive or easily irritated by shaving, or who suffer from a skin allergy, should test the shaver on one section of the leg or arm before using it.
2. Remove the magnetic cap and turn on the unit to start shaving. Hold the shaver at a right angle to the area that you want to shave and run the double shaving foil carefully along your skin. Tip: In general, we recommend that you shave against the direction of hair growth, as this is the best way to trim the hair. Pull your skin tight with your fingers in inaccessible areas to achieve optimum results.
3. Switch the shaver off each time after shaving and clean it.
4. Do not push the shaver on the skin too hard, as this could cause irritation, make the shaver warm and prevent a perfect shave.
5. Please note that it takes 2 to 4 weeks for your skin to adapt to a shaver, so do not change shaving instruments during this period of time.
6. If hair is longer than 1 mm, begin by cutting the hair down first with a trimmer, then use shaver for a smooth, close shave.
7. This shaver is equipped with a foil head that pivots from side to side to help the shaver head perform consistently over uneven skin surfaces. The pivoting head can be locked to prevent it from pivoting if desired. To lock the pivoting foil head, simply move the locking switch on the back of the shaver handle to the

lock position. To unlock, move the locking switch back to the unlock position.

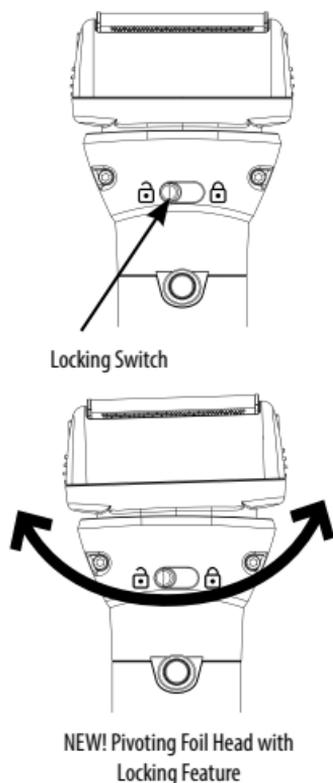

2. When not using the hook, push it back into the base of the shaver, and it will click into place, staying hidden until you want to use it again.

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### TAKING CARE OF YOUR SHAVER

Do not remove the shaving foil head while the shaver is switched on. Always switch the shaver off

### HIDDEN HANGING HOOK

The FX79FSGE has a sliding hanging hook that is built into the bottom of the unit next to where the battery is removed and installed.

1. To use the hook, simply pull out with enough force to feel a click, which will lock it in place.

before removing head!

Ensure that no water gets into the inside of the shaver to avoid the risk of an electric shock when it is back in operation.

Never press on the cutters or the double shaving foil and do not touch them with hard objects, as this can cause irreparable damage to the shaver or its parts.

Be careful when dealing with the cutters, as they are very sharp. Risk of injury!

When cleaning, do not apply any detergents or scouring agents and do not use any abrasive or sharp objects. They can cause irreparable damage to the shaver.

**NOTE:** WHEN CLEANING YOUR SHAVER, MAKE SURE IT IS TURNED OFF.

### CAUTION!

- DO NOT run shaver, cutters or cap under water. Use only the small brush (included) to clean the cutters.
- To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. DO NOT APPLY ANY DETERGENTS.
- To dry, wipe the surface of the shaver with a dry towel. Do not use a hair dryer or heater to dry the shaver.
- The shaver should not be used until it has completely dried.
- Be sure voltage is correct before plugging charging stand in.

### Daily Maintenance:

1. First remove magnetic cap from shaver. Then remove the foil head assembly (see Figs. 1 & 2). For complete instructions on how to remove foil head, see TO REPLACE FOIL HEAD ASSEMBLY.
2. Use cleaning brush to whisk away any debris on and around the cutters (See Fig. 3).
3. Snap the head assembly closed (see Fig. 4).

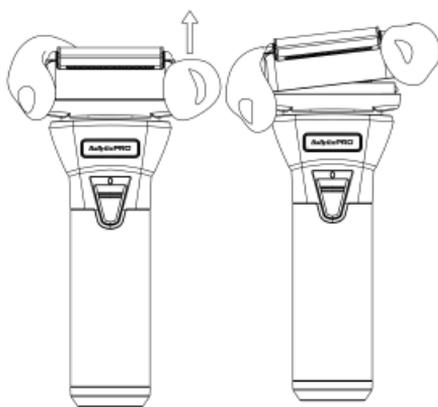


Fig. 1

Fig. 2


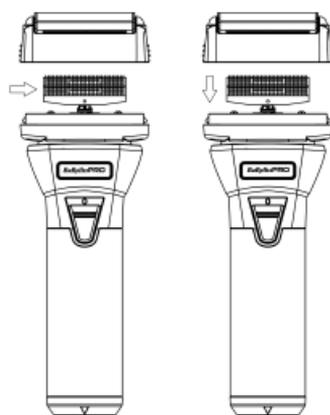


Fig. 3


Fig. 4

## Weekly Maintenance:

1. Repeat steps 1 to 3 from the Daily Maintenance cleaning steps.
2. Rinse the foil head under running water (see Fig. 5). NEVER submerge the shaver body in water.

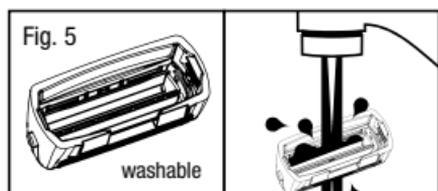

3. Leave head detached for drying.
4. Press the shaver head back into place (see Fig. 4).
5. Make sure the magnetic contacts on the cap are clean, using alcohol to clean any debris or buildup.

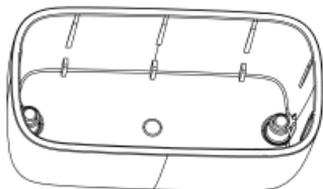


**NOTE:** Always replace the cutters and foil head assembly at the same time.

## TO REPLACE FOIL HEAD ASSEMBLY

1. To remove the foil head assembly, hold the ribs of foil head assembly on both sides and lightly pull up at one side and away from shaver body (see illustrations below).
2. Take the replacement foil head assembly out of package. Align the replacement foil head


assembly over the cutters. Carefully move the replacement foil head assembly down toward the shaver unit until it firmly snaps into place. **BE CAREFUL NOT TO DAMAGE THE FOILS OR CUTTERS WHILE INSTALLING.**

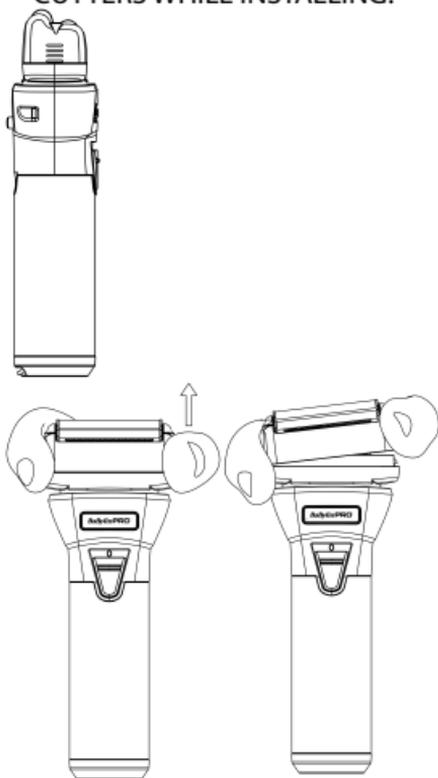

## TO REPLACE CUTTERS

1. First remove foil head assembly. Then remove one cutter by placing your fingers on each side of it and gently pulling up and away from the drive shaft. Repeat with second cutter.
2. Remove the new cutters from the packaging. Align one cutter above a drive shaft and lightly push down until it snaps into place. Repeat with second cutter.
3. Replace the foil head assembly,

then turn shaver on to ensure it is working properly.

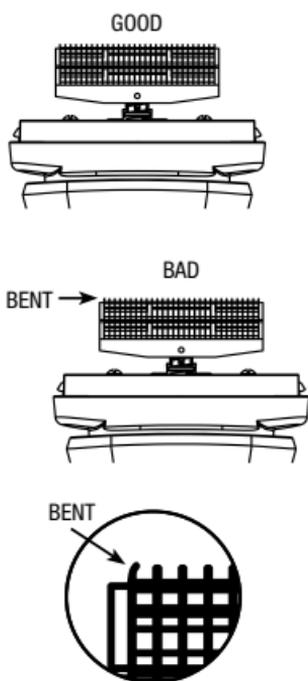


Always check to be sure the cutters are not bent in any way.

## BATTERY REMOVAL AND INSTALLATION

The FX79FSGE - FX79FSMBE shaver features a removable, rechargeable, and interchangeable battery, so you can cut and style for extended amounts of time with minimal interruption. Be sure shaver is in the OFF ("0") position before removing or installing the battery.

1. To remove the battery, press on the battery release button on

the back of the shaver handle toward the middle of the unit.

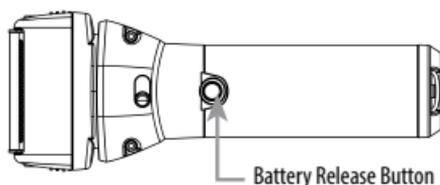


2. The battery will partially eject but needs to be pulled from the bottom of the shaver to remove completely.

3. To install the battery, line up the keyway of the shaver with the battery housing, aligning the arrow mark on the battery with the arrow mark on the shaver. Insert the battery into the opening and push into the housing until the locking mechanism engages.



Battery Installation Keyway

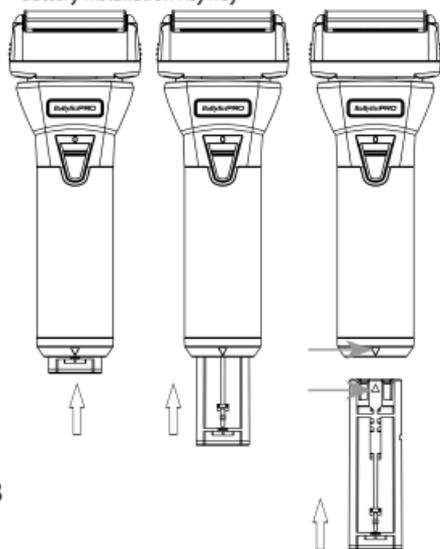

**WARNING** - Make sure the shaver and battery are aligned properly before pushing battery all the way in. Do not force battery in if any resistance is felt.

## DISPOSAL OF LITHIUM-ION BATTERY

- The battery must be removed from the appliance before it is recycled.
- The battery is to be recycled as a lithium-ion battery.

This shaver uses a lithium-ion battery. To protect the environment, this battery should be properly disposed of when no longer taking a charge. To remove battery from shaver:

1. Press on release button and pull battery from shaver.
2. No further disassembly of the battery is required.
3. Take battery to an authorized battery recycling center.

**USES LITHIUM-ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.**


## CHARGING STAND INSTRUCTIONS


The FXONE Universal Battery Charging Stand can be powered by either a universal FXCORD (not included) or the included USB-C cable.

To use a USB-C cable: Connect the USB-C cable to the USB-C port at the back of the FXONE Universal

Battery Charging Stand, then insert the battery into the charger. To use the universal FXCORD: Connect the standard charging cord (FXCORD) to the standard port at the back of the FXONE Universal Battery Charging Stand, then insert the battery into the charger.

To insert the battery into the charging stand: Align the arrow mark on the battery with the arrow mark on the charger, then insert the battery into the opening and push into the housing until the locking mechanism engages.

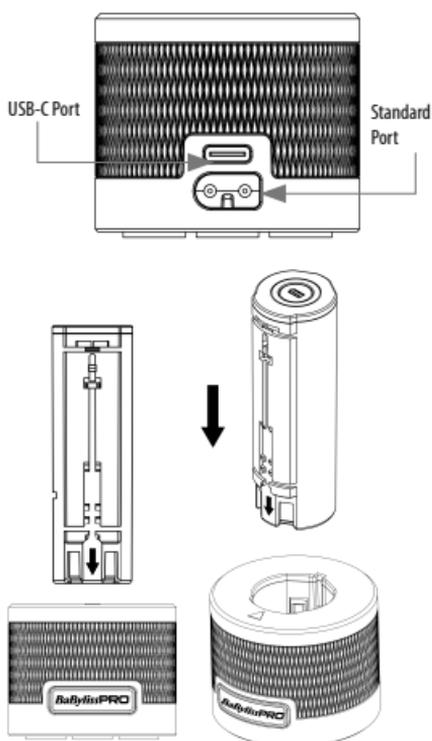

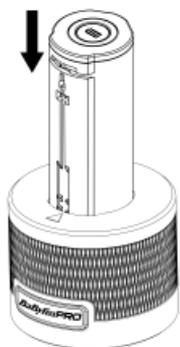

### **BATTERY/CHARGING INDICATOR (TOP OF FXONE BATTERY)**

Blue flashing – Charging

Blue solid – Charged (see charge levels below)

- The charging stand may become warm while charging. This is normal.
- Preserving the battery: In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable battery, it should be recharged for 3 hours approximately every 6 months.
- Only use with AC adaptor CA78M/ C045120-EU (not included) or USB adaptor CA88M (included).

**WARNING:** If the charging light suddenly starts to flash rapidly, the battery is faulty. If this happens, stop charging, unplug the FXONE Universal Battery Charging Stand from the outlet/ USB power source and contact our Customer Care Center for further advice.

### **BATTERY CHARGE-LEVEL INDICATOR**

The FXONE Universal Battery has a built-in 4-stage LED ring light to indicate charge level of the

battery. To check charge level, press the central button on the bottom of the battery housing to display current charge level.


Full circle – 100% charge

$\frac{3}{4}$  circle – 75% charge

$\frac{1}{2}$  circle – 50% charge

$\frac{1}{4}$  circle – 25% charge

Battery-Level  
Indicator Button

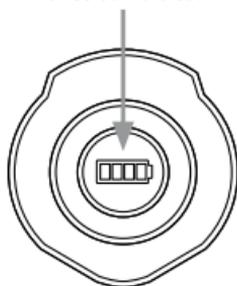

BaByliss SARL  
ZI du Val de Calvigny  
59141 Iwuy  
France

FAC 2024/11



FR

**Cet appareil,  
ses accessoires  
et ses batteries  
se recyclent**

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

IB-24/243