


Штатив-аккумулятор XGIMI T100R (PowerBase Stand)

Руководство пользователя

Компоненты комплекта поставки

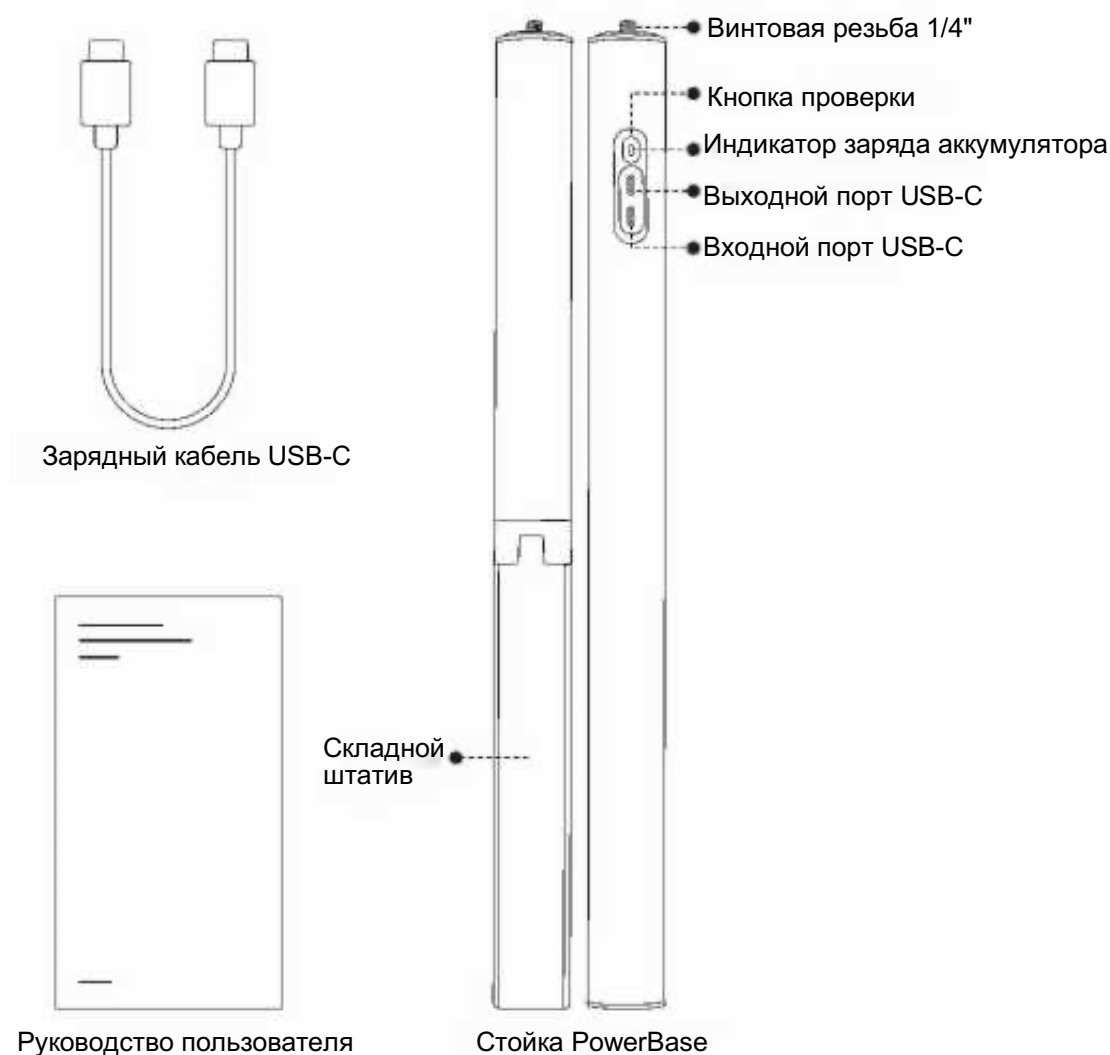

Технические характеристики

Наименование изделия	Стойка XGIMI PowerBase
Модель изделия	T100R
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Допустимая мощность	72 Вт·ч 14,4 В 5000 мА·ч
Номинальная мощность	3,250 мА·ч (20 В/3 25 А)
Батарея	20 000 мА·ч (5000 мА·ч x 4)
Коэффициент преобразования	92% (2 В пост. тока/3 25 А)
Порты	Вход USB-C x1, выход USB-C x1
Вход USB-C	5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 3 А, 20 В = 3,25 А (65 Вт макс.)
Выход USB-C	5 В = 1 А, собственный протокол, 20 В = 3,25 А (65 Вт макс.)
Рабочая температура	Зарядка: от 0 до 35 °C
температура	Разрядка: от -10 до 40 °C
Габаритные размеры	32 x 32 x 410 (только стойка)
Масса	760 г

Руководство по эксплуатации

Индикатор заряда аккумулятора

После соединения стойки PowerBase с совместимым проектором XGIMI в строке состояния проектора будет отображаться текущий заряд аккумулятора стойки. Состояние питания также можно проверить с помощью светодиодного индикатора аккумулятора.

Белый: 50-100%

Оранжевый: 20-50%


Красный: 0-20%

Мигает: зарядка

Соединение с проектором

Режим Home (домашний)

Подключите входящий в комплект зарядный кабель и уплотнительное кольцо проектора в составе адаптера к входному и выходному портам стойки PowerBase;

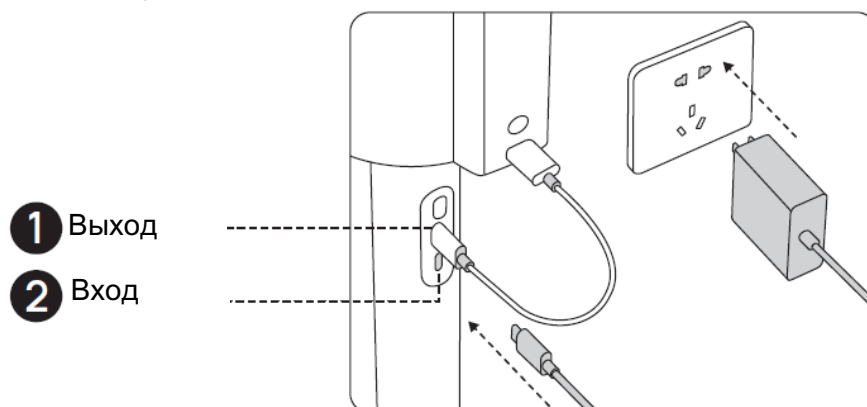

Непрерывный просмотр


Вы можете подавать питание на проектор, напрямую подключив его адаптер к стойке. Отсоединение адаптера не прервет выдачу изображения проектором, обеспечивая непрерывный просмотр и свободное перемещение.

Интеллектуальная подзарядка

Когда проектор выключен или находится в режиме ожидания, адаптер автоматически заряжает стойку PowerBase, постоянно поддерживая полный заряд аккумулятора.

Режим Camping (кемпинг)

Подключите зарядный кабель к выходному порту стойки PowerBase и проектору.

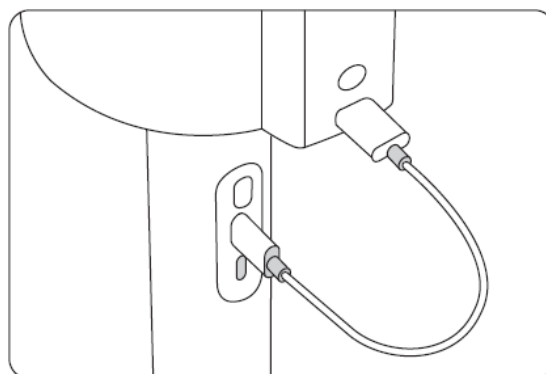

Режим ECO

При использовании стойки PowerBase для подачи питания на

совместимый проектор он автоматически перейдет в режим ECO, увеличивая продолжительность работы.
Режим ECO можно отключить вручную.

Режим Standard (стандартный)

Когда режим ECO не используется, портативное зарядное устройство может обеспечить максимальную номинальную мощность 65 Вт для совместимого проектора XGIMI для оптимальной производительности аудио и видео, но это значительно сократит продолжительность работы.

Примечания

- Рекомендуем использовать адаптер, поставляемый с проектором XGIMI, для питания стойки с портативным зарядным устройством. При использовании адаптера стороннего производителя убедитесь, что он поддерживает протокол питания PD и имеет выходную мощность выше 65 Вт, а также соответствует стандартам безопасности.
- Для питания проектора рекомендуется использовать зарядный кабель из комплекта. Если используется сторонний кабель, он должен пропускать ток не менее 5 А и соответствовать стандартам безопасности.
- При подключении устройства, отличного от проектора XGIMI, стойка с портативным зарядным устройством может подавать питание 5 В. Уточните список совместимых устройств на веб-сайте XGIMI или обратитесь в службу поддержки.
- Если светодиодный индикатор не отображает состояние заряда или питание не подается должным образом, стойка может быть в защищенном режиме. Выполните сброс, нажав и удерживая кнопку проверки питания в течение 5 секунд.
- Если изделие не используется длительное время, поддерживайте заряд аккумулятора на уровне 20-50% и храните его в прохладном, сухом месте для увеличения срока службы.

Предупреждение по безопасности

Ненадлежащее использование может привести к выходу аккумулятора из строя, перегреву, а также к риску возгорания или взрыва. Чтобы избежать травм и повреждения имущества, строго соблюдайте указанные ниже требования по хранению и эксплуатации изделия:

- Это изделие не является игрушкой. Держите его вне досягаемости детей и не позволяйте детям использовать или играть с ним, чтобы избежать несчастных случаев.
- Не оказывайте чрезмерного давления на изделие, не подвергайте его ударам, серьезным падениям и вибрациям. В случае попадания жидкости внутрь устройства возможно повреждение или короткое замыкание аккумулятора и электрических цепей. При возникновении любой из этих ситуаций немедленно прекратите использование изделия и надлежащим образом утилизируйте его.
- Если изделие разбухло, деформировалось, протекло или его производительность значительно снизилась, прекратите его использование и утилизируйте его правильно.
- Не помещайте изделие в карманы, герметичные пакеты, на кровать или диван, так как это ухудшает отвод тепла при зарядке или разрядке. Убедитесь, что изделие не накрыто одеждой, подушками или другими объектами, чтобы обеспечить надлежащий теплоотвод.
- Не допускайте разборки, сжатия, прокалывания или короткого замыкания изделия, не подвергайте его воздействию воды и огня (особенно не размещайте его вблизи плит, обогревателей или других источников тепла), а также температур выше 60 °C.
- Не оставляйте изделие без присмотра в автомобилях или местах с прямыми

солнечными лучами при жаркой погоде, так как высокая температура увеличивает риск для аккумулятора и устройства.

- Изделие содержит литий-ионный аккумулятор. Не вскрывайте корпус, чтобы избежать повреждения аккумулятора и других опасностей.
- Не заменяйте аккумулятор самостоятельно, так как использование несовместимого типа может повлиять на защитные механизмы и повысить риск возгорания или взрыва.
- Под воздействием низкого давления аккумулятор может взорваться или из него может вытечь воспламеняющаяся жидкость или газ. Следуйте надлежащим стандартам безопасности при обращении и транспортировке.
- Не выбрасывайте аккумулятор с бытовыми отходами. Следуйте национальным правилам по безопасной утилизации использованных аккумуляторов. Для информации об утилизации обратитесь в местные центры переработки или соответствующие организации.