

TRENDVISION

Prime Mirror (ver.2)



Инструкция по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочитайте руководство.
Руководство следует сохранить для дальнейшего использования.

trend-vision.ru

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели устройство

TrendVision Prime Mirror (ver.2)

Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы.

Сохраните инструкцию пользователя, чтобы обратиться к ней, если в будущем возникнет такая необходимость.



Спасибо за приобретение продукции TrendVision!

Для активации гарантии, пожалуйста,
зарегистрируйте Ваше устройство
activate.trend-vision.su

* Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

** Срок службы данного устройства, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что он эксплуатируется в строгом соответствии с данным руководством

*** Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	1
Общие рекомендации.....	1
Расположение элементов 1	3
Функции иконок и кнопок	4
Расположение элементов 2	5
Настройки.....	7
Часто возникающие вопросы.....	9
Технические характеристики.....	10
Положение о гарантии.....	11
Гарантийный талон.....	12

Введение

Видеореги́ратор - это устройство, которое может записывать видео-аудио информацию во время вождения. С помощью видеореги́стратора вы можете избежать проблем на дороге, он может предоставить четкие доказательства в случае ДТП. Чтобы правильно использовать это устройство, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенное руководство перед использованием.

Общие рекомендации


1. Для записи видео используйте оригинальную высокоскоростную **карту памяти 10 класса**. Если карта памяти не может быть использована в этом устройстве, указывается «ошибка файла» или «ошибка SD-карты». Данный видеореги́ратор поддерживает карты памяти **максимум 128 ГБ**.
2. Перед использованием, обязательно необходимо **отформатировать карту памяти** через меню видеореги́стратора для корректного старта записи.
3. Обратите внимание на направление при установке карты. Если вставить карту не правильной стороной, это может повредить устройство и карту памяти.
4. Этот видеореги́ратор изготовлен для использования в автомобиле, поэтому используйте его с **только с оригинальным АЗУ**. Если при включении будет недостаточно питания, видеореги́ратор может не включиться.

5. Оригинальное АЗУ выдаёт 5V и не менее 1,5А, поэтому, пожалуйста, **не используйте не оригинальные АЗУ** или АЗУ с не соответствующими требованиями по питанию.



Соблюдение данных рекомендаций обеспечит стабильную работу устройства и безопасность для водителя в случаях ДТП.

Расположение элементов 1

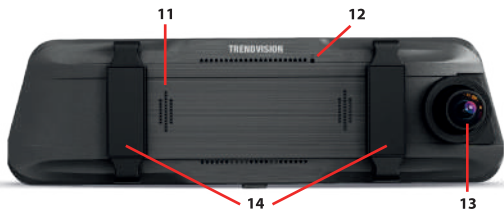

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Разъём питания | 8. Иконка входа в видео режим |
| 2. Разъём задней камеры | 9. Текущая дата |
| 3. Слот карты памяти | 10. Текущее время |
| 4. Иконка вход в меню | 11. Динамик |
| 5. Иконка вход в медиатеку | 12. Кнопка reset (Перезагрузка) |
| 6. Иконка входа в фото режим | 13. Объектив |
| 7. Кнопка питания | 14. Крепёжные элементы |

Функции иконок и кнопок

1. Иконка №4:

Вход в меню для изменения настроек устройства, установки корректного времени и даты, форматирования карты памяти или сброса настроек к заводским установкам.

2. Иконка №5:

Переход к файлам, записанным на карту памяти, для просмотра, блокировки от циклической перезаписи нужных и удаления не нужных файлов.

3. Иконка №6:

Вход в режим фотографирования.

4. Кнопка №7:

Долгое нажатие: Вкл /Выкл устройства.

Короткое нажатие: Вкл /Выкл дисплея. Все процессы выполняемые устройством, остаются активными при отключенном дисплее.


5. Иконка №8:

Возврат к основному рабочему дисплею (Видео режим)

6. Кнопка №12:

Перезагрузка устройства, в случае зависания.

Расположение элементов 2

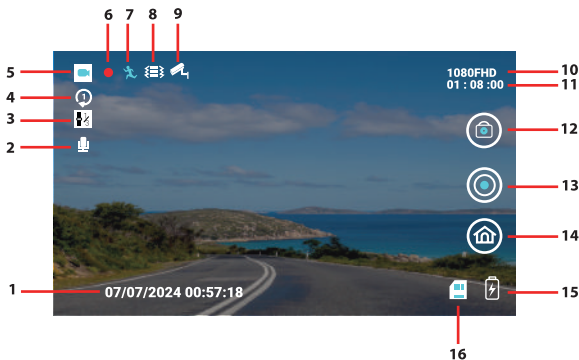

1. Установленные в меню дата и время
2. Статус микрофона - Вкл/выкл
3. Индикатор варианта настройки экспозиции
4. Вариант выбранной длины циклической записи видео ролика
5. Иконка режима работы устройства, Видео/фото
6. Статус видео записи
7. Иконка активированного датчика движения
8. Иконка уровня чувствительности работы датчика удара
9. Иконка активированного парковочного режима
10. Выбранное в меню разрешения видео записи
11. Текущее время видео записи выбранной длительности циклической видео записи
12. Иконка принудительной защиты текущего видео ролика от циклической перезаписи

13. Иконка Старт/стоп видео записи или совершения фото снимка в Фото режиме.
14. Иконка перехода к дисплею выбора режимов, медиатеки и входа в меню настроек.
15. Статус зарядки встроенного аккумулятора (мигающий индикатор - зарядка активна).
16. Индикатор установленной карты памяти.

Настройки

1. Разрешение видео:

1080FHD 1920x1080 / 1080p 1440x1080 / 720p 1280x720

2. Разрешение фото:

3М 2048x1536 / 2М 1920x1080

3. Экспозиция:

Настройка электронной регулировки экспозиции

4. Цикл записи:

Выбор длительности циклически перезаписываемых роликов 1 / 2 / 3 минуты

5. Дисплей:

Настройка отображения с камер на дисплее:

Только основная камера / только задняя камера / две камеры на одном дисплее 50/50% / окно в окне

6. Микрофон:

Вкл/выкл. Активация/деактивация звукозаписи в видео файл

7. Датчик движения:

Вкл/выкл. Активация/деактивация старта видео записи при обнаружении движения в кадре. Не рекомендуется использовать во время движения, во избежании пауз между видео файлами

8. Датчик удара:

Настройка уровня чувствительности датчика автоматической защиты роликов от циклической перезаписи

9. Режим парковки:

Настройка уровня чувствительности активации автоматической видео записи, при срабатывании датчика удара в режиме автономной работы устройства на парковке

10. Частота:

Выбор частоты мерцания 50/60 Гц

11. Дата/время:

Ручная настройка актуального времени и даты в регионе использования

Настройки

12. Язык:

Выбор перевода языковых подсказок и меню

13. Форматирование:

Форматирование карты памяти с удалением всех записанных на неё файлов

14. Заводские настройки:

Сброс устройства к заводским настройкам

15. Скрин сейвер:

Автоматическое отключение дисплея с заданной временной задержкой. Выкл / 30 секунд / 1 минута / 3 минуты

16. Автоматическое выключение:

Выключение устройства через заданный временной промежуток, если устройство находится в режиме настроек и в течении заданного временного промежутка, пользователь не совершает никаких манипуляций с устройством. Доступные варианты настроек Выкл/ 1 минута / 3 минуты

17. Версия загруженного ПО

Часто задаваемые вопросы

1. Вопрос:

Почему мой видеорегистратор показывает «SD-карта заполнена»?

Ответ:

- а. Пожалуйста, проверьте, является ли ваша карта памяти оригинальной высокоскоростной картой памяти минимум 10 класса. Если вы используете какую-либо карту низкого класса (например, 4 или 6), на ней будет отображаться «SD-карта заполнена», потому что она несовместима. (Обратите внимание: видеорегистратор поддерживает только карты памяти объёмом до 128 Гб).
- б. Проверьте настройки циклической записи в МЕНЮ видеорегистратора
- в. Отформатируйте карту памяти. Необходимо форматировать карту памяти минимум один раз в месяц

2. Вопрос:

Почему мой видеорегистратор постоянно включается и выключается автоматически?

Ответ:

Проверьте, включен ли парковочный режим и датчик движения или функция "Автоматическое выключение". Если эти функции включены, регистратор будет включаться по алгоритмам работы этих функций и выключаться после заданного интервала времени для работы этих функций.

Технические характеристики

Угол обзора: 150° - основной камеры, 110° - задней камеры

Матрица и объектив основной камеры: OV02D10 2М, 30 к/с

Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080p)

Матрица и объектив задней камеры: V06, 0.3Мр, 25 к/с

Длина провода задней камеры: 6 метров

Длина провода зарядного устройства: 3.5 метра

Дисплей: IPS, 5 дюймов, сенсорный

Карта памяти: microSD, 8-128 Gb

Способ установки: резиновые стяжки

Разъём питания: USB Type C

Просмотр записей на дисплее: есть

Источник питания: аккумулятор

Аккумулятор: 400 мАч

Режим парковки: есть

Циклическая запись: есть

Фото / Видео формат: jpg / avi

Микрофон: есть

Динамик: есть

Датчик движения: есть

Датчик удара: есть

Положение о гарантии

1. Гарантийный срок составляет:
на встроенные аккумуляторные батареи - 6 месяцев,
на устройство - 12 месяцев.
2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
программное обеспечение, входящее в комплект
оборудования; ошибки, содержащиеся в программном
обеспечении, не являются основанием для гарантийного
ремонта и/или замены оборудования, если только такие
ошибки не ведут к невозможности использовать
оборудование по его прямому назначению: на аксессуары
(кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства
и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием
4. В течении гарантийного срока пользователь имеет право
на бесплатное устранение неисправностей и недостатков
изделия, возникших как следствие нарушения технологии
производства, сборки, применения некачественных
материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на
оборудование: с нарушенными гарантийными пломбами;
с механическими повреждениями; в случае попытки
модифицирования схем и конструктивных исполнений;
в случае попытки модифицирования содержимого BIOS,
ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействие
ванных в работе электронного изделия; вышедшего из
строва по вине потребителя (несоблюдени требований к
условиям эксплуатацн оборудования) и/или имеющие
следы возгорания, задымления, залития повреждения
электронных цепей;
6. Гарантийное Обслуживание осуществляется в сроки,
указанные в законе "О защите прав потребителей"
7. Доставка оборудования в сервисные центры
осуществляется силами за счет покупателя. Адрес для
отправлений указан на сайте trend-vision.ru
8. При утере гарантийного талона или внесении в него
изменений или дополнений лицами, неуполномоченным
поставщиком, все права на гарантийный ремонт
аннулируются.

Гарантийный талон

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) ____/____/____

Наименование и адрес торговой организации:

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов. Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:

