



ГРИЛИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ



START GRILL Temper Premium

УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

Артикул: **SG22KPST**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ!
СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ**

START-GRILL.COM

Технические характеристики устройства могут незначительно отличаться от иллюстраций и могут быть изменены по усмотрению производителя.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	стр. 2
Меры безопасности	стр. 3
Розжиг, использование и приготовление	стр. 4
Добавление угля	стр. 4
Тушение гриля	стр. 4
Чистка гриля	стр. 5
Сборка	стр. 5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Утилизируйте все пластиковые пакеты и прочие части упаковки или храните их в недоступном для детей месте.
- Перед использованием угольного гриля внимательно прочтите все меры безопасности, указанные в данной инструкции.
- Проверьте наличие всех деталей в коробке и убедитесь, что они соответствуют списку.
- Проверьте все отверстия на отсутствие в них краски перед сборкой. При обнаружении загрязнений прочистите отверстия.
- Расположите гриль на чистой, ровной поверхности. Убедитесь, что у вас будет достаточного свободного места для сборки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Угольный гриль имеет острые края. Во время сборки соблюдайте все меры безопасности. Сборка должна осуществляться согласно инструкции. Для сборки гриля необходимы отвертка и гаечный ключ (не входит в комплект поставки).

ВНИМАНИЕ! Детали гриля в процессе производства покрываются защитным слоем масла. Удалите масло с поверхности гриля при первой готовке: нагревайте гриль в течение 15 минут при закрытой крышке. Высокая температура очистит внутренние детали и устранил запах.

ВНИМАНИЕ! Игнорирование правил и требований настоящего руководства может привести к серьёзным травмам или смерти, а также к возгоранию или взрыву.

- Гриль предназначен только для домашнего использования вне помещения. Не используйте его в помещении.
- Не использовать в качестве обогревателя.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать гриль в коммерческих и промышленных целях.
- Во время приготовления гриль нагревается, не перемещайте его во время работы.
- Не подпускайте детей и домашних животных к грилю.
- Не используйте спирт, бензин или аналогичные жидкости для первичного или повторного зажигания.
- Не прикасайтесь к металлическим частям гриля, когда они нагреты.
- Не начинайте приготовление, пока уголь не покроется пеплом.
- Всегда устанавливайте гриль на твердой горизонтальной поверхности вдали от деревянных заборов или свисающих ветвей деревьев.
- Не оставляйте работающий гриль без присмотра.
- Перед очисткой гриля убедитесь, что гриль полностью остыл.
- При попадании капель жира на раскаленный уголь может возникнуть внезапное возгорание. В этом случае следует убрать готовящиеся продукты в сторону и подождать пока жир сгорит и пламя погаснет. В случае сильного возгорания и неконтролируемого пламени можно использовать гидрокарбонат натрия(сода) для тушения огня. Постоянно закрытая крышка гриля снижает вероятность возгорания жира.
- Не используйте гриль в замкнутом и / или жилом пространстве, например, в домах, палатках, вагончиках, домах на колесах, лодках. Существует опасность отравления угарным газом со смертельным исходом.
- Не используйте спирт, бензин или любую другую легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы первично или повторно разжечь огонь, и не позволяйте детям приближаться к грилю.
- Используйте средства защиты(например, жаростойкие перчатки), чтобы поднять или опустить крышку гриля, повернуть ручку регулятора потока воздуха и т.д.).
- Используйте защитные перчатки для сборки гриля.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** наклоняться над грилем в процессе розжига.
- **ВСЕГДА** проверяйте, чтобы гриль полностью остыл, прежде чем накрывать его чехлом.
- Не храните и не используйте поблизости бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Приготовлением барбекю всегда должен заниматься взрослый. **НИКОГДА** не оставляйте горячий гриль без присмотра.
- Перед перемещением, накрыванием чехлом (не входит в комплект) **ИЛИ** хранением гриля обязательно убедитесь, что гриль полностью остыл.
- Всегда открывайте крышку гриля осторожно и медленно, так как тепло и пар, оставшиеся внутри гриля, могут серьезно обжечь вас.
- Употребление алкоголя, рецептурных и безрецептурных препаратов или наркотических веществ может повлиять на безопасность и правильность использования данного устройства.
- Использовать гриль можно только в полностью собранном состоянии.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать гриль при сильном ветре.
- Не использовать гриль на расстоянии менее 150 см от горючих предметов.

РОЗЖИГ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Разместите гриль в подходящем месте на плоской горизонтальной поверхности вдали от легковоспламеняющихся предметов. Основание гриля будет становиться горячим, поэтому убедитесь, что он установлен на подходящей поверхности.
- Гриль предназначен для использования только с древесным углем. Рекомендуется использовать древесно-угольные брикеты.
- Во время приготовления гриль можно использовать с открытой или закрытой крышкой, в зависимости от способа приготовления.
- Разместите равномерно древесный уголь строго на нижней решетке, чтобы уголь не касался стенок гриля.
- Не позволяйте горящим углям или брикетам касаться стенок гриля.
- Высыпайте уголь аккуратно по центру нижней решетки. Запрещается выкладывать уголь непосредственно в нижнюю часть корпуса гриля. В противном случае это может привести к чрезмерному перегреву корпуса и порче защитного покрытия гриля.
- Зажгите уголь и дайте ему гореть, пока он не станет красным. Рекомендуется подождать не менее 30 минут, прежде чем начинать готовить. Когда уголь покроется пеплом, а температура станет постоянной можно начинать готовить.
- Не используйте спирт, бензин или любую другую легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы первично или повторно разжечь огонь, и не позволяйте детям приближаться к грилю.
- Разжигать уголь в самом гриле с помощью легковоспламеняющихся средств для розжига не допускается. Уголь или брикеты должны находиться строго в лотке для углей или на решетке для углей (зависит от комплектации). Разжигать уголь, находящийся в лотке для углей или на решетке для углей в гриле, можно только специальным феном для розжига (приобретается отдельно) или с помощью брикетов, или роллов для розжига (приобретаются отдельно). Также уголь можно разжечь с помощью стартера для розжига (приобретается отдельно).
- Для розжига рекомендуется использовать специальный стартер, который приобретается отдельно.
- Не увеличивайте огонь на углях, используя продукты для разжигания огня или другие легковоспламеняющиеся продукты.
- Регулируйте температуру внутри гриля используя вентиляционные заслонки.
- Регулярно очищайте гриль.
- Не пытайтесь готовить пищу, когда уголь горит.
- Перед каждым использованием наносите тонкий слой растительного масла с помощью кисти с длинной ручкой, чтобы предотвратить прилипание пищи к поверхности решетки для приготовления.

ДОБАВЛЕНИЕ УГЛЯ

- Чтобы добавить древесный уголь в процессе использования гриля, уберите с гриля все продукты.
- Держась за ручки, или при помощи специального захвата для решеток (приобретается отдельно) вытащите решетку (убедитесь, что ваши руки защищены). Рекомендуется использовать термостойкие рукавицы.


ТУШЕНИЕ ГРИЛЯ

- Для тушения гриля необходимо закрыть все вентиляционные отверстия, а также закрыть крышку гриля.
- Перед удалением угольной золы убедитесь, что гриль полностью остыл.












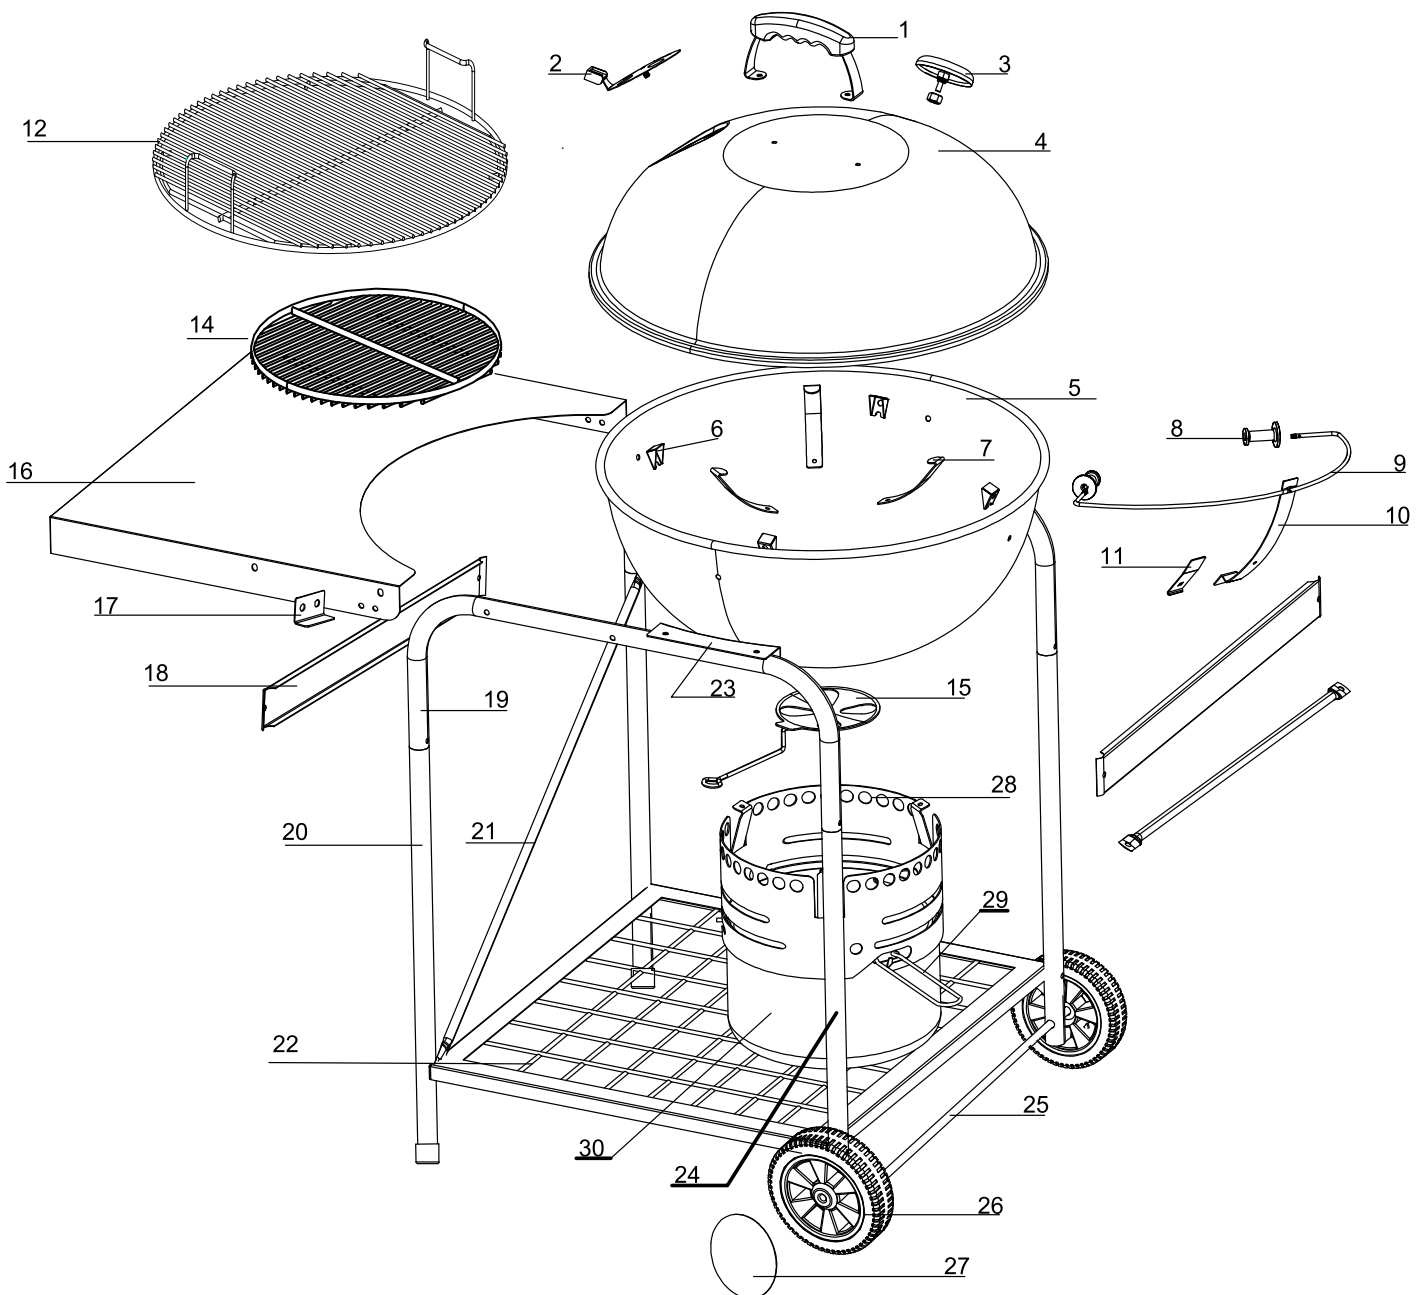

















ЧИСТКА ГРИЛЯ

- После завершения готовки, нужно прогреть решетку. Для этого добавить немного угля, закрыть крышку, максимально открыть вентиляционные отверстия, чтобы температура внутри гриля максимально поднялась. Оставить на 10-15 минут. Остатки пищи на решетке сгорят и превратятся в пепел. Затем нужно вытащить решетку, используя специальные термостойкие рукавицы, и почистить решетку специальной щеткой. Также решетку после прокаливания можно помыть мыльной водой.
- Нагар в виде хлопьев на внутренней стороне крышки удаляется щеткой с щетиной из нержавеющей стали. Для избежания образования нагара в виде хлопьев рекомендуется протирать крышку изнутри бумажным полотенцем после каждого использования.
- Вовремя убирайте накопившуюся золу и несгоревший уголь.
- Не используйте острые предметы и абразивные средства для чистки вашего гриля.

СБОРКА



СБОРКА

1		1 шт.	16		1 шт.
2		1 шт.	17		2 шт.
3		1 шт.	18		2 шт.
4		1 шт.	19		2 шт.
5		1 шт.	20		2 шт.
6		4 шт.	21		2 шт.
7		3 шт.	22		1 шт.
8		2 шт.	23		2 шт.
9		1 шт.	24		2 шт.
10		1 шт.	25		1 шт.
11		1 шт.	26		2 шт.
12		1 шт.	27		2 шт.
13		1 шт.	28		1 шт.
14		1 шт.	29		1 шт.
15		1 шт.			


A	M5x16 	2 шт.	D	M4x18  	3 шт.
B	M6x12   	17 шт.	E	M6  	2 шт.
C	M6x35   	16 шт.	F	M10  	2 шт.

ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!


START-GRILL.COM



ШАГ 1

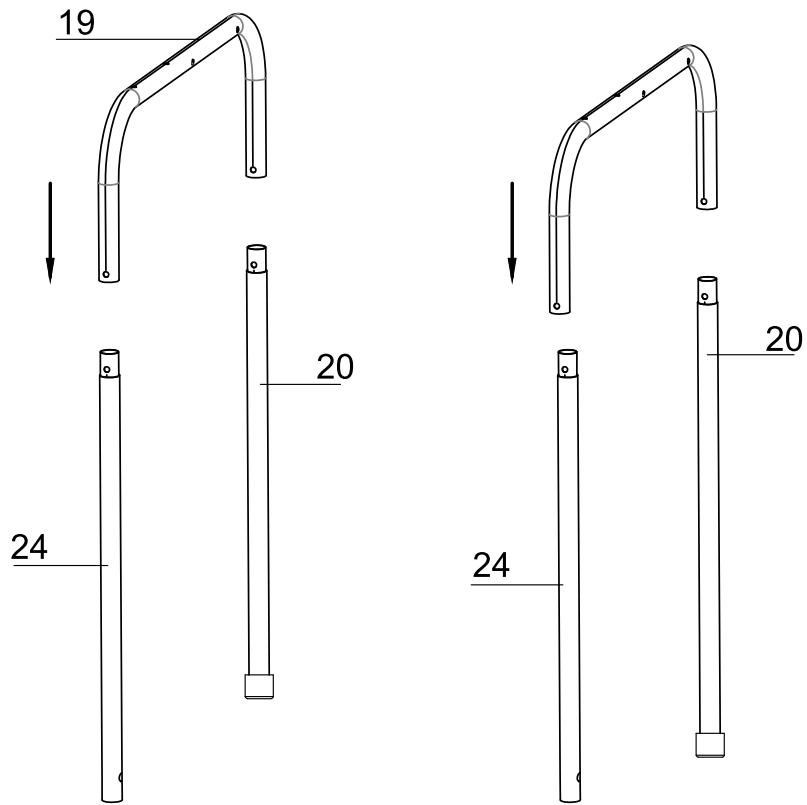

ШАГ 2

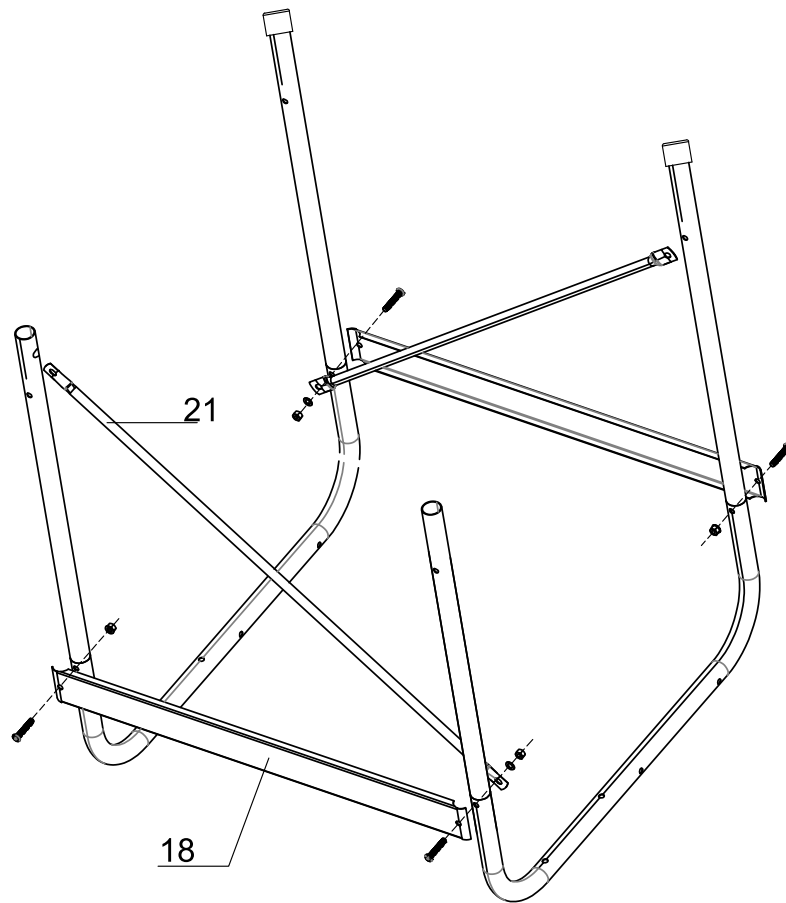


С M6X35    4 шт.


ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

START-GRILL.COM




ШАГ 3

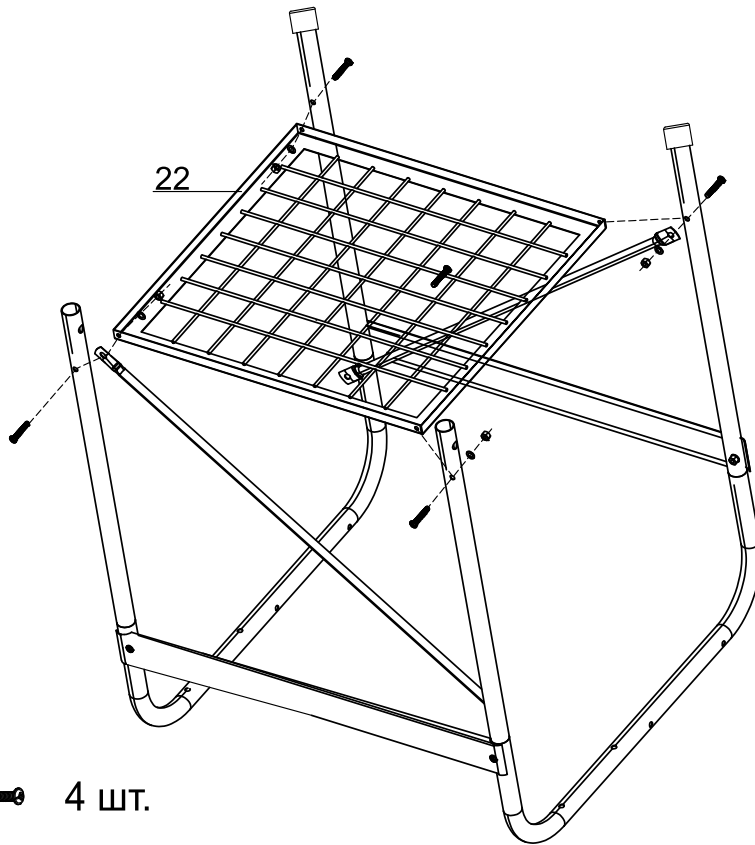

C M6X35  4 шт.

ШАГ 4

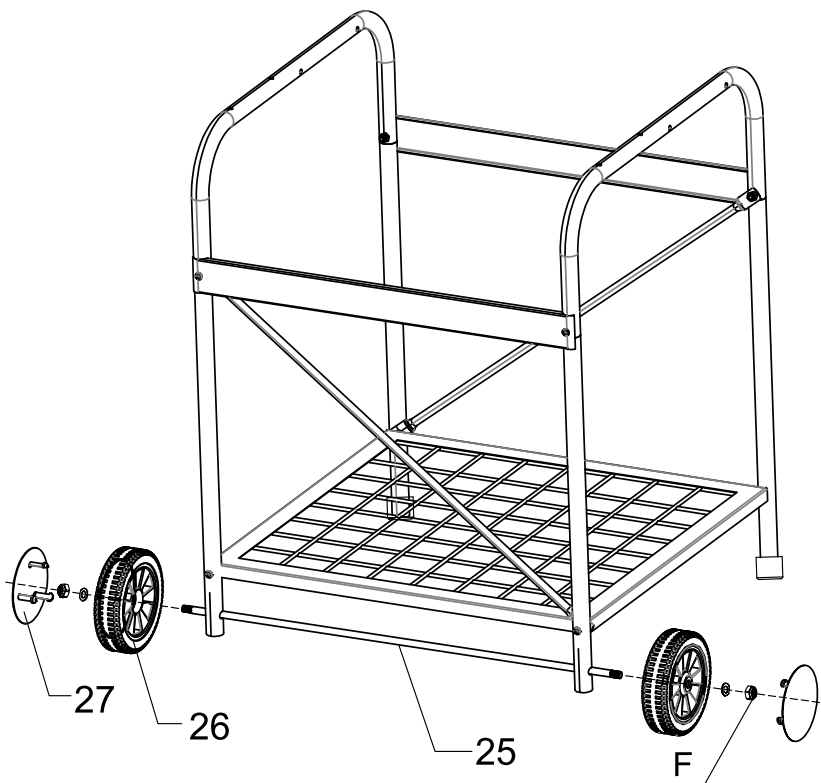


F M10  2 шт.

ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

START-GRILL.COM




ШАГ 5

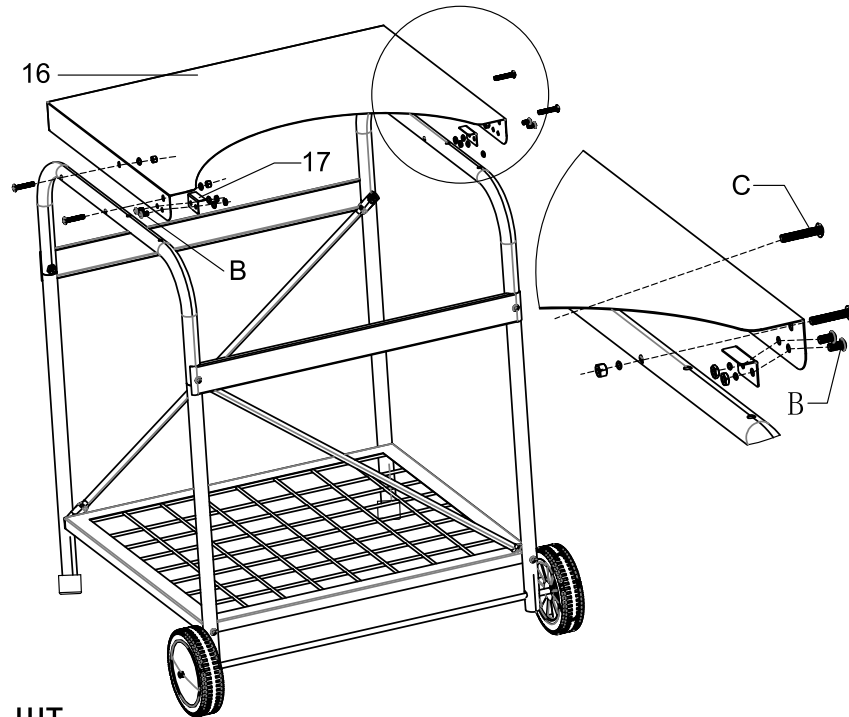


B M6X12    4 ШТ.

C M6X35    4 ШТ.

ШАГ 6

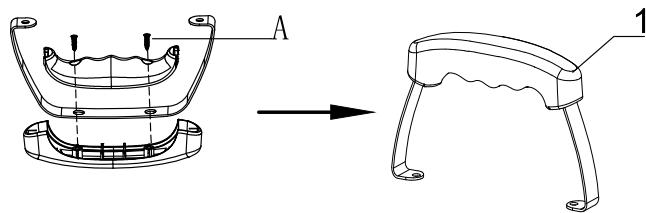

A M5x16  2 ШТ.

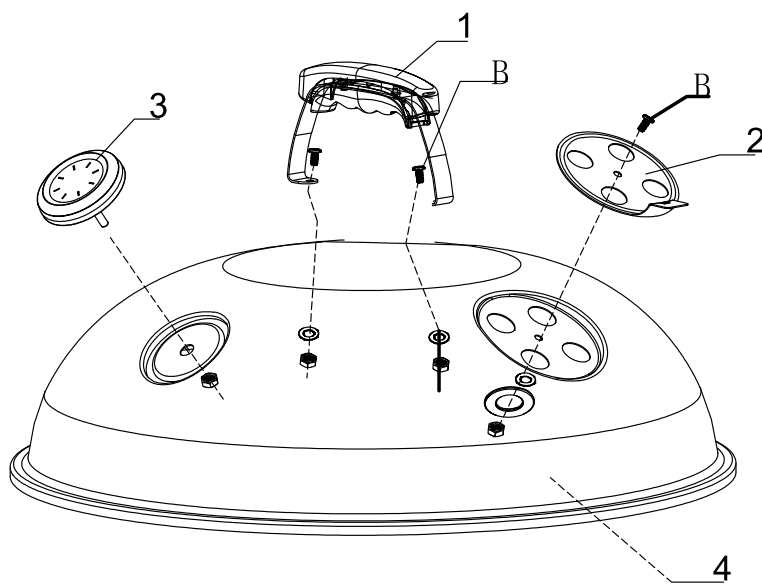


B M6X12    3 ШТ.







ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

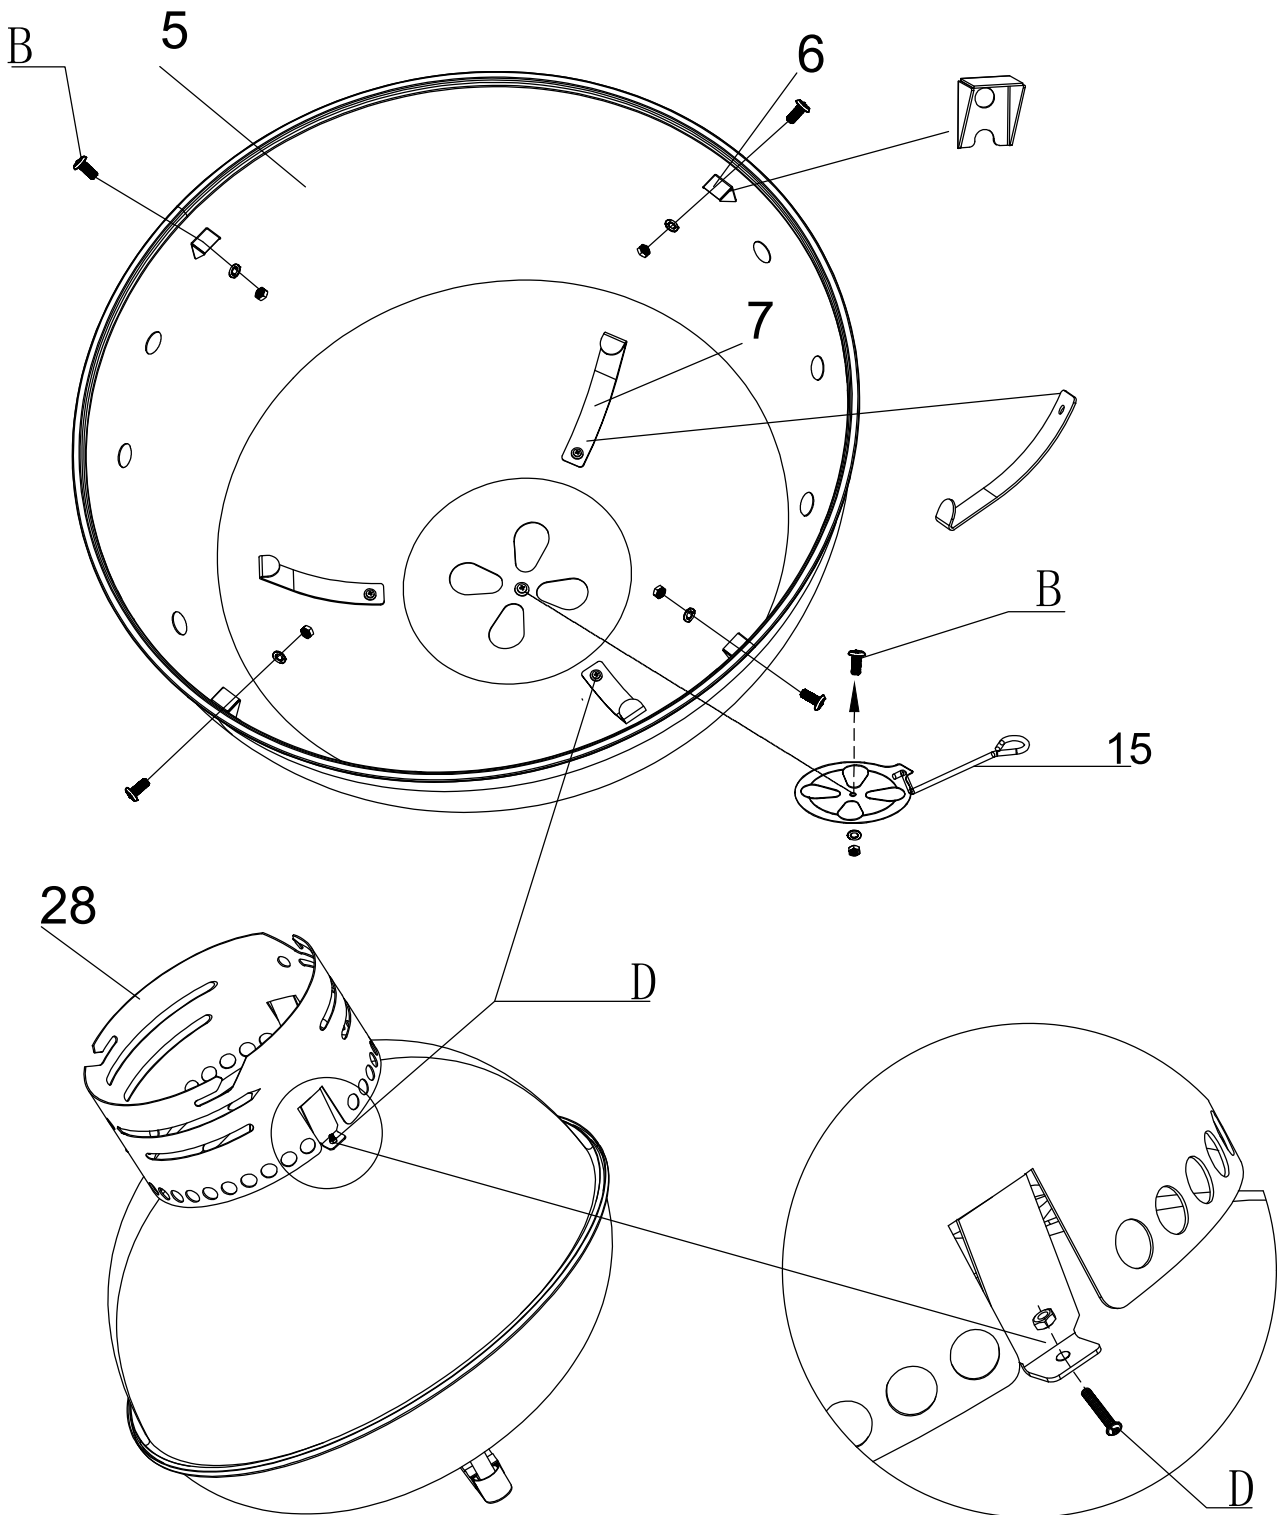START-GRILL.COM



ШАГ 7





- | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|-------|
| B | M6X12 |  |  |  | 5 шт. |
| D | M4X18 |  |  |  | 3 шт. |







ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

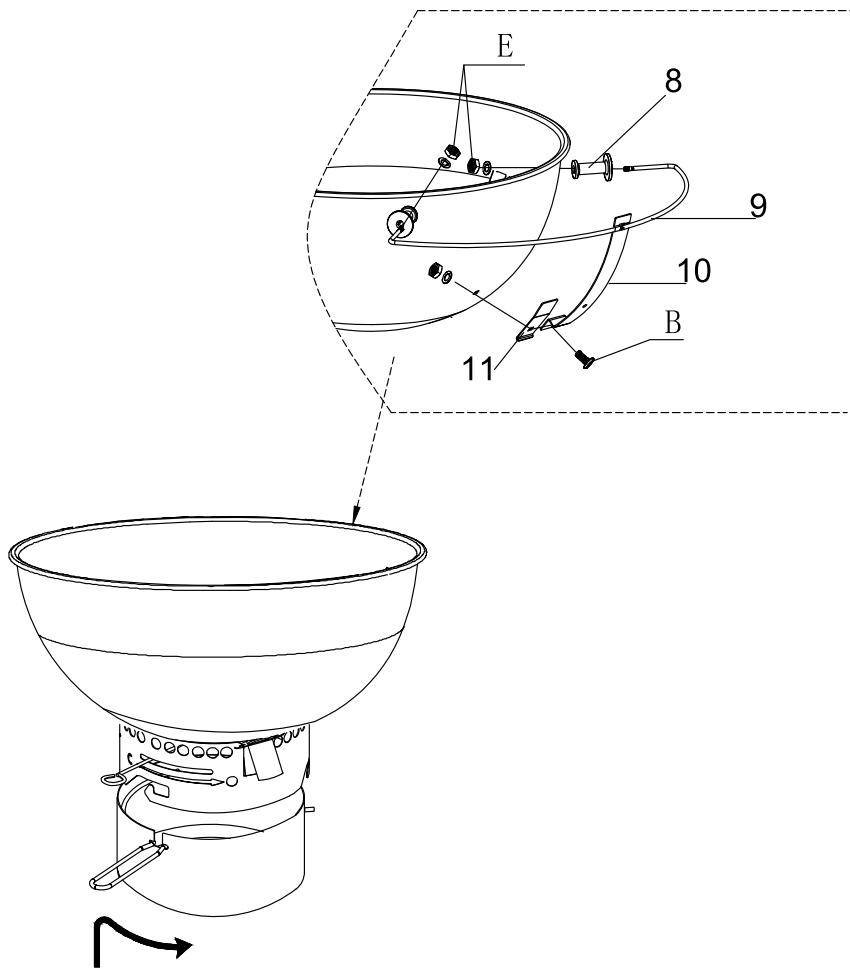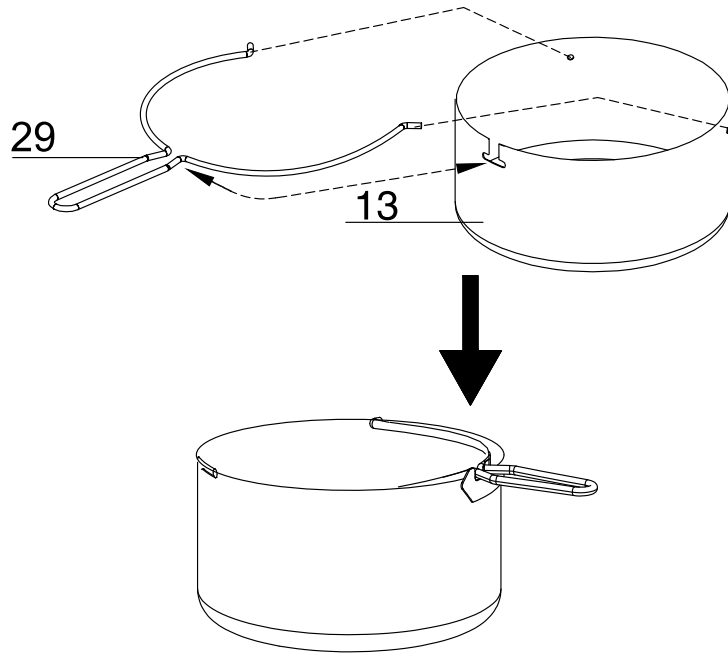START-GRILL.COM



ШАГ 8




- | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|-------|
| B | M6X12 |  |  |  | 1 шт. |
| E | M6 |  |  |  | 2 шт. |

ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

START-GRILL.COM




ШАГ 9

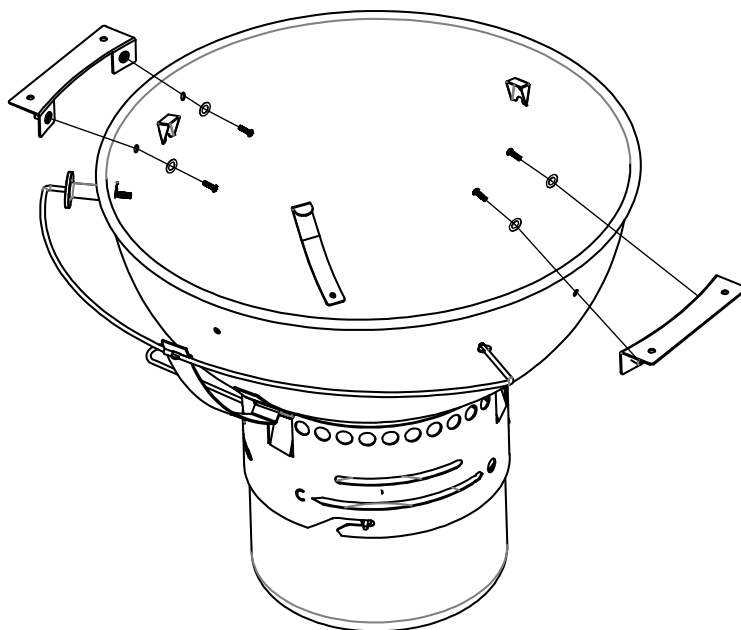

B M6X12   4 шт.

ШАГ 10

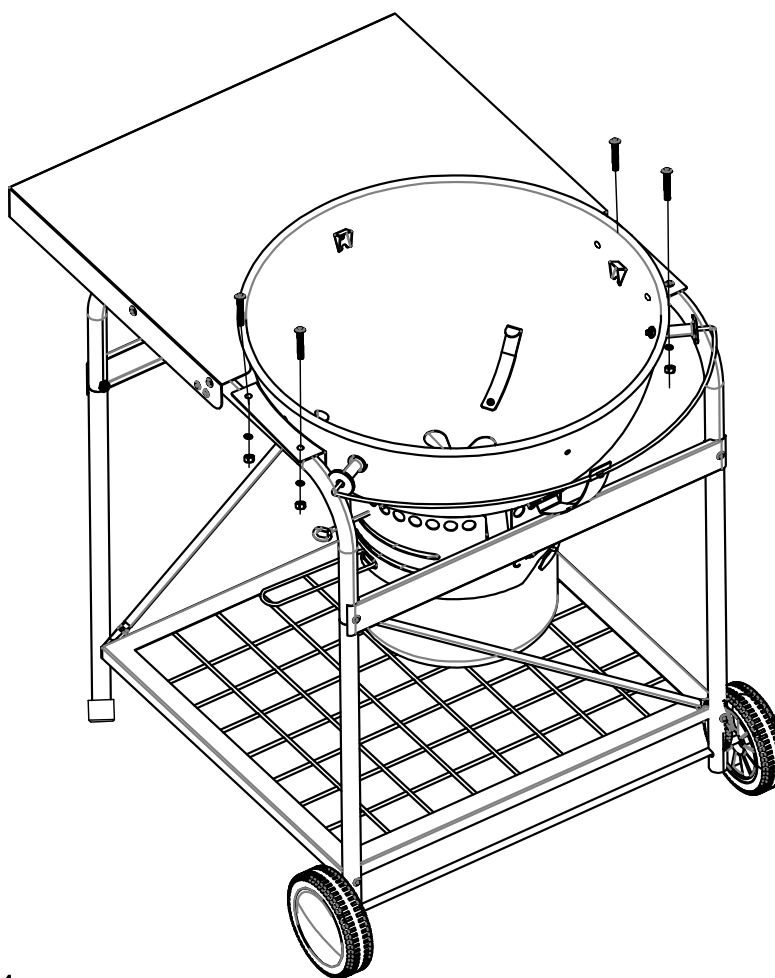

C M6X35    4 шт.

ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

START-GRILL.COM



