
MARUTAKA




Руководство по использованию массажера для ног Marutaka

Марутака заменяет ручной точечный массаж стоп Шиацу

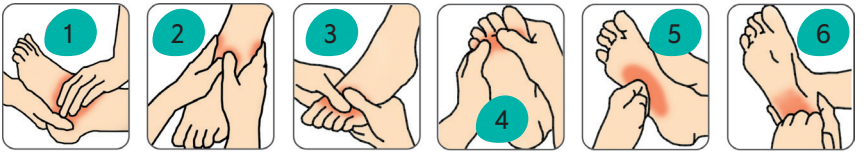

Работа аппарата основана на принципе восточной медицины, согласно которому на стопе находятся акупунктурные точки, связанные со всеми органами человека. Через нажатие на точки осуществляется терапия внутренних органов человека. В случае, если точка особо болезненная, необходимо обратить внимание на соответствующий ей орган.

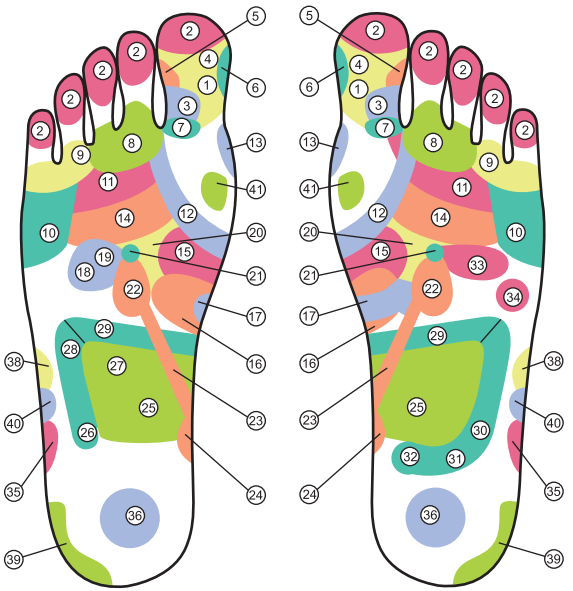

Акупунктурные точки на стопах

1. Голова, мозг
2. Лобные пазухи
3. Мозжечок, кора головного мозга
4. Гипофиз
5. Тройничный нерв, висок
6. Нос
7. Затылок
8. Глаза
9. Уши
10. Плечи
11. Трапецевидная мышца
12. Щитовидная железа
13. Околощитовидные железы
14. Легкие и бронхи
15. Желудок
16. Двенадцатиперстная кишка
17. Поджелудочная железа
18. Печень
19. Желчный пузырь
20. Солнечное сплетение
21. Надпочечники
22. Почки
23. Мочевыводящие пути
24. Мочевой пузырь
25. Тонкая кишка
26. Червеобразный отросток
27. Подвздошная кишка
28. Восходящая ободочная кишка
29. Поперечная ободочная кишка
30. Нисходящая ободочная кишка
31. Прямая кишка
32. Анальное отверстие
33. Сердце
34. Селезенка
35. Колени
36. Половые железы, яичники
38. Тазобедренный сустав
39. Нервная система
40. Коленный сустав
41. Горло

Для безопасного использования аппарата необходимо строгое соблюдение инструкции



Работать с аппаратом необходимо при комнатной температуре. Если аппарат какое-то время находился при низкой температуре, его использование возможно только через 3 часа его последующего нахождения при комнатной температуре. В противном случае возможно повреждение роликов.

Меры предосторожности до начала применения

1. Аппарат не должен применяться людьми, которые не могут отвечать за свои действия, адекватно оценивать их последствия и свое состояние, правильно использовать аппарат. В противном случае возможны несчастные случаи и повреждения аппарата.

2. Перед использованием аппарата необходимо проверить его на наличие инородных тел внутри. В случае пренебрежения этой рекомендацией возможны несчастные случаи и повреждения аппарата.

3. Работы с аппаратом необходимо начать с самого слабого воздействия.

4. Перед началом работы с аппаратом необходимо проверить надежность соединения проводов и подключения аппарата к розетке. В противном случае возможно короткое замыкание, удар током, повреждения аппарата или пожар.

5. Не используйте аппарат во влажных и сырых местах, например, в ванной комнате, так как это может привести к удару током и повреждениям аппарата.

6. Запрещено использование аппарата двумя людьми одновременно.

7. Если поверхность аппарата повреждена или выявлено другое его механическое повреждение, то пользоваться аппаратом нельзя до получения консультации в сервисном центре и устранения выявленных повреждений. При обнаружении нарушений в работе аппарата необходимо отключить его от сети и обратиться в сервисный центр.

8. Не оставляйте детей без присмотра наедине с аппаратом, не разрешайте играть с ним. В противном случае они могут повредить аппарат или получить травмы.

Меры предосторожности до начала применения аппарата

9. Не стойте и не сидите на аппарате. Это может привести к поломке аппарата или к несчастному случаю.

10. Аппарат предназначен только для массажа ног и должен использоваться строго по назначению.

11. Перед началом работы с аппаратом снимите все аксессуары с ног – кольца, цепочки и т.д.

Не рекомендуется использовать аппарат, если размер вашей стопы меньше 35-го и больше 46-го размера.

12. Во время работы аппарата не рекомендуется сидеть на передвижном стуле, например, роликовом, так как его движение может стать причиной травмы или повреждения аппарата.

13. Не используйте аппарат вблизи включенных электроприборов (ТВ, радио, аудио, телефона и факса) – это может вызвать помехи в их работе.

14. Использование аппарата на горячем полу или вблизи горячих приборов может спровоцировать пожар или повреждения аппарата.

Нарушение техники безопасности и мер предосторожности при эксплуатации аппарата может повлечь за собой несчастный случай. Неправильное применение аппарата может привести к его поломке или повреждению отдельных его частей.

Меры предосторожности во время и после использования аппарата

1. Избегайте слишком долгой работы аппарата

2. Наибольшую эффективность обеспечивает 10минутный сеанс. Более продолжительное использование может чрезмерно стимулировать мышцы и нервные окончания и привести к нежелательным результатам.

3. Если Вы все же хотите увеличить время воздействия, после 10 минут использования необходимо сделать 10-минутный перерыв, и только после этого использовать его снова.

4. Прекратите использование аппарата при возникновении недомоганий (оно может быть вызвано неправильно подобранным режимом) или если вы заметили неисправность в его работе. В противном случае аппарат может выйти из строя, а Ваше самочувствие - ухудшиться.

5. Если Вы выбрали сразу слишком сильный режим воздействия, то необходимо надеть плотные носки. В противном случае возможно ухудшение вашего физического состояния или повреждения кожного покрова стоп.

6. Во избежание повреждений кожного покрова стоп рекомендуется надевать носки при каждом использовании аппарата.

7. Не используйте аппарат для других целей, кроме массажа стоп. Это может привести к травмам или повреждениям аппарата.

8. Не выдергивайте провод с силой из розетки, не перекручивайте его, избегайте его повреждений, так как они могут стать причиной возникновения пожара. к травме и повреждению самого аппарата.

Меры предосторожности во время и после использования аппарата

9. Помещение рук внутрь аппарата может привести к травме илм повреждению аппарата.

10. Не накрывайте аппарат покрывалом или одеялом во время работы, поскольку это может привести к возгоранию и пожару

11. Избегайте попадания внутрь аппарата влаги и воды, так как это может привести к короткому замыканию и возгоранию.

12. Всегда выключайте аппарат из розетки после использования, в противном случае он может представлять опасность для детей.

13. При выключении из розетки не дергайте резко за шнур –вынимайте его аккуратно, придерживая штепсель, чтобы избежать повреждений шнура и, как следствие, возгорания.


14. При транспортировке аппарата держите его за ручку, чтобы не повредить его.

15. Не разбирайте аппарат и не пытайтесь заменить его части или отремонтировать самостоятельно. Если аппарат не работает – обратитесь к продавцу.

Меры предосторожности
Хранение и осмотр аппарата

1. Перед осмотром аппарата обязательно отключите его от сети.
2. Храните аппарат вдали от детей.
3. Не храните аппарат на мокрой или пыльной поверхности.
4. Аппарат необходимо протереть сухой тряпочкой в случае, если на его части попал шампунь или другое средство для мытья волос (особенно, содержащее серные ингредиенты). В противном случае на аппарате могут остаться пятна.
5. Хранить аппарат необходимо только в горизонтальном положении.
6. Не используйте для чистки аппарата растворители, бензин или отбеливатель. Это может привести к обесцвечиванию ткани. Чистить поверхности аппарата можно хорошо отжатым куском ткани, предварительно смоченным в теплой воде или мыльном растворе.

Инструкция по применению аппарата

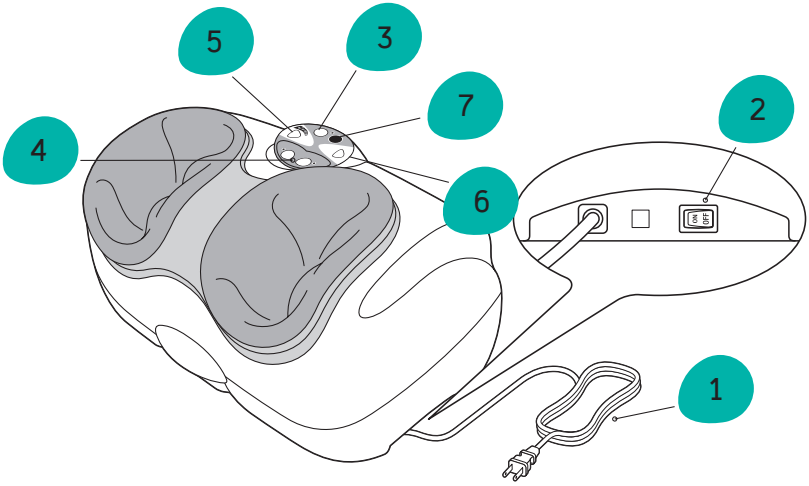

1. Подключите аппарат в розетку AC 220-240V.

2. Включите кнопку ON справа внизу.

   После использования, всегда переводите переключатель в положение OFF и вынимайте шнур из розетки. Предупреждение: в случае ухудшения самочувствия, либо непредвиденной ситуации, переведите переключатель в положение OFF, после чего работа аппарата будет остановлена.

3. Процедура начинается, когда кнопка START нажата.


4. Выберите желаемые режимы нажатием кнопки «Relax» (расслабляющий режим) или «Robust».

5. Чтобы изменить скорость, нажмите кнопку «Акупунктура стопы (Speed)». Существуют 4 уровня скорости. При каждом нажатии скорость увеличивается.

6. Для установки кремени, нажмите кнопку TIME.

7. Для выключения аппарата, нажмите кнопку OFF.

Инструкция по применению аппарата
панель управления

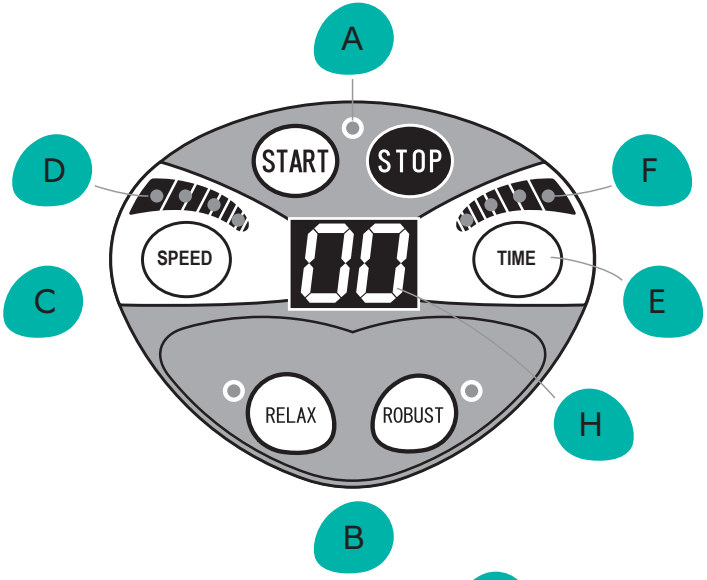

A Индикатор включения аппарата

B Режимы автомассажа:
Релаксирующий «RELAX»
Тонизирующий, интенсивный «ROBUST»

C Скоростной режим «SPEED»

D Индикатор скорости:

Скорость вращения роликов и массажного полотна делится на 4 ровня:

~ 30 вращений в минуту
~ 36 вращений в минуту
~ 42 вращения в минуту
~ 48 вращений в минуту

E Время процедуры «TIME»

F Установка времени:

~ 10 минут
~ 15 минут
~ 20 минут
~ 30 минут

H Таймер

Инструкция по применению аппарата

Длительность процедуры для эффективного результата:

1. Для наилучшего результата длительность процедуры должна составлять 10 минут.
2. При использовании аппарата более 10 минут за один сеанс может возникнуть чрезмерное перенапряжение нервов и мышц, вызывающее нежелательные последствия.


Рекомендуемое время использования аппарата – 20 минут в день

(10 минут утром и 10 минут вечером)


1. Сядьте в удобную позу на стул, согнув колени под углом 90°.
2. Вставьте ноги в массажер.
3. Продвиньте пальцы ног глубже в ячейки для массажа.
4. Пальцы, стопы и пятки расположите на роллере.
5. Верх стопы разместите в области, предназначенной для наиболее эффективного и основательного массажа.
6. Если вы хотите лучше промассировать пальцы ног, продвиньте их глубже в аппарат.
7. Если вы хотите лучше промассировать пятки, продвиньте их ближе к задней части аппарата.

**Если вы ставите аппарат на деревянный пол, подложите под него коврик для снижения уровня вибрации и шума.*
**При чрезмерном давлении или при попадании инородного предмета внутрь аппарата остановите его работу. Для этого нажмите кнопку OFF, затем удалите предмет.*


Процедуры до обращения в сервис

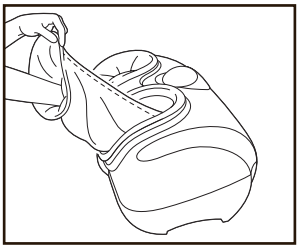


1 Выньте ткань-покрытие из аппарата и проверьте отсутствие посторонних предметов внутри

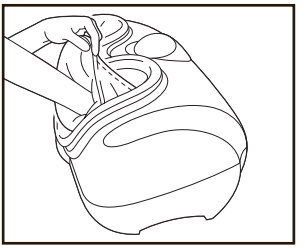


2 Поместите ткань обратно в аппарат

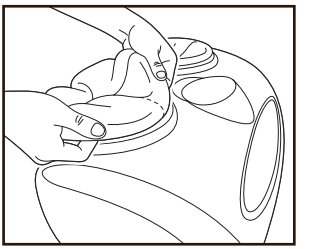

3 Поместите резиновую часть покрытия в желобок

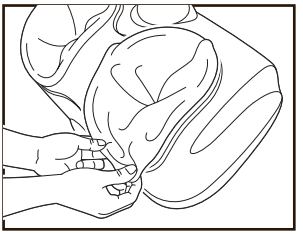

4 Поверх желобка натяните покрытие

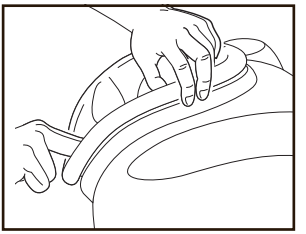

5 Полностью накройте желобок тканью



6 Чтобы начать процедуру, уберите сборки с ткани

Вы можете постирать тканевые съемные чехлы дома, либо сдать в химчистку.

До обращения в сервис

Что произошло?	*Причина*	*Решение*
Аппарат не работает	Розетка в штепсель вставлена неплотно	Воткните розетку плотнее
	*Кнопка включения ON справа внизу не нажата	Включите кнопку ON
Процедура неожиданно остановилась	Чрезмерное давление в аппарате	Выключите и включите аппарат снова
	Аппарат работал более 10 минут	Выключите аппарат на 1 час
Аппарат сильно нагрелся	Аппарат работает сишком долго	Подождите 10 минут и включите аппарат снова. В целях безопасности после использования выньте шнур из розетки.
	Вылетела пробка	
Шум (жужжание)	Звуки вызваны технологией производства аппарата	Нарушений в функционировании аппарата нет. Указанные звуки не влияютна его работу.
Звук выхлопа воздуха		
Звук роликов		

Спецификация

Название	Массажер для ног Marutaka
Материал корпуса аппарата	Пластик
Напряжение	AC 220 V
Материал внутреннего покрытия	Нейлон
Частота	50 Hz
Меры безопасности	Система защиты от перегрева; Система защиты превышения электрического напряжения; 10 минутный автотаймер
Энергопотребление	45 W
Размеры	Высота - 310 мм Ширина - 515 мм Глубина - 375 мм
Вес	13 кг
Скорость	20-48

ГАРАНТИЯ

Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 14 календарных дней, в случае, если он не был в эксплуатации, при сохранении товарного вида самого товара и его упаковки, а также при наличии документа, подтверждающего факт покупки товара.
Срок службы аппарата: 5 лет
с момента передачи товара потребителю.

Мы не несем ответственность за работу аппарата во время гарантийного срока при:

1. Поломке в результате сильного механического воздействия на аппарат (удар, падение с высоты и пр.);
2. Попытке самостоятельного ремонта и замены внутренних частей аппарата;
3. Использовании аппарата не в соответствии с данной инструкцией.

Название модели	Marutaka
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	12 месяцев с момента покупки
МЕСТО ПОКУПКИ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Телефон сервисной службы:
+ 7(495) 411-90-71
8-800-333-55-38

MARUTAKA

Clubsante - эксклюзивный дистрибьютор
массажёров для ног Marutaka
на территории России и стран СНГ

16 лет в России

Адрес: г. Москва, 2-я Рощинская ул.,
дом 4. Офис №116

Тел: +7 (495) 411-90-71
+7 (495) 649-34-32

Бесплатный звонок по России:
8-800-333-55-38

E-mail: zakaz@clubsante.ru

www.clubsante.ru

Подписывайтесь на нас
в социальных сетях

www.facebook.com/Clubsante.Ru

@clubsante_official

@marutakaru