

АС Осовой вентилятор

AC LWAA250S-7

Производитель:

Ningbo Longwell Electric Technology CO.,LTD

NO.100, Ditang District , Yuyao,Zhejiang Province,China
315400

Представительство в России:

ООО ЛОНГВЕЛЛ РУС

г. Москва, Нововладыкинский проезд, д.8 стр.5



Технические характеристики

Артикул:		LWAA2E250S-7MEW-15	LWAA2E250S-7MEW-16
Номинальное напряжение:	[В]	230	
Диапазон напряжений:	[В]	198-242	
Частота:	[Гц]	50	60
Скорость вращения:	[об./мин.]	1400	1620
Ток:	[А]	0,6	0,7
Потребляемая мощность:	[Вт]	130	170
Расход воздуха (макс.):	[м³/ч]	2060	2318
	[CFM]	1212	1364
Конденсатор:	[мкФ]	4	4
Уровень шума:	дБ(А)	67	69
Мин. Температура окружающей среды:	°C	-30	
Мин. Температура окружающей среды:	°C	+60	

Техническое описание

Материал:	Холоднокатаный лист (крыльчатка)
Срок службы:	30 000 часов (L10), при нормальном напряжении питания, 20°C в помещении с полной скоростью, влажность 15%~65%RH.
Условия эксплуатации:	Рабочая температура: -30~+60°C; рабочая влажность: 0 ~ 95 % RH хранение: -40 ~ +80°C; влажность при хранении: 0 ~ 75 % RH допустимая высота при использовании: менее 1000м
Класс изоляции:	Класс F (155°C)
Тип защиты:	IP54
Применяемые стандарты:	GB12350 «Требования по безопасности двигателей малой мощности» JB/T10562 «Технические характеристики центробежных вентиляторов общего назначения» EN60335-1 «Безопасность бытовых и аналогичных электро приборов» ISO5801-1997 «Тестирование производительности промышленных вентиляторов с использованием стандартизированных воздухопроводов» GB/T2888 «Методы измерения шума для вентиляторов, воздуходувок, компрессоров»
Балансировка:	Остаточный дисбаланс вентилятора не менее G6.3 (точность балансировки: JB/T9101)
Вибрация вентилятора:	Метод испытаний соответствует JB/T8689
Функция тепловой защиты:	Двигатель с термо контактами на размыкание: 100-130°C

AC LWAA250S-7

Technical drawing of the SPS 1000 S1000-2000 fan, showing front, side, and rear views with dimensions.

Front View (Left):

- Outer diameter: 280 ± 2
- Inner diameter: 263 ± 0.5
- Mounting hole diameter: $4 \cdot \varnothing 5 \pm 0.5$
- Mounting hole diameter: $8 \cdot \varnothing 4.5 \pm 0.5$
- Central hub diameter: $\varnothing 25 \pm 1/2$
- Central hub diameter: $\varnothing 20 \pm 2$


Side View (Middle):

- Thickness: 80 ± 2
- Direction of airflow: "S" (Suction)


Rear View (Right):

- Outer diameter: 280 ± 2
- Inner diameter: 263 ± 0.5
- Mounting hole diameter: $4 \cdot M6$
- Mounting hole diameter: $8 \cdot \varnothing 4.5 \pm 0.5$
- Central hub diameter: $\varnothing 25 \pm 1/2$
- Central hub diameter: $\varnothing 20 \pm 2$

График: Расход воздуха

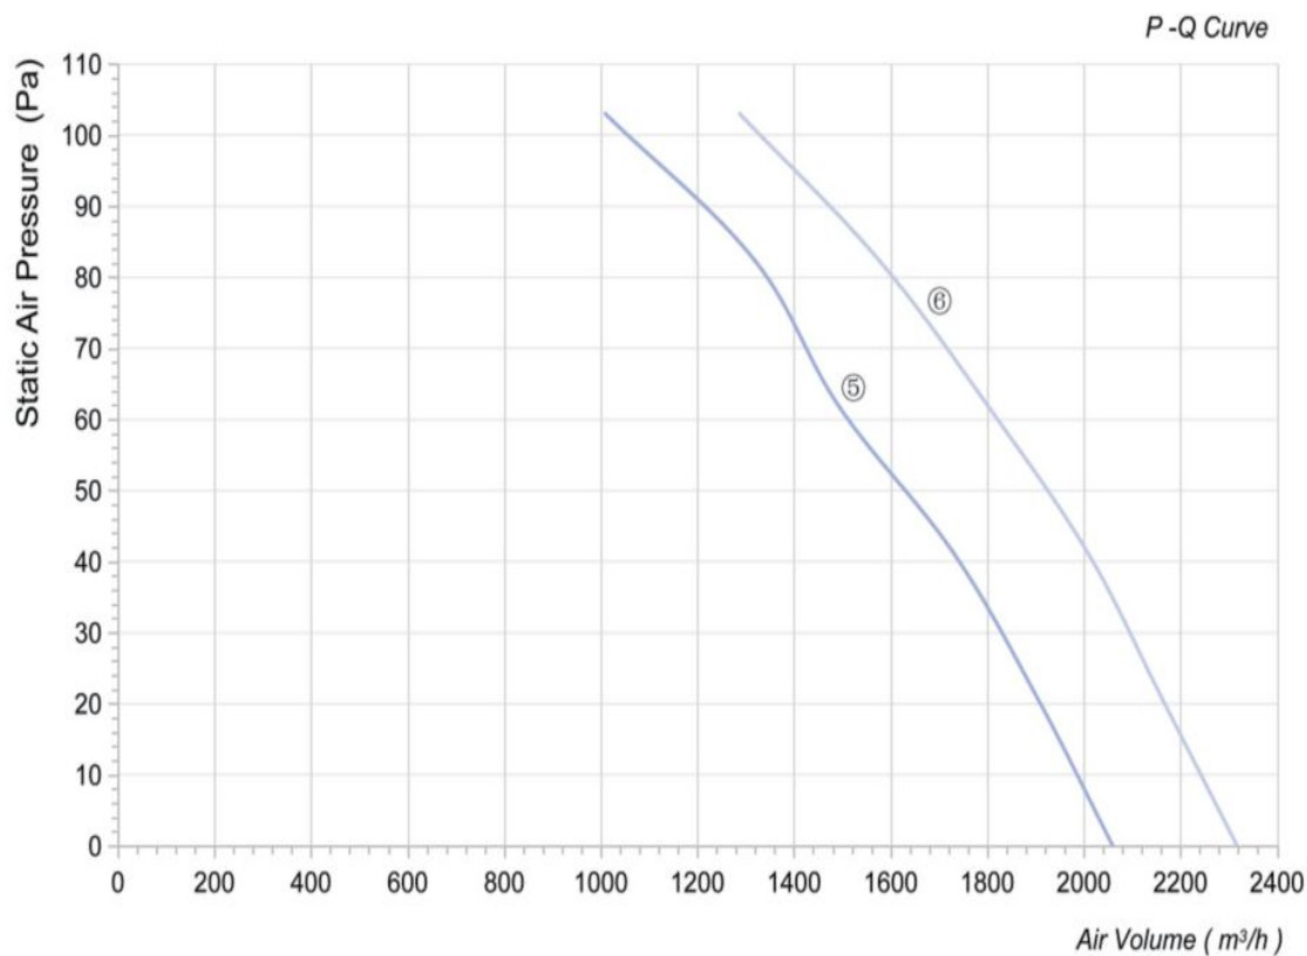

Электрическая схема

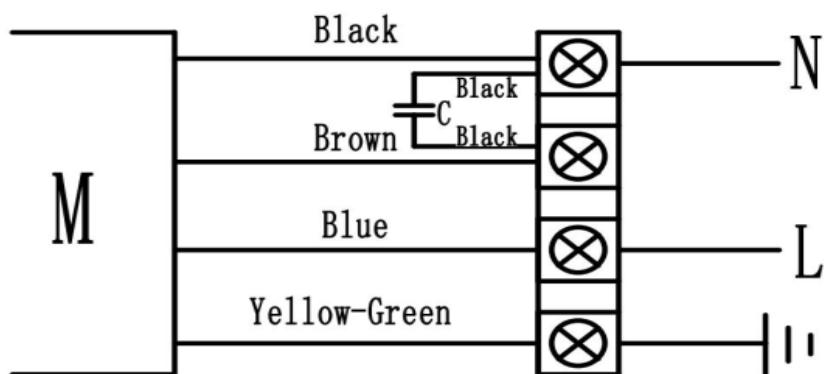

Маркировочная табличка

Подтвердите отделом продаж при размещении заказа на образец или оптового заказа

1. Вентилятор и двигатель должны использоваться в пределах предписанных температур и влажности, в противном случае это может привести к непредвиденным повреждениям.
2. Обеспечьте правильное напряжение в соответствии с заводской табличкой, в противном случае это приведет к повреждению изделия.
3. Подключение зависит от электрической схемы, и пожалуйста, при необходимости подсоедините заземление. Мы не рекомендуем использовать удлинитель. Любое неправильное подключение может привести к повреждению вентилятора.
4. Будьте осторожны при перемещении вентилятора и не беритесь за лопасти в качестве ручки, так как это вызовет перекосы идребезжание.
5. При необходимости подсоедините термостат, в противном случае это может привести к повреждению двигателя из-за перегрева.
6. Длина крепежных винтов не должна превышать требуемой, в противном случае вентилятор будет поврежден.
7. Не разбирайте вентилятор произвольно. Это может нарушить водонепроницаемость и динамический баланс или вызвать другие серьезные проблемы.
8. Защита от перегрузки по току необходима для защиты повреждения от перегрузки по току.
9. Устанавливайте вентилятор правильно, любой другой метод установки повлияет на срок службы изделия.
10. Вентилятор с диффузором должен устанавливаться в соответствии с требованиями, иначе это повлияет на производительность.
11. Пользователи должны использовать стандартный кабель при установке вентилятора, в противном случае это повлияет на водонепроницаемость.

Пожалуйста, имейте в виду, что мы не несем ответственности за любой ущерб или несчастные случаи, вызванные нарушением вышеуказанных правил установки и эксплуатации вентилятора.