

NINJA®

СМУЗИ-МЕЙКЕР

QB3001UKS

ИНСТРУКЦИИ



ninjakitchen.kz



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ
Ваш смузи-мейкер Ninja®



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПОКУПКУ

Отсканируйте QR-код с помощью мобильного устройства

ЗАПИШИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

Номер модели: _____
Серийный номер: _____
Дата покупки: _____
(Сохраните чек)
Магазин покупки: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Уоттс: 700 Вт

ВМЕСТИМОСТЬ СТАКАНА:
470 мл

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА
БУДУЩЕЕ

СОВЕТ: Номер модели и серийный номер можно найти на наклейке с QR-кодом, расположенной на задней панели устройства рядом со шнуром питания.

ГАРАНТИЯ: Этот продукт имеет безусловную гарантию в течение одного года от всех дефектов изготовления и материалов. Эта гарантия не влияет на ваши законные права. Если этот продукт если вы не удовлетворены, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные меры предосторожности	4
Знакомство с устройством для приготовления смузи Ninja	7
Перед первым использованием	8
Инструкции по смешиванию	9
Уход и обслуживание	10
Очистка	10
Хранение	10
Сброс термостата двигателя	10
Руководство по устранению неполадок	11

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Посетите сайт ninjakitchen.co.uk, чтобы зарегистрировать свой новый продукт Ninja® в течение 28 дней после покупки. Вам нужно будет указать название магазина, дату покупки и номер модели, а также свое имя и адрес. Регистрация позволит нам связаться с вами в маловероятном случае уведомления о безопасности продукта. Регистрируясь, вы подтверждаете, что прочитали и поняли инструкции по использованию и предупреждения, изложенные в сопроводительных инструкциях.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Прочитайте все инструкции перед использованием смузи-мейкера NINJA®.

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

⚠ ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, серьезных травм, смерти или повреждений при использовании этого прибора, соблюдайте следующие основные меры предосторожности.

Общие меры предосторожности

- 1 Перед использованием прибора и его принадлежностей прочтите все инструкции.
- 2 Тщательно соблюдайте все предупреждения и инструкции. Это устройство содержит электрические соединения и движущиеся части, которые могут представлять опасность для пользователя.
- 3 **ВСЕГДА** соблюдайте осторожность при обращении с Pro Extractor Blades® Assembly. Лезвия очень острые. Беритесь **ТОЛЬКО** за сборку Pro Extractor Blades® по внешнему периметру основания блока с лезвиями. Несоблюдение осторожности при обращении с лезвиями в сборе приведет к риску получения рваных ран.
- 4 Не торопитесь и будьте осторожны при распаковке и настройке прибора. Этот прибор содержит острые, незакрепленные лезвия, которые могут нанести травму при неправильном обращении.
- 5 Проведите инвентаризацию всего содержимого, чтобы убедиться, что у вас есть все детали, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации прибора.

- 6 **Выключите** прибор, затем выньте вилку из розетки, если он не используется, перед сборкой или разборкой деталей, а также перед чисткой. Чтобы вынуть вилку из розетки, возьмите ее за корпус и вытащите из розетки. **НИКОГДА** не вынимайте вилку из розетки, взявшись за гибкий шнур и потянув его.
- 7 Перед использованием вымойте все детали, которые могут соприкасаться с пищей. Следуйте инструкциям по мытью, приведенным в данном руководстве.
- 8 Лезвия острые. Обращайтесь с ними осторожно.
- 9 Для защиты от риска поражения электрическим током **НЕ** погружайте прибор в воду и **не** допускайте контакта шнура питания с любыми жидкостями.
- 10 **НЕ** используйте этот прибор на открытом воздухе. Он предназначен только для использования внутри помещений.
- 11 **НЕ** пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Этот прибор не имеет детали, пригодные для обслуживания. В случае повреждения обратитесь в компанию SharkNinja для обслуживания.
- 12 **НЕ** злоупотребляйте шнуром питания. Никогда не переносите прибор за шнур питания и не дергайте его, чтобы отключить от розетки; вместо этого возьмитесь за вилку и потяните, чтобы отключить прибор.
- 13 С этим прибором **НЕЛЬЗЯ** использовать удлинительные шнуры.

14. **НЕ** позволяйте детям управлять этим прибором, играть с ним или использовать в качестве игрушки. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.

- 15 Этот прибор **НЕ** предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без опыта

и знаний, если только они не находятся под наблюдением или инструктажем относительно использования прибора со стороны лица, отвечающего за их безопасность.

- 16 Перед каждым использованием проверяйте узлы лезвий на наличие повреждений. Если лезвие погнуто или есть подозрения на повреждение, свяжитесь с SharkNinja, чтобы договориться о замене.
- 17 **НЕ** пытайтесь заточивать лезвия.
- 18 Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- 19 **НЕ** допускайте, чтобы прибор или шнур свисали над краями столов или столешниц. Шнур может зацепиться и оторвать прибор от рабочей поверхности.
- 20 **НЕ** допускайте контакта любой части устройства с горячими поверхностями, включая печи и другие нагревательные приборы.
- 21 **ВСЕГДА** используйте прибор на сухой и ровной поверхности.
- 22 **НИКОГДА** не устанавливайте лопасти на основание двигателя, не прикрепив их предварительно к соответствующему контейнеру (чаше, кувшину, стакану) и крышке.

- 23 **Используйте только** те насадки и аксессуары, которые поставляются в комплекте с прибором или рекомендованы компанией SharkNinja. Использование насадок, не рекомендованных или не проданных компанией SharkNinja, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

- 24 Использование банок для консервирования, не рекомендованных производителем, может привести к риску травмирования людей. **НЕ** используйте с блендером аксессуары для чаш из нержавеющей стали модели XSKDWSS24.

- 25 Во время работы и обращения с прибором избегайте контакта с движущимися частями.

- 26 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать прибор с пустой емкостью.

- 27 **НЕ** наполняйте емкости до отметки **MAX FILL** или **MAX LIQUID**.

- 28 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать в микроволновой печи контейнеры и аксессуары, поставляемые вместе с прибором.

- 29 **НЕ** выполняйте шлифовальные работы с чашей для разовой подачи и лезвиями Pro Extractor Blades® в сборе.

- 30 Перед началом работы убедитесь, что вся посуда извлечена из контейнеров. Если не убрать посуду, контейнеры могут разбиться, что может привести к травмам и повреждению имущества.

- 31 Не допускайте попадания рук, волос, одежды, а также посуды в контейнер во время обработки, чтобы снизить риск получения тяжелых травм или повреждения прибора. Скребок можно использовать, но только когда прибор не работает.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Прочитайте все инструкции перед использованием NINJA® SMOOTHIE MAKER.
При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

⚠ ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, серьезных травм, смерти или повреждений при использовании этого прибора, соблюдайте следующие основные меры предосторожности.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 32 НИКОГДА не** эксплуатируйте прибор без крышек и колпачков. **НЕ** пытайтесь сломать механизм блокировки. Перед началом работы убедитесь, что контейнер и крышка установлены правильно.
- 33 НЕ** подвергайте контейнеры и аксессуары резким перепадам температуры. Это может привести к их повреждению.
- 34 Никогда не** оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- 35 НЕ** смешивайте горячие жидкости. Это может привести к повышению давления и воздействию пара, что может стать причиной ожога пользователя.
- 36 НЕ** снимайте чашу с основания двигателя, пока прибор работает.
- 37 По** окончании смешивания снимите блок с лезвиями Pro Extractor Blades® с чаши для разовой подачи. **НЕ** храните ингредиенты до или после смешивания в чаше с установленным блоком лезвий. Некоторые продукты могут содержать активные ингредиенты или выделять газы, которые расширяются, если их оставить в герметичном контейнере, что приводит к чрезмерному повышению давления и может стать причиной травмы. Для хранения ингредиентов в чаше используйте только крышку с носиком.

- 38** Максимальная мощность этого прибора рассчитана на основе конфигурации Pro Extractor Blades® Assembly и Single-Serve Cup. Другие конфигурации могут потреблять меньшую мощность или ток.
- 39** Максимальное время **включения** составляет 1 минуту при нагрузке 900 Вт. Если прибор перегреется, сработает термовыключатель и отключит двигатель. Чтобы вернуть прибор в исходное состояние, отключите его от сети и дайте ему остыть в течение примерно 30 минут перед повторным использованием.
- 40 НЕ** обрабатывайте сухие ингредиенты без добавления жидкости в чашу для разовой подачи. Чаша для разовой подачи не предназначена для смешивания сухих ингредиентов.
- 41** Для защиты от поражения электрическим током **НЕ** погружайте основание двигателя в воду или другую жидкость.
- 42 НЕ** распыляйте на основание двигателя никаких жидкостей. Перед чисткой выключите и отсоедините основание двигателя от сети.



Указывает на необходимость прочтения и изучения инструкций для понимания принципов работы и использования продукта.



Указывает на наличие опасности, которая может привести к травмам, смерти или значительному материальному ущербу, если проигнорировать предупреждение, содержащееся в этом символе.



Только для внутреннего и бытового использования.


СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМУЗИ NINJA®

ГЛАВНЫЙ БЛОК

- A Стаканчики для разовой подачи объемом 470 мл (x 2)
B Лезвие Ninja в сборе
C Основание двигателя со шнуром питания

- D Крышка с носиком (x2)

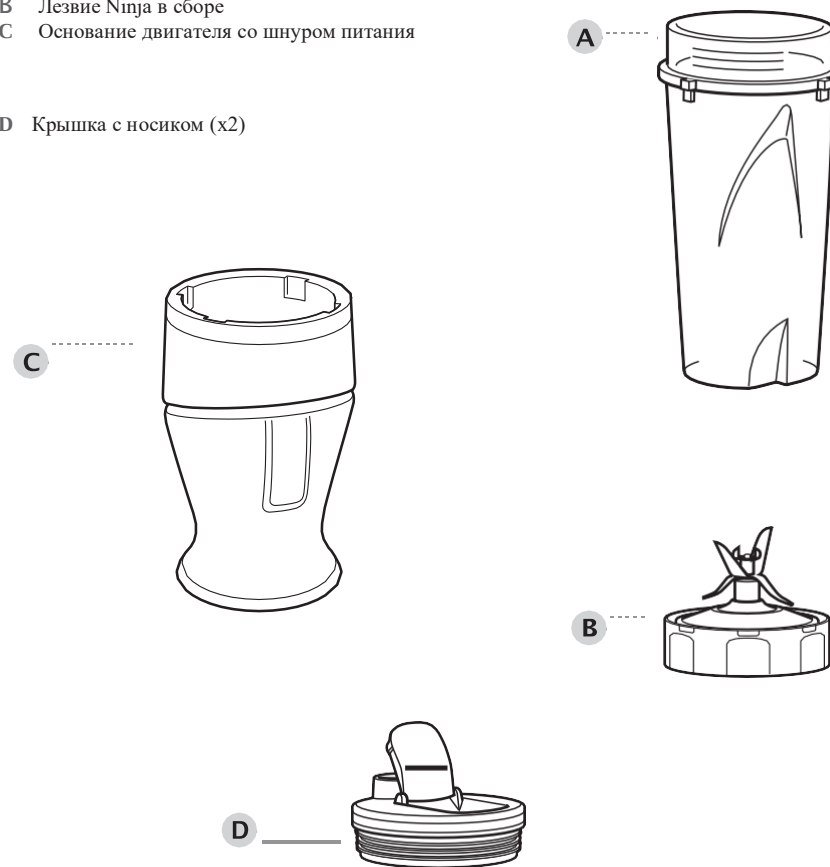

Чтобы заказать дополнительные детали и аксессуары, посетите ninjakitchen.kz

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

- С помощью крышек с носиком вы можете брать напитки с собой в дорогу.
- Контейнеры, лезвия и крышки не содержат бисфенола и безопасны для мытья в посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возьмитесь за блок с лезвиями Pro Extractor Blades® по периметру основания блока с лезвиями.


ПРИМЕЧАНИЕ: Все насадки можно мыть в посудомоечной машине. Рекомендуется помещать крышки, контейнеры и блок с лезвиями на верхнюю полку посудомоечной машины. Убедитесь, что блок с лезвиями и крышки удалены из контейнеров перед помещением в посудомоечную машину. Будьте осторожны при обращении с блоком с лезвиями.

- 1 Снимите с прибора все упаковочные материалы. Соблюдайте осторожность при распаковке блока с лезвиями. Все лезвия в блоке острые.
- 2 Мойте контейнеры, крышки и блок с лезвиями в теплой мыльной воде, используя посуду с ручкой, чтобы избежать прямого контакта с лезвиями. Соблюдайте осторожность при обращении с лезвиями в сборе, так как лезвия острые.
- 3 Тщательно промойте и высушите воздухом все детали.


ИНСТРУКЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ




- 1 Добавьте ингредиенты в чашу для разовой порции. **НЕ** добавляйте ингредиенты дальше линии **MAX LIQUID** на чашке.

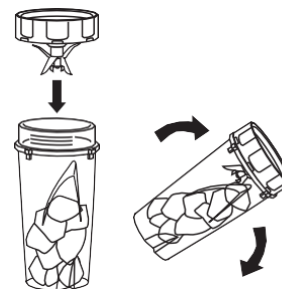

- 2 Установите блок лопастей на верхнюю часть чаши и поверните по часовой стрелке, чтобы запечатать.
- 3 Переверните чашу вверх дном, чтобы нижняя часть блока с лезвиями лежала на столешнице.
- 4 Поместите чашу вверх дном на основание двигателя. Нажмите на чашу, чтобы придать ей импульс или смешать.



- 5 По окончании смешивания поднимите чашу, чтобы извлечь ее.

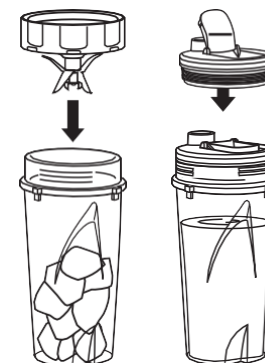

- 6 Переверните чашу так, чтобы узел лезвия оказался сверху. Поверните лезвие против часовой стрелки, чтобы снять его. Чтобы взять смесь с собой в дорогу, установите крышку с носиком на чашу и поверните ее по часовой стрелке, чтобы закрыть. Не храните с прикрепленными лезвиями.

ЧИСТКА

- 1 Отделите все части.
- 2 Вымойте все контейнеры в теплой мыльной воде с помощью мягкой ткани.
- 3 **Мытье рук**
Вымойте чаши, крышки и лезвия в теплой мыльной воде. Используйте посуду с ручкой, чтобы избежать прямого контакта с лезвиями. Соблюдайте осторожность при обращении с блоком лезвий, так как лезвия острые. Тщательно промойте и высушите все детали на воздухе.

Посудомоечная машина

Чашки, крышки и лезвия в сборе можно мыть в посудомоечной машине. Помещайте чашки, крышки и лезвия в сборе **ТОЛЬКО** на верхнюю полку посудомоечной машины. Перед помещением в посудомоечную машину убедитесь, что лезвие в сборе и крышка сняты с чашки.

Основание двигателя

Перед чисткой выключите прибор и отключите основание двигателя от сети. Протрите основание двигателя чистой влажной тканью.
НИКОГДА не распыляйте на основание воду или другие жидкости.
НЕ используйте для чистки основания абразивные тряпки/скребки/щетки, так как это может затупить или поцарапать поверхность.

СБРОС ТЕРМОСТАТА ДВИГАТЕЛЯ

Это устройство оснащено уникальной системой безопасности, которая предотвращает повреждение двигателя и приводной системы в случае непреднамеренной перегрузки. Если устройство перегружено, двигатель будет временно отключен. Если это произойдет, выполните описанную ниже процедуру сброса.

- 1 Отключите устройство от розетки.
- 2 Дайте устройству остыть в течение примерно 30 минут.
- 3 Снимите крышку контейнера и блок с лезвиями. Опорожните контейнер и убедитесь, что ингредиенты не застревают в блоке с лезвиями.

ВАЖНО: Следите за тем, чтобы не превышалась максимальная мощность. Это наиболее типичная причина перегрузки прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренных действий, перед устранением неполадок выключите питание и выньте вилку из розетки.

Двигатель не запускается или лопасти не вращаются

- Убедитесь, что чаша надежно установлена на основание двигателя.
- Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку.
- Проверьте предохранитель или выключатель в вашем доме. Замените предохранитель или сбросьте прерыватель.
- Убедитесь, что внутренняя поверхность основания двигателя чистая, а соединение между основанием двигателя и чашей не забито пищей.
- В контейнере слишком много еды. Отключите основание двигателя от сети. Удалите немного пищи и повторите попытку.
- Устройство перегрелось. Выньте вилку из розетки и подождите примерно 15 минут перед повторным использованием.

Пища скапливается на стенках чашки

- Одновременно обрабатывается слишком много продуктов. Выключите основание двигателя. Когда лезвия перестанут вращаться, снимите чашу с основания двигателя. Удалите часть обрабатываемого продукта.

Не измельчается лед

- Не используйте лед, который пролежал на улице или начал таять.
- Вначале делайте короткие импульсы, чтобы раздробить крупные куски.

ПОСЕТИТЕ НАС ОНЛАЙН ПО АДРЕСУ:

ninjakitchen.kz

Или следите за нами на любой из наших страниц в социальных сетях:

ninjakitchen.kz



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели этот продукт. Они могут принять устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Euro-Pro Europe Limited
3150 Century Way, Торн Парк,
Лидс, LS15 8ZB, Великобритания
ninjakitchen.co.uk

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

NINJA является зарегистрированной торговой маркой компании SharkNinja Operating LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC.
QB3001UKS_30_IB_MP_200521_Mv1
НАПЕЧАТАНО В КИТАЕ



NINJA®

СМУЗИ-МЕЙКЕР

QB3001UKS

НҰСҚАУЛЫҚ



ninjakitchen.kz



САТЫЛЫМЫҢЫЗДЫ ТІРКЕҢІЗ

- ninjakitchen.co.uk/register-guarantee/
- Мобильді құрылғының көмегімен QR-кодты сканерлеңіз.

ОСЫ АҚПАРАТТЫ ЖАЗЫП АЛЫҢЫЗ

Модельдің нөмірі: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сатып алынған күні: _____

(Чекті сақтап қойыңыз)

Сатылып жасалған үкен_____

ТЕХНИКАЛЫҚ
СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Қуаты: 700 Вт

СТАКАННЫҢ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ:
470 мл

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА
БУДУЩЕ

МАЗМҰНЫ

Алдын алудың маңызды шаралары	4
Смузи дайындауға арналған Ninja құрылғысымен танысу	7
Алғашқы пайдаланар алдында	8
Араластыру жөніндегі нұсқаулық	9
Күтіп ұстау және қызмет көрсету	10
Тазалау	10
Сақтау	10
Қозғалтқыштың термостатын тастау	10
Ақаулықтарды жою жөніндегі нұсқаулық	11

ӨНІМДІ ТІРКЕУ

Сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде жаңа Ninja® өнімін тіркеу үшін Ninja.kitchen.co.uk веб-сайтына кіріңіз. Сізге дүкеннің атауын, сатып алу күнін және модель нөмірін, сондай-ақ атыңыз бен мекен-жайыңызды көрсету қажет.

Тіркелу бізге өнімнің қауіпсіздігі туралы хабарламаның екіталай жағдайында сізбен байланысуға мүмкіндік береді. Тіркелу арқылы сіз ілеспе нұсқаулықта көрсетілген пайдалану нұсқаулары мен ескертулерді оқып, түсінгеніңізді растайсыз.

АЛДЫН АЛУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ

ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН-ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

NINJA® смузи мейкерін қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.

Электр құрылғыларын пайдалану кезінде әрқашан негізгі сақтық шараларын сақтау қажет, соның ішінде:

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл құралды пайдалану кезінде өрт, электр тогының соғуы, ауыр жарақат алу, өлім немесе зақымдану қаупін азайту үшін келесі негізгі сақтық шараларын орындаңыз.

Жалпы сақтық шаралары

- 1 Құрылғыны және оның керек-жарақтарын қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.
- 2 Барлық ескертулер мен нұсқауларды мұқият орындаңыз.
- 3 Бұл құрылғыда пайдаланушыға қауіп төндіретін электр қосылымдары мен қозғалмалы бөлшектер бар.
- 4 Pro ExtractorBlades® Assembly қолданған кезде **ӘРҚАШАН** сақ болыңыз. Жүздер өте өткір. **ТЕК** жүздері бар блок негізінің сыртқы периметрі бойынша Pro Extractor Blades® жинағын алыңыз. Жүздерді жинау кезінде абай болмау жарақат алу қаупіне әкеледі.
- 5 **АСЫҚПАҢЫЗ** және құрылғыны ашқанда және орнатқанда абай болыңыз. Бұл құрылғыда дұрыс өңделмеген жағдайда жарақат алуы мүмкін өткір, бос жүздер бар.
- 6 Құрылғының дұрыс және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізу үшін барлық бөлшектерін түгендеңіз.

- 7 Құрылғыны **ӨШІРІҢІЗ**, содан кейін егер ол пайдаланылмаса, бөлшектерді жинамас немесе бөлшектемес бұрын және тазаламас бұрын вилканы розеткадан алыңыз. Вилканы розеткадан шығару үшін оны корпусынан ұстап, розеткадан шығарыңыз. Икемді сымды ұстап, оны тарту арқылы вилканы **ЕШҚАШАН** розеткадан шығармаңыз.
- 8 Қолданар алдында тағамға тиіп кетуі мүмкін барлық бөлшектерді жуыңыз. Осы нұсқаулықта берілген жуу нұсқауларын орындаңыз.
- 9 Жүздер өткір. Оларды абайлап ұстаңыз.
- 10 Электр тогының соғу қаупінен қорғау үшін құрылғыны суға **БАТЫРМАҢЫЗ** және қуат сымның кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз.
- 11 Бұл құрылғыны ашық ауада **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**. Ол тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- 12 Зақымдалған сым немесе вилкасы бар құрылғыны **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**, сондай-ақ құрылғы істен шыққаннан, құлағаннан немесе қандай да бір жолмен зақымдалғаннан кейін. Бұл құрылғыда қызмет көрсетуге жарамды бөлшектер жоқ. Зақымдалған жағдайда қызмет көрсету үшін Shark Ninja компаниясына хабарласыңыз.
- 13 Қуат сымын теріс пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан қуат сымынан **ӨТКІЗБЕҢІЗ** немесе розеткадан ажырату үшін оны тартпаңыз; оның орнына вилканы ұстап, құрылғыны ажырату үшін тартыңыз.
- 14 Бұл құрылғымен ұзартқыш сымдарды қолдануға болмайды.
14. Балаларға бұл құрылғыны басқаруға, онымен ойнауға немесе ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат **БЕРМЕҢІЗ**. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- 15 Бұл құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамның аспапты пайдалануына қатысты бақылауында немесе нұсқауында болмаса, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға пайдалануға арналмаған.
- 16 Әр қолданар алдында жүзтүйіндерінің зақымдануын тексеріңіз. Егер жүзі бүгілген болса немесе зақымдануға күдік болса, ауыстыру туралы келіссөздер жүргізу үшін SharkNinja компаниясына хабарласыңыз.
- 17 Жүздерді қайрауға **ТЫРЫСПАҢЫЗ**.
- 18 Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- 19 Құрылғының немесе сымның үстелдердің немесе үстелдің шеттерінің үстіне ілінуіне **ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ**. Сым ілініп, құрылғыны жұмыс бетінен жұлып алуы мүмкін.
- 20 Құрылғының кез келген бөлігінің ыстық беттермен, соның ішінде пештермен және басқа жылыту құрылғыларымен жанасуына **ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ**.
- 21 Құрылғыны **ӘРҚАШАН** құрғақ және тегіс жерде қолданыңыз.
- 22 Жүздерді тиісті контейнерге (ыдысқа, кувшинге, стаканға) және қақпаққа алдын ала бекітпестен **ЕШҚАШАН** қозғалтқыштың негізіне орнатпаңыз.

- 23 Құрылғымен бірге келетін немесе SharkNinja ұсынған насадкалар мен керек-жарақтарды **ҒАНА** пайдаланыңыз. Shark Ninja компаниясы ұсынбаған немесе сатпаған насадкаларды пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

- 24 Өндіруші ұсынбаған консервілеу банкаларын пайдалану адамдардың жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін. Xskdwss24 үлгісіндегі тот баспайтын болаттан жасалған ыдыс аксессуарларын блендермен пайдаланбаңыз.
- 25 Құрылғыны пайдалану және өңдеу кезінде қозғалатын бөліктермен жанасудан аулақ болыңыз.
- 25 Бос ыдысы бар құрылғыны пайдалануға **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**.
- 26 Контейнерлерді MAX FILL немесе Max LIQUID белгісіне дейін **ТОЛТЫРМАҢЫЗ**.
- 27 Құрылғымен бірге жеткізілетін контейнерлер мен керек-жарақтарды микротолқынды пеште пайдалануға **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**.
- 28 Бір реттік қызмет көрсететін тостағанмен және PRO ExtractorBlades® жүдерімен тегістеу жұмыстарын **ОРЫНДАМАҢЫЗ**.
- 29 Жұмысты бастамас бұрын барлық ыдыстардың контейнерлерден алынғанына көз жеткізіңіз. Егер ыдыс-аяқ алынбаса, контейнерлер сынуы мүмкін, бұл жарақат пен мүлікке зақым келтіруі мүмкін.
- 30 Ауыр жарақат алу немесе құрылғыға зақым келтіру қаупін азайту үшін өңдеу кезінде қолды, шашты, киімді, сондай-ақ ыдыстарды контейнерге кіргізбеңіз. Қырғышты қолдануға болады, бірақ құрылғы жұмыс істемей тұрған кезде ғана.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ

АЛДЫН АЛУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ

ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН-ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ
НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

NINJA® SMOOTHIE MAKER қолданбас бұрын барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.
Электр құрылғыларын пайдалану кезінде әрқашан негізгі сақтық шараларын сақтау
қажет, соның ішінде:

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл құралды пайдалану кезінде өрт, электр тогының соғуы, ауыр жаракат алу, өлім немесе зақымдану қаупін азайту үшін келесі негізгі сақтық шараларын орынданыз.

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

31 Құрылғыны ешқашан қақпақсыз немесе қақпақсыз **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**. Құлыптау механизмін бұзуға тырыспаңыз. Жұмысты бастамас бұрын контейнер мен қақпақтың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

32 Контейнерлер мен керек-жарақтарды температураның күрт өзгеруіне **ҰШЫРАТПАҢЫЗ**. Бұл олардың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

33 Жұмыс кезінде құрылғыны ешқашан қараусыз **ҚАЛДЫРМАҢЫЗ**.

34 Ыстық сұйықтықтарды **АРАЛАСТЫРМАҢЫЗ**. Бұл қысымның жоғарылауына және будың әсеріне әкелуі мүмкін, бұл пайдаланушының күйіп қалуына әкелуі мүмкін.

35 Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ыдыс қозғалтқыштың түбінен **ШЫҒАРМАҢЫЗ**.

36 Араластыру аяқталғаннан кейін Pro ExtractorBlades® жүздері бар блокты бір реттік қызмет көрсететін ыдыстан алыңыз. Ингредиенттерді жүз блогы орнатылған ыдысқа араластырмас бұрын немесе араластырғаннан кейін **САҚТАМАҢЫЗ**. Кейбір өнімдерде белсенді ингредиенттер болуы мүмкін немесе ауа өткізбейтін контейнерде қалдырылған кезде кеңейетін газдар шығарылуы мүмкін, бұл қысымның шамадан тыс жоғарылауына әкеледі және жаракат алуы мүмкін. Ингредиенттерді ыдыста сақтау үшін тек шүмегі бар қақпақты пайдаланыңыз.

37 Бұл құрылғының максималды қуаты Pro Extractor Blades® Assembly Single-Serve Cup конфигурациясына негізделген. Басқа конфигурациялар аз қуатты немесе тоқты тұтынуы мүмкін.

38 Максималды қосу уақыты 900 Вт жүктеме кезінде 1 минутты құрайды. Егер құрылғы қызып кетсе, жылу қосқышы **іске қосылып**, моторды өшіреді. Құрылғыны бастапқы күйіне қайтару үшін оны розеткадан ажыратыңыз және оны қайта қолданар алдында шамамен 30 минут суытыңыз.

39 Бір рет қызмет ету үшін ыдысқа сұйықтық қоспай, құрғақ ингредиенттерді **ӨНДЕМЕҢІЗ**. Бір реттік қызмет көрсететін ыдыс құрғақ ингредиенттерді араластыруға арналмаған.

40 Электр тогының соғуынан қорғау үшін мотордың негізін суға немесе басқа сұйықтыққа **БАТЫРМАҢЫЗ**.

41 Мотордың негізіне ешқандай сұйықтық **ШАШПАҢЫЗ**. Тазалау алдында қозғалтқыштың негізін электр желісінен ажыратыңыз және ажыратыңыз.



Өнімнің жұмыс істеу және пайдалану принциптерін түсіну үшін нұсқауларды оқып үйрену қажеттілігін көрсетеді.



Егер сіз осы таңбадағы ескертуді елемейтін болсаңыз, жаракатқа, өлімге немесе елеулі мүлдіктің зиянға әкелуі мүмкін қауіптің бар екендігін көрсетеді.



Тек ішкі және тұрмыстық пайдалану үшін.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ


СМУЗИ ЖАСАУҒА АРНАЛҒАН NINJA ҚҰРЫЛҒЫСЫМЕН ТАНЫСУ*

БАСТЫ БЛОК


- A Бір реттік беруге арналған көлемі 470 мл (x2) болып келетін стакан
- B Жиынтықтағы Ninja жүздері
- C Қуаттау сымы бар қозғалтқыштың негізі

- D Шүмегі бар қақпақ (x2)

C

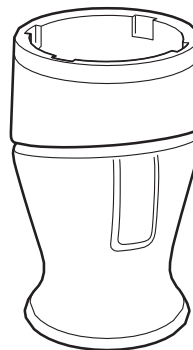

D

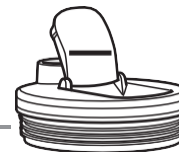

A



B



Қосымша бөлшектер және аксессуарларды сатып алу үшін келесі сайтқа кіріңіз: ninjakitchen.kz

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

- Шүмегі бар қақпақтардың көмегімен сіз сусындарды өзіңізбен бірге жолға ала аласыз.
- Контейнерлер, жүздер мен қақпақтар бисфенолсыз және ыдыс жуғыш машинада жууға қауіпсіз.


ЕСКЕРТУ: Жүздер блогының негізінің периметрі бойынша Pro ExtractorBlades® жүздері бар блокты ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ: Барлық насадкаларды ыдыс жуғышта жууға болады. Қақпақтарды, контейнерлерді және жүздер блогын ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы сөресіне қою ұсынылады. Ыдыс жуғыш машинаға салмас бұрын, жүздер блогы мен қақпақтары контейнерлерден алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. Жүздер блогын ұстаған кезде абай болыңыз.



- 1 Барлық қаптау материалдарын құрылғыдан алыңыз. Блокты жүздермен қаптау кезінде абай болыңыз. Блоктағы барлық жүздер өткір.
- 2 Контейнерлерді, қақпақтарды және жүздер блогын сабынды жылы сумен жуыңыз, жүздермен тікелей байланыста болмас үшін сабы бар ыдыстарды қолданыңыз. Жүздерді жинау кезінде абай болыңыз, өйткені жүздер өткір.
- 3 Барлық бөліктерді жақсылап шайыңыз және ауамен құрғатыңыз.




- 1 Ингредиенттерді бір реттік ыдысқа қосыңыз. Ингредиенттерді ыдысқа MAX LIQUID сызығынан тыс қоспаңыз.

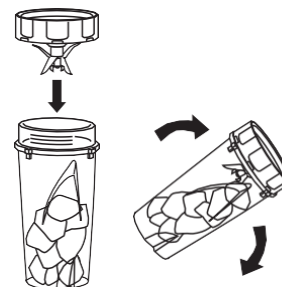

- 2 Жүздер блогын ыдыстың жоғарғы жағына орнатыңыз және тығыздау үшін сағат тілімен бұраңыз.
- 3 Жүздері бар блоктың түбін үстелдің үстіне қою үшін ыдысты төңкеріңіз.
- 4 Ыдысты қозғалтқыштың негізіне төңкеріп қойыңыз. Серпін беру немесе араластыру үшін ыдысты басыңыз.

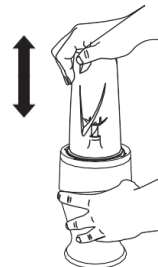

- 5 Араластыру аяқталғаннан кейін оны алу үшін ыдысты көтеріңіз.

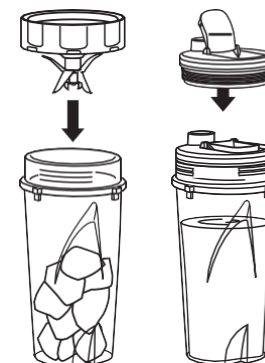

- 6 Жүздер жинағы жоғарғы жағында болатындай етіп ыдысты аударыңыз. Жүзді алу үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Қоспаны өзіңізбен бірге жолға шығару үшін шүмегі бар қақпақты ыдысқа қойып, оны жабу үшін сағат тілімен бұраңыз. Бекітілген жүздермен сақтамаңыз.

ТАЗАЛАУ

- 1 Барлық бөліктерді бөліңіз.
- 2 Барлық контейнерлерді жұмсақ шүберекпен жылы сабынды сумен жуыңыз.
- 3 **Қол жуу**
Ыдыстарды, қақпақтарды және жүздерді жылы, сабынды сумен жуыңыз. Жүздермен тікелей байланыста болмас үшін тұтқасы бар ыдыстарды пайдаланыңыз. Жүздер блогын ұстаған кезде абай болыңыз, өйткені жүздер өткір. Барлық бөліктерді жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз.

Ыдыс жуғыш машина

Ыдыстарды, қақпақтарды және жүздерді ыдыс жуғышта жууға болады. Ыдыстарды, қақпақтарды және жүздерді **ТЕК** ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы сөресіне қойыңыз. Ыдыс жуғыш машинаға салмас бұрын, жүздер мен қақпақтың ыдыстан алынғанына көз жеткізіңіз.

Қозғалтқыштың негізі

Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, қозғалтқыштың негізін розеткадан ажыратыңыз. Қозғалтқыштың негізін таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. **ЕШҚАШАН** негізге су немесе басқа сұйықтықтарды шашпаңыз. Негізді тазалау үшін абразивті шүберектерді/қырғыштарды/шеткаларды **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**, себебі бұл бетті күңгірттендіруі немесе зақымдауы мүмкін.

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ ТЕРМОСТАТЫН ТАСТАУ

Бұл құрылғы кездейсоқ шамадан тыс жүктеме кезінде қозғалтқыш пен жетек жүйесінің зақымдалуын болдырмайтын бірегей қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған. Егер құрылғы шамадан тыс жүктелсе, қозғалтқыш уақытша өшеді. Егер бұл орын алса, төмендегі қалпына келтіру процедурасын орындаңыз.

- 1 Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- 2 Құрылғыны шамамен 30 минут суытыңыз.
- 3 Контейнер қақпағын және жүздер блогын алыңыз. Контейнерді босатыңыз және ингредиенттер жүздер блогында тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз.

МАҢЫЗДЫ: Максималды қуаттан аспайтынына көз жеткізіңіз. Бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуінің негізгі себебі.

ЕСКЕРТУ: Электр тогының соғу қаупін және байқаусызда әрекет ету қаупін азайту үшін ақаулықтарды жою алдында қуатты өшіріп, вилканы розеткадан алыңыз.

Қозғалтқыш іске қосылмайды немесе лопастар айналмайды

- Ыдыстың қозғалтқыш негізіне мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Вилканың розеткаға мықтап салынғанына көз жеткізіңіз.
- Үйдегі сақтандырғышты немесе қосқышты тексеріңіз. Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе ажыратқышты қалпына келтіріңіз.
- Қозғалтқыш негізінің ішкі беті таза екеніне және қозғалтқыш негізі мен ыдыс арасындағы байланыс тамақпен бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Контейнерде тым көп тамақ бар. Қозғалтқыштың негізін желіден ажыратыңыз. Тамақты алып тастаңыз және әрекетті қайталаңыз.
- Құрылғы қызып кетті. Вилканы розеткадан алыңыз және қайта қолданар алдында шамамен 15 минут күтіңіз.

Тамақ ыдыстың қабырғаларында жиналады

- Бір уақытта тым көп өнімдер өңделеді. Қозғалтқыштың негізін өшіріңіз. Жүздер айналуы тоқтатқан кезде, ыдысты қозғалтқыштың түбінен алыңыз. Өңделетін өнімнің бір бөлігін алып тастаңыз.

Мұз ұсақталмайды

- Сыртта жатқан немесе ери бастаған мұзды пайдаланбаңыз.
- Алдымен үлкен бөліктерді бөлшектеу үшін қысқа импульстар жасаңыз.

БІЗДІ КЕЛЕСІ МЕКЕНЖАЙ БОЙЫНША ОНЛАЙН ҚАРАҢЫЗ:

ninjakitchen.co.uk

Немесе әлеуметтік желілердегі келесі парақшалардан қараңыз:

ninjakitchen.kz



Бұл таңбалау бұл өнімді ЕО аумағындағы басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынжою кәдеге жарату нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін материалдарды тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды қайта өңдеуге жауапкершілікпен қараңыз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қалдықтарды қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар құрылғыны қоршаған ортаға қауіпсіз қайта өңдеуге қабылдай алады.

Euro-Pro Europe Limited
3150 Century Way, Торп Парк,
Лилс, LS15 8ZB, Ұлыбритания
ninjakitchen.co.uk

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз өз өнімдерімізді үнемі жетілдіріп отырамыз, сондықтан техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгертуге болады.

NINJA SharkNinjaOperating LLC-тің тіркелген сауда маркасы болып табылады.

© 2020 SharkNinjaOperating LLC.

QB3001UKS_30_IB_MP_200521_Mv1

ҚЫТАЙДА БАСЫЛҒАН

