

NINJA®

BN495EU

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛЕНДЕР



ninjahome.ru

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Ваш блендер Ninja®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~220-240 В, 50-60 Гц

Мощность: 1000 Вт

ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРА

700 мл

ninjahome.ru

© 2020 SharkNinja Operating LLC

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО
И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.**

ΠΙΝΑΚΕΔΑ ΙΑΩ ΑΑΑ-ΝΑΕΩ Π ΑΑΒΑΝΟ:

ninjahome.ru

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши продукты, поэтому приведенные в настоящем документе технические данные могут изменяться без предварительного уведомления.

AUTO-IQ и NINJA являются зарегистрированными товарными знаками SharkNinja Operating LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC.



СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности	4
Общие сведения о блендере Ninja	6
Перед первым использованием	7
Отличительные особенности	7
Чаша на одну порцию	7
Инструкции по смешиванию	8
Уход и техническое обслуживание	10
Очистка	10
Хранение	10
Сброс термостата двигателя	10
Диагностика и устранение неисправностей	10
Условия гарантийного обслуживания	10
Гарантийный талон	11



Такая маркировка указывает на то, что на территории Евросоюза данное изделие запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате бесконтрольной утилизации отходов необходимо передать изделие на переработку для повторного использования материальных ресурсов. Для возврата бывшего в употреблении прибора используйте системы сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное изделие. Они могут принять данный прибор для его последующей безопасной переработки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Полностью прочтите инструкцию перед использованием прибора NINJA®
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

При использовании электрических приборов всегда следует
соблюдать основные правила техники безопасности:

⚠ ВНИМАНИЕ

Для снижения риска пожара, поражения электрическим током, серьезных травм, смерти или повреждения при использовании этого устройства, соблюдайте следующие основные меры предосторожности.

Общие меры предосторожности

- 1 Перед началом использования прибора и его аксессуарами внимательно прочтите все инструкции.
- 2 Внимательно следуйте и соблюдайте все предупреждения и указания. В данном приборе имеются электрические соединения и подвижные части, представляющие потенциальную опасность для пользователя.
- 3 Будьте **ВСЕГДА** осторожны во время обращения с ножевым блоком Pro Extractor Blades. Ножи очень острые! Беритесь **ТОЛЬКО** за внешний периметр основания ножевого блока Pro Extractor Blades. Несоблюдение правил осторожного обращения с узлом ножей может привести к риску получения травмы.
- 4 Не торопитесь и будьте осторожны при распаковке и настройке прибора. В комплекте прибора имеются острые незакрепленные ножи, которые при неправильном обращении могут стать причиной получения травмы.
- 5 Выполните тщательный осмотр всего содержимого и убедитесь в наличии всех деталей, необходимых для надлежащей и безопасной эксплуатации устройства.
- 6 **Выключите** прибор, затем выньте вилку из розетки в случае, если он не используется, а также перед сборкой или разборкой деталей и перед чисткой. Для отключения прибора возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки. **НИКОГДА** не тяните за гибкий шнур при отключении от сети.
- 7 Перед началом пользования прибором вымойте все части, которые могут контактировать с пищевыми продуктами. Следуйте инструкциям по очистке, приведенным в данном руководстве.
- 8 Ножи очень острые. Обращайтесь с ними аккуратно.
- 9 В целях защиты от поражения электрическим током **запрещается** погружать прибор в воду или допускать попадание на сетевой шнур воды или другой жидкости.
- 10 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать данный прибор вне помещения. Он предназначен только для домашнего использования.
- 11 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после выявления неисправности, после падения или любого другого повреждения. В этом приборе нет деталей, обслуживаемых пользователем. В случае выявления повреждения обратитесь в компанию SharkNinja для обслуживания.
- 12 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** небрежно обращаться с сетевым шнуром. Никогда не переносите прибор за шнур и не дергайте за него, чтобы отключить блендер от электрической розетки; вместо этого возьмитесь за вилку и потяните на себя.
- 13 **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** использование сетевых удлинителей с этим устройством.





-
- 14 НЕ разрешайте** детям работать с прибором, играть с ним или использовать его в качестве игрушки. Держите прибор и его шнур вне доступа детей.
- 15** Данный прибор **НЕ** предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- 16** Перед каждым использованием проверяйте узлы ножей на предмет повреждений. Если нож изогнут или имеется подозрение на повреждение, свяжитесь с SharkNinja для его замены.
- 17 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** предпринимать попытки наточить ножи.
- 18** Держите прибор и его шнур вне доступа детей.
- 19 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять сетевой шнур свисающим с края стола или барной стойки. Шнур может зацепиться за прибор и оторвать его от рабочей поверхности.
- 20 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** контакт каких-либо деталей устройства с горячими поверхностями, включая плиты и другие нагревательные приборы.
- 21 ВСЕГДА** используйте прибор на сухой ровной поверхности.
- 22 НИКОГДА** не кладите узел ножа на блок двигателя, пока он не прикреплен к соответствующему контейнеру (чаше, кувшину, чашке) и крышке.
- 23** Используйте **ТОЛЬКО** насадки и аксессуары, которые поставляются с продуктом или рекомендованы компанией SharkNinja. Применение аксессуаров, не рекомендованных SharkNinja, может стать причиной пожара, поражения электрическим током или травм.
- 24** Использование аксессуаров, в том числе консервных банок, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
- 25 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать с блендером насадку для чаш из нержавеющей стали XSKDWSS24.
- 26** Во время работы и пользования прибором избегайте контакта с движущимися частями.
- 27 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор с пустым контейнером.
- 28 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заполнять контейнеры выше линий максимального заполнения (**MAX FILL**) или максимального уровня для жидкости (**MAX LIQUID**).
- 29 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать в микроволновой печи любые емкости или аксессуары, поставляемые с прибором.
- 30 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выполнять шлифовальные операции с одноразовой чашей и ножевым блоком Pro Extractor Blades.
- 31** Перед началом использования убедитесь, что вся посуда извлечена из контейнеров. Если не снять емкости, контейнеры могут разбиться, что может привести к травмам и повреждению имущества.
- 32** В целях снижения риска получения тяжелых травм или повреждения прибора не допускайте попадания рук, волос, одежды, а также столовых приборов в контейнер во время обработки. Скребок можно использовать только когда прибор не работает.
- 33** В целях защиты от поражения электрическим током **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать блок двигателя в воду или любую иную жидкость.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ распылять любые жидкости на блок двигателя. Перед очисткой выключите и отсоедините блок двигателя.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ БЛЕНДЕРЕ NINJA®

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

- A Чаши на одну порцию на 700 мл (2 шт.)*
- B Ножевой блок Pro Extractor Blades
- C Блок двигателя со шнуром питания
- D Крышка с носиком (2 шт.)

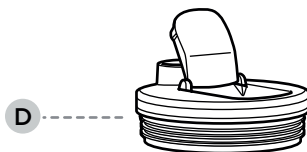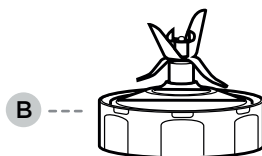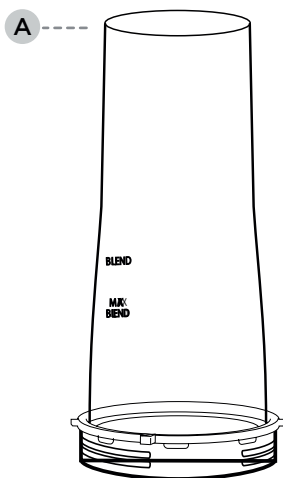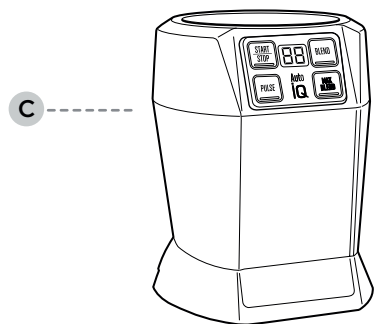

Для заказа дополнительных деталей и аксессуаров посетите веб-сайт ninjahome.ru

*максимальная емкость жидкости 600 мл.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВЫ ЗНАЛИ?

- Вы можете брать напитки с собой, используя крышки с носиком.
- Контейнеры, ножевые узлы и крышки не содержат бисфенола А, их можно мыть в посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда берите ножевой блок Pro Extractor Blades за внешний периметр блока.


ПРИМЕЧАНИЕ: Все насадки можно мыть в посудомоечной машине. Рекомендуется размещать крышки, емкости и лезвия в сборе на верхней полке посудомоечной машины. Перед тем, как поместить их в посудомоечную машину, убедитесь, что ножевой блок и крышки сняты с контейнеров. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком. Резервуар для перелива предназначен только для мытья вручную.

- 1 Удалите с прибора весь упаковочный материал. Соблюдайте осторожность при распаковке ножевого блока. Все лезвия в сборе острые.
- 2 Вымойте контейнеры, крышки и ножевые блоки в теплой мыльной воде посудомоечной машине ручкой, чтобы избежать прямого контакта с ножами. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком, поскольку ножи острые.
- 3 Тщательно промойте и просушите все детали.
- 4 Протрите экран мягкой влажной тканью. Дайте ему полностью высохнуть перед использованием.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

AUTO-IQ® PROGRAMS

Интеллектуальные предустановленные программы сочетают в себе уникальные шаблоны смешивания и паузы, которые делают всю работу за Вас. Предустановленная программа запускается сразу после ее выбора. Чтобы поставить выбранную программу на паузу, снова нажмите на кнопку ее выбора.

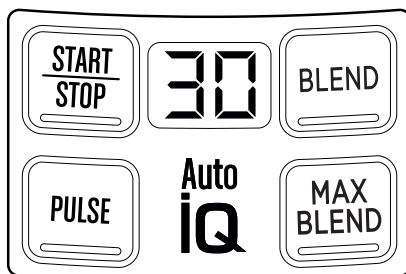

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА:

ПУСК | ОСТАНОВКА

Нажмите один раз для запуска непрерывной работы; нажмите еще раз для остановки. Таймер отсчитывает секунды до 60 секунд.

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

Работает только при нажатии. Короткие нажатия создают короткие импульсы. Таймер отсчитывает секунды, пока нажата кнопка.

ПРОГРАММЫ AUTO-IQ®:

СМЕШИВАНИЕ (BLEND)

Готовьте напитки из свежих или замороженных фруктов, жидкостей и льда, или смешайте пюре и многое другое. Программа длится 45 секунд.


ИНТЕНСИВНОЕ СМЕШИВАНИЕ (MAX BLEND)

Идеально подходит для более твердых ингредиентов, включая кожуру, семена и стебли. Программа длится 60 секунд.

ИНСТРУКЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ




- 1** Добавьте ингредиенты в чашу на одну порцию. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** добавлять ингредиенты выше отметки **MAX LIQUID** на чаше.

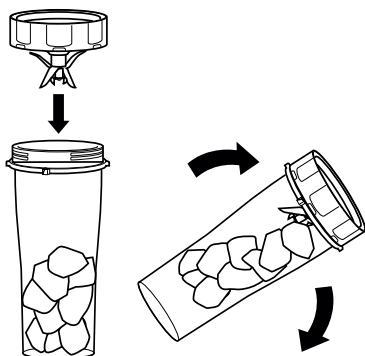


- 2** Поместите ножевой блок Pro Extractor Blades на верхнюю часть чаши и поверните его по часовой стрелке для фиксации.
- 3** Переверните чашу вверх дном, чтобы нижняя часть ножевого блока ровно прилегала к столешнице.


- 4** Установите чашу на блок двигателя и поверните её по часовой стрелке, зафиксировав на месте. Индикация выбора программ загорится после правильной фиксации.




- 5** Выберите необходимую программу (см. страницу 9). Предустановленные программы автоматически остановят устройство в конце программы. Для приостановки работы в любое время, нажмите на кнопку выбора активной программы еще раз.

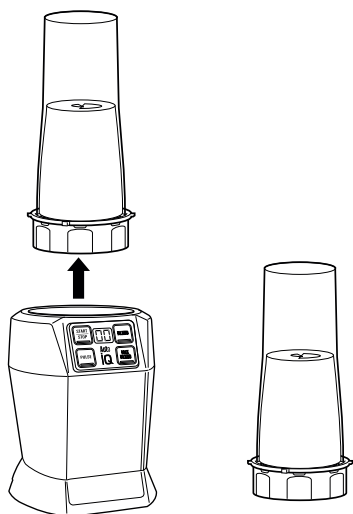

- 6 Когда смешивание будет завершено, поверните чашу против часовой стрелки и поднимите. **НЕ ХРАНИТЕ** содержимое в чаше с прикрепленным ножевым блоком Pro Extractor Blades.

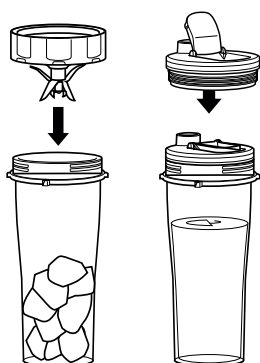

- 7 Переверните чашу так, чтобы ножевой блок оказался сверху. Чтобы снять ножевой блок, поверните его против часовой стрелки. Чтобы взять смешанное содержимое с собой, накройте чашу крышкой с носиком и закройте её, повернув по часовой стрелке.

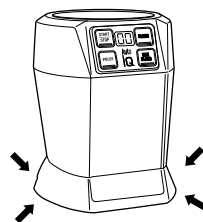

- 8 После завершения отключите устройство от сети. Чтобы поднять блок двигателя, расположите руки под ним с обеих сторон и осторожно потяните блок вверх и на себя. Инструкции по хранению см. в разделе «Уход и техническое обслуживание».

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

- 1 Разберите устройство, сняв детали.
 - 2 Вымойте все контейнеры мягкой тканью в теплой мыльной воде.
- **Ручная мойка**
Вымойте чаши, крышки и ножевой блок в теплой мыльной воде. Используйте ручку для мытья посуды, чтобы избежать прямого контакта с ножами. Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком, поскольку ножи острые. Тщательно промойте и просушите все детали.
 - **Посудомоечная машина**
Чаши, крышки и ножевой блок можно мыть в посудомоечной машине. Чаши, крышки и ножевой блок следует загружать **ТОЛЬКО** на верхнюю решетку посудомоечной машины. Перед тем, как загружать компоненты в посудомоечную машину, убедитесь, что ножевой блок и крышка извлечены из контейнера.
 - **Блок двигателя**
Перед очисткой выключите устройство и отсоедините блок двигателя. Протрите блок двигателя чистой влажной тканью.
НИКОГДА не опрыскивайте основу водой или другими жидкостями.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные ткани, подушечки или щетки для очистки блока, так как они могут поцарапать поверхность или сделать ее непрозрачной.

СБРОС ТЕРМОСТАТА ДВИГАТЕЛЯ

Прибор оснащен уникальной системой безопасности, которая предотвращает повреждение двигателя и системы привода в случае непреднамеренной перегрузки. Если устройство будет перегружено, двигатель будет временно отключен. Если это произойдет, выполните описанную ниже процедуру сброса.

- 1 Отключите прибор от электрической розетки.
- 2 Дайте прибору остыть в течение приблизительно 30 минут.
- 3 Снимите крышку контейнера и ножевой блок. Опорожните контейнер и убедитесь, что ингредиенты не застревают в ножевых блоках.
ВАЖНО: Убедитесь, что не превышена максимальная мощность. Это наиболее типичная причина перегрузки устройства.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ: Для снижения риска поражения электрическим током и непреднамеренного включения выключите питание и отсоедините прибор от электрической розетки перед устранением неисправности.

Прибор не включается.

Убедитесь, что прибор подключен к электрической сети.

- Поставьте чашу на блок двигателя и поверните ее по часовой стрелке до щелчка.

Прибор не выключается

- Снимите чашу с блока двигателя, повернув ее против часовой стрелки и приподняв. Отключите шнур питания от розетки.

Крышку/ножевой блок сложно собрать

- Установите чашу на ровную поверхность с крышкой или ножевой узел на контейнер и выровняйте резьбу так, чтобы крышка/ножи прилегали к контейнеру. Поворачивайте компоненты по часовой стрелке, чтобы крышка/ножи выровнялись относительно контейнера до плотного прилегания.

Плохо смешивается; ингредиенты застревают

- Использование предустановленных программ - самый простой способ добиться отличных результатов. Импульсы и паузы позволяют ингредиентам осесть в ножевом блоке. Если ингредиенты постоянно застревают, как правило, может помочь добавление небольшого количества жидкости.
- Наполняя чашу, начните со свежих фруктов или овощей, затем идёт зелень или приправы. Затем добавьте жидкость или йогурт, затем семена, порошки или ореховое масло. И наконец, положите лед или замороженные продукты.

Блок двигателя не крепится к рабочей поверхности или столешнице

- Убедитесь, что поверхность и ножки-присоски начисто протерты. Ножки-присоски будут прилипать только к гладким поверхностям.
- Ножки-присоски не прилипают к некоторым поверхностям, таким как дерево, плитка и неполированная отделка.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство, если блок двигателя прилип к ненадежной поверхности (разделочная доска, блюдо, тарелки и т. д.).
- **Устройство сложно снять со столешницы для хранения**
- Расположите руки под ним с обеих сторон и осторожно потяните блок двигателя вверх и на себя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

SharkNinja Operating LLC (далее Производитель) благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы — 2 года со дня передачи изделия конечному Потребителю.

Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения.

Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Производитель оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и в дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Производитель и Авторизованные партнёры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.

Производитель устанавливает Гарантийный срок:

- **12 месяцев** со дня передачи товара Потребителю
- **6 месяцев** со дня передачи товара Потребителю на комплектующие и аксессуары

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон в составе настоящей инструкции по эксплуатации).

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Производителя, который указан на сайте <http://ninjahome.ru>

Вы также можете воспользоваться онлайн-поддержкой по адресу <http://ninjahome.ru> или путём звонка в нашу бесплатную службу обслуживания клиентов по телефону +7 800 555 85 12 для получения помощи и поддержки по продукту. Телефон работает с 10:00 до 19:00, с понедельника по пятницу, по рабочим дням по Московскому времени. Звонок является бесплатным, и вас сразу свяжут с представителем Производителя

Гарантийное обслуживание не распространяется на недостатки, которые возникли вследствие:

- Естественный износ кухонного прибора
- Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или отсутствием ухода, неправильным использованием или обращением не в соответствии с руководством по эксплуатации, поставляемым с прибором.
- Неправильная установка (кроме случаев, когда установка проводилась Авторизованными партнёрами)
- Использование кухонного прибора в иных целях, помимо применения в быту.
- Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Использование деталей и аксессуаров неоригинального производства.
- Ремонт или изменения, выполненные сторонними организациями, кроме Авторизованных партнёров или ее агентов, если пользователь не докажет, что ремонт или изменения, выполненные другими лицами, не связаны с дефектом, в отношении которого подана претензия по гарантии.
- Отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей
- Внешними электромагнитными полями, воздействия прямого солнечного света, высокой влажности и вибрации;
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, землетрясение, наводнение т. п.);
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, том числе самостоятельный ремонт
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых

Производитель и авторизованные сервисные центры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Особые отметки	

Продавец	
----------	--

Печать продавца

Исправное изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации получил, условиями гарантийного обслуживания и списком АСЦ ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя	
--------------------	--

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца!

NINJA®

BN495EU

ПАЙДАЛАНУШЫ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

БЛЕНДЕР



ninjahome.ru

САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН РАХМЕТ

Сіздің Ninja® блендері

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі: ~220-240 В, 50-60 Гц

Қуаты: 1000 Вт

КОНТЕЙНЕР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ

700 мл

ninjahome.ru

© 2020 SharkNinja Operating LLC

НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ БОЛАШАҚТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ.

ΠῆΛΑΘΕῚΑ ἱΑΘ ἈΑΑ-ἩΛΕΘ ἦ ἈΑΔΑἩΟ:
ninjahome.ru

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз өз өнімдерімізді үнемі жетілдіруге тырысамыз, сондықтан осы құжатта келтірілген техникалық деректер ескертусіз өзгеруі мүмкін.

AUTO-IQ и NINJA SharkNinja operating LLC тіркелген сауда белгілері болып табылады.

© 2020 SharkNinja Operating LLC.



МАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік техникасы.....	4
Ninja блендері туралы жалпы ақпарат.....	6
Бірінші қолданар алдында.....	7
Айрықша ерекшеліктері.....	7
Бір порцияға арналған тостаған.....	7
Араластыру нұсқаулары.....	8
Күтім және техникалық қызмет көрсету.....	10
Тазалау.....	10
Сақтау.....	10
Қозғалтқыш термостатын қалпына келтіру.....	10
Диагностика және ақаулықтарды жою.....	10
Кепілдік қызмет көрсету шарттары.....	10
Кепілдік талоны.....	11



Мұндай таңбалау Еуропалық Одақ аумағында бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға тыйым салынғанын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз қәдеге жарату нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін өнімді материалдық ресурстарды қайта пайдалану үшін қайта өңдеуге беру қажет. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін жинау және қайтару жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл құрылғыны кейіннен қауіпсіз қайта өңдеу үшін қабылдай алады.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Ninja® ЖЕКЕ БЛЕНДЕР құралын қолданар алдында нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз

Электр құрылғыларын пайдаланған кезде әрқашан қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау керек:

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде өрт, электр тогының соғуы, ауыр жарақат, өлім немесе зақымдану қаупін азайту үшін келесі негізгі сақтық шараларын орындаңыз.

Жалпы сақтық шаралары

- 1 Құрылғыны және оның керек жарақтарын пайдалануды бастамаз бұрын барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- 2 Барлық ескертулер мен нұсқауларды мұқият сақтаңыз және орындаңыз. Бұл құрылғыда пайдаланушыға ықтимал қауіп төндіретін электрлік қосылыстар мен жылжымалы бөліктер бар.
- 3 Pro Extractor Blades пышақ блогын өңдеу кезінде **ӘРҚАШАН** абай болыңыз. Пышақтар өте өткір! Pro Extractor Blades пышақ блогының негізінің сыртқы периметрін ғана алыңыз. Пышақ жинағын мұқият ұстау ережелерін сақтамау жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.
- 4 Асықпаңыз және құрылғыны ашқанда және орнатқанда абай болыңыз. Құрылғының жиынтығында өткір бос пышақтар бар, олар дұрыс өңделмеген жағдайда жарақат алуға әкелуі мүмкін.
- 5 Барлық мазмұнды мұқият тексеріп, құрылғыны дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз.
- 6 Құрылғыны өшіріңіз, содан кейін ол пайдаланылмаған жағдайда, сондай-ақ бөлшектерді жинау немесе бөлшектеу алдында және тазалау алдында ашаны розеткадан алыңыз. Құрылғыны ажырату үшін ашаны ұстап, оны розеткадан алыңыз. Желіден ажыратылған кезде ешқашан икемді сымды тартпаңыз.
- 7 Құрылғыны қолданар алдында тағаммен жанасуы мүмкін барлық бөліктерді жуыңыз. Осы нұсқаулықта берілген тазалау нұсқауларын орындаңыз.
- 8 Пышақтар өте өткір. Оларды ұқыпты ұстаңыз.
- 9 Электр тогының соғуынан қорғау мақсатында аспапты суға батыруға немесе желілік сымға судың немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеуге **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 10 Бұл құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Ол тек үйде пайдалануға арналған.
- 11 Сымы немесе шанышқысы зақымдалған құрылғыны пайдалануға, сондай-ақ ақау анықталғаннан кейін, құлағаннан немесе кез келген басқа зақымданудан кейін пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін бөлшектер жоқ. Егер зақым анықталса, қызмет көрсету үшін SharkNinja компаниясына хабарласыңыз.
- 12 Желілік сымды абайсыз ұстауға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Блендерді электр розеткасынан ажырату үшін құрылғыны ешқашан сымнан өткізбеңіз немесе тартпаңыз; оның орнына ашаны ұстап, өзіңізге қарай тартыңыз.
- 13 Осы құрылғымен желілік ұзартқыштарды пайдалануға **ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ**.





-
- 14 Балаларға құрылғымен жұмыс істеуге, онымен ойнауға немесе оны ойыншық ретінде пайдалануға **РУҚСАТ БЕРМЕҢІЗ**. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- 15 Бұл құрылғы сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері бар немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігі бар, егер олар олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануына қатысты бақыланбаса немесе нұсқау берілмесе, физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдарға (балаларды қоса алғанда) пайдалануға арналмаған.
- 16 Әр қолданар алдында пышақ түйіндерінің зақымдануын тексеріңіз. Егер пышақ қисық болса немесе зақымдануға күдік болса, оны ауыстыру үшін SharkNinja компаниясына хабарласыңыз.
- 17 Пышақтарды қайрауға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 18 Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- 19 Желілік сымды үстелдің немесе штанганың шетінен ілулі қалдыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Сым құрылғыға ілініп оны жұмыс бетінен түсіріп жіберуі мүмкін.
- 20 Құрылғының қандай да бір бөлшектерінің плиталар мен басқа да қыздыру аспаптарын қоса алғанда, ыстық беттермен жанасуына жол берілмейді.
- 21 Құрылғыны әрқашан құрғақ тегіс жерде қолданыңыз.
- 22 Пышақ жинағын тиісті контейнерге (тостаған, құмыра, шыныаяқ) және қақпаққа бекітілгенше ешқашан қозғалтқыш блогына қоймаңыз.
- 23 Тек өніммен бірге келетін немесе SharkNinja ұсынған саптамалар мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз. SharkNinja ұсынбаған аксессуарларды қолдану өртке, электр тоғына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 24 Аксессуарларды, соның ішінде өндіруші ұсынбаған консервілерді пайдалану жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 25 XSKDWSS24 тот баспайтын болаттан жасалған тостаған қондырмасын блендермен пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 26 Құрылғыны пайдалану кезінде қозғалатын бөліктермен байланыста болмаңыз.
- 27 Құрылғыны бос контейнермен пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 28 Контейнерлерді максималды толтыру сызығынан (MAX FILL) немесе сұйықтықтың максималды деңгейінен (MAX LIQUID) жоғары толтыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 29 Микротолқынды пеште құрылғымен бірге келетін кез келген контейнерлерді немесе керек-жарақтарды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 30 Бір реттік тостағанмен және Pro Extractor Blades пышақ блогымен тегістеу жұмыстарын жүргізуге **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 31 Пайдалануды бастамас бұрын, барлық ыдыстардың контейнерлерден алынғанына көз жеткізіңіз. Егер контейнерлер алынбаса, контейнерлер сынуы мүмкін, бұл жарақат пен мүлікке зақым келтіруі мүмкін.
- 32 Ауыр жарақат алу немесе құрылғының зақымдану қаупін азайту үшін өңдеу кезінде қолдың, шаштың, киімнің, сондай-ақ ас құралдарының контейнерге түсуіне жол бермеңіз. Қырғышты құрылғы жұмыс істемей тұрған кезде ғана қолдануға болады.
- 33 Электр тоғының соғуынан қорғау мақсатында қозғалтқыш блогын суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа бағыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
Қозғалтқыш блогына кез келген сұйықтықты шашуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Тазалау алдында қозғалтқыш блогын өшіріп ажыратыңыз.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ

NINJA® ЖЕКЕ БЛЕНДЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛҒЫ

- A 700 мл бір порцияға арналған тостағандар (2 дана)*
- B Pro Extractor Blades пышақ блогы
- C Қуат сымы бар қозғалтқыш блогы
- D Шүмегі бар қақпақ (2 дана)

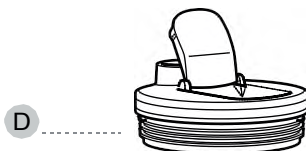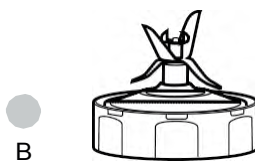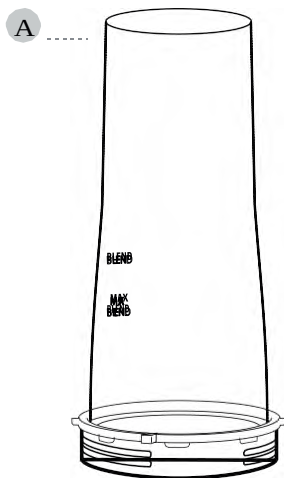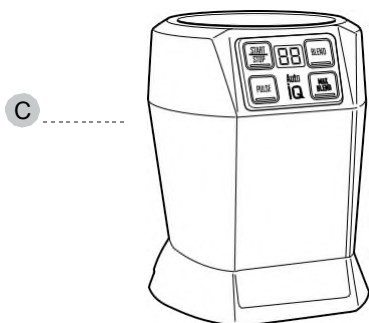

Қосымша бөлшектер мен аксессуарларға тапсырыс беру үшін **ninjahome.ru** веб-сайтқа кіріңіз

* сұйықтықтың максималды сыйымдылығы 600 мл.

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

СІЗ БІЛДІҢІЗ БЕ?

- Сусындарды шүмегі бар қақпақтарды пайдаланып өзіңізбен бірге ала аласыз.
- Контейнерлерде, пышақ түйіндерінде және қақпақтарда Бисфенол А жоқ, оларды ыдыс жуғышта жууға болады.

ЕСКЕРТУ: Всегда берите ножевой блок Pro Extractor Blades за внешний периметр блока.

ЕСКЕРТУ: Барлық қондырмаларды ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Қақпақтарды, контейнерлерді және пышақтарды ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы сөресіне қою ұсынылады. Оларды ыдыс жуғыш машинаға салмас бұрын, пышақ блогы мен қақпақтардың контейнерлерден алынғанына көз жеткізіңіз. Пышақ блогын ұстаған кезде абай болыңыз.


Толтыруға арналған резервуар тек қолмен жууға арналған.

- 1 Құрылғыдан барлық орау материалдарын алып тастаңыз. Пышақ блогын ашқан кезде абай болыңыз. Жиналған барлық пышақтар өткір.
- 2 Пышақтармен тікелей байланыста болмас үшін контейнерлерді, қақпақтарды және пышақ блоктарын ыдыс жуғыш машинада сабынды жылы сумен жуыңыз. Пышақ блогын ұстаған кезде абай болыңыз, себебі пышақтар өткір.
- 3 Барлық бөліктерді жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз.
- 4 Экранды жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қолданар алдында оны толығымен құрғатыңыз.

АЙРЫҚША ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

AUTO-IQ® PROGRAMS

Ақылды алдын ала орнатылған бағдарламалар Сіз үшін барлық жұмысты орындайтын бірегей араластыру және кідірту үлгілерін біріктіреді. Алдын ала орнатылған бағдарлама оны таңдағаннан кейін бірден іске қосылады. Таңдалған бағдарламаны кідірту үшін оны таңдау түймесін қайтадан басыңыз.

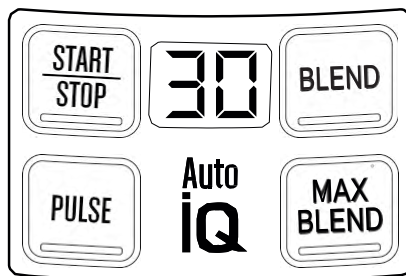

ҚОЛМЕН ОРНАТУ:

БАСТАУ | ТОҚТАТУ

Үздіксіз жұмысты бастау үшін бір рет басыңыз; тоқтату үшін тағы бір рет басыңыз. Таймер секундтарды 60 секундқа дейін есептейді.

ИМПУЛЬСТІК РЕЖИМ

Тек басқан кезде жұмыс істейді. Қысқа соққылар қысқа импульстар жасайды. Түйме басылған кезде таймер секундтарды есептейді.

AUTO-IQ®

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:

АРАЛАСТЫРУ (BLEND)

Жаңа піскен немесе мұздатылған жемістерден, сұйықтықтардан және мұздан сусындар дайындаңыз немесе пюре мен басқаларын араластырыңыз. Бағдарлама 45 секундқа созылады.


ҚАРҚЫНДЫ АРАЛАСТЫРУ (MAX BLEND)

Қабықтарды, тұқымдарды және сабақтарды қоса алғанда, қаттырақ ингредиенттер үшін өте қолайлы. Бағдарлама 60 секундқа созылады.

АРАЛАСТЫРУ НҰСҚАУЛАРЫ




- 1 Ингредиенттерді тостағанға бір порцияға қосыңыз. Тостағандағы **MAX LIQUID** белгісінен жоғары ингредиенттерді қосуға **ТҰЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

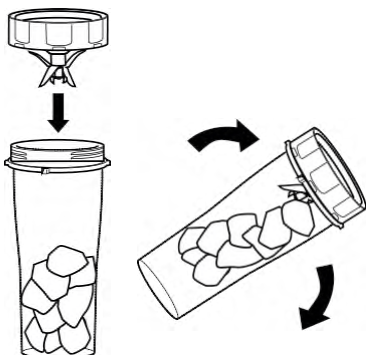


- 2 Pro Extractor Blades пышақ блогын тостағанның жоғарғы жағына қойып бекіту үшін оны сағат тілімен бұраңыз.
- 3 Пышақ блогының төменгі жағы үстелдің үстінгі жағына тегіс болатындай етіп тостағанды төңкеріңіз.


- 4 Тостағанды қозғалтқыш блогына орнатыңыз және оны орнына бекітіп, сағат тілімен бұраңыз. Бағдарламаларды таңдау көрсеткіші дұрыс бекітілгеннен кейін жанады.



- 5 Қажетті бағдарламаны таңдаңыз (9-бетті қараңыз). Алдын ала орнатылған бағдарламалар бағдарламаның соңында құрылғыны автоматты түрде тоқтатады. Кез келген уақытта жұмысты тоқтата тұру үшін белсенді бағдарламаны таңдау түймесін тағы бір рет басыңыз.

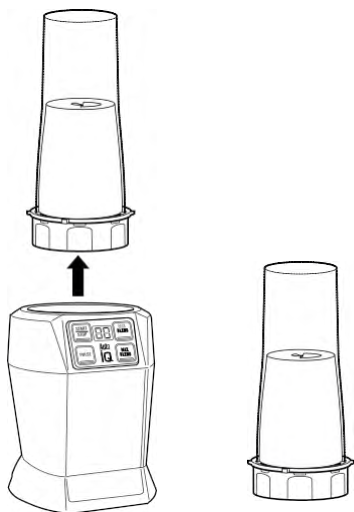

- 6 Араластыру аяқталғаннан кейін тостағанды сағат тіліне қарсы бұрап, көтеріңіз. Мазмұнды Pro Extractor Blades пышақ блогы бекітілген тостағанда **САҚТАМАҢЫЗ**.

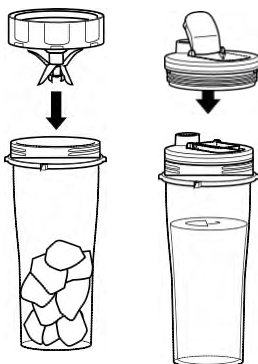

- 7 Пышақ блогы жоғарғы жағында болатындай етіп ыдысты аударыңыз. Пышақ блогын алу үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Аралас мазмұнды өзіңізбен бірге алу үшін тостағанды шүмегі бар қаппен жауып, сағат тілімен бұрап жабыңыз.



- 8 Аяқтағаннан кейін құрылғыны ажыратыңыз. Қозғалтқыш блогын көтеру үшін қолыңызды оның астына екі жағына қойып, блогты ақырын жоғары және өзіңізге қарай тартыңыз. Сақтау нұсқауларын "Күтім және техникалық қызмет көрсету" бөлімінен қараңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ТАЗАЛАУ

- 1 Бөлшектерді алып тастау арқылы құрылғыны бөлшектеңіз.
 - 2 Барлық контейнерлерді жұмсақ шүберекпен жылы, сабынды сумен жуыңыз.
- **Қолмен жуу**
Тостағандарды, қақпақтарды және пышақ блогын жылы, сабынды сумен жуыңыз. Пышақтармен тікелей байланыста болмас үшін ыдыс жуатын сабын пайдаланыңыз. Пышақ блогын ұстаған кезде абай болыңыз, себебі пышақтар өткір. Барлық бөліктерді жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз.
 - **Ыдыс жуғыш машина**
Тостағандарды, қақпақтарды және пышақ блогын ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Тостағандарды, қақпақтарды және пышақ блогын тек ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы сөресіне салу керек. Компоненттерді ыдыс жуғыш машинаға салмас бұрын, пышақ блогы мен қақпақтың контейнерден шығарылғанына көз жеткізіңіз.
 - **Қозғалтқыш блогы**
Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, қозғалтқыш блогын ажыратыңыз. Қозғалтқыш блогын таза дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- ЕШҚАШАН** негізді сумен немесе басқа сұйықтықтармен шашыратпаңыз.
- Блокты тазалау үшін абразивті маталарды, жастықшаларды немесе щеткаларды қолдануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**, себебі олар бетті сызып тастауы немесе оны мөлдір етпеуі мүмкін.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ТЕРМОСТАТЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Құрылғы күтпеген шамадан тыс жүктеме кезінде қозғалтқыш пен жетек жүйесінің зақымдалуын болдырмайтын бірегей қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған. Егер құрылғы шамадан тыс жүктелсе, қозғалтқыш уақытша өшеді. Егер бұл орын алса, төмендегі қалпына келтіру процедурасын орындаңыз.

- 1 Құрылғыны электр розеткасынан ажыратыңыз.
 - 2 Құрылғыны шамамен 30 минут суытыңыз.
 - 3 Контейнер қақпағын және пышақ блогын алыңыз. Контейнерді босатыңыз және ингредиенттер пышақ блоктарында тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- МАҢЫЗДЫ:** максималды қуат асып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуінің ең типтік себебі.

ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Электр тогының соғу қаупін азайту және байқаусызда қосу үшін ақаулықты жоймас бұрын қуатты өшіріп құрылғыны электр розеткасынан ажыратыңыз.

Құрылғы қосылмайды.

Құрылғының электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

- Тостағанды қозғалтқыш блогына қойып оны сағат тілімен бұраңыз.

Құрылғы өшпейді

- Тостағанды қозғалтқыш блогынан сағат тіліне қарсы бұрап, көтеріп алыңыз. Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

Қақпақты / пышақ блогын жинау қиын

- Тостағанды қақағы бар тегіс бетке немесе контейнердегі пышақ жинағына орнатыңыз және бұrandаны қақпақ/пышақтар контейнерге сәйкес келетін етіп туралаңыз. Қақпақ/пышақтар контейнерге қатысты тығыз орналасқанша туралануы үшін компоненттерді сағат тілімен бұраңыз.

Жаксы араласпайды; ингредиенттер кептеліп қалады

- Алдын ала орнатылған бағдарламаларды пайдалану - тамаша нәтижелерге қол жеткізудің ең оңай жолы. Импульстар мен кідірістер ингредиенттердің пышақ блогына түсуіне мүмкіндік береді. Егер ингредиенттер үнемі кептеліп қалса, сұйықтықтың аз мөлшерін қосу әдетте көмектесе алады.
- Тостағанды толтырған кезде жаңа піскен жемістерден немесе көкөністерден бастаңыз, содан кейін шөптер немесе дәмдеуіштер салынады. Содан кейін сұйықтық немесе йогурт, содан кейін тұқымдар, ұнтақтар немесе жаңғақ майын қосыңыз. Соңында мұзды немесе мұздатылған тағамды салыңыз.

Қозғалтқыш блогы жұмыс бетіне немесе үстелге бекітілмейді

- Сорғыштың беті мен аяқтары таза сүртілгеніне көз жеткізіңіз. Сорғыш аяқтары тек тегіс беттерге жабысады.
- Сорғыш аяқтары ағаш, плитка және жылтыратылмаған әрлеу сияқты кейбір беттерге жабыспайды.
- Егер қозғалтқыш блогы сенімсіз бетке жабысып қалса (кесу тақтасы, ыдыс, табақ және т. б.) құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- **Құрылғыны сақтау үстелінен алу қиын**
- Қолдарыңызды оның астына екі жағына қойып қозғалтқыш блогын ақырын жоғары және өзіңізге қарай тартыңыз.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

SharkNinja Operating LLC (әрі қарай Өндіруші) сіздің таңдауыңыз үшін рахмет айтады, оны пайдалану ережелерін сақтай отырып, осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді.

Ресми қызмет мерзімі — өнімді түпкілікті тұтынушыға берген күннен бастап 2 жыл.

Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет мерзімі ресми мерзімнен едәуір асып кетуі мүмкін. Барлық өнімдер пайдалану шарттарын ескере отырып жасалған және техникалық талаптарға сәйкестігіне тиісті сертификаттаудан өткен. Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден сатып алу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелерінің шарттарын мұқият зерделеп, кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз. Кепілдік талоны дұрыс немесе толық толтырылмаған жағдайда сауда ұйымына хабарласыңыз. Бұл өнім техникалық жағынан күрделі тұрмыстық тауар болып табылады.

Осы кепілдік талонмен өндіруші өнімнің кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамада, өзге де нормативтік актілерде белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, өндіруші төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік және қосымша сервистік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Кепілдік қызмет көрсету тек белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жабдыкталған бұйымдарға ғана қолданылады. Өндіруші мен уәкілетті серіктестер жөндеу процесіне байланысты барлық шығындар, залалдар, соның ішінде жоғалған пайда және т. б. үшін жауап бермейді.

Өндіруші кепілдік мерзімін белгілейді.

- Тауар тұтынушыға берілген күннен бастап **12 ай**
- Тауарды тұтынушыға жиынтықтауыштар мен аксессуарларға берген күннен бастап **6 ай**

Ықтимал түсініспеушіліктерді болдырмау үшін, оны сату кезінде өнімге қоса берілген құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың құрамындағы кепілдік талон) қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз.

Кепілдік сервистік қызмет көрсетуді тек <http://ninjahome.ru> сайтында көрсетілген өндірушінің уәкілетті серіктестері жүргізеді

Сіз сондай-ақ <http://ninjahome.ru> адресі бойынша онлайн қолдауды пайдалана аласыз немесе өнім бойынша көмек пен қолдау алу үшін +7 800 555 85 12 телефоны арқылы тегін тұтынушыларға қызмет көрсету қызметіне қоңырау шала аласыз. Телефон 10:00-ден 19:00-ге дейін, дүйсенбі мен жұма аралығында Мәскеу уақытымен жұмыс күндері жұмыс істейді. Қоңырау шалу тегін және сіз бірден өндірушінің өкілімен байланысасыз

Кепілдік қызмет көрсету нәтижесінде туындаған кемшіліктерге қолданылмайды:

- Ас үй құрылысының табиғи тозуы.
- Кездейсоқ зақымдану, ұқыпсыз пайдаланудан немесе күтімнің болмауынан, дұрыс пайдаланбаудан немесе құралмен бірге берілген нұсқаулыққа сәйкес келмейтін өңдеуден Туындаған ақаулар.
- Қате орнату (орнатуды уәкілетті серіктестер жүргізген жағдайларды қоспағанда).
- Ас үй құрылысын күнделікті өмірде қолданудан басқа мақсаттарда пайдалану.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жиналмаған немесе орнатылмаған бөлшектерді пайдалану.
- Түпнұсқа емес өндірістің бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану.
- Авторизацияланған серіктестерден немесе оның агенттерінен басқа үшінші тарап ұйымдары орындаған жөндеу немесе өзгертулер, егер пайдаланушы басқа тұлғалар орындаған жөндеу немесе өзгертулер кепілдік бойынша шағым берілген ақаумен байланысты емес екенін дәлелдемесе.
- Мемлекеттік техникалық стандарттардан (МЕМСТ) және коректендіру желілерінің нормаларынан ауытқулар.
- Сыртқы электромагниттік өрістер, тікелей күн сәулесінің әсері, жоғары ылғалдылық және діріл.
- Еңсерілмейтін күштің әрекеттері (элемент, өрт, найзағай, жер сілкінісі, су тасқыны және т.б.).
- Жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, соның ішінде өз бетінше жөндеу.
- Бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің қалдықтарының түсуі

Өндіруші және уәкілетті қызмет көрсету орталықтары жөндеу процесіне байланысты барлық шығындар, залалдар, соның ішінде жоғалған пайда және т. б. үшін жауап бермейді.