



Keychron

Механическая Bluetooth Клавиатура K3

В КОРОБКЕ:

Механическая Bluetooth Клавиатура Keychron K3 x 1

Кабель Type-C *1

Инструкция *1


Краткое руководство пользователя *1

Набор дополнительных клавиш

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если вы являетесь пользователем Windows, найдите в коробке соответствующие клавиши, а затем следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы заменить их.


Mac / Windows

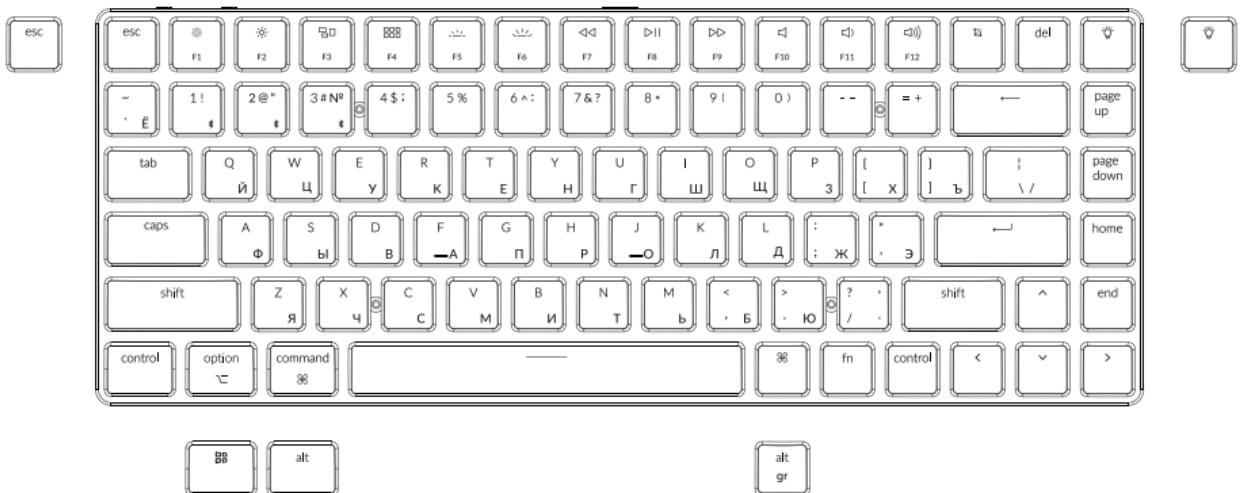


1 Подключение по Bluetooth



Переведите переключатель в

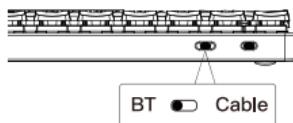


Зажмите fn + 1 (в течение 4 секунд) и выполните сопряжение с устройством с именем Keychron K3.

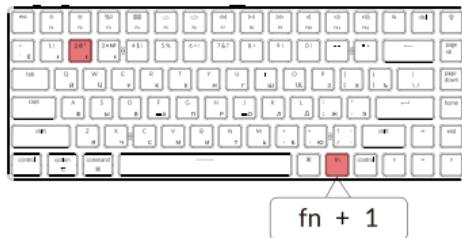


2 Подключение по кабелю




Переведите переключатель
в положение "Cable"



3 Переключение режимов подсветки

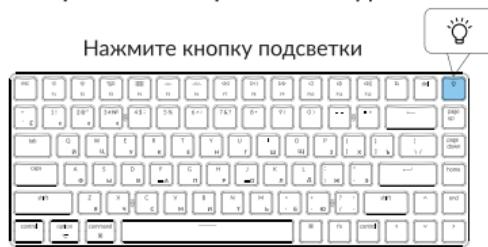


Для версии RGB - нажмите fn + стрелка вправо / стрелка влево, чтобы изменить цвет

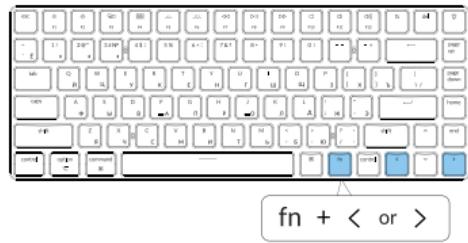

4 Переключение между функциональными и мультимедийными клавишами (F1- F12)

Для Windows: зажмите fn + X + L (в течение 4 секунд), чтобы переключиться

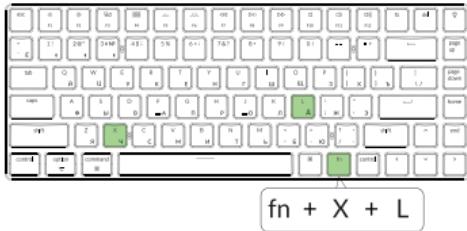


⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗/⊗ Мультимедийные клавиши

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Функциональные клавиши

Для Mac: перейдите в Настройки системы> Клавиатура> и включите функциональные клавиши.

* Для F5 и F6 в качестве функциональных клавиш нажмите fn + K + C (в течение 4 секунд) и используйте тот же ярлык для переключения.




5 Отключение спящего режима

Клавиатура переходит в автоматический спящий режим через 10 минут бездействия для экономии заряда батареи.



Зажмите fn + S + O (в течение 4 секунд), чтобы отключить автоматический спящий режим.

(Если вы хотите вернуться в автоматический спящий режим, снова Зажмите fn + S + O в течение 4 секунд)

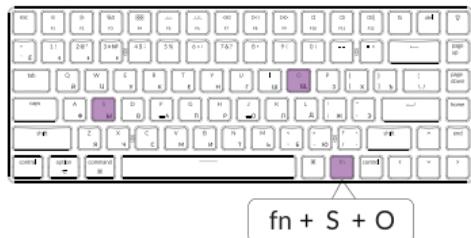

6 Переназначение клавиш

У нас пока нет официального программного обеспечения для переназначения клавиш. Чтобы переназначить клавиши, воспользуйтесь приведенными ниже программами.
(За исключением клавиши световых эффектов)

Для Mac - Karabiner

Для Windows - SharpKeys

Karabiner

SharpKeys

Примечание. Сейчас мы также работаем над собственным программным обеспечением.

Оно будет доступен на нашем сайте как только будет готово.

6.5

У нас есть группа пользователей Linux на facebook.

Пожалуйста, ищите «Keychron Linux Group» на facebook. Так вы сможете лучше использовать нашу клавиатуру.



7 Выключение подсветки

Если вы работаете на Mac, по умолчанию нажмите клавишу F5.

Если вы работаете в Windows, по умолчанию нажмите клавишу fn + F5.



Или нажмите клавишу fn + клавишу световых эффектов.



8 Сброс до заводских настроек

Столкнулись с проблемами? Не знаете, что происходит с клавиатурой?
Попробуйте сбросить настройки до заводских, зажав fn + J + Z (в течение 4 секунд)



fn + J + Z

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ: ЗАРЯДКА

Вставьте кабель в порт USB, а другой конец - в порт клавиатуры. Индикатор зарядки: Когда уровень заряда батареи ниже 15%, срабатывает красный индикатор мигающего заряда батареи. Красный свет будет гореть во время зарядки; Полностью заряжается примерно за 3 часа, появляется зеленый индикатор батареи.

* Клавиатура Keychron совместима со всеми портами USB. Пожалуйста, используйте адаптер 5V 1A или USB 3.0 для наилучшей производительности. Keychron K3 можно заряжать в режиме Bluetooth / включения / выключения.

** Этот продукт поддерживает зарядное напряжение до 5 В и зарядный ток 1 А. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные неправильной зарядкой.

РЕЖИМ BLUETOOTH / ПРОВОДНОЙ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

1. Переведите тумблер в положение «Cable» (работает только при подключенном USB-кабеле).
2. Подключите наш кабель к ПК и клавиатуре.
3. Будет включена подсветка.

* В проводном режиме клавиатура не переходит в режим энергосбережения.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Переведите тумблер в положение Bluetooth.
2. Будет включена подсветка.
3. Удерживайте клавиши «Fn + 1» в течение 4 секунд, чтобы активировать сопряжение Bluetooth (индикатор Bluetooth быстро мигает в течение 3 минут).
4. Найдите на своем устройстве Bluetooth-устройство «Keychron K3» и подключите его (индикатор Bluetooth гаснет после успешного сопряжения).

Примечание. Эта клавиатура поддерживает одновременное сопряжение до 3 устройств с помощью комбинаций клавиш.

“fn” + “1” / “fn” + “2” / “fn” + “3”.

* Индикатор Bluetooth будет продолжать мигать в течение 3 минут.

** Медленные или неудачные соединения могут возникать из-за разных версий Bluetooth, убедитесь, что все настройки верны.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ BLUETOOTH

Кратковременное нажатие комбинаций клавиш «fn» + «1» / «fn» + «2» / «fn» + «3» позволяет переключиться на другое устройство.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Переключите клавиатуру на опцию Bluetooth, чтобы активировать клавиатуру (по умолчанию клавиатура будет подключаться к последнему подключеному устройству).
2. Индикатор Bluetooth мигает в течение 4 секунд и автоматически соединяется с последним сопряженным устройством.
3. Если индикатор Bluetooth не горит, нажмите любую кнопку, чтобы снова установить соединение.
* Для выполнения этой функции клавиатура должна быть сопряжена с устройством.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Переключите тумблер на “Off”

Энергосбережение

В режиме Bluetooth подсветка клавиатуры отключается, если она неактивна в течение 10 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы вывести клавиатуру из спящего режима. Если вы хотите отключить режим автоматического энергосбережения, нажмите и удерживайте fn + S + O в течение 4 секунд. Затем, если вы хотите снова войти в режим энергосбережения, нажмите fn + S + O в течение 4 секунд.

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

Короткое нажатие для переключения между различными типами световых эффектов.

Когда подсветка включена, нажмите кнопку для переключения между ними. Кратковременно нажмите fn и «стрелку влево» или fn и «стрелку вправо», чтобы настроить цвета. (Только для версии RGB)

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОС

1-MAC/iOS

Установите переключатель в положение Mac / iOS, когда вы подключены к операционной системе Mac или iOS.

2-WINDOWS/ANDROID

Переключите переключатель в положение Windows / Android, когда клавиатура подключена к операционной системе Windows или Android.

* При использовании режима Windows / Android клавиши используются для функций «Windows» и «Alt».

3-ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА

Для iOS:

Переключение языка: Ctrl + Space

Caps Lock: Caps (Включить «Основные»> «Клавиатуры»> «Аппаратная клавиатура»> «Переключатель языка Caps Lock»)

Для Android:

Переключение языка: Shift + Space

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции некоторых мультимедийных клавиш могут быть отключены из-за совместимости, версий, производителей и драйверов ОС Windows / Android. Мы также рекомендуем не переключать ОС часто, так как это может повлиять на работу клавиатуры.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если не удается выполнить сопряжение клавиатуры с устройством, убедитесь, что устройство, с которым вы пытаетесь выполнить сопряжение, поддерживает Bluetooth. Если это так, перезапустите устройство и попробуйте снова подключить его к клавиатуре.

Примечание. На компьютере с Windows новое соединение Bluetooth иногда требует дополнительных обновлений программного обеспечения - процесс, который может продолжаться после появления сообщения об успешном завершении. Подождите не менее 20 минут после сопряжения, чтобы убедиться, что все обновления завершены, прежде чем перезагружать компьютер.

Убедитесь, что устройство настроено на прием соединений Bluetooth (Windows) и поддерживает внешнюю клавиатуру (профиль HID).

Перейдите в Устройства Bluetooth > Открыть настройки и выберите следующее:

Разрешить устройствам Bluetooth обнаруживать этот компьютер

Разрешить устройствам Bluetooth подключаться к этому компьютеру

Оповещать меня, когда устройство Bluetooth хочет подключиться

Моя клавиатура не работает.

Для клавиатуры: выключите и снова включите клавиатуру.

Выключите Bluetooth и перезагрузите компьютер. (Windows)

Для устройства:

Зайдите в настройки Bluetooth, выключите Bluetooth и «забудьте» клавиатуру.

Перезагрузите устройство и включите Bluetooth для повторного подключения.

Bluetooth-соединение прерывается даже в пределах 10 метров.

Убедитесь, что клавиатура не лежит на металлической поверхности, которая может мешать передаче сигнала Bluetooth.

Инструменты ввода сторонних производителей несовместимы с клавиатурой.

Из-за совместимости, версий, брендов и драйверов ОС Windows / Android функции сторонних инструментов ввода могут быть затронуты при использовании клавиатуры. Убедитесь, что ваша операционная система и драйверы обновлены.

Некоторые клавиши fn или мультимедийные клавиши не работают в режиме Windows / Android.

Функции некоторых мультимедийных клавиш могут быть отключены из-за совместимости, версии, марки и драйверов ОС Windows / Android.

Меры предосторожности:

Храните продукт, аксессуары и детали упаковки в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить несчастные случаи и опасность удушья.

Всегда держите продукт сухим, чтобы избежать коррозии.

Не подвергайте продукт воздействию экстремальных температур ниже -10°C (5°F) или выше 50°C (131°F), чтобы продлить срок службы клавиатуры и батареи.

Keychron, Inc.

Найдите нас по адресу:

<https://www.keychron.com>

Support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Разработано Keychron

Сделано в Китае



Keychron

K3 Bluetooth Mechanical Keyboard

IN THE BOX:

Keychron K3 Bluetooth Mechanical Keyboard x 1

Type-C Cable *1

Manual *1


Quick Start Guide * 1

Extra Keycaps Set *1

QUICK START GUIDE

If you are a Windows user, please find the appropriate keycaps in the box, then follow the instructions below to find and replace the following keycaps.


Mac / Windows

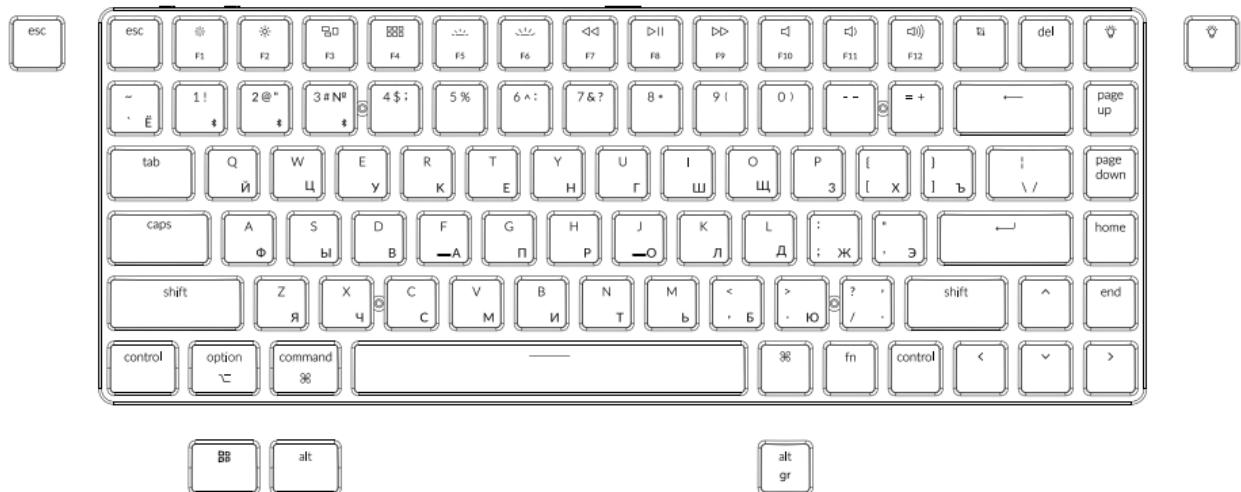


1 Change Bluetooth



Switch toggle to Bluetooth

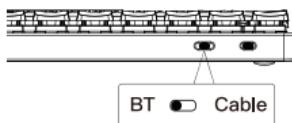


Press fn + 1 (for 4 seconds) and pair with device named Keychron K3

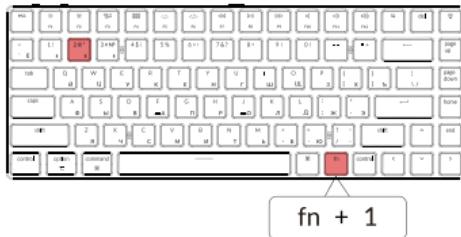


2 Change Cable




Switch toggle to Cable



3 Change Light effect

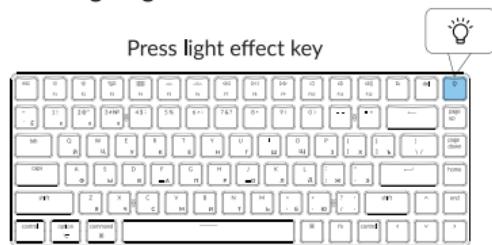


For RGB version - Press fn + right arrow / left arrow to change color

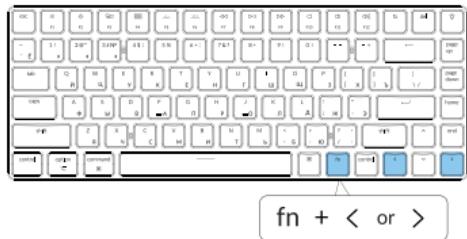

4 Switch between function and multimedia keys (F1- F12)

For Windows: Press fn + X+ L (for 4 seconds) to switch

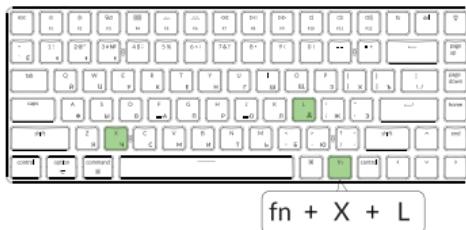


// Function Keys */

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Function keys

For Mac: Go to system settings > Keyboard > and enable the function keys.

*For F5 & F6 as function keys press fn + K+ C(for 4 seconds) and use same shortcut to switch.




5 Disable Auto Sleep Mode

The keyboard goes to Auto Sleep Mode in 10 minutes of sitting idle to save battery



Press fn + S + O (for 4 seconds) to disable the Auto Sleep Mode.

(If you want to go back to the Auto Sleep mode, press fn + S + O for 4 seconds again)

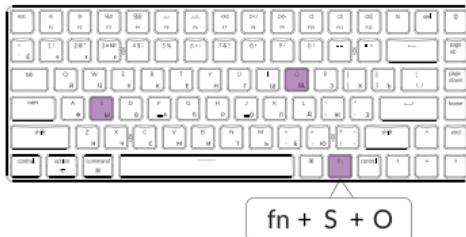

6 Remap keys

We don't have an official software to remap the keys yet. But you can use these two software to get the job done.
(Except the light effect key)

For Mac - Karabiner

Karabiner

For Windows - SharpKeys

SharpKeys

Note: We are also working on our own software now.
It should be available later this year on our website.

6.5

We have a Linux user group on facebook. Please search "Keychron Linux Group" on facebook. So you can better experience with our keyboard.




7 Turn Off the Backlight

If you are on the Mac, the default is to press F5 key.

If you are on the Windows, the default is to press fn + F5 key.



Or press the fn + light effect key.

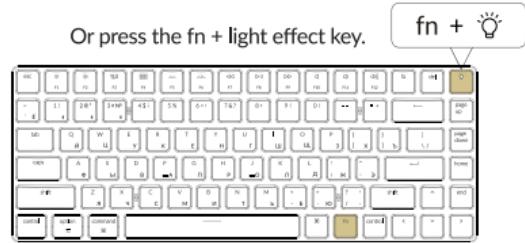

8 Factory Reset

Trouble shooting? Don't know what's going on with the keyboard?

Try factory reset by pressing fn + J + Z(for 4 seconds)



fn + J + Z

FUNCTION DESCRIPTION: CHARGING

Plug the cable into a USB port and plug the other end into the keyboard port. Charging Indicator: When battery is below 15%, a red battery blinking indicator will be triggered. A red light will stay on while charging; Fully charged in around 3 hours, a green battery indicator will appear.

*The Keychron keyboard is compatible with all USB ports. Please use a 5V 1A adapter or USB 3.0 for the best performance. The Keychron K3 can be charged in Bluetooth/on/off mode.

** This product supports up to 5V charging voltage and 1A charging current. We are not responsible for any problems caused by improper charging.

BLUETOOTH/WIRED MODE (TOGGLE SWITCH) WIRED MODE

- 1.Switch the toggle switch to Cable option (it only works when a USB cable is plugged in).
- 2.Connect our cable with your PC and keyboard.
- 3.Backlit will be turned on.

*Under Wired Mode, keyboard will not enter into Battery Saver Mode.

BLUETOOTH MODE

1. Switch the keyboard to Bluetooth option.
2. Backlit will be turned on.
3. Hold "Fn+1" key for 4 seconds to activate Bluetooth pairing (the Bluetooth indicator fast flashes for 3 minutes to detect pairing).
4. Search for the Bluetooth device "Keychron K3" on your device and connect it (the Bluetooth indicator goes off after successful pairing).

Note: This keyboard supports pairing up to 3 devices simultaneously via combination key

"fn" + "1" / "fn" + "2" / "fn" + "3".

*The Bluetooth indicator will continue to flash for 3 minutes.

**Slow or failed connections may exist due to different Bluetooth versions, please make sure all the settings are correct.

SWITCH BLUETOOTH DEVICES

Short press combination key "fn"+“1”/“fn”+“2”/“fn”+“3”to switch to other device.

RECONNECT:

1. Switch the keyboard to the Bluetooth option to activate the keyboard (the keyboard will connect to the last connected device by default).
 - 2.The Bluetooth indicator flashes for 4 seconds and automatically pairs with the last paired device.
 - 3.If the Bluetooth indicator is off, press any button to enter the connection again.
- *The keyboard must have been paired with the device to perform this function.

TURN OFF THE KEYBOARD

Switch to “Off”

BATTERY SAVER

Under Bluetooth mode, the keyboard backlight turns off when it is inactive for 10 minutes. Tap any button to wake the keyboard. If want to disable this auto battery save mode, press fn+S+O for 4seconds. Then if want to enter this power save mode again, press fn+S+O for 4 seconds.

BACKLIT SETTING

Short press to switch between different types of lighting effects.

When backlit is on, press button to switch among them. Short press fn and “left arrow” or fn and “right arrow” to adjust light colors. (For RGB version only)

OS SWITCH

1-MAC/iOS

Turn the switch to Mac/iOS when you are connected to a Mac or iOS operating system.

2-WINDOWS/ANDROID

Switch the toggle to Windows/Android when the keyboard is connected to a Windows or Android operating system.

*When using the Windows/Android mode, keys are used for "Windows" and "Alt" functions.

3-INPUT METHOD SWITCH

For iOS:

Input method switch: Ctrl + Space

Caps Lock: Caps (Enable General>Keyboards>Hardware Keyboard>Caps Lock Language Switch)

For Android:

Input method switch: Shift + Space

NOTE: Functions of certain multimedia key may be disabled due to compatibility, versions, brands and drivers of Windows/Android OS. We also recommend not to switch OS frequently as it may impact keyboard operations.

TROUBLESHOOTING

If unable to pair keyboard to device, confirm that the device you're trying to pair with is Bluetooth-capable. If so, restart the device and try pairing it with the keyboard again.

Note: On a Windows computer, a new Bluetooth connection will sometimes require additional software updates—a process that may still be ongoing after a message appears indicating a successful completion. Wait at least 20 minutes after pairing to make sure all updates are completed before restarting the computer.

Confrm that the device is configured to accept Bluetooth connections(Windows) and supports an external keyboard (HID profile).

Go to Bluetooth Devices >Open Settingsand select the following:

Allow Bluetooth devices to find this computer

Allow Bluetooth devices to connect to this computer

Alert me when a Bluetooth device wants to connect

My keyboard isn't working.

For the keyboard:Turn the keyboard off and back on.

Turn Bluetooth off and restart the computer. (Windows)

For the device:

Go to Bluetooth settings and turn off Bluetooth and “forget” the keyboard.

Restart the device and turn on Bluetooth to reconnect.

Bluetooth connection is interrupted even within 10 meter.

Check if the keyboard is resting on a metal surface that can interfere with the Bluetooth signal.

Third party input tools are not compatible with the keyboard.

Due to compatibility, versions, brands and drivers of Windows/Android OS, functions of third party input tools may be affected while using the keyboard. Please make sure your operating system and drivers are up to date.

Certain fn keys or multimedia keys does not work under Windows/Android mode.

Functions of certain multimedia keys may be disabled due to compatibility, versions, brands and drivers of Windows/Android OS.

Safety Precaution:

Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children to prevent any accidents and choking hazards.

Always keep the product dry to avoid corrosion.

Do not expose the product to extreme temperatures below -10° C (5°F) or above 50° C (131°F) to preserve the lifespan of the keyboard and battery.

Keychron, Inc.

Find us at:

<https://www.keychron.com>

Support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Designed by Keychron

Made in China