

Спасибо за приобретение данного продукта



Зарегистрируйте свою ПОКУПКУ на



Отсканируйте QR-код на своем мобильном

телефоне

ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ

ИНФОРМАЦИЮ Номер модели:

_____серийный номер:

_____дата покупки: _____

_____ (Храните чек)

место покупки: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В ~ 50-60 Гц

мощность: 2000-2400Вт

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА:

Пожалуйста, посетите ninjakitchen.co.uk или позвоните по номеру 0800 862 0453, чтобы зарегистрировать свой новый продукт Ninja® в течение 28 дней после покупки. Вас попросят указать название магазина, дату покупки и номер модели вместе с вашим именем и адресом.

Регистрация позволит нам связаться с вами в маловероятном случае уведомления о безопасности продукта.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Линс,
LS15 8ZB, Великобритания
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Отличный бизнес Центр 10.+11. Запад,
Westhafenplatz 1,60327
Франкфурт-на-Майне, Германия
ninjakitchen.eu

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся улучшать наши продукты, поэтому

спецификации, содержащиеся в этом документе, могут меняться без предварительного уведомления.

NINJA является зарегистрированной торговой маркой SHARKNINJA Operating LLC в Великобритании.

NINJA WOODFIRE - приложение SHARKNINJA Operating LLC, ожидающее рассмотрения в Великобритании.

© 2022 SharkNinja Operating LLC

OG701UK_Series_IB_MP_221011_Mv

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ И КОПТИЛЬНЯ NINJA WOODFIRE OG701EU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

	Указывает на необходимость прочитать и просмотреть инструкции для понимания работы и использования продукта.
	Указывает на наличие опасности, которая может привести к телесным повреждениям, смерти или существенному материальному ущербу, если предупреждения, включенные в этот символ, игнорируются.
	Избегайте контакта с горячей поверхностью. Всегда используйте защиту для рук, чтобы избежать ожогов.
	Только для использования в помещении.
	Устойчивость к брызгам воды с любого направления.

Предупреждение

● Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или ожогу, что может

привести к материальному ущербу, травмам или смерти. При использовании электрическими приборами следует всегда соблюдать основные меры безопасности, в частности следующие:

- Держите упаковочные материалы подальше от детей, в связи с риском удушья.
 - Данный прибор предназначен только для домашнего использования вне помещения. Запрещается использование прибора не по назначению. Не используйте прибор в транспортных средствах или на лодках. Не используйте прибор на открытом воздухе. Неправильное использование прибора может привести к его повреждению и травмам.
 - Не используйте прибор в помещении. Этот гриль предназначен для использования только на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Если прибор используется под каким-либо навесным покрытием, токсичные пары, включая угарный газ, могут накапливаться и вызывать серьезные телесные повреждения или смерти.
 - Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если им предоставлен контроль или инструкции по безопасному использованию устройства и пониманию связанной с ним опасности.
 - Всегда убедитесь, что прибор правильно собран перед его использованием. Не используйте прибор без прикрепленных боковых ручек.
 - Чтобы избежать повреждения имущества из-за пламени или тепла, соблюдайте минимальное расстояние 92 см (3 фута) из всех сторон прибора, располагайте его подальше от стен, или других горючих конструкций.
 - Прибор предназначен для использования на ровной, плоской, устойчивой и поверхности. При установке прибора убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. Не перемещайте прибор во время его использования.
 - Следите за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с устройством. Храните прибор и его шнур в недоступном месте для детей месте. Необходимо пристальное наблюдение за детьми, когда прибор используется детьми или рядом с ними. Дети не должны проводить работы по обслуживанию прибора.
 - Прибор должен питаться через устройство защитного отключения (RCD), номинальный остаточный рабочий ток которого не превышает 30 мА. Прибор следует подключать к розетке с заземляющим контактом.
 - В приборе используется короткий шнур питания, чтобы уменьшить риск того, что дети до 8 лет схватятся за шнур или запутываются в нем, а также чтобы уменьшить риск того, что люди споткнутся за более длинный шнур. ПРИБОР ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УДЛИНИТЕЛЯМИ. Более длинный съемный шнур питания или удлинители можно использовать с осторожностью.
 - Чтобы избежать повреждения имущества и получения ожогов от пламени или тепла, всегда соблюдайте минимальную безопасного расстояния не менее 1 фута (30 см) от прибора при использовании прибора. Небольшое пламя может выходить из коптильной камеры если поднять крышку гриля и распространяться под действием ветра.
 - Чтобы избежать ожогов, всегда используйте лопатку для гранул, добавляя гранулы в коптильную камеру. Не добавляйте гранулы вручную.
 - Чтобы избежать ожогов и повреждения имущества, убедитесь, что крышка коптильной камеры полностью закрыта, чтобы предотвратить выхода Пламени из коптильной камеры.
- Гранулы могут продолжать гореть после окончания приготовления. Не трогайте и не снимайте коптильную, пока гриль не перестанет дымиться, гранулы полностью не сгорят и коптильная камера не остынет.
- *Чтобы избежать травм и ожогов, дайте прибору полностью остыть перед его очисткой, разборкой, установкой или съемом частей и хранением.

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- НЕ допускайте переполнения гранул коптильной камерой для гранул. Это приведет к попаданию кислорода, что приведет к возгоранию, и повреждению устройства, и может привести к ожогам.
- НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям. Поверхности прибора горячие во время и после работы прибора. Для предотвращения ожогов или травм всегда используйте защитные подставки под горячие или изолирующие перчатки для духовки, а также используйте доступные ручки.
- НЕ прикасайтесь к аксессуарам во время или сразу после приготовления. Корзина становится очень горячей во время процесса приготовления. Избегайте физического контакта с прибором при извлечении аксессуаров из него. Чтобы предотвратить ожоги или травмы, всегда будьте осторожны при использовании прибора. Мы рекомендуем использовать посуду с длинными ручками и защитные подставки под горячие или изолированные перчатки для духовки.
- Чтобы unikнуть ожогов или травм всегда убедитесь, что гриль полностью остыл, прежде чем отпускать и снимать пластины или перемещать их.
- НЕ используйте прибор без установленной пластины для гриля.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, шнур и удлинитель следует расположить так, чтобы они не свисали над столешницей или столом, где дети могут за них потянуть или споткнуться. Держите соединение шнура сухим и НЕ погружайте шнур, вилки или корпус основного блока в воду или другую жидкость.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур питания. НЕ используйте прибор, если поврежден шнур питания или вилку. Если прибор не работает или каким-либо образом поврежден, немедленно прекратите использование и позвоните в службу поддержки клиентов.
- Никогда не используйте розетку, расположенную ниже рабочей поверхности.
- Никогда не подключайте данный прибор к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.
- НЕ ставьте прибор на горячие поверхности и избегайте касания шнура горячих поверхностей.
- НЕ используйте аксессуары не рекомендованные SharkNinja. Использование аксессуаров, не рекомендованных компанией

- SharkNinja, может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Прежде чем класть какие-либо аксессуары на пластины, убедитесь, что они чистые и сухие.
- НЕ перемещайте прибор во время его использования.
- НЕ закрывайте воздухозаборное или выпускное отверстие во время работы устройства. Это может вызвать неравномерное приготовление пищи и может повредить устройство или вызвать его перегрев.
- Не кладите ничего на изделие с закрытой крышкой во время использования.
- Убедитесь, что пластина гриля правильно вставлена и надежно зафиксирована.
- НЕ используйте этот прибор для жарки во фритюре.
- Некоторые продукты могут вызвать разбрызгивание масла или жира. Будьте осторожны при открытии гриля, чтобы избежать ожогов.
- Если произойдет возгорание жира или устройство выпустит черный дым, немедленно отключите его от сети. Подождите, пока задымление прекратится прежде чем вынимать какие-либо принадлежности для приготовления пищи.
- Напряжение розетки может меняться, что влияет на производительность вашего прибора. Чтобы предотвратить возможные заболевания, всегда используйте наружный пищевой термометр, чтобы проверить, приготовлена ли ваша пища до рекомендуемых температур.
- Используйте в своем приборе только настоящие пищевые древесные гранулы от Ninja.
- Никогда не используйте для разжигания и копчения, листовую древесину, древесный уголь, жидкое топливо или любой другой.
- Держите руки и лицо подальше от Smoker Box, когда прибор используется и когда он горячий.
- Всегда держите огнетушитель, подходящий для электрических пожаров, доступным во время работы коптильни.
- Всегда держите древесные гранулы в сухом месте, вдали от тепловыделяющих приборов и других емкостей с топливом.
- Держите гриль в чистоте и не допускайте скопления лишнего жира или золы внутри или на коптильной камере и патроне. Это значительно увеличивает вероятность возгорания жира и дополнительного дыма, который может испортить вкус вашей еды. • Пожалуйста, обратитесь к разделу очистки и обслуживания для регулярного обслуживания прибора.
- Чтобы отсоединиться, нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство, а затем выньте вилку из розетки, когда она не используется и перед его очисткой.
- НЕ очищайте это устройство распылителем воды или подобным способом.
- Не очищайте прибор металлическими мочалками. Их металлические частицы могут отколоться и коснуться электрических части, создавая риск поражения электрическим током.
- Храните прибор в закрытом помещении, а когда он не используется - в недоступном для детей месте.
- НЕ держите открытый гриль на открытом месте. Всегда используйте крышку гриля при хранении на открытом воздухе.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ

A Гриль-пластина

B. Корзина для приготовления хрустящих

блюд

C. Smoke Box(коптильная камера)

(предустановленная)

D. Контейнер для жира

E. Левая и правая ручки

F. Винт с головкой под внутренний ключ

3,5 мм x 16 мм (4шт) (предварительно

собранный на ручках)

G. Шестигранный ключ


H Лопатка для гранул

I. Основной блок (шнур питания не показан)

J. Крышка

K. Панель управления

L. Переключатель вкл / выкл

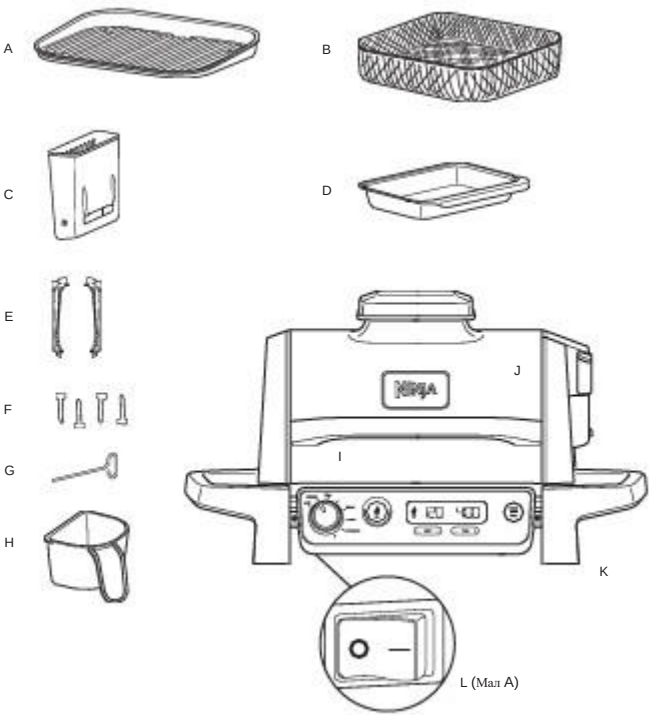

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Снимите и выбросьте все упаковочные материалы и ленты с устройства. Некоторые наклейки нужно постоянно хранить на устройстве, **удаляйте наклейки только с надписью "отклеить здесь"**.
2. выньте все аксессуары из упаковки и внимательно прочтите это руководство. Обратите особое внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные меры предосторожности, чтобы избежать травм или повреждения имущества.
3. Вымойте гриль-тарелку и корзину для приготовления хрустящих блюд в теплой мыльной воде, затем тщательно промойте и промойте высушите. Пластины для гриля, корзину для хрустящих блюд и основной блок нельзя мыть в посудомоечной машине. Никогда не мойте основной блок в посудомоечной машине.
4. НЕ используйте абразивные щетки или губки для приготовления пищи, так как они могут повредить покрытие
5. Вставьте вилку в электрическую розетку и нажмите переключатель, расположенный под левой частью панели управления, в положение ВКЛ. (См. рис. A выше).
6. чтобы выключить продукт, убедитесь, что диск повернут в положение ВЫКЛ., а нажимной переключатель в положение Выкл.

ПРИМЕЧАНИЕ. Основная подложка под Нижним нагревательным элементом может менять цвет. Это результат нашего обычного водоворотободного процесса. Агрегат ранее не использовался.

его производства. Это абсолютно безопасно и не вредит производительности гриля.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

УСТАНОВКА РУЧЕК

1. Убедитесь, что с левой и правой стороны используется правильная ручка. (Обратите внимание на рис. А и обратите внимание, что на нижней стороне ручек есть наклейки L и R). Шестигранный ключ приклеен на левую ручку (см. рис. А).
2. Поставьте прибор на край стола (рис. В) или, когда крышка все еще заклеена скотчем, аккуратно поместите гриль вверх дном, удерживая боковые стороны устройства и крышку винт. Если лента была удалена, снимите все аксессуары с решетки и, удерживая боковые стороны устройства и крышку винту, поместите решетку поверх противня, чтобы защитить прибор (рис. С).
3. Совместите каждую ручку с выступами на основании прибора, затем нажмите вверх, чтобы установить каждую ручку на подходящее место (рис. D). Используйте шестигранный ключ из комплекта, чтобы затянуть предварительно собранные винты (2x) на каждой ручке (рис. E).

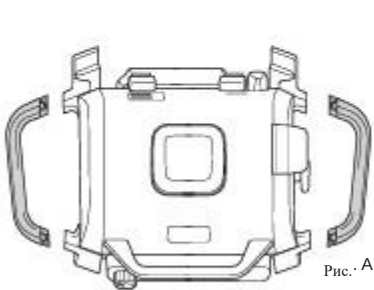


Рис. А



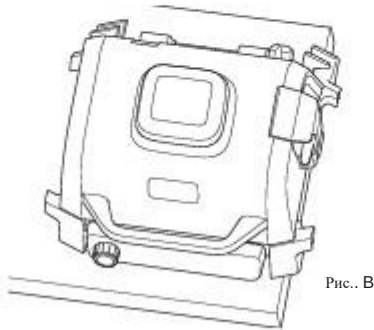



Рис.. В

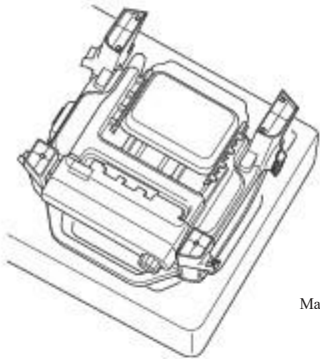

Мал. С

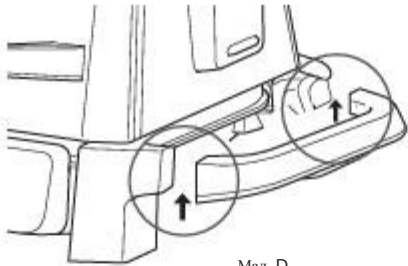

Мал. D

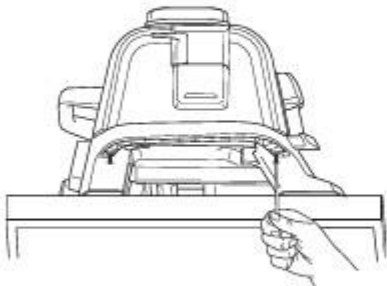


Мал. E

УДЛИНИТЕЛЬ

Если вы используете удлинитель, убедитесь, что он подходит для использования вне помещения с уличными приборами. Использование неподходящего удлинителя может привести к его перегреву, плавлению и/или падению напряжения. Снижение напряжения может увеличить время предварительного нагрева и повлиять на производительность и/или продолжительность приготовления.

ЗНАКОМСТВО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГРИЛЕМ-БАРБЕКЮ И КОПТИЛЬНОЙ

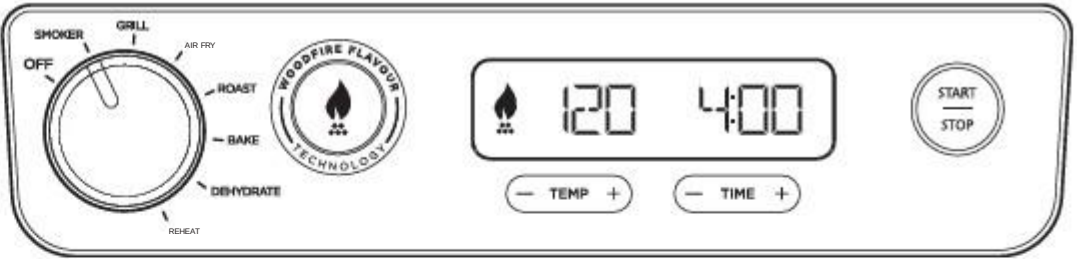

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Есть 2 способа получить аутентичный вкус блюд-барбекю:

1. специальная программа **SMOKER**, разработана для приготовления ингредиентов в течение длительного периода времени для более глубоких вкусов и нежных результатов.
2. Добавьте быстрый аромат дыма с помощью технологии Woodfire к любой другой функции с помощью кнопки **WOODFIRE FLAVOR TECHNOLOGY**.

ГРИЛЬ (ГРИЛЬ): приготовление блюд с закрытой крышкой для верхнего и нижнего равномерного

нагрева. Лучше всего подходит для жарки на гриле больших и толстых кусков мяса , замороженных продуктов или для всесторонней прожарки. Открывайте крышку во время приготовления на гриле деликатных продуктов или нежирных белков, чтобы получить текстуру блюда приготовленного на углях без пережаривания.

ТЕХНОЛОГИЯ АРОМАТИЗАЦИИ WOODFIRE FLAVOR: нажмите данную кнопку после выбора функции приготовления, чтобы придать блюду аромат дыма с помощью технологии Woodfire. Подходит для приготовления с функциями: Grill(Гриль), Air Fry (воздушная обжарка), Bake(выпечка), Roast (Жарка) или Dehydrate (дегидратация). При нажатии данной кнопки на экране дисплея засветится значок пламени.

SMOKER (КОПТИЛЬНЯ): медленно готовит ингредиенты и придает им невероятный аромат и вкус с дымком. Идеально подходит для приготовления больших кусков мяса.

AIR FRY (воздушная обжарка): получайте хрустящие блюды с небольшим количеством масла или без него и с высокой скоростью вращения вентилятора.

ROAST (Жарка): готовьте нежное мясо, жарьте овощи и т. д.

BAKE (выпечка): Выпекайте хлеб, пирожные и другие вкусности с меньшей скоростью вентилятора.

ДЕХИДРАТ (обезвоживание): прекрасно подходит для сушки фруктов, овощей и вяленого мяса.

REHEAT (РАЗОГРЕВ): идеально подходит для разогрева ранее приготовленных блюд.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

DIAL (диск): Чтобы включить устройство и выбрать функцию приготовления, поворачивайте диск по часовой стрелке, пока не будет выбрана желаемая функция. Чтобы выключить устройство, поверните диск против часовой стрелки в положение ВЫКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: когда устройство включено, дисплей будет подсвечиваться.

ТЕМПЕРАТУРА (ТЕМПЕРАТУРА): На дисплее будет отображаться настройка температуры по умолчанию. Чтобы отрегулировать температуру, при необходимости используйте кнопки - и + рядом с надписью TEMP (ТЕМПЕРАТУРА).

ВРЕМЯ: (ВРЕМЯ): чтобы настроить время приготовления, используйте кнопки - и + рядом с надписью TIME: (время).

START/STOP(СТАРТ / СТОП): Нажмите, чтобы начать или остановить текущую функцию приготовления, или нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы пропустить предварительный нагрев.

РЕНЕАТ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ) ДЛ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ БЛЮД

Для достижения наилучших результатов при приготовлении на гриле дайте прибору полностью нагреться, прежде чем добавлять в него продукты. Добавление ингредиентов в гриль до завершения предварительного нагрева может привести к перевариванию, появлению дыма и удлинению времени предварительного разогрева.

После того, как вы установите функцию, время и температуру, а затем нажмете "СТАРТ", устройство автоматически начнет предварительный нагрев (кроме случаев, когда используется функция Smoker (Коптильня) или функции Reheat/Dehydrate (разогрев/дегидратация) без включения технологии Woodfire Flavor.

ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Важно: перед использованием ознакомьтесь со всеми важными инструкциями по технике безопасности

Roast (Жарка)

ПРИМЕЧАНИЕ: температура по умолчанию установлена на 180°C

- Поставьте гриль на ровную устойчивую поверхность.
- Откройте крышку и установите пластину гриля, расположив ее равномерно на нагревательном элементе.
- Установите поддон для жира, вставив его на место позади гриля.
- Если вы планируете добавить вкус Woodfire, поднимите крышку копильной камеры и с помощью лопатки для гранул наполните копильную камеру гранулами доверху, а затем закройте крышку. Не переполняйте копильную камеру.
- Убедитесь, что гриль подключен к сети, и поверните диск по часовой стрелке с положение **Выкл.**, чтобы выбрать функцию **ROAST**.
- Если вы добавляете аромат Woodfire, нажмите кнопку технологии **WOODFIRE FLAVOR**.
- Будет отображаться стандартная температура. Используйте кнопки-и + рядом с кнопкой **TEMP**, чтобы выбрать температуру от 160C до 220C с шагом в 10 градусов.
- Используйте кнопки-и + рядом с кнопкой **TIME**, чтобы настроить время приготовления от 1 минуты до 1 часа с шагом в 1 минуту и от 1 часа до 2 часов с шагом в 5 минут.
- Нажмите **START**, чтобы начать предварительный нагрев. Если используется технология **Woodfire Flavor**, гранулы пройдут через цикл зажигания (**IGN**), после чего гриль начнет предварительный нагрев (**PRE**).

После завершения предварительного разогрева устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее появится надпись **ADD FOOD (ДОБАВИТЬ ЕДУ)**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя для получения безупречных результатов мы настоятельно рекомендуем использовать предварительный нагрев, вы можете пропустить данный шаг, нажав и удерживая кнопку **START/STOP** в течение 4 секунд. На экране будет мигать "**ДОБАВИТЬ ЕДУ**" (**ДОБАВИТЬ ЕДУ**). Откройте крышку и выложите ингредиенты на пластину гриля. После закрытия крышки начнется приготовление, а таймер начнет отсчет. Перейдите к шагу 12, чтобы получить дальнейшие инструкции.

- Откройте крышку и положите ингредиенты на пластину гриля. Когда крышка будет закрыта, начнется приготовление, а таймер начнет отсчет времени.
- Когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись **END**
- Выньте еду из гриля.

Bake (Выпекание)

ПРИМЕЧАНИЕ: температура по умолчанию установлена на 160°C

- Поставьте гриль на ровную устойчивую поверхность.
- Откройте крышку и установите пластину гриля, расположив ее равномерно на нагревательном элементе.

Установите поддон для жира, вставив его на место позади гриля.

Если вы планируете добавить вкус **Woodfire**, поднимите крышку копильной камеры и с помощью лопатки для гранул наполните копильную камеру гранулами доверху, а затем закройте крышку. Не переполняйте копильную камеру.

Убедитесь, что гриль подключен к сети, и поверните диск по часовой стрелке из положения **Выкл.**, чтобы выбрать функцию **BAKE**.

Если вы добавляете аромат Woodfire, нажмите кнопку технологии **WOODFIRE FLAVOR**.

- На дисплее будет отображаться стандартная температура. Используйте кнопки-и + рядом с кнопкой **TEMP**, чтобы выбрать температуру от 120C до 210c с шагом в 10 градусов.
- Используйте кнопки-и + рядом с кнопкой **TIME**, чтобы настроить время приготовления от 1 минуты до 1 часа с шагом в 1 минуту и от 1 часа до 4 часов с шагом в 5 минут.
- Нажмите **START**, чтобы начать предыдущий нагрев. Если используется технология **Woodfire Flavor**, гранулы пройдут через цикл зажигания (**IGN**), после чего гриль начнет предварительный нагрев (**PRE**).

После завершения предварительного разогрева устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее появится надпись **ADD FOOD (ДОБАВИТЬ ЕДУ)**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя для получения безупречных результатов мы настоятельно рекомендуем использовать предварительный нагрев, вы можете пропустить данный шаг, нажав и удерживая кнопку **START/STOP** в течение 4 секунд. На экране будет мигать "**ДОБАВИТЬ ЕДУ**" (**ДОБАВИТЬ ЕДУ**). Откройте крышку и выложите ингредиенты на пластину гриля. После закрытия крышки начнется приготовление, а таймер начнет отсчет. Перейдите к шагу 12, чтобы получить дальнейшие инструкции.

- Откройте крышку и положите ингредиенты на пластину гриля. Когда крышка будет закрыта, начнется приготовление, а таймер начнет отсчет времени.
- Когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись **END**
- Выньте еду из гриля.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании функции Bake убедитесь, что вы используете подходящие аксессуары. Для влажных или вязких ингредиентов используйте форму для запекания. Для сыпучих продуктов, таких как хлеб, пирожные или печенье, используйте корзину для приготовления хрустящих блюд.

Важно: перед использованием ознакомьтесь со всеми важными инструкциями по технике безопасности

Dehydrate (Дегидратация)

ПРИМЕЧАНИЕ: температура по умолчанию установлена на 60°C

- Поставьте гриль на ровную устойчивую поверхность.
- Откройте крышку и установите пластину гриля, расположив ее равномерно на нагревательном элементе.
- Установите поддон для жира, вставив его на место позади гриля.
- Откройте крышку и положите ингредиенты на пластину гриля. Закройте крышку. Предварительного разогрева нет.
- Убедитесь, что устройство подключено к сети, и поверните диск по часовой стрелке из положения **Выкл.**, чтобы выбрать функцию **DEHYDRATE**.
- На дисплее будет отображаться стандартная температура. Используйте кнопки-и + рядом с кнопкой **TEMP**, чтобы выбрать температуру от 40C до 90C с шагом в 10 градусов.
- Используйте кнопки-и + рядом с кнопкой **TIME**, чтобы настроить время приготовления от 1 минуты до 30 минут с шагом в 1 минуту и от 30 минут до 12 часов с шагом в 15 минут..
- Нажмите **START**, чтобы начать предыдущий нагрев.
- Когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись **END**
- Выньте еду из гриля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WOODFIRE С ФУНКЦИЕЙ DEHYDRATE (ДЕГИДРАТАЦИИ)

- Чтобы добавить аромат и вкус **дыма Woodfire**, после Шаг 3 поднимите крышку копильной камеры и заполните копильную камеру гранулами доверху, а затем закройте крышку. Не переполняйте копильную камеру.
- Пропустите шаг 4, выполните шаги 5-7 для программирование.

Нажмите кнопку **WOODFIRE FLAVOR** после выбора **DEHYDRATE (ДЕГИДРАТАЦИИ)** на шаге 4.

- После шага 7 Нажмите **START**, чтобы начать предварительный нагрев. Гранулы пройдут цикл зажигания (**IGN**).

После завершения предварительного разогрева прибор подаст звуковой сигнал и на дисплее появится надпись **ADD FOOD (ДОБАВИТЬ ЕДУ)**.

- Откройте крышку и выложите ингредиенты на пластину гриля. Когда крышка будет закрыта, начнется приготовление, а таймер начнет отсчет времени.
- Когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись **END**
- Выньте еду из гриля.

Reheat (Разогрев)

ПРИМЕЧАНИЕ: температура по умолчанию установлена на 170°C

- Поставьте гриль на ровную устойчивую поверхность.
- При необходимости поставьте корзину для приготовления хрустящих блюд на пластину гриля и установите ножки корзины в предназначенные для него углубления на поверхности пластины гриля. Добавьте ингредиенты, затем закройте крышку.
- Установите поддон для жира, вставив его на место позади гриля.
- Если вы планируете добавить вкус **Woodfire**, поднимите крышку копильной камеры и с помощью лопатки для гранул наполните копильную камеру гранулами доверху, а затем закройте крышку. Не переполняйте копильную камеру.

Убедитесь, что гриль подключен к сети, и поверните диск по часовой стрелке из положения **Выкл.**, чтобы выбрать функцию **REHEAT**.

На дисплее будет отображаться стандартная температура. Используйте кнопки-и + рядом с кнопкой **TEMP**, чтобы выбрать температуру от 130c до 210c с шагом 10 градусов.

- Используйте кнопки-и + рядом с кнопкой **TIME**, чтобы настроить время приготовления с шагом в 1 минута до 1 часа.
- Нажмите **START**, чтобы начать предварительный нагрев.
- После завершения предварительного разогрева устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее появится надпись **ADD FOOD (ДОБАВИТЬ ЕДУ)**.
- Добавьте ингредиенты в прибор.

7

8

ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГРИЛЯ-БАРБЕКЮ И КОПТИЛЬНИ

Устройство следует тщательно очищать после каждого использования.

- Всегда давайте прибору и аксессуарам охладите перед их очисткой.
- Перед очисткой отсоедините устройство от источника питания.
- Держите крышку открытой после того, как вынули еду, чтобы устройство быстрее остыло .
- Снимите копильную камеру и безопасно выбрасывайте охлажденный пепел, каждый раз после каждого использования прибора.
- Лопатку для гранул можно мыть в посудомоечной машине.
- Пластину гриля, корзину для приготовления хрустящих блюд, поддон для жира и копильно нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Осторожно извлеките охлажденный поддон для жира с задней части устройства. Безопасно опорожните его и вымойте поддон для жира вручную в теплой мыльной воде.

- Очистка копильной камеры не обязательна. Однако при желании для удаления лишнего креозота можно использовать проволочную щетку.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ используйте жидкие чистящие растворы для очистки копильной камеры.

- Если остатки пищи или жир застряли на пластине гриля или любой другой съемной части, замочите их в теплой мыльной воде перед очисткой.
- После каждого использования снимайте

пластину гриля с антипригарным покрытием и корзину для приприготовление хрустящих блюд (если используется) и мойте их вручную теплой водой с мылом.

ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА не используйте абразивные инструменты или чистящие средства. Никогда не основной блок в воду или любую другую жидкость. НЕ погружайте мойте прибор в посудомоечной машине.

- Складывая аксессуары с покрытием для хранение, положите между ними ткань или бумажное полотенце, чтобы защитить поверхности с покрытием. **ОЧИСТКА КРЫШКИ**

- Внутреннюю крышку следует протирать влажной полотенцем или тканью после каждого использования прибора, чтобы дезодорировать устройство и удалить любой жир.
- Аккуратно протрите внутреннюю часть крышки влажной тканью.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК



Предупреждение: чтобы снизить риск поражения электрическим током и непреднамеренного срабатывания, выключите питание и отсоедините устройство перед устранением неполадок.

- На дисплее панели управления появляется " Add Grill".

Необходимо установить пластину для гриля. После установки закройте крышку и нажмите кнопку запуска, чтобы начать приготовление.

- На дисплее панели управления появляется " Add Food".

Устройство завершило предварительный нагрев, и теперь пришло время добавить ингредиенты.

- На дисплее панели управления появляется надпись "Shut Lid" (закрыть крышку).

Крышка открыта, ее нужно закрыть, чтобы запустить выбранную функцию.

- На дисплее панели управления появляется"E".

Устройство не работает должным образом. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону 0800 862 0453, чтобы мы могли лучше помочь вам, пожалуйста, зарегистрируйте свой продукт онлайн на pinjakitchen.co.uk и держите прибор под рукой, когда звоните.

- **Мое устройство не включается?**

1. Убедитесь, что устройство защитного отключения (УЗО) полностью подключено и нажата ли кнопка сброс.
2. Убедитесь, что переключатель переведен в положение ON.
3. Убедитесь, что диск не находится в положении выпл.

Если ваше устройство не включается после выполнения описанных выше шагов, обратитесь в службу поддержки по телефону 0800 862 0453.

- **Добавлять ингредиенты в гриль до или после предварительного нагрева?**

Для достижения наилучших результатов дайте прибору предварительно нагреться перед добавлением в него ингредиентов.

- **Нужно ли полностью заправлять копильно гранулами?**

Да, всегда заправляйте копильную камеру доверху. Мы усовершенствовали гранулы и рассчитали их количество, необходимое для каждого сеанса копчения, независимо от функции или питательной нагрузки, устройство будет сжигать их должным образом.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

- **Когда нужно нажимать кнопку технологии Woodfire Flavor?**

Нажмите кнопку технологии **Woodfire Flavor** перед тем, как нажать "Старт", если хотите добавить дым во время приготовление пищи с функциями Grill, Air Fry, Roast, Bake или Dehydrate. Вам не нужно нажимать кнопку технологии Woodfire Flavor при использовании функции Smoker(копчение). Мы не советуем использовать технологию Woodfire при разогреве блюд, поскольку ваша еда уже насыщена вкусом.

- **Почему пламя выходит из копильной камеры?**

Небольшое пламя может исходить из копильной камеры если поднять крышку гриля во время того, как дует ветер.

- **Где мне хранить гранулы?**

Всегда храните гранулы в сухом месте. Любая влажность в гранулах может ухудшить их воспламенение и качество дыма.

- **Следует ли использовать масла или антипригарные спреи при копчении?**

Нет, мы не рекомендуем использовать какие-либо масла или антипригарные спреи при копчении, так как дым не будет насыщать ингредиенты.

- **Как утилизировать створенные гранулы после цикла приготовления?**

Гранулы могут продолжать гореть по истечении времени приготовления. Не трогайте и не снимайте копильно, пока гриль не перестанет дымиться, гранулы полностью сгорят и копильная камера не остынет. Затем снимите копильную камеру и опорожните ее

- **Почему предварительный нагрев длится так долго?**

Время предварительного нагрева зависит от функции и температуры устройства. Гриль (ГРИЛЬ): прибл. HI 8-12 | MED 6-11 / LO 5-9 мин.

AIR FRY, BAKE, ROAST:(воздушная обжарка, запекание, жарка: 3 минуты

SMOKER, DEHYDRATE, REHEAT (копчение, дегидратация разогрев): без предварительного нагрева.

Если вы хотите приложени функцию Woodfire Flavouг, время розжига увеличится дополнительно на 2-4 минуты.

Использование устройства в ненастную погоду может привести к более длительному предварительному нагреву.

Если вы используете удлинитель, убедитесь, что он подходит для использования вне помещения с

уличными приборами. Использование неподходящего шнура может привести к его перегреву, плавлению и/или падению напряжения. Хотя для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется предварительно нагреть, вы можете пропустить его, нажав и удерживая кнопку **START/STOP** в течение 3 секунд. На экране будет мигать **ADD FOOD (ДОБАВИТЬ ЕДУ)**. Откройте крышку и поместите ингредиенты в устройство. После закрытия крышки начнется приготовление, а таймер начнет отсчет.

- **Можно ли отключить технологию Flavor Woodfire?**

Если вы нажали на кнопку технологии Woodfire Flavor и уже запустили функцию приготовления, нажав **START**, вы можете снова нажать кнопку технологии Woodfire Flavor, чтобы выключить ее, если цикл зажигания завершен менее чем на 75% (что указывается индикатором выполнения на экране дисплея). Если гранулы полностью разгорелись и гриль перешел к циклу предварительного разогрева (отображается на экране дисплея), вы не можете отключить технологию **Woodfire Flavor**.

- **Могу ли я добавить больше гранул во время цикла приготовления?**

При использовании функции **SMOKER** вы можете добавить больше гранул, когда первая их партия полностью сгорит. Нажмите и удерживайте кнопку технологии Woodfire Flavог в течение 4 секунд, чтобы зажечь новую порцию гранул.

Если вы коптите ингредиенты один за другим, мы рекомендуем повторно наполнять копильную камеру гранулами за помощью лопатки для гранул, когда половина гранул сгорит. Не заправляйте копильную камеру более 2 раз. Не используйте гранулы повторно.

Осы өнімді сатып алғаныңыз үшін рахмет



Өз сатып алған өніміңізді келесілерде тіркеңіз



Ұялы телефоныңыз арқылы QR-кодды сканерлеңіз

КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Модель нөмірі:

_____Сериялық нөмірі:

_____Сатып алу күні: _____

_____ (Чекті сақтаңыз)

Сатып алу орны: _____

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 220-240 В ~ 50-60 Гц

қуаты: 2000-2400Вт

ӨНІМДІ ТІРКЕУ:

ninja.kitchen.co.uk сайтына кіріңіз немесе жаңа Ninja® өнімін сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде тіркеу үшін 0800 862 0453 нөміріне қоңырау шалыңыз. Сізден дүкен атауын, сатып алу күнін және модель нөмірін атыңыз және мекен-жайыңызбен бірге көрсету сұралады. Тіркелу бізге өнімнің қауіпсіздігі туралы хабарламаның екіталай жағдайында сізбен байланысуға мүмкіндік береді..

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лідс, LS15 8ZB, Великобритания ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Отличный бизнес Центр 10.+11. Запас, Westhafenplatz
1,60327
Франкфурт-на-Майне, Германия ninjakitchen.eu

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз үнемі өз өнімдерімізді жақсартуға тырысамыз, сондықтан осы құжаттағы сипаттізімдер ескертусіз өзгеруі мүмкін.

NINJA-Ұлыбританиядағы SHARK NINJA OPERATING LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.

NINJA WOODFIRE-Ұлыбританияда қаралуын күтілетін SHARK NINJA Operating LLC қолданбасы

© 2022 SharkNinja Operating LLC OG7

OG701UK_Series_IB_MP_221011_Mv



NINJA WOODFIRE OG701UK
ЭЛЕКТРЛІК БАРБЕКЮ ГРИЛІ ЖӘНЕ ЫСТАЙТЫН
ЖЕР
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР. ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН.

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

	Өнімнің жұмысы мен қолданылуын түсіну үшін нұсқауларды оқып, қарау қажеттілігін көрсетеді.
	Егер осы таңбаға енгізілген ескертулер ескерілмесе, дене жарақатына, өлімге немесе елеулі материалдық залалға әкелуі мүмкін қауіптің бар екендігін көрсетеді.
	Ыстық бетпен жанасудан аулақ болыңыз. Күйіп қалмас үшін әрқашан қол қорғанысын қолданыңыз
	Тек үй ішінде пайдалану үшін.
	Кез келген бағыттағы су шашырауына төзімділік



Ескерту

Бұл нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке немесе күйікке әкелуі мүмкін, бұл мүлктің зақымдалуына, жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Электр құрылғыларын пайдалану кезінде әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау керек, атап айтқанда:

* Тұншығу қаупіне байланысты орау материалдарын балалардан алыс ұстаңыз.

* Бұл құрылғы тек орынжайдан тыс жерде үй жағдайында пайдалануға арналған. Құрылғыны мақсатсыз пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны көліктерде немесе қайықтарда пайдаланбаңыз. Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның зақымдалуына және жарақаттануына әкелуі мүмкін.

* Құрылғыны үй ішінде пайдаланбаңыз. Бұл гриль тек ауада немесе жақсы желдетілетін жерде пайдалануға арналған. Егер құрылғы қандай да бір жабын астында қолданылса, улы түтіндер, соның ішінде көміртегі тотығы жиналып, денеге ауыр зақым келтіруі немесе өлімге әкелуі мүмкін.

• Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және онымен байланысты қауіпті түсіну бойынша бақылау немесе нұсқаулар берілсе, қолдана алады.

* Құрылғыны қолданар алдында әрқашан дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны бекітілген бүйірлік тұтқаларсыз пайдаланбаңыз.

* Жалын немесе жылу салдарынан мүлікке зақым келтірмеу үшін құрылғының барлық жағынан ең аз 92 см (3 фут) қашықтықты сақтаңыз, оны қабырғалардан немесе басқа жанғыш құрылымдардан алыс орналастырыңыз.

* Құрылғы тегіс, жазық, тұрақты беткейде қолдануға арналған. Құрылғыны орнатқан кезде бетінің тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдалану кезінде оны жылжытпаңыз.

* Құрылғымен ойнамайтынына көз жеткізу үшін балаларды қадағалаңыз. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғыны балалар немесе олардың жанында қолданған кезде балаларды мұқият бақылау қажет. Балалар құрылғыға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбеуі керек.

* Құрылғы номиналды қалдық жұмыс тогы 30 мА аспайтын қорғаныс өшіру құрылғысы (RCD) арқылы қоректенуі керек. Құрылғы жерге тұйықталған розеткаға қосылуы керек.

* Аспап 8 жасқа дейінгі балалардың сымды ұстап алу немесе орау қаупін азайту үшін, сондай-ақ адамдардың ұзын сымнан сүріну қаупін азайту үшін қысқа қуат сымын пайдаланады. ҚҰРЫЛҒЫ ҰЗАРТҚЫШ СЫМДАРМЕН ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМДЫ. Ұзын алынбалы қуат сымын немесе ұзартқыш сымдарды абайлап пайдалануға болады.

* Мүлікке зақым келтірмеу және жалыннан немесе жылудан күйіп қалмас үшін, құралды пайдаланған кезде әрқашан құрылғыдан кемінде 1 фут (30 см) қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз. Гриль қақпағын көтергенде, желдің әсерінен таралып, ыстау камерасынан кішкене жалын шығуы мүмкін.

• Күйіп қалмас үшін әрқашан ыстау камерасына түйіршіктер қосып, түйіршік қалақшасын пайдаланыңыз. Түйіршіктерді қолмен қоспаңыз.

* Күйіп қалмас үшін және мүлікке зақым келтірмеу үшін, ыстау камерасынан жалынның шығуын болдырмау үшін, ыстау камерасының қақпағы толығымен жабылғанына көз жеткізіңіз.

Пісіру аяқталғаннан кейін түйіршіктер күйіп кетуі мүмкін. Грильден түтін шығу тоқтатқанша, түйіршіктер толығымен жанып, ыстау камерасы салқындалғанша ыстауды ұстамаңыз немесе шешпеңіз.

* Жарақаттар мен күйіктерді болдырмау үшін құрылғыны тазалау, бөлшектеу, бөлшектерді орнату немесе алу және сақтау алдында толық суытыңыз.

ҮЙДЕ ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР. ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҮСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

* Түйіршіктердің ыстау камерасымен толып кетуіне жол бермеңіз. Бұл оттегінің түсуіне әкеліп соғады, нәтижесінде өрт шығады және құрылғыны зақымдайды және күйікке әкелуі мүмкін.

* Ыстық беттерге қол тигізбеңіз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде және одан кейін құрылғының беттері ыстық болады. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін әрқашан пештің ыстық немесе окшаулағыш қолғаптарының астына қорғаныс тіректерін қолданыңыз, сонымен қатар қол жетімді тұтқаларды қолданыңыз.

* Пісіру кезінде немесе одан кейін аксессуарларды ұстамаңыз. Пісіру процесі барысында себет өте ыстық болады. Аксессуарларды алып тастаған кезде құрылғымен физикалық байланыста болудан аулақ болыңыз. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін құрылғыны пайдаланған кезде әрқашан абай болыңыз. Ұзын тұтқалы ыдыстарды және ыстық немесе окшауланған пеш қолғаптарының астына қорғаныс тіректерін пайдалануды ұсынамыз.

* Күйіктерді немесе жарақаттарды болдырмау үшін тақталарды босатып, алып тастамас бұрын немесе оларды жылжитпас бұрын әрқашан грильдің толық салқындағанына көз жеткізіңіз.

* Орнатылған гриль табақшасы жоқ құрылғыны пайдаланбаңыз.

* Электр тогының соғуын болдырмау үшін сым мен ұзартқыш сымды балалар тартып алатын немесе сүрінетін үстелдің немесе үстелшенің үстіне ілінбейтін етіп орналастыру керек. Сымның қосылымын құрғақ ұстаңыз және сымды, айырларды немесе негізгі блоктың корпусын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

* Құрылғы мен қуат сымын үнемі тексеріп отырыңыз. Егер қуат сымы немесе айыр зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Егер құрылғы жұмыс істемесе немесе қандай да бір жолмен зақымдалған болса, пайдалануды дереу тоқтатып, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

* Ешқашан жұмыс бетінің астында орналасқан розетканы пайдаланбаңыз.

* Бұл құрылғыны ешқашан сыртқы таймерге немесе жеке қашықтан басқару жүйесіне қоспаңыз.

* Құрылғыны ыстық беттерге қоймаңыз және сымды ыстық беттерге тигізбеңіз.

* SharkNinja ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз. SharkNinja ұсынбаған аксессуарларды пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе басқа жарақаттарға әкелуі мүмкін.

• Кез келген керек-жарақтарды табақтарға салмас бұрын, олардың таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

• Құрылғыны пайдалану кезінде оны жылжитпаңыз.

• Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа сорғышты немесе шығару ойығын жаппаңыз. Бұл біркелкі емес пісіруді тудыруы мүмкін және құрылғыны зақымдауы немесе қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

• Пайдалану кезінде қақпағы жабық өнімге ештеңе қоймаңыз.

• Гриль табақшасының дұрыс салынғанына және мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

• Бұл құрылғыны шыжыған майда қуыру үшін пайдаланбаңыз.

• Кейбір тағамдар сұйық майдың немесе майдың шашырауын тудыруы мүмкін. Күйіп қалмас үшін грильді ашқанда абай болыңыз.

• Егер май тұтанса немесе құрылғы қара түтін шығарса, оны дереу ажыратыңыз. Кез келген пісіру керек-жарақтарын шығармас бұрын түтін тоқтағанша күтіңіз.

• Розетканың кернеуі өзгеруі мүмкін, бұл сіздің құрылғыңыздың жұмысына әсер етеді. Ықтимал аурудың алдын алу үшін тағамның ұсынылған температураға дейін пісірілгенін тексеру үшін әрқашан сыртқы тағам термометрін пайдаланыңыз.

• Құрылғыңызда тек Ninja-ның нағыз тағамдық ағаш түйіршіктерін пайдаланыңыз.

• Ешқашан от жағу және ыстау үшін қатты ағашты, көмірді, сұйық отынды немесе кез келген басқа жанғыш материалды пайдаланбаңыз.

• Құрылғы пайдаланылған кезде және ол ыстық болған кезде қолдарыңыз бен бетіңізді Smoker Box-тан аулақ ұстаңыз.

• Ыстайтын жай жұмыс істеп тұрған кезде әрқашан электр өртіне қолайлы өрт сөндіргішті ұстаңыз.

• Ағаш түйіршіктерін әрқашан құрғақ жерде, жылу шығаратын құрылғылардан және басқа отын ыдыстарынан алыс жерде сақтаңыз.

• Грильді таза ұстаңыз және ыстайтын камерада немесе патронда артық май мен күлдің жиналуын болдырмаңыз. Бұл сіздің тағамыңыздың дәмін бұзуы мүмкін майдың және қосымша түтіннің пайда болу ықтималдығын едәуір арттырады.

• Құрылғыны үнемі күтіп ұстау үшін тазалау және техникалық қызмет көрсету бөлімін қараңыз.

• Ажырату үшін, құрылғыны өшіру үшін қуат түймесін басыңыз, содан кейін ол пайдаланылмаған кезде және оны тазаламас бұрын айырды розеткадан ажыратыңыз.

• Бұл құрылғыны су бүріккішпен немесе сол сияқты заттармен тазаламаңыз.

• Құрылғыны металл шүберекпен тазаламаңыз. Олардың металл бөлшектері бөлініп, электр тогына тиіп кетуі мүмкін бөлшектер, электр тогының соғу қаупін тудырады.


* Құрылғыны жабық жерде және ол пайдаланылмаған кезде балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

* Ашық грильді ашық жерде ұстамаңыз. Ашық жерде сақтау кезінде әрқашан гриль қақпағын пайдаланыңыз.

БҮЛ НҮСҚАУЛЫҚТЫ КЕЙІНІРЕК ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ

БӨЛШЕКТЕР МЕН ҚҰРАМБӨЛІКТЕР

- A. Гриль-табақ
- B. Қытырлақ тағамдар пісіру себеті
- C. Smoke Box(ыстау камерасы)
(алдын ала орнатылған)
- D. Майға арналған контейнер
- E. Сол және оң тұтқалар
3,5 мм x 16 мм (4 дана)
(тұтқаларға алдын ала жиналған)
- G. Алтықырлы кілт
- H. Түйіршік қалақшасы
- I. Негізгі блок (қуат баусымы көрсетілмеген)
- J. Қақпақ
- K. Басқару тақтасы
- L. Қосу / өшіру қосқышы

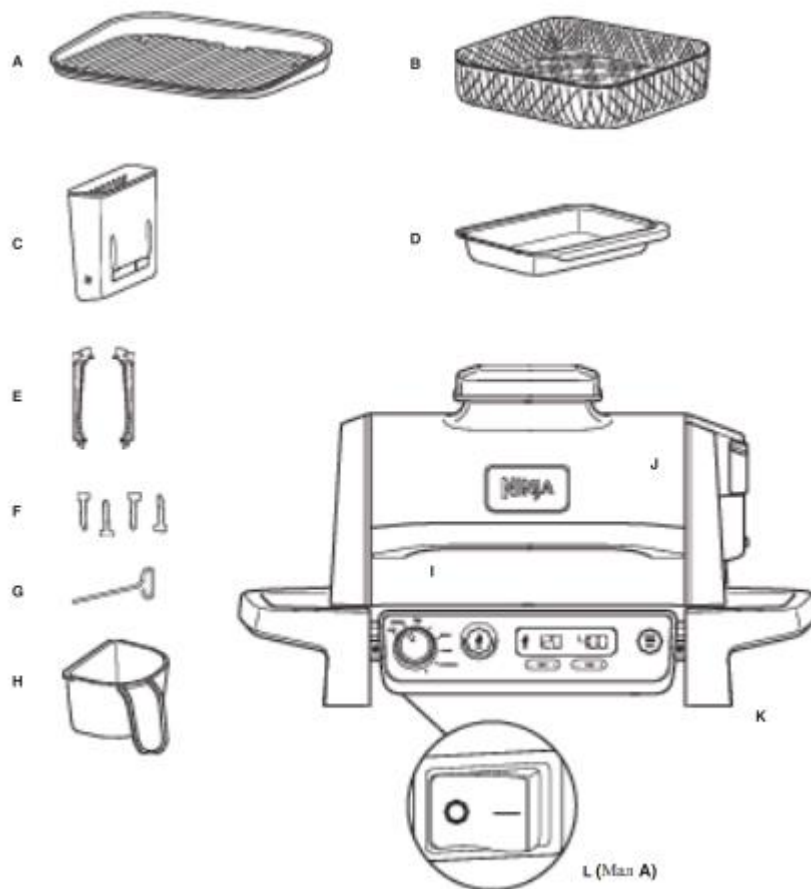

Қосымша бөлшектер мен аксессуарларға тапсырыс беру үшін сайтына кіріңіз

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

1. Құрылғыдан барлық орауыш материалдар мен таспаларды алып тастаңыз және тастаңыз. Кейбір жапсырмалар құрылғыда үнемі сақталуы керек, тек "желімнен ажыратып алу" деген жапсырмаларды алып тастаңыз.
2. барлық керек-жарақтарды қаптамадан алыңыз және осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Жарақаттануды немесе мүлікке зақым келтірмеу үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және маңызды сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз.
3. Гриль табағын және қытырлақ пісіру себетін жылы, сабынды суға жуыңыз, содан кейін жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз. Гриль табақшасын, қытырлақ ыдыс себетін және негізгі блокты ыдыс жуғышта жууға болмайды. Ешқашан негізгі блокты ыдыс жуғышта жууға болмайды.
4. Пісіру үшін абразивті щеткаларды немесе ысқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар жабынды зақымдауы мүмкін.
5. Айырды электр розеткасына салыңыз да, басқару тақтасының сол жағында орналасқан ҚОСУ түймесін, қосқышты қосыңыз. (Суретті қараңыз. А жоғарыда).
6. Өнімді өшіру үшін дискінің ӨШІРУ күйіне, ал қосқыш Өшіру күйіне бұрылғанына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ. Төменгі қыздыру элементінің астындағы негізгі субстрат түсін өзгерте алады. Бұл біздің әдеттегі айналып өту процесінің нәтижесі. Құрылғы бұрын пайдаланылмаған.

Біз барлық керек-жарақтарды грильдің ішіне орналастыруды және оны гриль(ГРИЛЬ) режимінде іске қосуды, температураны 20 минут бойы ешқандай тағам қоспай-ақ қоюды ұсынамыз. Бұл қадам оны өндіру кезінде құрылғыда қалуы мүмкін қалдықтарды кетіруге көмектеседі. Бұл мүлдем қауіпсіз және гриль өнімділігіне зиян тигізбейді.

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

ТҮТҚАЛАРДЫ ОРНАТУ

1. Сол және оң жағында дұрыс тұтқаны қолданғаныңызға көз жеткізіңіз. (А сур. назар аударыңыз)
2. Құрылғыны үстелдің шетіне қойыңыз (В-сурет) немесе қапқақ әлі де таспамен жабылған кезде, грильді құрылғының бүйірлерін және қапқағын төмен қаратып, төңкеріп қойыңыз. Егер таспа алынып тасталса, барлық керек-жарақтарды тордан алыңыз да, құрылғының бүйірлері мен қапқағын төменгі жағында ұстап тұрып, құрылғыны қорғау үшін қаңылтыр табаның үстіне торды қойыңыз (С-сурет).
3. Әрбір тұтқаны құрылғының түбіндегі ілмектермен туралаңыз, содан кейін әр тұтқаны қолайлы жерге орнату үшін жоғары басыңыз (сурет. D). Алдын ала жиналған бұрандаларды (2x) әр тұтқаға қатайту үшін жиынтықтағы алтықырлы кілтін пайдаланыңыз (. E сурет).

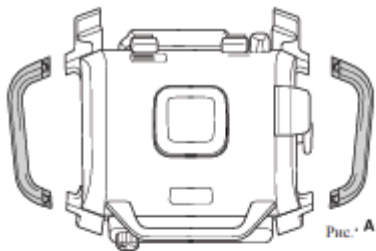


Рис. А



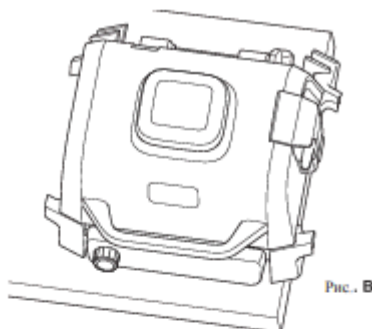



Рис. В

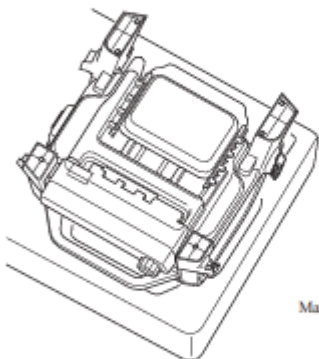

Мал. С

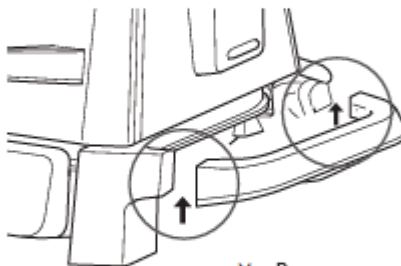

Мал. D

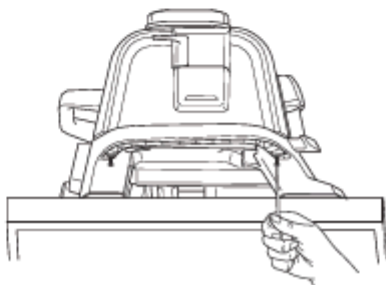


Мал. E

Ұзартқыш сым

Егер сіз ұзартқыш сымды қолдансаңыз, оның сыртқы құрылғылармен бірге пайдалануға жарамды екеніне көз жеткізіңіз. Дұрыс емес ұзартқышты пайдалану оның қызып кетуіне, балкуына және/немесе кернеудің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Кернеуді төмендету алдын ала қыздыру уақытын арттырып, өнімділікке және/немесе пісіру ұзақтығына әсер етуі мүмкін.

ЭЛЕКТРЛІК БАРБЕКЮ ГРИЛМЕН ЖӘНЕ ЫСТАЙТЫН ЖАЙМЕН ТАНЫСУ

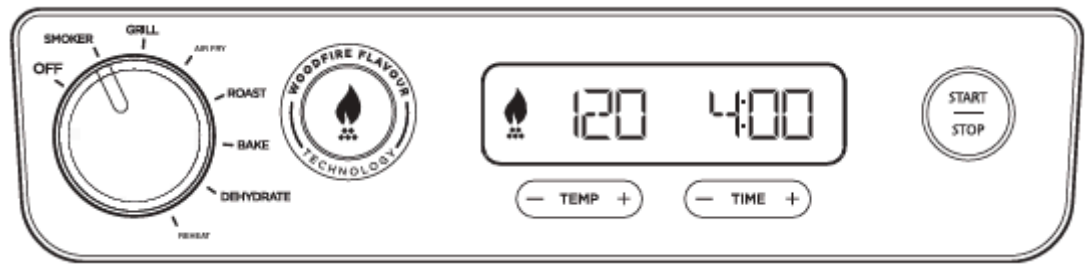

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТҮЙМЕЛЕР

Барбекю тағамдарының шынайы дәмін алудың 2 әдісі бар:

1. терең дәм мен нәзік нәтижелер үшін ингредиенттерді ұзақ уақыт бойы дайындауға арналған арнайы SMOKER бағдарламасы.

2. **WOODFIRE FLAVOR TECHNOLOGY** түймесі арқылы кез келген басқа функцияға Woodfire технологиясымен жылдам түтін хош иісін қосыңыз.

ГРИЛЬ (ГРИЛЬ): үстінгі және астыңғы біркелкі қыздыру үшін қақпағы жабық тағамдарды дайындау. Үлкен және қалың ет кесектерін, мұздатылған тағамдарды грильде қуыру немесе барлық жағынан қуыру үшін жақсы.

Артық қуырусыз көмірмен пісірілген тағамның құрылымын алу үшін нәзік тағамдарды немесе майсыз ақуыздарды грильде пісіру кезінде қақпақты ашыңыз.

WOODFIRE FLAVOR HOШ ИІСТЕНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ: Woodfire технологиясымен тағамға түтін хош иісін беру үшін пісіру функциясын таңдағаннан кейін берілген түймені басыңыз. Келесі функциялармен пісіру үшін қолайлы: Grill (Гриль), Air Fry (ауада қуыру), Bake (пісіру), Roast (Қуыру) немесе Dehydrate (дегидратация). Бұл түймені басқан кезде дисплей экранында жалын белгішесі жанады.

SMOKER (ЫСТАЙТЫН ЖАЙ): ингредиенттерді баяу дайындайды және оларға керемет хош иіс пен түтін дәмін береді. Үлкен ет кесектерін дайындауға өте ыңғайлы.

AIR FRY(ауада қуыру): қытырлақ тағамдарды аздап маймен немесе майсыз және желдеткіштің жоғары жылдамдығымен алыңыз.

ROAST(қуыру): жұмсақ ет пісіріңіз, көкөністерді қуырыңыз және т. б.

BAKE (пісіру): Нанды, торттарды және басқа да тәттілерді желдеткіштің кішігірім жылдамдығымен пісіріңіз.

ДЕХИДРАТ (сусыздандыру): жемістерді, көкөністерді және кептірілген етті кептіруге өте ыңғайлы.

REHEAT (қайта қыздыру): бұрын дайындалған тағамдарды қайта қыздыру үшін өте қолайлы.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТҮЙМЕЛЕР

DIAL (диск): құрылғыны қосу және пісіру функциясын таңдау үшін дискіні қажетті функция таңдалғанша сағат тілімен бұраңыз. Құрылғыны өшіру үшін, дискіні сағат тіліне қарсы ӨШІРУ күйіне бұраңыз.

ЕСКЕРТУ: құрылғы қосулы кезде дисплей жарықтандырылады.

ТЕМПЕРАТУРА (ТЕМПЕРАТУРА): дисплей әдепкі температура параметрін көрсетеді. Температураны реттеу үшін қажет болса, TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) жанындағы - және + түймелерін пайдаланыңыз.

Уақыт: (уақыт): пісіру уақытын реттеу үшін TIME: (уақыт) жанындағы - және + түймелерін пайдаланыңыз.

START / STOP (СТАРТ / СТОП): ағымдағы пісіру функциясын бастау немесе тоқтату үшін түрткіңіз немесе алдын ала қыздыруды өткізіп жіберу үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

Функцияны, уақытты және температураны орнатып, содан кейін "СТАРТ" түймесін басқаннан кейін, құрылғы автоматты түрде алдын ала қыздыруды бастайды. Smoker (ыстайтын жай) функциясы немесе Reheat/Dehydrate (қыздыру/сусыздандыру) функциялары Woodfire Flavor технологиясын қоспай-ақ қолданылады.

МІНСІЗ ТАҒАМДАРДЫ АЛУҒА АРНАЛҒАН PREHEAT (АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ).

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, гриль жасау құралға өнімдерді қоспас бұрын оны толығымен қыздырыңыз. Алдын ала қыздыру аяқталғанға дейін грильге ингредиенттерді қосу мыналарға әкелуі мүмкін:

ас қорыту, түтіннің пайда болуы және алдын ала қыздыру уақытын ұзарту.

ЫСТАУ КАМЕРАСЫ (АЛЫНБАЛЫ)

Ыстау камерасы құрылғыға толығымен орнатылған және қақпақтың оң жағында орналасқан. Әрқашан алынбалы ыстау камерасы түйіршіктерді қоспас бұрын орнына салынғанына көз жеткізіңіз.



Ыстау камерасын орнату:

Ыстау камерасын орнату үшін оның қақпағын бір қолыңызбен ашық ұстаңыз және оны тиісті тесікке толық бекітілгенше құрылғыға салыңыз.



Ниндзя Вудфайр түйіршіктерін қосу:

Түйіршік қалақшасын жоғарғы жағына толтырыңыз және олардың құлап кетпеуін және төгіліп кетпеуін қадағалаңыз. Ыстау камерасының қақпағын ашық ұстай отырып, түйіршіктерді ыстау камераға жоғарғы жағына дейін толтырыңыз, содан кейін ыстау камераның қақпағын жабыңыз. Пісіру алдында қақпақтың жақсы жабылғанына көз жеткізіңіз.

Жақсы нәтижеге, тиімділікке және теңдесі жоқ дәмге қол жеткізу үшін тек Ninja woodfire Pellets пайдаланыңыз.

Ыстау камерасын алып тастау және оны тазалау:

Күйіп қалмас үшін түйіршіктерді толығымен күйдіріп, ыстау камерасын толығымен суытыңыз, содан кейін ыстау камерасын алып тастаңыз және оның ішіндегісінің барлығын қауіпсіз түрде тастаңыз.



ПІСІРУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Құрылғыны розеткаға қосыңыз және басқару тақтасының сол жағында орналасқан қосқышты ON күйіне ауыстырыңыз.

Маңызды: қолданар алдында барлық маңызды техника қауіпсіздігі бойынша нұсқауларымен танысыңыз.



Smoker (ыстайтын жай)

Ескерту: әдепкі температура 120°C-қа орнатылған.

- * Грильді тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
- Қақпақты ашып, гриль табақшасын қыздыру элементіне біркелкі орналастыру арқылы орнатыңыз.
- * Майлау науасын грильдің артындағы тиісті тесікке салу арқылы орнатыңыз.
- * Ыстау камерасының қақпағын көтеріп, артына ыстау камерасын түйіршіктермен толтыру үшін түйіршік қалақшасын қолданыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз. Ыстау камерасын толтырмаңыз.
- * Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақты жабыңыз.
- * Гриль қосұлы екеніне көз жеткізіңіз және SMOKER (ыстау) функциясын таңдау үшін, дискіні өшірулі күйінен сағат тілімен бұраңыз.

* Дисплей стандартты температураны көрсетеді. 10 градус қадаммен 120 C - ден 210c-ге дейінгі температураны таңдау үшін TEMP түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз.

* Пісіру уақытын 1 минуттық қадаммен 1 минуттан 30 минутқа дейін және 15 минуттық қадаммен 30 минуттан 12 сағатқа дейін реттеу үшін TIME түймесінің жанындағы - және + түймелерін пайдаланыңыз.

* Пісіруді бастау үшін Start түймесін басыңыз. Темекі шегу функциясы үшін алдын ала қыздыру жоқ. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде END жазуы пайда болады. Тамақты грильден алыңыз.

ПІСІРУ ФУНКЦІЯЛАРЫ

Маңызды: қолданар алдында барлық маңызды техника қауіпсіздігі бойынша нұсқауларымен танысыңыз.

Grill (Гриль)

Ескерту. Әдепкі температура HI-ге орнатылған.

* Грильді тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.

• Қақпақты ашып, гриль табақшасын қыздыру элементіне біркелкі орналастыру арқылы орнатыңыз.

* Май табасын грильдің артына қою арқылы орнатыңыз.



• Егер сіз Woodfire Flavor технологиясын қолдануды жоспарласаңыз, ыстау камерасының қақпағын көтеріп, түйіршік қалақшасын пайдаланып, ыстау камерасын түйіршіктермен толтырыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз. Ыстау камерасын толтырмаңыз.

* Гриль қосулы екеніне көз жеткізіңіз және GRILL функциясын таңдау үшін, дискіні өшірулі күйінен сағат тілімен бұраңыз.



* Егер Woodfire Flavor технологиясы қолданылса, WOODFIRE FLAVOR технологиясы түймесін басыңыз.

* Дисплейде стандартты температура көрсетіледі.

Температураны LO-дан HI-ге дейін таңдау үшін TEMP түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз.

* Пісіру уақытын 1 минуттық қадаммен 1 сағатқа дейін реттеу үшін TIME түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз.

* Алдыңғы қыздыруды бастау үшін Start түймесін басыңыз. Егер **Woodfire Flavor** технологиясы қолданылса, түйіршіктер тұтану циклынан (IGN) өтеді, содан кейін гриль алдын ала қыздыруды (PRE) бастайды.

Ескерту. Мінсіз нәтиже алу үшін алдын ала қыздыруды пайдалануды ұсынамыз, бірақ сіз бұл қадамды START/STOP түймесін 4 секунд басып тұру арқылы өткізіп жібере аласыз. Экранда "ADD FOOD" жыпылықтайды (тамақ қосыңыз). Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақты жапқаннан кейін пісіру басталады және таймер санауды бастайды. Қосымша нұсқаулар алу үшін 11-қадамға өтіңіз.

* Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "ADD FOOD" (тамақ қосу) жазуы пайда болады.

* Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақ жабылған кезде пісіру басталады және таймер уақытты бастайды.

* Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде END жазуы пайда болады

* Тамақты грильден алыңыз

Air Fry (Ауада қуыру)

Ескерту. Әдепкі температура 200°C-қа орнатылған.

* Грильді тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.

• Қақпақты ашып, гриль табақшасын қыздыру элементтеріне біркелкі орналастыру арқылы орнатыңыз.

* Қытырлақ пісіру себетін гриль табағына салыңыз да, себеттің аяқтарын гриль табақшасының бетіне белгіленген ойықтарға қойыңыз.

* Май табасын грильдің артына қою арқылы орнатыңыз.



• Егер сіз Woodfire Flavor технологиясын қолдануды жоспарласаңыз, ыстау камерасының қақпағын көтеріп, түйіршік қалақшасын пайдаланып, ыстау камерасын түйіршіктермен толтырыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз. Ыстау камерасын толтырмаңыз. Грильдің желіге қосылғанына көз жеткізіңіз және AIR FLY функциясын таңдау үшін, дискіні сағат тілімен өшірулі позициясына бұраңыз.



* Егер Woodfire Flavor технологиясы қолданылса, WOODFIRE FLAVOR технологиясы түймесін басыңыз.

* Дисплейде стандартты температура көрсетіледі. 10 градус қадаммен 150C-ден 240C-ге дейінгі температураны таңдау үшін TEMP жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз.

* Пісіру уақытын 1 минуттан 1 сағатқа дейін реттеу үшін TIME түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз.

* Алдын ала қыздыруды бастау үшін START түймесін басыңыз. Егер Woodfire Flavor технологиясы қолданылса, түйіршіктер тұтану циклынан (IGN) өтеді, содан кейін гриль алдын ала қыздыруды бастайды (PRE)

ЕСКЕРТУ. Мінсіз нәтиже алу үшін алдын ала қыздыруды пайдалануды ұсынамыз, бірақ сіз бұл қадамды START/STOP түймесін 4 секунд басып тұру арқылы өткізіп жібере аласыз. Экранда "**тамақ қосу**" (тамақ қосу) жыпылықтайды.

Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақты жапқаннан кейін пісіру басталады және таймер санауды бастайды. Кейінгі нұсқаулықтарды алу үшін, 12-қадамға өтіңіз.

* Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "тамақ қосу" ("ADD FOOD") пайда болады.

* Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақ жабылған кезде пісіру басталады және таймер уақытты бастайды.

* Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде END жазуы пайда болады

* Тағамды қытырлақ қабықшаға арналған себеттен алыңыз

ПІСІРУ ФУНКЦІЯЛАРЫ

Маңызды: қолданар алдында барлық маңызды техника қауіпсіздігі бойынша нұсқауларымен танысыңыз.

Roast (Қуыру)

Ескерту. Әдепкі температура 180°C-қа орнатылған.

* Грильді тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.

• Қақпақты ашып, гриль табақшасын қыздыру элементіне біркелкі орналастыру арқылы орнатыңыз.

* Май табасын грильдің артына қою арқылы орнатыңыз.

• Егер сіз Woodfire дәмін қосуды жоспарласаңыз, ыстау камерасының қақпағын көтеріп, түйіршік қалақшасын пайдаланып, ыстау камерасын түйіршіктермен толтырыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз. Ыстау камерасын толтырмаңыз.

* Грильдің желіге қосылғанына көз жеткізіп, ROAST функциясын таңдау үшін, дискіні өшірулі күйіне сағат тілімен бұраңыз.



* Егер сіз Woodfire хош иісін қоссаңыз, WOODFIRE FLAVOR технологиясы түймесін басыңыз.

* Стандартты температура көрсетіледі. 10 градус қадаммен 160C-ден 220C-ге дейінгі температураны таңдау үшін TEMP түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз.

* Пісіру уақытын 1 минуттық қадаммен 1 минуттан 1 сағатқа дейін және 5 минуттық қадаммен 1 сағаттан 2 сағатқа дейін реттеу үшін time түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз.



* Алдын ала қыздыруды бастау үшін Start түймесін басыңыз. Егер Woodfire Flavor технологиясы қолданылса, түйіршіктер тұтану циклынан (IGN) өтеді, содан кейін гриль алдын ала қыздыруды (PRE) бастайды. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде ADD FOOD (тамақ қосу) деген жазу пайда болады.

Ескерту. Мінсіз нәтиже алу үшін алдын ала қыздыруды пайдалануды ұсынамыз, бірақ сіз бұл қадамды **START/STOP** түймесін 4 секунд басып тұру арқылы өткізіп жібере аласыз. Экранда "**тамақ қосу**" (**тамақ қосу**) жыпылықтайды.

Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақты жапқаннан кейін пісіру басталады және таймер санауды бастайды. Қосымша нұсқаулар алу үшін 12-қадамға өтіңіз.

* Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақ жабылған кезде пісіру басталады және таймер уақытты бастайды.

* Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде END жазуы пайда болады

* Тамақты грильден алыңыз.

Bake (Пісіру)

Ескерту. Әдепкі температура 160°C-қа орнатылған.

* Грильді тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.

• Қақпақты ашып, гриль табақшасын қыздыру элементіне біркелкі орналастыру арқылы орнатыңыз.

Май табасын грильдің артындағы жерге қою арқылы орнатыңыз.



• Егер сіз Woodfire дәмін қосуды жоспарласаңыз, ыстау камерасының қақпағын көтеріп, түйіршік қалақшасын пайдаланып, ыстау камерасын түйіршіктермен толтырыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз. Ыстау камерасын толтырмаңыз.

Грильдің желіге қосылғанына көз жеткізіңіз және BAKE функциясын таңдау үшін, дискіні өшірулі күйінен сағат тілімен бұраңыз.



* Егер сіз Woodfire хош иісін қоссаңыз, WOODFIRE FLAVOR технологиясы түймесін басыңыз.

* Дисплей стандартты температураны көрсетеді. 10 градус қадаммен 120 C-ден 210 C-ге дейінгі температураны таңдау үшін TEMP түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз.

* Пісіру уақытын 1 минуттық қадаммен 1 минуттан 1 сағатқа дейін және 5 минуттық қадаммен 1 сағаттан 4 сағатқа дейін реттеу үшін time түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз.

* Алдыңғы қыздыруды бастау үшін Start түймесін басыңыз.

Егер Woodfire Flavor технологиясы қолданылса, түйіршіктер тұтану циклынан (IGN) өтеді, содан кейін гриль алдын ала қыздыруды (PRE) бастайды.

* Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде ADD FOOD (тамақ қосу) деген жазу пайда болады.

Ескерту. Мінсіз нәтижеге қол жеткізу үшін берілген қадамды пайдалануды ұсынамыз, бірақ **start/STOP** түймесін 4 секунд басып тұру арқылы берілген қадамды өткізіп жіберуге болады. Экранда "**тамақ қосу**" (**тамақ қосу**) жыпылықтайды.

Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақты жапқаннан кейін пісіру басталады және таймер санауды бастайды. Қосымша нұсқаулар алу үшін 12-қадамға өтіңіз.

* Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақ жабылған кезде пісіру басталады және таймер уақытты бастайды.

* Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде END жазуы пайда болады

* Тамақты грильден алыңыз.

Ескерту: Bake функциясын пайдаланған кезде дұрыс аксессуарларды қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.

Ылғал немесе шайқалған ингредиенттер үшін пісірме табақты қолданыңыз. Нан, торт немесе печенье сияқты сусымалы тағамдар үшін, қытырлақ тағамдар жасау үшін себетті пайдаланыңыз.

Маңызды: қолданар алдында барлық маңызды техника қауіпсіздігі бойынша нұсқауларымен танысыңыз.

Dehydrate (Дегидратация) Ескерту. Әдепкі температура 60°C-қа орнатылған. * Грильді тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. • Қақпақты ашып, гриль табақшасын қыздыру элементіне біркелкі орналастыру арқылы орнатыңыз. * Май табасын грильдің артына қою арқылы орнатыңыз. * Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақты жабыңыз. Алдын ала қыздыру жоқ. * Құрылғының желіге қосылғанына көз жеткізіңіз және DEHYDRATE функциясын таңдау үшін дискіні өшірулі күйінен сағат тілімен бұраңыз. * Дисплей стандартты температураны көрсетеді. 10 градус қадаммен 40C-ден 90C-ге дейінгі температураны таңдау үшін TEMP түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз. Пісіру уақытын 1 минуттық қадаммен 1 минуттан 30 минутқа дейін және 15 минуттық қадаммен 30 минуттан 12 сағатқа дейін реттеу үшін TIME түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз. * Алдыңғы қыздыруды бастау үшін Start түймесін басыңыз. * Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде END жазуы пайда болады * Тамақты грильден алыңыз  DEHYDRATE (ДЕГИДРАТАЦИЯ) ФУНКЦИЯСЫ БАР WOODFIRE ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ * Woodfire түтінінің хош иісі мен дәмін қосу үшін, кейін 3-қадам ыстау камерасының қақпағын көтеріп, ыстау камерасын түйіршіктермен толтырыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз. Ыстау камерасын толтырмаңыз. * 4-қадамды өткізіп жіберіп, бағдарламалау үшін 5-7-қадамдарды орындаңыз. 4-қадамда DEHYDRATE (дегидратация) таңдағаннан кейін WOODFIRE FLAVOR түймесін басыңыз. * 7 - қадамнан кейін алдын ала қыздыруды бастау үшін Start түймесін басыңыз. Түйіршіктер тұтану циклынан (IGN) өтеді. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде ADD FOOD (тамақ қосыңыз) деген жазу пайда болады. * Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз. Қақпақ жабылған кезде пісіру басталады және таймер уақытты бастайды. * Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде END жазуы пайда болады * Тамақты грильден алыңыз.	Reheat (Қайта қыздыру) Ескерту. Әдепкі температура 170°C-қа орнатылған. * Грильді тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. * Қажет болса, қытырлақ пісіру себетін гриль табағына салыңыз да, себеттің аяқтарын гриль табақшасының бетіне оған арналған ойықтарға салыңыз. Ингредиенттерді қосыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз. * Май табасын грильдің артына қою арқылы орнатыңыз. • Егер сіз Woodfire дәмін қосуды жоспарласаңыз, ыстау камерасының қақпағын көтеріп, түйіршік қалақшасын пайдаланып, ыстау камерасын түйіршіктермен толтырыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз. Ыстау камерасын толтырмаңыз. Грильдің желіге қосылғанына көз жеткізіңіз және REHEAT функциясын таңдау үшін, дискіні өшірулі күйінен сағат тілімен бұраңыз. * Дисплей стандартты температураны көрсетеді. 10 градус қадаммен 130c-ден 210c-ге дейінгі температураны таңдау үшін TEMP түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз. * Пісіру уақытын 1 минуттан 1 сағатқа дейін реттеу үшін TIME түймесінің жанындағы-және + түймелерін пайдаланыңыз. * Алдын ала қыздыруды бастау үшін Start түймесін басыңыз. * Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде ADD FOOD (тамақ қосыңыз) деген жазу пайда болады. * Ингредиенттерді құрылғыға қосыңыз.
--	---

ЭЛЕКТРЛІК БАРБЕКЮ ГРИЛИ МЕН ЫСТАЙТЫН ЖАЙДЫ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек.

* Құрылғы мен керек-жарақтарды тазаламас бұрын оларды әрқашан салқындатыңыз.

* Тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

* Құрылғыны тезірек салқындату үшін тағамды алып тастағаннан кейін қақпақты ашық ұстаңыз.

* Ыстау камерасын алып тастаңыз және құрылғыны әр қолданғаннан кейін салқындатылған күлді қауіпсіз түрде тастаңыз.

* Түйіршік қалақшаны ыдыс жуғышта жууға болады.

* Гриль табақшасын, қытырлақ тағамдарды пісіру себетін, май табағын және ыстайтын жайды ыдыс жуғышта жууға болмайды.

* Құрылғының артқы жағынан салқындатылған май табағын абайлап алыңыз. Оны қауіпсіз түрде босатыңыз және май табағын жылы, сабынды суда қолмен жуыңыз.

Ыстау камерасын тазалау міндетті емес.

Қажет болса, артық креозотты кетіру үшін сым ысқышын қолдануға болады.

Ескерту: ыстау камерасын тазалау үшін сұйық тазалау ерітінділерін пайдаланбаңыз.

* Егер тамақ қалдықтары немесе май гриль табақшасында немесе кез келген басқа алынбалы бөлікте тұрып қалса, тазаламас бұрын оларды жылы, сабынды суға салып қойыңыз.

* Әр қолданғаннан кейін жабыспайтын гриль табақшасы және қытырлақ пісіруге арналған себетті (егер қолданылса) алыңыз және оларды сабынмен және жылы сумен қолмен жуыңыз.

Ескерту: ешқашан абразивті құралдарды немесе тазалағыш заттарды қолданбаңыз. Ешқашан негізгі блокты суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.

* Қапталған аксессуарларды бүктегенде сақтау, қапталған беттерді қорғау үшін олардың арасына мата немесе қағаз сүлгі салыңыз.

ҚАҚПАҚТЫ ТАЗАЛАУ

* Құрылғыны иіссіздендіру және кез келген майды кетіру үшін құрылғыны әр қолданғаннан кейін ішкі қақпақты дымқыл сүлгімен немесе шүберекпен сүрту керек.

* Қақпақтың ішін дымқыл шүберекпен ақырын сүртіңіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



Ескерту: электр тогының соғу қаупін азайту және байқаусызда іске қосу нәтижесінде ақаулықтарды жою алдында қуатты өшіріп, құрылғыны ажыратыңыз.

* **Басқару тақтасының дисплейінде "Add Grill" пайда болады.**

Гриль табағын орнату керек. Орнатқаннан кейін қақпақты жауып, пісіруді бастау үшін іске қосу түймесін басыңыз.

* **Басқару тақтасының дисплейінде "Add Food" пайда болады.**

Құрылғы алдын ала қыздыруды аяқтады, енді ингредиенттерді қосу уақыты келді.

* **Басқару тақтасының дисплейінде "Shut Lid" (қақпақты жабу) пайда болады.**

Қақпақ ашық, таңдалған мүмкіндікті іске қосу үшін оны жабу керек.

* **Басқару тақтасының дисплейінде "E" пайда болады.**

Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді. Сізге жақсырақ көмектесу үшін 0800 862 0453 нөмірі бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз, өніміңізді pinjakitchen.co.uk сайтында онлайн режимінде тіркеңіз және қоңырау шалған кезде құрылғыны қолыңызда ұстаңыз.

* **Менің құрылғым қосылмайды ма?**

1. Қорғаныс ажырату құрылғысы (ҚАҚ) толығымен қосылғанына және қалпына келтіру түймесі басылғанына көз жеткізіңіз.

2. Ажыратып-қосқыштың ON күйіне ауыстырылғанына көз жеткізіңіз.

3. Дисктің өшірулі күйде емес екеніне көз жеткізіңіз.

Егер сіздің құрылғыңыз жоғарыдағы қадамдарды орындағаннан кейін қосылмаса, қолдау қызметіне 0800 862 0453 нөміріне хабарласыңыз.

* **Ингредиенттерді грильге алдын ала қыздырғанға дейін немесе кейін қосу керек пе?**

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін ингредиенттерді қоспас бұрын құрылғыны алдын ала қыздырыңыз.

* **Ыстайтын жайды түйіршіктермен толығымен толтыру керек пе?**

Иә, әрқашан ыстау камерасын жоғарғы жағына дейін толтырыңыз. Біз түйіршіктерді жетілдірдік және олардың функциясына немесе қоректену жүктемесіне қарамастан, әрбір ыстау сеансына қажетті мөлшерін есептедік, құрылғы оларды дұрыс күйдіретін болады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

* **Woodfire Flavor технологиясы түймесін қашан басу керек?**

"Старт" түймесін баспас бұрын, егер сіз Grill, Air Fry, Roast, Bake немесе Dehydrate функцияларымен түтін қосқыңыз келсе, **woodfire Flavor** технологиясы түймесін басыңыз. Smoker(ыстау) функциясын пайдаланған кезде, Woodfire Flavor технологиясы түймесін басудың қажеті жоқ. Тағамды жылыту кезінде Woodfire технологиясын қолдануға кеңес бермейміз, өйткені сіздің тағамыңыз дәмге толы болып тұрады.

* **Неліктен жалын ыстау камерасынан шығады?**

Егер сіз жел соққан кезде гриль қақпағын көтерсеңіз, кішкене жалын ыстау камерасынан шығуы мүмкін.

* **Түйіршіктерді қайда сақтаймын?**

Түйіршіктерді әрқашан құрғақ жерде сақтаңыз. Түйіршіктердегі кез келген ылғалдылық олардың тұтануын және түтін сапасын нашарлатуы мүмкін.

* **Ыстау кезінде майларды немесе жабыстырмайтын спрейлерді қолдану керек пе?**

Жоқ, ыстау кезінде ешқандай май немесе жабыстырмайтын спрейлерді қолдануға кеңес бермейміз, өйткені түтін ингредиенттерді қанықтырмайды.

* **Пісіру циклынан кейін күйген түйіршіктерді қалай жоюға болады?**

Түйіршіктер пісіру уақыты аяқталғаннан кейін күйіп кетуі мүмкін. Гриль түтін шығаруын тоқтатқанша, түйіршіктер толығымен жанып, ыстау камерасы салқындағанша, ыстайтын жайды ұстамаңыз немесе шешпеңіз. Содан кейін ыстау камерасын алып тастаңыз және оны босатыңыз.

* **Неліктен алдын ала қыздыру ұзаққа созылады?**

Алдын ала қыздыру уақыты құрылғының функциясы мен температурасына байланысты. **Гриль(ГРИЛЬ): шамамен. HI 8-12 / MED 6-11 / LO 5-9 мин.**

AIR FRY, BAKE, ROAST: (ауадау қуыру, пісіру, қуыру: 3 минут

SMOKER, DEHYDRATE, REHEAT (ыстау, дегидратация, қайта қыздыру): алдын ала қыздыру жоқ.

Егер сіз қаласаңыз, Woodfire Flavour функциясы қолданбалары тұтану уақытын қосымша 2-4 минутқа арттырады.

Құрылғыны қолайсыз ауа-райында пайдалану алдын ала қыздырудың ұзағырақ болуына әкелуі мүмкін.

Егер сіз ұзартқыш сымды қолдансаңыз, оның сыртқы құрылғылармен бірге пайдалануға жарамды екеніне көз жеткізіңіз.

Дұрыс емес сымды пайдалану оның қызып кетуіне, балқуына және /немесе кернеудің төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін алдын ала қыздыру ұсынылады, бірақ оны **START/STOP** түймесін 3 секунд басып тұру арқылы өткізіп жіберуге болады. Экранда ADD FOOD (тамақ қосу) жыпылықтайды. Қақпақты ашып, ингредиенттерді құрылғыға салыңыз. Қақпақты жапқаннан кейін пісіру басталады және таймер санауды бастайды.

* **Flavor woodfire технологиясын өшіруге бола ма?**

Егер сіз Woodfire Flavor technology батырмасын басқан болсаңыз және START пернесін басу арқылы пісіру функциясын іске қосқан болсаңыз, тұтану циклі 75% - дан аз аяқталған болса, оны өшіру үшін Woodfire Flavor technology түймесін қайтадан басуға болады (дисплей экранында орындалу барысы көрсетілген). Егер түйіршіктер толығымен жанып кетсе және гриль алдын ала қыздыру цикліне өтсе (дисплей экранында көрсетіледі), Сіз Woodfire Flavor технологиясын өшіре алмайсыз.

* **Пісіру циклі кезінде көбірек түйіршіктер қосуға бола ма?**

SMOKER функциясын пайдаланған кезде, олардың бірінші партиясы толығымен жанған кезде көбірек түйіршіктерді қосуға болады. Түйіршіктердің жаңа бөлігін жағу үшін Woodfire Flavor технологиясы түймесін 4 секунд басып тұрыңыз. Егер сіз ингредиенттерді бір-бірлеп ыстайтын болсаңыз, түйіршіктердің жартысы жанып кеткен кезде, ыстау камерасын көмекші түйіршік қалақшаның артындағы түйіршіктермен қайта толтыруды ұсынамыз. Ыстау камерасын 2 реттен артық толтырмаңыз. Түйіршіктерді қайта пайдаланбаңыз.