

Спасибо за покупку
гриля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Мощность: 1450 Вт



Совет: вы можете найти модель и серийный номер на значке QR-кода расположенном на задней панели устройства возле шнура живления.

ninjakitchen.co.uk

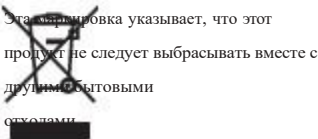

Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно утилизируйте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных средств источников.

Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, где этот продукт был приобретен. Они могут взять этот продукт для экологически безопасной переработки.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лидс,
LS15 8ZB, Великобритания
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,60327
Франкфурт-на-Майне,
Германия

Реальный вид прибора может отличаться от изображенного на иллюстрации.

Мы постоянноо совершенствовать наши продукты, поэтому приведенные здесь характеристики могут быть изменены без предупреждения.

NINJA является зарегистрированной торговой маркой SHARKNINJA Operating LLC в Европейском Союзе.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

GR101UK_IB_MP_Mv1_231018



Гриль Ninja Sizzle

GR101EU | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ. ПРОЧТИТЕ
ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.

	Указывает на необходимость прочтения инструкций, чтобы понять принцип работы и использования прибора. Указывает на наличие
	опасности, которая может привести к телесным повреждениям, смерти или значительному материальному ущербу, если игнорировать предупреждение, содержащее этот символ.
	Избегайте контакта с горячей поверхностью. Всегда используйте средства защиты рук, чтобы избежать ожогов.
	Только для внутреннего и домашнего использования

Предупреждение

Необлюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или ожогу, что может привести к материальному ущербу, травмам или смерти. При пользовании электрическими приборами следует всегда соблюдать основные меры безопасности, в частности следующие:

- Держите упаковочные материалы подальше от детей, в связи с риском удушья.
- Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если им предоставлен контроль или инструкции относительно безопасного использования пристрою и понимание связанной с ним опасности.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Необходимо пристальное наблюдение за детьми, когда прибор используется детьми или рядом с ними. Дети не должны проводить работы по обслуживанию прибора.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования вне помещения.

Запрещается использование прибора не по назначению. Не используйте прибор в транспортных средствах или на лодках. Не используйте прибор на открытом воздухе. Неправильное использование прибора может привести к его повреждению и травмам.

- Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, не располагайте прибор на газовой или

- электрической плите, комфорке или в разогретой духовке.
- Прибор предназначен для использования на ровной, плоской, устойчивой и поверхности. При установке прибора убедитесь что поверхность ровная, чистая и сухая. Не перемещайте прибор во время его использования.
- Всегда следите за тем, чтобы прибор был должным образом собран перед его использованием.
- При использовании этого прибора обеспечить не менее 6 дюймов (15 см) свободного пространства пространства сверху и со всех сторон прибора, для циркуляции воздуха.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, шнур и удлинитель следует расположить так, чтобы они не свисали над столешницей или столом, где дети могут за них потянуть или споткнуться. Держите соединение шнура сухим и НЕ погружайте шнур, вилки или корпус основного блока в воду или другую жидкость.
- Никогда не подключайте данный прибор к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ. ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.

Чтобы защитить себя от поражения электрическим током, никогда не погружайте шнур, вилку или корпус прибора в воду или другую жидкость.

●НЕ используйте прибор, если поврежден шнур питания или вилка. Если

прибор не работает или каким-либо образом поврежден, немедленно прекратите использование и позвоните в службу поддержки клиентов.

●Никогда не используйте розетку, расположенную ниже рабочей поверхности.

- НЕ размещайте прибор и не позволяйте шнуру питания свисать с краев столов, столешниц или касаться горячих поверхностей.
- Используйте только аксессуары, входящие в состав этого прибора или рекомендованные SharkNinja. Использование аксессуаров или насадок, не рекомендованных SharkNinja, может привести к риску возникновения пожара или травм.

●Прежде чем класть какие-либо аксессуары на пластины, убедитесь, что они чистые и сухие.

●НЕ перемещайте прибор во время его использования.

●НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям. Поверхности прибора горячие во время и после работы

прибора. Для предотвращения ожогов или травм всегда используйте защитные подставки под горячие или изолирующие перчатки для духовки, а также используйте доступные ручки.

●НЕ прикасайтесь к аксессуарам во время или сразу после приготовления. Пластины гриля

становятся очень горячим во время процесса приготовления. Избегайте физического контакта с прибором при извлечении аксессуаров из него. Чтобы предотвратить ожоги или травмы, всегда будьте осторожны при использовании прибора. Мы рекомендуем аксессуары посуда с длинными ручками, термостойкие подставки и перчатки.

●НЕ используйте этот прибор для жарки во фритюре.

Чтобы предотвратить возможные заболевания, всегда используйте пищевой термометр, чтобы проверить, приготовлена ли ваша пища до рекомендуемых температур.

●Если возникает воспламенение жира или устройство выделяет черный дым, немедленно

отключите его от сети. Подождите, пока не прекратится дым, прежде чем снимать с гриля какие-либо принадлежности для приготовления пищи.

●Пожалуйста, обратитесь к разделу очистки и обслуживания относительно

регулярного обслуживания прибора.

●Всегда перед очисткой, или после использования прибора выключайте прибор, нажимая сперва кнопку " OFF.", а затем выньте вилку из розетки.

●Чтобы избежать травм и ожогов, дайте прибору полностью остыть перед его очисткой, разборкой, установкой или съемом частей и хранением.


●Не очищайте прибор металлическими мочалками. Их металлические дольки могут отколоться касаться электрических частей, создавая риск поражения электрическим током.

●Шнур питания нельзя заменять. Если шнур питания поврежден, прибор следует утилизировать.

●Пожалуйста, проверьте онлайн на сайте ninjakitchen.co.ru последняя версия инструкции с эксплуатации

●Прибор не предназначен для использования на высоте более 2000 м.

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

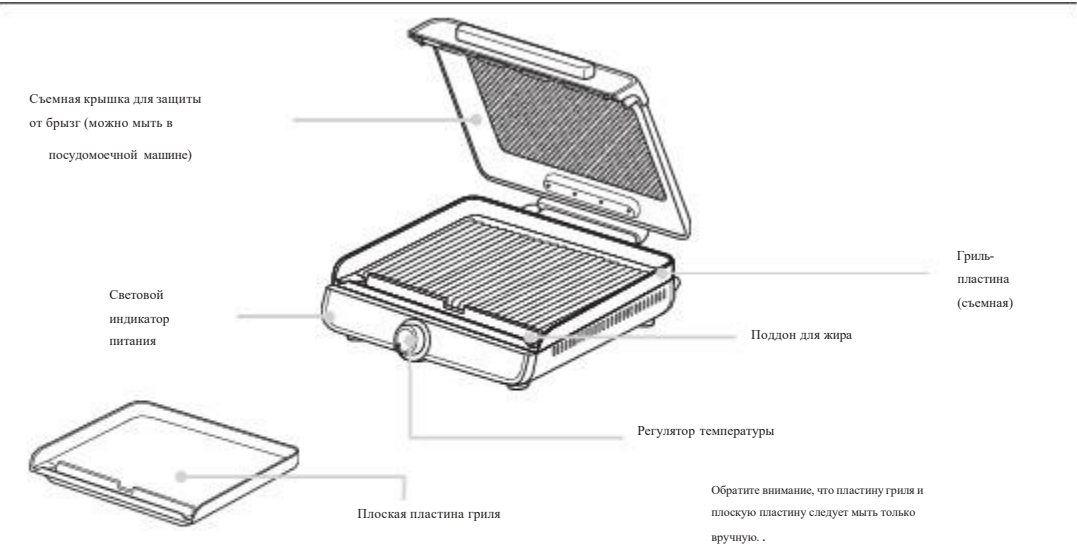

Чтобы заказать дополнительные аксессуары, посетите сайт ninja-kitchen.com.ua

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Снимите и выбросьте все упаковочные материалы и ленты с устройства. .
2. выньте все аксессуары из упаковки и внимательно прочтите это руководство. Обратите особое внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные меры предосторожности, чтобы избежать травм или повреждения имущества.
3. Вымойте гриль и плоскую пластину горячей водой с мылом и тщательно высушите. Никогда не погружайтесь корпус прибора в воду.
4. мы рекомендуем включить прибор и запустить его при температуре 260°C в течение 10 минут без добавления еды. Данный шаг поможет удалить любые остатки, которые могут остаться на приборе в процессе его производства. Это абсолютно безопасно и не вредит производительности гриля.

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАДЫМЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРИЛЯ?

Всегда используйте рекомендуемые настройки гриля. Рекомендуемые настройки температуры, разработанные нашими шеф-поварами, придают невероятный вкус и текстуру блюдам и минимизируют количество дыма при приготовлении блюд на гриле.

160°C	190°C	200°C	260°C
Во время приготовления ингредиентов, которые были замаринованы в более густых маринадах.	Замороженное мясо маринованные белковые ингредиенты или белковые ингредиенты с соусами Бекон Стейки Курица Лосось	Блины хот-доги Яичница творожные тосты	Овощи фрукты свежие / замороженные морепродукты

Если во время приготовления используется масло или жир, мы рекомендуем использовать масла с высокой точкой дымления. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать подсолнечное, рафинированное кокосовое масло, масло авокадо, растительное или рапсовое масло. Не рекомендуется использовать оливковое масло, сливочное масло, маргарин или масляные спреи для приготовления пищи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД НА ГРИЛЕ NINJA SIZZLE

1. чтобы установить пластину гриля или плоскую пластину, расположите ее так, чтобы ее передняя сторона была с отверстиями для стекания жира была спереди прибора. Закрепите пластину или гриль на корпусе прибора, убедившись что она должным образом установлена в соответствующие разъемы.
2. Убедитесь, что устройство подключено к сети, а затем поверните регулятор температуры на желаемую температуру. На приборе загорится индикатор питания.
3. дайте грилю нагреться с закрытой крышкой в течение 7 минут перед приготовлением.
4. после завершения предварительного разогрева откройте крышку и выложите ингредиенты на гриль-пластину.
5. после приготовления блюда, снимите ингредиенты с гриль-пластины, переместите переключатель в положение "Выкл", индикатор питания погаснет.
6. чтобы снять пластину гриля или плоскую пластину для очистки, убедитесь, что переключатель находится в положении "OFF", устройство отсоединено от сети и что оно полностью остыло. Откройте крышку, снимите гриль-пластину или пластину гриля потянув ее вверх, держась за вертикальные стенки вдоль края поверхности гриля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гриль Ninja Sizzle можно использовать как с открытой так и с закрытой крышкой.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ СЪЕМНОЙ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ.

1. после того, как прибор полностью остыл, снимите крышку, поместив ее в вертикальное положение (рисунок 1). После этого снимите крышку, потянув ее вверх, и снимая ее с фиксатора крышки.
2. чтобы установить крышку, удерживайте ее вертикально ручкой вверх и установите ее в соответствующий фиксатор на корпусе прибора (Рисунок 2) Убедитесь, что плоские части фиксаторов крышки ориентированы вертикально (Рисунок 3),а затем закройте крышку.



Рисунок 1

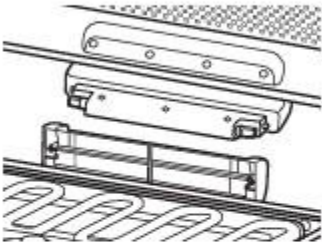


Рисунок 2

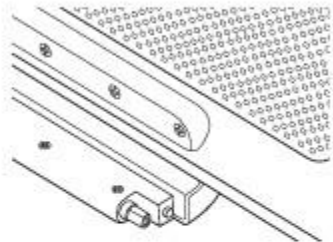


Рисунок 3

ОЧИСТКА ГРИЛЯ И ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЫ ГРИЛЯ

Устройство следует тщательно очищать после каждого использования. Перед очисткой всегда давайте прибору полностью остыть.

- Перед очисткой отсоедините устройство от розетки. Держите крышку открытой после того, как вынули из прибора пищу, чтобы устройство остыло быстрее.
- Чтобы не повреждать антипригарное покрытие гриль-пластины и плоской пластины, мы рекомендуем мыть ее вручную в теплой мыльной воде, а затем тщательно высушить все части на воздухе или полотенцем. Мы не рекомендуем мыть гриль-пластину и плоскую пластину в посудомоечной машине. Крышку для защиты от брызг можно мыть в посудомоечной машине.

- Если остатки пищи или жира остались на гриль-пластине, плоской пластине, крышке для защиты от брызг или любой другой съемной части, замочите их в теплой мыльной воде перед очисткой.
- Чтобы очистить поверхность вокруг нагревательного элемента гриля, используйте влажную салфетку, с моющим средством, после этого протрите поверхность чистой влажной салфеткой и тщательно высушите.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте абразивные средства для очистки прибора. Никогда не погружайте корпус гриля в воду или любую другую жидкость. Не мойте прибор в посудомоечной машине.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

- **Почему из устройства выходит дым?**
При использовании гриля всегда следите за рекомендациями по температуре. Рекомендуемые температуры можно найти в инструкции по эксплуатации. Всегда перед использованием прибора рекомендуется проверять надлежащую установку защиты от брызг.

АКСЕССУАРЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

Мы предлагаем набор аксессуаров, для гриля Ninja Sizzle. Посетите ninja-kitchen.com.ua, чтобы расширить свои возможности и поднять приготовление блюд на гриле на новый уровень.

ГАРАНТИЯ

Бытовой кухонный прибор-это значительные инвестиции. Ваш новый прибор должен работать должным образом как можно дольше.

Гарантия, предоставляемая производителем, является важной мерой и отражает, насколько производитель уверен в своем продукте и качестве изготовления.

Устройство не работает должным образом. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки по телефону: +38 (067) 654-32-86.

*пожалуйста, подготовьте счет-фактуру и номер заказа, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов.

Посетите нас **ОНЛАЙН:** на сайте **ninja-kitchen.com.ua**

ВАЖНО

* Гарантия распространяется на ваш продукт в течение 2 лет, начиная с даты покупки.

* Пожалуйста, всегда сохраняйте квитанцию. Если вам нужно использовать гарантию, нам понадобится квитанция, чтобы подтвердить правильность- да, - сказал он. Невозможность предоставить действительную квитанцию приведет к аннулированию гарантии.

Как долго действует гарантия на наши продукты?

Наша уверенность в нашем дизайне и контроле качества означает, что на ваш продукт предоставляется двухлетняя гарантия .

На что распространяется гарантия?

Ремонт или замена (по усмотрению Ninja) вашего продукта, включая все детали и работу в случае каких-либо дефектов конструкции, материалов и изготовления (включая расходы на транспортировку и доставку). Наша гарантия является дополнением к вашим законным правам как потребителя.

На что не распространяется гарантия?

- Естественный износ.
- Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или уходом, неправильным использованием, небрежностью, небрежной эксплуатацией или обращением с кухонным прибором, которое не соответствует инструкции по эксплуатации Ninja, прилагаемой к вашему прибору.
- Использование кухонного прибора для любых других целей, кроме обычных бытовых целей.
- Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Использование деталей и аксессуаров, которые не являются оригинальными компонентами Ninja.
- Неправильная установка (за исключением случаев установки Ninja).
- Ремонт или изменения, сделанные другими сторонами, кроме Ninja или ее агентов, если вы не докажете, что ремонт или изменения, произведенные другими лицами, не связаны с дефектом, на который вы используете гарантию.

Где я могу купить оригинальные запчасти и аксессуары Ninja?

Запчасти и аксессуары Ninja разработаны теми же инженерами, которые разработали ваш кухонный прибор Ninja. На сайте www.ninjakitchen.eu вы найдете полный ассортимент запасных частей Ninja и аксессуаров для всех машин Ninja.

Пожалуйста, помните, что использование запчастей не рекомендованных Ninja может привести к потере гарантии производителя. Однако ваши законные права остаются прежними.

Қақтаманы сатып алғаныңызға рахмет

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Қуаты: 1450 Вт



Кеңес: модель мен сериялық нөмірді құрылғының артқы жағында, қуат сымының жанында орналасқан QR-код белгішесінен таба аласыз.

Бұл таңбалау бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керектігін көрсетеді.

Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін, көздердің материалдық құралдарын тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды жауапкершілікпен кәдеге жаратыңыз.

Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін, қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнім сатып алынған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық таза өңдеу үшін ала алады.

SharkNinja Europe Limited, 3150 Century Way, Thorpe Park, Лідс, LS15 8ZB, Великобритания ninjakitchen.co.uk	SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,60327 Франкфурт-на-Майне, Германия ninjakitchen.eu
--	---

Құрылғының нақты көрінісі суретте көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Біз өз өнімдерімізді үнемі жетілдіріп отырамыз, сондықтан мұнда келтірілген сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

NINJA Еуропалық Одақтағы SHARKNINJA Operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі болып табылады.

© 2024 Shark Ninja Operating LLC

GR101UK_IB_MP_Mv1_231018

NINJA

Гриль Ninja Sizzle



GR101EU / ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

ТЕК ҮЙ-ЖАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР
АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

	Құрылғының жұмыс істеу және пайдалану принципін түсіну үшін нұсқаулықты оқу қажеттілігін көрсетеді. Тек ішкі және үйде пайдалану үшін
	Осы таңбаны қамтитын ескертуді елемегенде, дене жарақатына, өлімге немесе елеулі мүлктік зақымға әкелуі мүмкін қауіптің бар-жоғын көрсетеді.
	Ыстық бетпен жанасудан аулақ болыңыз.
	Күйіп қалмас үшін әрқашан қолды қорғау құралдарын қолданыңыз.



Ескерту

Бұл нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке немесе күйікке әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде мүлктің зақымдалуына, жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Электр құрылғыларын пайдалану кезінде әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау керек, атап айтқанда:

- Тұншығу қаупіне байланысты орау материалдарын балалардан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар қолдана алады, егер оларға қосымшаны қауіпсіз пайдалану және онымен байланысты қауіпті түсіну бойынша бақылау немесе нұсқаулар берілсе.
- Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны балалар немесе олардың жанында қолданған кезде балаларды мұқият бақылау қажет. Балалар құрылғыға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбеуі керек.
- Бұл құрылғы тек үйден тыс жерде пайдалануға арналған. Құрылғыны мақсатсыз пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны көліктерде немесе қайықтарда пайдаланбаңыз. Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның зақымдалуына және жарақаттануына әкелуі мүмкін.
- Өрт қаупін азайту үшін құрылғыны газ немесе электр плитасына, жайлылыққа немесе алдын ала қыздырылған пешке қоймаңыз.

- Құрылғы тегіс, жалпақ, тұрақты және бетінде қолдануға арналған. Құрылғыны орнатқан кезде бетінің тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдалану кезінде оны жылжытпаңыз.
- Құрылғыны қолданар алдында әрқашан дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл құралды пайдаланған кезде, ауа айналымы үшін құрылғының жоғарғы жағында және барлық жағында кемінде 6 дюйм (15 см) бос орын қалдырыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін сым мен ұзартқыш сымды балалар тартып алатын немесе сүрінетін үстелдің немесе үстелшенің үстіне ілінбейтіндей етіп орналастыру керек. Сымның қосылымын құрғақ ұстаңыз және сымды, айырды немесе негізгі блоктың корпусын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Бұл құрылғыны ешқашан сыртқы таймерге немесе жеке қашықтан басқару жүйесіне қоспаңыз.

ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

ТЕК ҮЙ-ЖАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

Өзіңізді электр тогының соғуынан қорғау үшін ешқашан сымды, айырды немесе құрылғының корпусын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

* Қуат сымы немесе айыр зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Егер құрылғы жұмыс істемесе немесе қандай да бір жолмен зақымдалған болса, пайдалануды дереу тоқтатып, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

* Ешқашан жұмыс бетінің астында орналасқан рэзеткіні пайдаланбаңыз.

* Құрылғыны қуат сымының үстелдердің, үстелшелердің шеттерінен ілініп тұратындай немесе ыстық беттерге тиіп кететіндей етіп орналастырмаңыз немесе жол бермеңіз.

* Тек осы құрылғыға кіретін немесе SharkNinja ұсынған пайдаланыңыз. SharkNinja ұсынбаған керек-жарақтарды немесе қондырмаларды пайдалану өрт немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.

* Кез келген керек-жарақтарды тілімдерге қоймас бұрын, олардың таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

* Құрылғыны пайдалану кезінде оны жылжытпаңыз.

* Ыстық беттерге қол тигізбеңіз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде және одан кейін құрылғының беттері ыстық болады. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін әрқашан пештің ыстық немесе оқшаулағыш қолғаптарының астына қорғаныс тіректерін қолданыңыз, сонымен қатар қол жетімді тұтқаларды қолданыңыз.

* Пісіру кезінде немесе одан кейін аксессуарларды ұстамаңыз. Пісіру процесінде гриль табақтары өте ыстық болады. Аксессуарларды алып тастаған кезде құрылғымен физикалық байланыста болудан аулақ болыңыз. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін құрылғыны пайдаланған кезде әрқашан абай болыңыз. Ұзын тұтқалы ыдыс-аяқ, ыстыққа төзімді тіректер және қолғаптар сияқты аксессуарларды ұсынамыз.

• Бұл құрылғыны майда қуыру үшін пайдаланбаңыз.

Ықтимал аурулардың алдын алу үшін тағамның ұсынылған температураға дейін пісірілгенін тексеру үшін әрқашан тағамдық термометрді пайдаланыңыз.

* Егер майдың тұтануы пайда болса немесе құрылғы қара түтін шығарса, оны дереу ажыратыңыз. Грильден пісіру керек-жарақтарын алып тастамас бұрын түтін тоқтағанша күтіңіз.

* Құрылғыны үнемі күтіп ұстауға қатысты тазалау және техникалық қызмет көрсету бөлімін қараңыз.

* Әрдайым тазаламас бұрын немесе құрылғыны қолданғаннан кейін құрылғыны өшіріңіз. алдымен " OFF" түймесін басыңыз, содан кейін айырды розеткадан ажыратыңыз.

* Жарақаттар мен күйіктерді болдырмау үшін, құрылғыны тазалау, бөлшектеу, бөлшектерді орнату немесе алу және сақтау алдында толық суытыңыз.


* Құрылғыны металл шүберекпен тазаламаңыз. Олардың металл сыналары ажыратылып, электр бөліктеріне тиіп, электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.

* Қуат сымын ауыстыруға болмайды. Егер қуат сымы зақымдалған болса, құрылғыны тастау керек.

* ninjakitchen.co.ru сайтынан онлайн түрде Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын тексеріңіз

* Құрылғы 2000 м-ден астам биіктікте пайдалануға арналмаған.

ҚҰРЫЛҒЫМЕН ТАНЫСУ

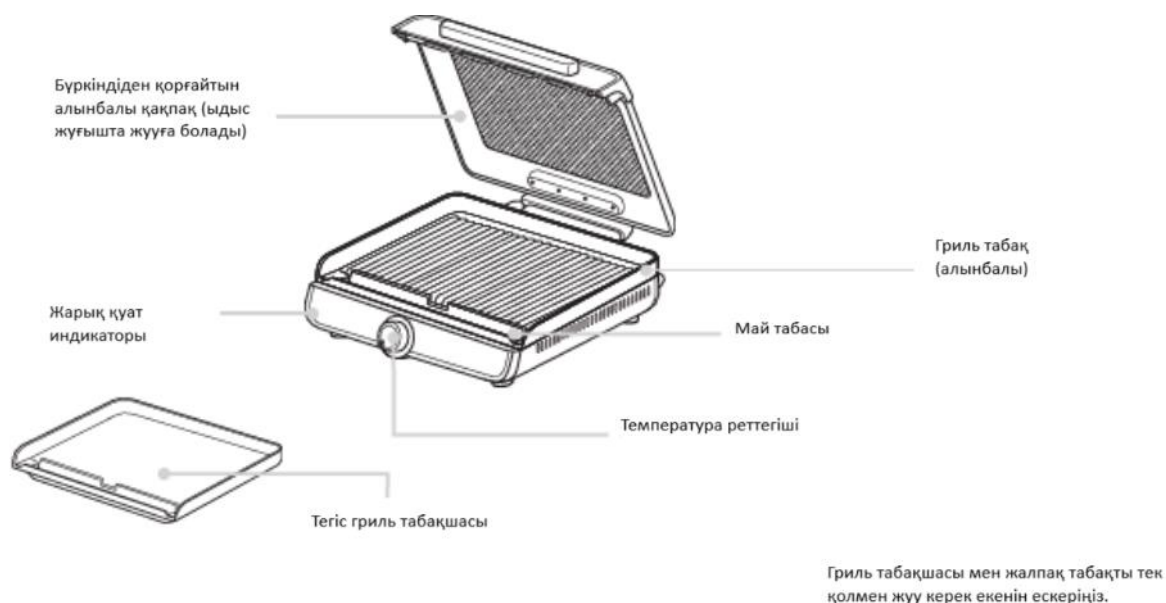

Қосымша аксессуарларға тапсырыс беру үшін ninja-kitchen.com.ua сайтына кіріңіз

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

1. Құрылғыдан барлық орауыш материалдар мен таспаларды алып тастаңыз және тастаңыз.
2. барлық керек-жарақтарды қаптамадан алыңыз және осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Жарақаттануды болдырмау немесе мүлікке зақым келтірмеу үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және маңызды сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз.
3. Гриль мен жалпақ табақты ыстық сумен және сабынмен жуып, жақсылап құрғатыңыз. Құрылғының корпусын ешқашан суға батырмаңыз.

4. құрылғыны қосып, оны 260°C температурада 10 минут бойы тамақ қоспай іске қосуды ұсынамыз. Бұл қадам оны өндіру кезінде құрылғыда қалуы мүмкін қалдықтарды кетіруге көмектеседі. Бұл мүлдем қауіпсіз және гриль өнімділігіне зиян тигізбейді.

ГРИЛЬДІ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ТҮТІНДІ ҚАЛАЙ АЗАЙТУҒА БОЛАДЫ?

Өрқашан ұсынылған гриль параметрлерін қолданыңыз. Біздің аспаздар әзірлеген ұсынылған температура баптаулары тағамдарға керемет дәм мен құрылым береді және грильде тағам жасау кезінде түтін мөлшерін азайтады.

160°C	190°C	200°C	260°C
Қою маринадтарда маринадталған ингредиенттерді дайындау кезінде.	Мұздатылған ет маринадталған ақуыз ингредиенттері немесе тұздықтары бар ақуыз ингредиенттері Қақталған шошқа еті Стейктер Тауық Лосось	Құймақ хот-догтары Жұмыртқа сүзбе тосттары	Көкөністер жаңа піскен жемістер / мұздатылған теңіз өнімдері

Егер пісіру кезінде сұйық май немесе май қолданылса, жоғары түтін нүктесі бар майларды қолдануды ұсынамыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін күнбағыс, тазартылған кокос майы, авокадо майы, өсімдік майы немесе рапс майы ұсынылады. Пісіру үшін зәйтүн майы, сары май, маргарин немесе май спрейлерін қолдану ұсынылмайды.

NINJA SIZZLE ГРИЛІНДЕ ТАҒАМ ПІСІРУ

1. гриль тақташасын немесе жалпақ табақты орнату үшін оны құрылғының алдыңғы жағында май ағызатын тесіктері бар жері алдыңғы жағы болатындай етіп орналастырыңыз. Тақташаны немесе грильді құрылғының корпусына бекітіңіз, оның тиісті қосқыштарға дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғының желіге қосылғанына көз жеткізіңіз, содан кейін температура реттегішін қажетті температураға бұраңыз. Құрылғыда қуат индикаторы жанады.
3. пісірер алдында грильді қақпағы жабық күйде 7 минут қыздырыңыз.
4. алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль табағына салыңыз.
5. тағамды дайындағаннан кейін ингредиенттерді гриль табақшасынан алыңыз, қосқышты "Өшірулі" күйіне жылжытыңыз, қуат индикаторы сөнеді.
6. гриль тақташасын немесе жалпақ тазалау тақташасын алу үшін қосқыштың " OFF" күйінде екеніне, құрылғының ажыратылғанына және оның толық салқындағанына көз жеткізіңіз. Қақпақты ашыңыз, гриль тақташасын немесе тақташаны алып тастап, гриль бетінің жиегі бойымен тік қабырғаларды ұстап тұрып, оны жоғары қарай тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ninja Sizzle грильін ашық және жабық қақпақпен пайдалануға болады

БҮРКІНУДЕН ҚОРҒАУ ҮШІН АЛЫНБАЛЫ ҚАҚПАҚТЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АЛУ.


1. құрылғы толығымен салқындағаннан кейін, қақпақты тік күйге қою арқылы алыңыз (1-сурет). Осыдан кейін, қақпақты жоғары қарай тартып, оны қақпақ бекіткішінен алып тастаңыз.
2. қақпақты орнату үшін оны тұтқаны жоғары қаратып тік ұстаңыз және оны құрылғының корпусындағы тиісті бекіткішке орнатыңыз (2-сурет) қақпақ бекіткіштерінің жалпақ бөліктері тігінен бағытталғанына көз жеткізіңіз (3-сурет), содан кейін қақпақты жабыңыз



1-сурет



2-сурет

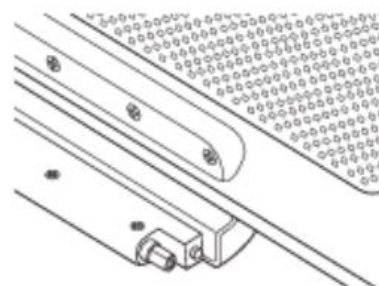

3-сурет

ГРИЛЬ МЕН ЖАЛПАҚ ГРИЛЬ ТАБАҚШАСЫН ТАЗАЛАУ

Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек. Тазалау алдында әрқашан құрылғының толығымен суығанын күтіңіз.

* Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Құрылғыны тезірек салқындату үшін тағамды құрылғыдан шығарғаннан кейін қақпақты ашық ұстаңыз.

* Гриль тақташасы мен жалпақ тақташаның жабыспайтын жабынына зақым келтірмеу үшін оны сабынды жылы сумен қолмен жуып, содан кейін барлық бөліктерді ауада немесе сүлгімен мұқият кептіруді ұсынамыз. Біз гриль тақташасын және жалпақ тақташаны ыдыс жуғыш машинада жууға кеңес бермейміз. Шашыраудан қорғау қақпақты ыдыс жуғыш машинада жууға болады.

* Егер тамақ немесе май қалдықтары гриль тақташасында, жалпақ тақташада, шашыраудан қорғау қақпақта немесе кез келген басқа алынбалы бөлікте қалса, тазаламас бұрын оларды жылы, сабынды суға салып қойыңыз.

* Грильдің қыздыру элементінің айналасындағы бетті тазарту үшін дымқыл шүберекті, жуғыш затты қолданыңыз, содан кейін бетті таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз және мұқият құрғатыңыз.

Ескерту: Құрылғыны тазалау үшін ешқашан абразивті құралдарды қолданбаңыз. Гриль корпусын ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Құрылғыны ыдыс жуғышта жууға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

*** Неліктен құрылғыдан түтін шығады?**

Грильді пайдаланған кезде әрқашан температура нұсқауларын орындаңыз. Ұсынылған температураны пайдалану нұсқаулығынан табуға болады. Құрылғыны қолданар алдында әрқашан бүріккіштен қорғаудың дұрыс орнатылуын тексеру ұсынылады.

АКСЕССУАРЛАРДЫ САТЫП АЛУҒА БОЛАДЫ

Біз Ninja Sizzle грильіне арналған аксессуарлар жиынтығын ұсынамыз.

Өз мүмкіндіктеріңізді кеңейту және грильде тағам дайындауды жаңа деңгейге көтеру үшін, ninja-kitchen.com.ua сайтына кіріңіз.

КЕПІЛДІК

Тұрмыстық ас үй құрылғысы- айтарлықтай инвестиция. Сіздің жаңа құрылғыңыз мүмкіндігінше ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек.

Өндіруші ұсынатын кепілдік маңызды шара болып табылады және өндірушінің өз өнімі мен шеберлігіне қаншалықты сенімді екенін көрсетеді.

* Клиенттерді қолдау қызметіне хабарласпас бұрын шот-фактура мен тапсырыс нөмірін дайындаңыз.

МАҢЫЗДЫ

* Кепілдік сіздің өніміңізге сатып алынған күннен бастап 2 жыл ішінде қолданылады.

* Әрқашан түбіртекті сақтаңыз. Егер сізге кепілдікті пайдалану қажет болса, дұрыстығын растау үшін түбіртек қажет болады - иә, - деді ол. Жарамды түбіртектегі бере алмау кепілдіктің күшін жояды.

Біздің өнімдерге кепілдік қанша уақытқа созылады?

Біздің дизайнымызға және сапаны бақылауға деген сеніміміз сіздің өніміңізге екі жылдық кепілдік берілгенін білдіреді .

Кепілдік нені қамтиды?

Сіздің өніміңізді жөндеу немесе ауыстыру (Ninja қалауы бойынша), оның ішінде кез-келген құрылыс, материалдар мен өндіріс ақаулары болған жағдайда барлық бөлшектер мен жұмыс (тасымалдау және жеткізу шығындарын қоса). Біздің кепілдік тұтынушы ретінде сіздің заңды құқықтарыңызға қосымша болып табылады.

Кепілдік нені қамтымайды?

* Табиғи тозу.

* Кездейсоқ зақымдану, ұқыпсыз пайдалану немесе күтім жасау, дұрыс пайдаланбау, немқұрайлылық, ұқыпсыз пайдалану немесе ас үй құрылғысымен жұмыс істемеу салдарынан туындаған ақаулар, бұл сіздің құрылғыңызбен бірге келген Ninja нұсқауларына сәйкес келмейді.

* Ас үй құрылғысын әдеттегі тұрмыстық мақсаттардан басқа кез келген мақсатта пайдалану.

* Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жиналмаған немесе орнатылмаған бөлшектерді пайдалану.

* Түпнұсқа Ninja компоненттері болып табылмайтын бөлшектер мен аксессуарларды пайдалану.

* Қате орнату (Ninja орнату жағдайларын қоспағанда).

* Ninja немесе оның агенттерінен басқа тараптар жасаған жөндеу немесе өзгертулер, егер сіз басқа адамдар жасаған жөндеу немесе өзгертулер кепілдікті пайдаланатын ақаумен байланысты емес екенін дәлелдемесеңіз.

Түпнұсқа Ninja бөлшектері мен керек-жарақтарын қайдан сатып алуға болады?

Ninja бөлшектері мен керек-жарақтарын сіздің Ninja ас үй құрылғыңызды жасаған инженерлер жасап шығарған. www.ninjakitchen.eu сайтынан Ninja қосалқы бөлшектері мен барлық Ninja машиналарына арналған аксессуарлардың толық түржинағын таба аласыз.

Ninja ұсынбаған бөлшектерді пайдалану жағдайында, өндірушінің кепілдігін жоғалту мүмкін екенін ұмытпаңыз. Алайда сіздің заңды құқықтарыңыз өзгеріссіз қалады.