

NINJA[®] Foodi[®]

AF300EU

ИНСТРУКЦИЯ

Двухзонная аэрофритюрница Ninja[®] Foodi[®]



ninjakitchen.eu

БЛАГОДАРИМ ВАС

за покупку двухзонной аэрофритюрницы Ninja® Foodi®

**ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВАШУ ПОКУПКУ**

ninjakitchen.eu

Сканируйте QR-код с помощью мобильного устройства

ЗАПИШИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

(Сохраните чек)

Магазин, в котором куплено изделие:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240В~, 50-60Гц

Мощность: 2470Вт

СОВЕТ: Вы можете найти номера модели и серийный номер на этикетке с QR-кодом на задней стороне устройства у шнура питания.



Этот знак означает, что данное устройство не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории

 ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материалов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретено данное устройство. Они могут принять это устройство для экологически безопасной переработки.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ДЕТАЛИ	5
ЗНАКОМСТВО С ВАШЕЙ АЭРОФРИТЮРНИЦЕЙ.....	6
Функциональные Кнопки	6
Кнопки Управления	6
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
ГОТОВКА В ВАШЕЙ АЭРОФРИТЮРНИЦЕ.....	7
Готовка с использованием технологии Dualzone.....	7
Готовка в одной зоне	9
Max Crisp (для максимально хрустящей корочки)	9
Air Fry (прожарка горячим воздухом).....	10
Roast (для приготовления жаркого).....	11
Reheat (подогрев).....	11
Dehydrate (сушка).....	12
Bake (для выпечки)	12
ОЧИСТКА И УХОД.....	13
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ	13
РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА	15

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прочтите все инструкции перед использованием вашей двухзонной аэрофритюрницы Ninja® Foodi®. При использовании электрического прибора всегда следует соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1 Данный прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо с недостатком опыта и знаний, если им была проведена инструкция или они находятся под наблюдением относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с этим опасности.
- 2 Держите прибор и его шнур вне досягаемости детей. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** использования прибора детьми. Необходим строгий контроль при использовании прибора вблизи детей.
- 3 Дети не должны играть с прибором.
- 4 **НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ** и не храните что-либо на верхней части продукта во время его использования.
- 5 **НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ** прибор на горячих поверхностях или рядом с горячими газовыми или электрическими горелками, в разогретой духовке или на плите.
- 6 **НИКОГДА** не используйте электрическую розетку под столешницей.
- 7 **НИКОГДА** не подключайте этот прибор к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.
- 8 **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** удлинитель. Используется короткий шнур питания, чтобы снизить риск того, что дети младше 8 лет схватят шнур или запутаются в нем, и чтобы снизить риск того, что кто-то споткнется о более длинный шнур.
- 9 Для защиты от электрического удара **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ** шнур, вилки или основной блок прибора в воду или другую жидкость. Готовьте пищу только в предоставленном лотке.
- 10 Регулярно осматривайте прибор и шнур питания. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** прибор, если шнур питания или вилка повреждены. Если прибор неисправен или поврежден каким-либо образом, немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.
- 11 **ВСЕГДА** убеждайтесь, что прибор правильно собран перед использованием.
- 12 **НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ** вентилятор для забора воздуха или воздушный выпускной отверстие, пока устройство работает. Это предотвратит равномерное приготовление и может повредить устройство или вызвать его перегрев.
- 13 Перед тем как поместить съемный лоток в основной блок, убедитесь, что лоток и блок чистые и сухие, протерев их мягкой тканью.
- 14 Этот прибор предназначен только для бытового использования. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** этот прибор для чего-либо другого, кроме его прямого назначения. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** его в движущихся транспортных средствах или лодках. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** его на улице. Неправильное использование может привести к травмам.
- 15 Предназначен только для использования на рабочей поверхности. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. **НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ** прибор во время использования.
- 16 **НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ** прибор рядом с краем рабочей поверхности во время работы.
- 17 **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** дополнительные приспособления, не рекомендованные или не продаваемые компанией SharkNinja. **НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ** принадлежности в микроволновую печь, тостер, конвекционную печь, обычную печь или на керамическую варочную панель, электрическую спираль, газовую плиту или уличный гриль. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных компанией SharkNinja, может привести к пожару, электрическому удару или травмам.
- 18 **ВСЕГДА** убеждайтесь, что лоток правильно закрыт перед эксплуатацией.
- 19 При использовании этого прибора обеспечьте достаточное пространство сверху и со всех сторон для циркуляции воздуха.
- 20 **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** прибор без установленного съемного лотка.
- 21 **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** этот прибор для глубокой жарки.

- 22 Предотвращайте контакт пищи с нагревательными элементами. **НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ** прибор при готовке. Переполнение может вызвать травмы или повреждение имущества, а также повлиять на безопасное использование прибора.
- 23 Напряжение в розетках может варьироваться, что влияет на работу Вашего устройства. Чтобы предотвратить возможное заболевание, используйте термометр для проверки того, что пища приготовлена до рекомендованных температур.
- 24 Если устройство издаёт чёрный дым, немедленно отключите его от сети. Подождите, пока дым прекратится, прежде чем удалять какие-либо принадлежности для готовки.
- 25 **НЕ КАСАЙТЕСЬ** горячих поверхностей. Поверхности прибора будут горячими во время и после его работы. Чтобы предотвратить ожоги или травмы, **ВСЕГДА** используйте защитные подставки или изолированные кухонные прихватки и используйте доступные ручки.
- 26 Следует проявлять крайнюю осторожность, когда прибор содержит горячую пищу. Неправильное использование может привести к травмам.
- 27 Пролитая пища может вызвать серьезные ожоги. Держите прибор и шнур в недоступном для детей месте. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы шнур свисал с краёв столов или прилавков или касался горячих поверхностей.
- 28 Лоток и решётка становятся чрезвычайно горячими во время процесса готовки. Избегайте физического контакта при удалении лотка или решётки из прибора. **ВСЕГДА** размещайте лоток или решётку на термостойкую поверхность после удаления. **НЕ КАСАЙТЕСЬ** принадлежностей во время или сразу после готовки.
- 29 Чистку и обслуживание прибора не должны проводить дети.
- 30 Для отключения, сначала переведите все регуляторы в положение OFF (выключено), затем отсоедините прибор от розетки, когда он не используется и перед чисткой. Дайте ему остыть перед чисткой, разборкой, установкой или снятием деталей и хранением.
- 31 **НЕ ЧИСТИТЕ** прибор металлическими чистящими губками. Частицы могут отломиться от губки и соприкоснуться с электрическими частями, создавая риск электрического удара.
- 32 Обратитесь к разделу «Чистка и обслуживание» для регулярного обслуживания прибора.



Указывает на необходимость прочитать и ознакомиться с инструкциями для понимания работы и использования устройства.



Указывает на наличие опасности, которая может привести к травмам, смерти или значительному ущербу имуществу, если предупреждение, сопровождаемое этим символом, игнорируется.





Будьте осторожны, чтобы не соприкоснуться с горячими поверхностями. Всегда используйте защиту для рук, чтобы избежать ожогов.



Только для использования в помещениях и для бытового использования.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

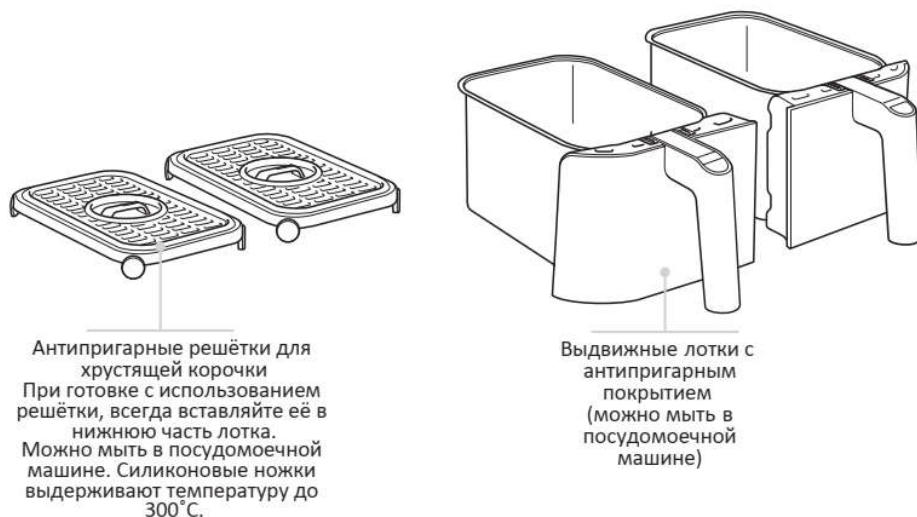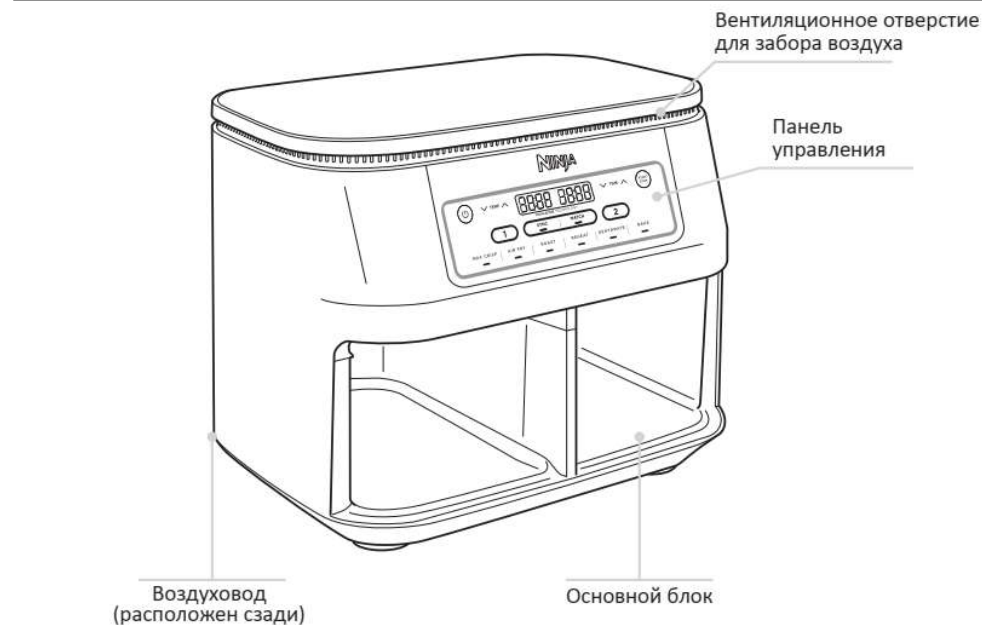

ЗНАКОМСТВО С ВАШЕЙ АЭРОФРИТЮРНИЦЕЙ



При установке времени на цифровом дисплее отображается время в формате ЧЧ:ММ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

MAX CRISP: лучше всего подходит для замороженных продуктов, таких как картофель фри и куриные наггетсы.

AIR FRY: используйте эту функцию, чтобы придать еде хрустящую корочку с минимальным количеством масла или без него.

ROAST: используйте прибор как духовку для нежного мяса и других блюд.

REHEAT: подогревайте остатки еды, добываясь хрустящей корочки.

DEHYDRATE: сушите мясо, фрукты и овощи для приготовления здоровых закусок.

BAKE: готовьте изысканную выпечку и десерты.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

① Управление выходом для лотка слева (Зона 1).

② Управление выходом для лотка справа (Зона 2).

Стрелки TEMP: используйте стрелки вверх и вниз для регулировки температуры перед или во время готовки.

Стрелки TIME: используйте стрелки вверх и вниз для регулировки времени готовки в любой функции перед или во время готовки.

Кнопка SYNC: автоматически синхронизирует время готовки, чтобы обе зоны завершили готовку одновременно, даже если у них разное время готовки.

Кнопка MATCH: автоматически устанавливает настройки зоны 2 в соответствии с настройками зоны 1 для приготовления большого количества одной и той же еды или приготовления разных блюд с использованием одинаковой функции, температуры и времени.

Кнопка START/STOP: после выбора температуры и времени начните готовку, нажав кнопку START/STOP.

Кнопка включения: кнопка включает устройство, а также выключает его и останавливает все функции готовки.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: через 10 минут без взаимодействия с панелью управления устройство перейдет в режим ожидания.

РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ: на устройстве появится «Hold» в режиме SYNC. Одна зона будет готовить, в то время как другая зона будет находиться в режиме удержания, пока время не синхронизируется.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1 Удалите и выбросьте весь упаковочный материал, рекламные наклейки и ленту с устройства.
- 2 Извлеките все принадлежности из упаковки и внимательно прочитайте данное руководство. Обратите особое внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные меры предосторожности, чтобы избежать травм или повреждения имущества.
- 3 Вымойте лотки и решётки для хрустящей корочки в горячей мыльной воде, затем тщательно ополосните и высушите. Лотки и решётки для хрустящей корочки - **ЕДИНСТВЕННЫЕ** части, которые можно мыть в посудомоечной машине. Однако, чтобы продлить срок службы лотков, мы рекомендуем мыть их вручную. **НИКОГДА** не мойте основной блок в посудомоечной машине.

ГОТОВКА В ВАШЕЙ АЭРОФРИТЮРНИЦЕ

ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ БЫСТРОГО СТАРТА ДЛЯ РЕЦЕПТОВ И ТАБЛИЦ ГОТОВКИ

ГОТОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ DUALZONE

Технология DualZone использует две зоны приготовления для увеличения универсальности. Функция Sync обеспечивает одновременное завершение приготовления в обеих зонах, независимо от различных настроек готовки.

Для подробных инструкций по использованию каждой функции, см. страницы 9-12.

SYNC

Чтобы завершить приготовление одновременно, когда у блюд разные времена готовки, температуры или даже функции:

- 1 Поместите ингредиенты в лотки, затем вставьте лотки в прибор.
- 2 Зона 1 останется подсвеченной. Выберите желаемую функцию готовки. Используйте стрелки TEMP для установки температуры и стрелки TIME для установки времени.



- 3 Выберите зону 2, затем выберите желаемую функцию готовки. Используйте стрелки TEMP для установки температуры и стрелки TIME для установки времени.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете выбрать другую функцию для зоны 2.

- 4 Нажмите SYNC, затем нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать готовку в зоне с самым длительным временем. Другая зона отобразит сообщение **Hold**. Устройство подаст звуковой сигнал и активирует вторую зону, когда в обеих зонах останется одинаковое время.



ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы решили, что еда в одной из зон приготовлена до истечения времени готовки, Вы можете **ОСТАНОВИТЬ ЗОНУ**. Выберите эту зону, затем нажмите START/STOP. Для дальнейших инструкций см. страницу 9.

- 5 Когда готовка завершится, устройство подаст звуковой сигнал, и на дисплее появится «End».



- 6 Извлеките ингредиенты, перевернув лотки или используя щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками. **НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ** лоток на верхнюю часть устройства.

MATCH

Чтобы приготовить большее количество одной и той же еды или разные блюда, используя одну и ту же функцию, температуру и время:


- 1 Поместите ингредиенты в лотки, затем вставьте лотки в прибор.
- 2 Зона 1 останется подсвеченной. Выберите желаемую функцию готовки. Используйте стрелки TEMP для установки температуры и стрелки TIME для установки времени.



- 3 Нажмите кнопку MATCH, чтобы скопировать настройки зоны 1 в зону 2. Затем нажмите START/STOP, чтобы начать готовку в обеих зонах.



- 4 «End» появится на обоих экранах, когда готовка завершится одновременно.

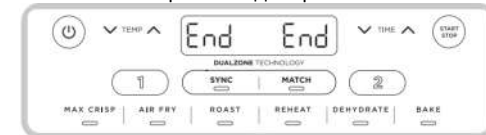

- 5 Извлеките ингредиенты, перевернув лотки или используя щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

Начало готовки в обеих зонах одновременно, но с завершением в разное время:

- 1 Выберите зону 1, затем выберите желаемую функцию. Используйте стрелки TEMP для установки температуры.



- 2 Используйте стрелки TIME для установки времени.



- 3 Выберите зону 2 и повторите шаги 1 и 2.



- 4 Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать готовку в обеих зонах.



ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы решили, что еда в одной из зон приготовлена до истечения времени готовки, Вы можете **ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ ЗОНЫ**. Выберите эту зону, затем нажмите START/STOP. Для дальнейших инструкций см. страницу 9.

- 5 Когда готовка завершится в каждой зоне, устройство подаст звуковой сигнал, и на дисплее появится «End».

- 6 Извлеките ингредиенты, перевернув лотки или используя щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

ГОТОВКА В ВАШЕЙ АЭРОФРИТЮРНИЦЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЗАВЕРШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ГОТОВКИ В ОДНОЙ ЗОНЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЕИХ ЗОН)

- 1 Выберите зону, в которой Вы хотите остановить готовку.



- 2 Нажмите кнопку START/STOP, чтобы закончить готовку.



- 3 На дисплее появится «End». Готовка продолжится в другой зоне.



ПРИОСТАНОВКА ГОТОВКИ

Готовка автоматически приостанавливается, когда удаляется лоток. Вставьте лоток обратно, чтобы возобновить готовку.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЖИМА SYNC ИЛИ MATCH

Если Вы откроете один из лотков, другой лоток автоматически приостановится, чтобы готовка завершилась одновременно. Вставьте лоток обратно, чтобы продолжить готовку в обеих зонах.

ПРИМЕЧАНИЕ: если во время готовки лоток удаляется более чем на 1 минуту, устройство автоматически выключится. Вам нужно будет перепрограммировать каждую зону для возобновления готовки.

ГОТОВКА В ОДНОЙ ЗОНЕ

Чтобы включить устройство, подключите шнур питания в розетку, затем нажмите кнопку включения

Max Crisp (для максимально хрустящей корочки)

- 1 Установите решетку для хрустящей корочки в лоток, затем поместите ингредиенты в лоток и вставьте лоток в прибор.



- 2 Устройство по умолчанию будет использовать зону 1 (для использования зоны 2, выберите зону 2). Выберите MAX CRISP.



- 3 Используйте стрелки TIME для установки времени с шагом в 1 минуту до 30 минут. Нажмите кнопку START/STOP для начала готовки.




- 4 Когда готовка завершится, устройство подаст звуковой сигнал, и на дисплее появится «End».



- 5 Извлеките ингредиенты, перевернув лоток или используя щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

Air Fry (прожарка горячим воздухом)

- 1 Установите решетку для хрустящей корочки в лоток, затем поместите ингредиенты в лоток и вставьте лоток в прибор.

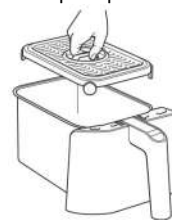

- 2 Устройство по умолчанию будет использовать зону 1 (для использования зоны 2 выберите зону 2). Выберите AIR FRY.



- 3 Используйте стрелки TEMP для установки желаемой температуры.



- 4 Используйте стрелки TIME для установки времени с шагом в 1 минуту до 1 часа. Нажмите кнопку START/STOP для начала готовки.



ПРИМЕЧАНИЕ: во время готовки Вы можете удалить лоток и встряхнуть или перемешать ингредиенты для равномерного хрустящего эффекта.

- 5 Когда готовка завершится, устройство подаст звуковой сигнал, и на дисплее появится «End».



- 6 Извлеките ингредиенты, перевернув лоток или используя щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

ГОТОВКА В ВАШЕЙ АЭРОФРИТЮРНИЦЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ

Roast (для приготовления жаркого)

- 1 Установите решетку для хрустящей корочки в лоток (по желанию), затем поместите ингредиенты в лоток и вставьте лоток в прибор.



- 2 Устройство по умолчанию будет использовать зону 1 (для использования зоны 2 выберите зону 2). Выберите ROAST.



- 3 Используйте стрелки TEMP для установки желаемой температуры.




- 4 Используйте стрелки TIME для установки времени с шагом в 1 минуту до 1 часа и с шагом в 5 минут от 1 до 4 часов. Нажмите кнопку START/STOP для начала готовки.



- 5 Когда готовка завершится, устройство подаст звуковой сигнал, и на дисплее появится «End».
- 6 Извлеките ингредиенты, перевернув лоток или используя щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

Reheat (подогрев)

- 1 Установите решетку для хрустящей корочки в лоток (по желанию), затем поместите ингредиенты в лоток и вставьте лоток в прибор.

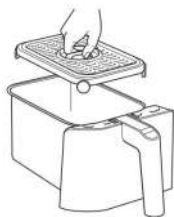

- 2 Устройство по умолчанию будет использовать зону 1 (для использования зоны 2 выберите зону 2). Выберите REHEAT.



- 3 Используйте стрелки TEMP для установки желаемой температуры.



- 4 Используйте стрелки TIME для установки времени с шагом в 1 минуту до 1 часа. Нажмите кнопку START/STOP для начала разогрева.



- 5 Когда разогрев завершится, устройство подаст звуковой сигнал, и на дисплее появится «End».



- 6 Извлеките ингредиенты, перевернув лоток или используя щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

Dehydrate (сушка)


- 1 Разместите ингредиенты в один слой в лотке. Затем установите решетку для хрустящей корочки в лоток поверх ингредиентов и добавьте еще один слой ингредиентов на решетку.
- 2 Устройство по умолчанию будет использовать зону 1 (для использования зоны 2 выберите зону 2). Выберите DEHYDRATE. Отобразится температура по умолчанию. Используйте стрелки TEMP для установки желаемой температуры.



- 3 Используйте стрелки TIME для установки времени с шагом в 15 минут от 1 до 12 часов. Нажмите кнопку START/STOP для начала сушки.



- 4 Когда сушка завершится, устройство подаст звуковой сигнал, и на дисплее появится «End».

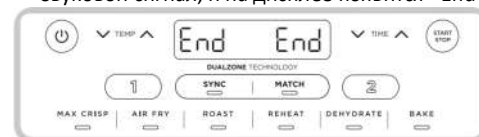


- 5 Извлеките ингредиенты, перевернув лоток или используя щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

Bake (для выпечки)

- 1 Установите решетку для хрустящей корочки в лоток (по желанию), затем поместите ингредиенты в лоток и вставьте его в прибор.



- 2 Устройство по умолчанию будет использовать зону 1 (для использования зоны 2 выберите зону 2). Выберите BAKE.

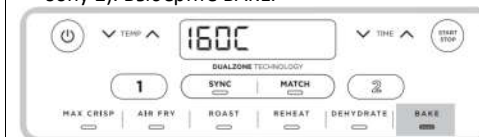

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы адаптировать рецепты из традиционной духовки, уменьшите температуру на 10°C.

- 3 Используйте стрелки TEMP для установки желаемой температуры.



- 4 Используйте стрелки TIME для установки времени с шагом в 1 минуту до 1 часа и с шагом в 5 минут от 1 до 4 часов. Нажмите кнопку START/STOP для начала готовки.



- 5 Когда готовка завершится, устройство подаст звуковой сигнал, и на дисплее появится «End».



- 6 Извлеките ингредиенты, перевернув лоток или используя щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

ОЧИСТКА И УХОД

Прибор следует тщательно чистить после каждого использования. Отключите прибор от розетки и дождитесь полного остывания перед очисткой.

Часть/принадлежность	Метод очистки	Можно мыть в посудомоечной машине?
Основной блок	Для очистки основного блока и панели управления протрите их влажной тканью. ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА не погружайте основной блок в воду или другие жидкости. НИКОГДА не мойте основной блок или лоток в посудомоечной машине.	Нет
Лотки и решетки для хрустящей корочки	Можно мыть в посудомоечной машине или вручную. Если Вы намереваетесь мыть их вручную, дайте частям высохнуть на воздухе или вытирайте их полотенцем после использования. Для продления срока службы лотков рекомендуется мыть их вручную.	Да

Если остатки пищи прилипли к решеткам для хрустящей корочки или лоткам, поместите их в раковину с теплой мыльной водой и дайте постоять.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для равномерного пассерования убедитесь, что ингредиенты размещены равномерным слоем на дне лотка без наложений. Если ингредиенты перекрываются, обязательно встряхните их в середине установленного времени приготовления.
- Температуру и время приготовления можно корректировать в любое время во время приготовления. Просто выберите нужную зону, затем нажмите стрелки TEMP для изменения температуры или стрелки TIME для изменения времени.
- Для перевода рецептов из традиционной духовки уменьшите температуру на 10°C. Чаше проверяйте еду, чтобы избежать переваривания.
- Иногда вентилятор аэрофритюрницы может поднимать легкие продукты. Чтобы избежать этого, закрепите продукты (например, верхний ломтик хлеба на сэндвиче) коктейльными палочками.
- Решетки для хрустящей корочки поднимают ингредиенты в лотках, чтобы воздух мог циркулировать под и вокруг ингредиентов для равномерных и хрустящих результатов.
- После выбора функции приготовления Вы можете сразу начать готовку, нажав кнопку START/STOP. Прибор будет работать при стандартной температуре и времени.
- Для наилучших результатов при использовании свежих овощей и картофеля используйте как минимум 1 столовую ложку масла. Добавляйте больше масла по желанию для достижения нужного уровня хрусткости.
- Для наилучших результатов проверяйте процесс приготовления на протяжении всего времени и удаляйте еду, когда достигнуто желаемое состояние пассерования. Рекомендуется использовать термометр для быстрого считывания для контроля внутренней температуры мяса и рыбы. После завершения времени приготовления немедленно удаляйте еду, чтобы избежать переваривания.
- Для наилучших результатов удаляйте еду немедленно после завершения времени приготовления, чтобы избежать переваривания.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Почему на экране отображается сообщение «Shut»?** Убедитесь, что лотки полностью вставлены в устройство перед выбором программы приготовления.
- Как изменить температуру или время при использовании одной зоны?** Выберите активную зону, затем используйте стрелки TEMP для изменения температуры или стрелки TIME для изменения времени.
- Как изменить температуру или время при использовании обеих зон?** Выберите нужную зону, затем используйте стрелки TEMP для изменения температуры или стрелки TIME для изменения времени.
- Нужно ли предварительно разогревать устройство?** Устройство предварительно разогревать не требуется.
- Можно ли готовить разные продукты в каждой зоне и не беспокоиться о перекрестном загрязнении?** Да, обе зоны являются самостоятельными с отдельными нагревательными элементами и вентиляторами.
- Как приостановить отсчет времени?** Таймер отсчета времени автоматически приостанавливается, когда Вы извлекаете лотки из устройства. Вставьте лоток обратно в течение 2 минут, чтобы продолжить приготовление, иначе устройство автоматически выключится.
- Как остановить одну зону при использовании обеих зон?** Чтобы остановить одну зону, сначала нажмите кнопку зоны, затем нажмите START/STOP. Чтобы остановить обе зоны, просто нажмите кнопку START/STOP.
- Можно ли ставить лоток на рабочую поверхность?** Лоток будет нагреваться во время приготовления. Будьте осторожны при обращении с ним и размещайте его только на жаропрочных поверхностях.
- Когда следует использовать решетку для хрустящей корочки?** Используйте решетку для хрустящей корочки, когда хотите, чтобы еда была хрустящей. Решетка поднимает пищу в лотке, чтобы воздух мог циркулировать под ней и вокруг нее для равномерного приготовления.
- Почему моя еда не приготовилась полностью?** Убедитесь, что лоток полностью вставлен во время приготовления. Для равномерного пассерования убедитесь, что ингредиенты размещены равномерным слоем на дне лотка без наложений. Встряхните лоток для перемешивания ингредиентов и равномерного пассерования. Температуру и время приготовления можно изменять в любое время во время приготовления. Просто используйте стрелки TEMP для изменения температуры или стрелки TIME для изменения времени.
- Почему моя еда подгорела?** Для наилучших результатов проверяйте процесс приготовления на протяжении всего времени и удаляйте еду, когда достигнуто желаемое состояние пассерования. Удаляйте еду немедленно после завершения времени приготовления, чтобы избежать переваривания.
- Почему некоторые ингредиенты перемещаются при воздушной жарке? Иногда вентилятор аэрофритюрницы может поднимать легкие продукты. Используйте деревянные коктейльные палочки для закрепления легких продуктов, таких как верхний ломтик хлеба на сэндвиче.
- Можно ли готовить влажные, обмоченные в кляре ингредиенты?** Да, но используйте правильную технику панировки. Важно сначала обсыпать продукты мукой, затем окунуть в яйцо, а затем в панировочные сухари. Хорошо прижмите панировку к клярным ингредиентам, чтобы сухари не были унесены вентилятором.
- Почему устройство издает звуковой сигнал?** Еда готова или это сигнал о начале работы другой зоны.
- Почему экран погас?** Устройство находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку питания, чтобы включить его снова.
- Почему на экране отображается сообщение «Е»?** Устройство работает неправильно. Пожалуйста, посетите ninjakitchen.eu.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

ДВУХЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

При покупке продукта в Германии в качестве потребителя Вы получаете законные права, касающиеся качества продукта (ваши «статутные права»). Эти права можно предъявить вашему розничному продавцу. Однако в компании Ninja мы настолько уверены в качестве наших продуктов (далее - «Продукты»), что предоставляем дополнительную гарантию производителя сроком до двух лет. Эта гарантия применяется только к продукту, если он приобретен новым и не использованным. Условия данной гарантии относятся только к нашим гарантиям - ваши статутные права как покупателя не затрагиваются. Обратите внимание, что 2-летняя гарантия доступна во всех странах ЕС и в Великобритании, если она перестанет быть страной ЕС в течение срока гарантии.

Ниже приведены условия, описывающие предпосылки и объем наших гарантий, выданных gjvgfybtq SharkNinja Germany GmbH, Курт-Блаум-Плац 8, 63450 Хану (Германия) (далее - «мы», «наш» или «нас»). Они не затрагивают ваши статутные права или обязательства Вашего розничного продавца и ваш контракт с ним. То же самое касается случаев, если Вы приобрели продукт непосредственно у Ninja.

Гарантии Ninja®

Бытовая кухонная техника является значительной инвестицией. Ваша новая машина должна работать должным образом как можно дольше. Гарантия, которую она предоставляет, является важным аспектом и отражает, насколько производитель уверен в своем продукте и качестве его производства. Наша служба поддержки клиентов (0800 000 9063) работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Звонок бесплатный, и вас сразу соединят с представителем Ninja. Также Вы можете найти онлайн поддержку на сайте www.ninjakitchen.eu.

Как зарегистрировать свою гарантию?

Вы можете зарегистрировать свою гарантию онлайн в течение 28 дней с момента покупки. Чтобы сэкономить время, вам понадобятся следующие данные о вашей машине:

- Номер модели
- Серийный номер (если доступен)
- Дата покупки продукта (чек или накладная)

Чтобы зарегистрировать гарантию онлайн, посетите www.ninjakitchen.eu.

ВАЖНО

- Гарантия покрывает ваш продукт на протяжении 2 лет с даты покупки.
- Пожалуйста, сохраняйте чек. В случае необходимости воспользоваться гарантией, нам потребуется чек для подтверждения правильности предоставленной информации. Отсутствие действительного чека аннулирует вашу гарантию.

Какие преимущества регистрации гарантии?

При регистрации гарантии Вы можете подписаться на нашу рассылку с советами, рекомендациями и конкурсами. Узнайте последние новости о новых технологиях и продуктах Ninja. Если вы регистрируете свою гарантию онлайн, вы получите мгновенное подтверждение того, что мы получили ваши данные.

Для получения информации о нашей политике конфиденциальности посетите www.ninjakitchen.eu.

На сколько лет распространяется гарантия наших продуктов?

Наша уверенность в своем дизайне и контроле качества означает, что на Ваш продукт распространяется гарантия в течение двух лет.

Что покрывается гарантией?

Гарантия охватывает ремонт или замену (по усмотрению Ninja) Вашего продукта, включая все детали и трудозатраты в случае обнаружения дефектов в дизайне, материалах и производстве (включая транспортные и грузовые расходы). Наша гарантия предоставляется дополнительно к вашим законным правам как потребителя.

Что не покрывается гарантией?

- Обычное изнашивание.
- Повреждения, вызванные случайными обстоятельствами, дефекты, возникшие в результате небрежного использования или ухода, неправильного использования, пренебрежения, неосторожного обращения или эксплуатации кухонного прибора не в соответствии с Руководством по эксплуатации Ninja®, предоставленным с вашим устройством.
- Использование кухонного прибора для целей, отличных от обычного бытового использования.
- Использование деталей, не собранных или не установленных в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Использование деталей и принадлежностей, которые не являются оригинальными компонентами Ninja®.
- Ошибки установки (если только установка не выполнена Ninja®).
- Ремонт или модификация, выполненные другими лицами, кроме Ninja или ее агентов, ремонт или модификация, выполненные другими лицами, кроме Ninja или ее агентов, за исключением случаев, когда Вы можете доказать, что ремонт или переделка, выполненные другими лицами, не связаны с дефектом, на который Вы предоставляете гарантию.

Что происходит, когда истекает срок гарантии?

Ninja не разрабатывает продукты, рассчитанные на ограниченный срок службы. Мы понимаем, что наши клиенты могут желать отремонтировать кухонное оборудование после истечения срока гарантии. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с нашей бесплатной службой поддержки клиентов и узнайте о нашей программе гарантии по телефону 0800 000 9063.

Где можно купить оригинальные запчасти и принадлежности Ninja?

Запчасти и принадлежности Ninja разрабатываются теми же инженерами, которые разработали ваш кухонный прибор Ninja. Вы найдете полный ассортимент запчастей, заменяющих деталей и принадлежностей для всех машин Ninja на сайте www.ninjakitchen.eu.

Пожалуйста, помните, что использование неоригинальных запчастей может аннулировать вашу гарантию производителя. Однако ваши законные права не затрагиваются.

ПРИМЕЧАНИЯ

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЯ

[illegible]

ninjakitchen.eu

AF300EU_Series_IB_MP_200716_Mv1



РУССКИЙ

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся совершенствовать нашу продукцию, поэтому приведенные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

FOOD и NINJA являются зарегистрированными торговыми марками компании SharkNinja Operating LLC.

НАПЕЧАТАНО В КИТАЕ.

NINJA[®] Foodi[®]

AF300EU

НҰСҚАУЛЫҚ

Ninja[®] Foodi[®] екі аймақтық аэро қуырма ыдыс



ninjakitchen.eu

РАҚМЕТ

Ninja® Foodi® екі аумақтық аэро қуырма ыдысын сатып алғаныңыз үшін



САУДАҢЫЗДЫ ТІРКЕҢІЗ

ninjakitchen.eu

QR-кодын мобильді құрылғы көмегімен сканерлеңіз

АҚПАРАТТЫ ЖАЗЫҢЫЗ

Модельдің нөмірі: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сатып алу күні: _____

(Чекті сақтап қойыңыз)

Өнім сатып алынған дүкен:

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі: 220-240В~, 50-60Гц

Қуаттылығы: 2470Вт



Бұл белгі бұл құрылғы ЕО аумағындағы басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге жойылмауы керек дегенді білдіреді. Қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына бақылаусыз қалдықтарды жоюдан болатын зиянды болдырмау үшін материалдарды тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл құрылғыны экологиялық таза қайта өңдеу үшін қабылдай алады.

МАЗМҰНЫ

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 3

БӨЛШЕКТЕР 5

АЭРО ҚУЫРМА ЫДЫСЫҢЫЗБЕН ТАНЫСУ 6

Қызметтік түймелер..... 6

Басқару түймелері 6

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА 6

АЭРО ҚУЫРМА ЫДЫСЫҢЫЗДА АС ДАЯРЛАУ 7

Dualzone технологиясын пайдалана отырып, ас даярлау 7

Бір аумақта ас даярлау 9

Max Crisp (ең қытырлақ қабықша үшін) 9

Air Fry (ыстық ауамен қуыру)..... 10

Roast (ыстық асты әзірлеу үшін)..... 11

Reheat (жылыту) 11

Dehydrate (кептіру) 12

Bake (пісіру үшін) 12

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ 13

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР 13

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ 14

ӨНІМДІ ТІРКЕУ 15

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Ninja® Foodi® екі аймақтық аэро қуырма ыдысын қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз. Электр құралын пайдалану кезінде әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау керек, соның ішінде:

⚠ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құралды физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой кемістігі бар немесе тәжірибе мен білімі жетіспейтін адамдар, егер оларға Нұсқаулық берілсе немесе олар құралды салыстырмалы түрде қауіпсіз пайдаланудың бақылауында болса және онымен байланысты қауіптер туралы білсе, пайдалана алады.
- Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Балалардың құрылғыны пайдалануына ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. Балаларға жақын жерде құрылғыны пайдалану кезінде қатаң бақылау қажет.
- Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
- Пайдалану кезінде өнімнің жоғарғы жағына ештеңе ҚОЙМАҢЫЗ немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны ыстық беттерге немесе ыстық газ немесе электр оттықтарының жанына, алдын ала қыздырылған пешке немесе плитаға ҚОЙМАҢЫЗ.
- ЕШҚАШАН үстелдің астындағы электр розеткасын пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны ЕШҚАШАН сыртқы таймерге немесе жеке қашықтан басқару жүйесіне қоспаңыз.
- Ұзартқыш сымды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Қысқа қуат сымы 8 жасқа толмаған балалардың сымды алу немесе шатастыру қаупін азайту және біреудің ұзын сымға түсіп қалу қаупін азайту үшін қолданылады.
- Электр тогының соғуынан қорғау үшін сымды, шанышқыларды немесе құрылғының негізгі блогын суға немесе басқа сұйықтыққа БАТЫРМАҢЫЗ. Тамақты тек берілген ыдыста пісіріңіз.
- Құрылғы мен қуат сымын үнемі тексеріп отырыңыз. Егер қуат сымы немесе штепсель зақымдалған болса, құрылғыны ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Егер құрылғы ақаулы болса немесе қандай да бір жолмен зақымдалған болса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қолданар алдында ӘРҚАШАН құрылғының дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа сору желдеткішін немесе ауа розеткасын ЖАППАҢЫЗ. Бұл біркелкі пісіруге жол бермейді және құрылғыны зақымдауы немесе қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Алынбалы науаны негізгі блокқа салмас бұрын, науа мен блоктың жұмсақ шүберекпен сұрту арқылы таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Бұл құрылғыны тікелей мақсатынан басқа ештеңе үшін ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Оны қозғалатын көліктерде немесе қайықтарда ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Оны сыртта ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Дұрыс пайдаланбау жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Тек жұмыс бетінде қолдануға арналған. Бетінің тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Пайдалану кезінде құрылғыны ОРНАЛАСТЫРМАҢЫЗ.
- Жұмыс кезінде құрылғыны жұмыс бетінің шетіне жақын ҚОЙМАҢЫЗ.
- SharkNinja ұсынбаған немесе сатпайтын қосымша құрылғыларды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Керек-жарақтарды микротолқынды пешке, тостер пешіне, конвекциялық пешке, кәдімгі пешке немесе керамикалық плитаға, электр спиралына, газ плитасына немесе сыртқы грильге ОРНАЛАСТЫРМАҢЫЗ. SharkNinja ұсынбаған қосымша құрылғыларды пайдалану өртке, электр тогына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Жұмыс алдында ӘРҚАШАН науаның дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл құралды пайдаланған кезде ауа айналымы үшін үстіңгі және барлық жағынан жеткілікті орын беріңіз.
- Құрылғыны алынбалы науасы жоқ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- Бұл құрылғыны терең қуыру үшін ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

- Тағамның қыздыру элементтерімен жанасуын болдырмаңыз. Пісіру кезінде құрылғыны шамадан тыс ТОЛТЫРМАҢЫЗ. Толып кету жарақатқа немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін, сонымен қатар құрылғыны қауіпсіз пайдалануға әсер етуі мүмкін.
- Розеткалардағы кернеу әр түрлі болуы мүмкін, бұл Сіздің құрылғыңыздың жұмысына әсер етеді.
- Пісіру процесінде науа мен тор өте ыстық болады. Науаны немесе торды құрылғыдан алып тастаған кезде физикалық жанасудан аулақ болыңыз. Науаны немесе торды алып тастағаннан кейін ӘРҚАШАН ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Пісіру кезінде немесе одан кейін бірден керек-жарақтарға ҚОЛ ТИГІЗБЕҢІЗ.

Ықтимал аурудың алдын алу үшін тағамның ұсынылған температураға дейін пісірілгенін тексеру үшін термометрді пайдаланыңыз.

- Егер құрылғы қара түтін шығарса, оны дереу ажыратыңыз. Пісіру керек-жарақтарын алып тастамас бұрын түтін тоқтағанша күтіңіз.
- Ыстық беттерге ҚОЛ ТИГІЗБЕҢІЗ. Құрылғының беттері жұмыс кезінде және одан кейін ыстық болады. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін ӘРҚАШАН қорғаныс тіреулерін немесе оқшауланған ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз және қол жетімді тұтқаларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыда ыстық тамақ болған кезде өте сақ болу керек. Дұрыс пайдаланбау жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Төгілген тағам қатты күйік тудыруы мүмкін. Құрылғы мен сымды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Сымның үстелдердің немесе есептегіштердің шетінен ілінуіне немесе ыстық беттерге тиіп кетуіне ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ.
- Құрылғыны тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар жүргізбеуі керек.
- Ажырату үшін алдымен барлық реттегіштерді OFF күйіне қойыңыз (өшірулі), содан кейін құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында розеткадан ажыратыңыз. Бөлшектерді тазалау, бөлшектеу, орнату немесе алып тастау және сақтау алдында оны суытыңыз.
- Құрылғыны металл тазалағыш губкалармен ТАЗАЛАМАҢЫЗ. Бөлшектер губкадан үзіліп, электр бөліктерімен жанасып, электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны үнемі күтіп ұстау үшін «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз.



Құрылғының жұмысы мен қолданылуын түсіну үшін нұсқауларды оқып, танысу қажеттілігін көрсетеді.



Егер осы белгімен бірге жүретін ескерту ескерілмесе, жарақатқа, өлімге немесе мүлікке айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін қауіптің бар екендігін көрсетеді.





Ыстық беттерге тиіп кетпеу үшін абай болыңыз. Күйіп қалмас үшін әрқашан қол қорғанысын қолданыңыз.




Тек үй ішінде және тұрмыстық пайдалану үшін.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ

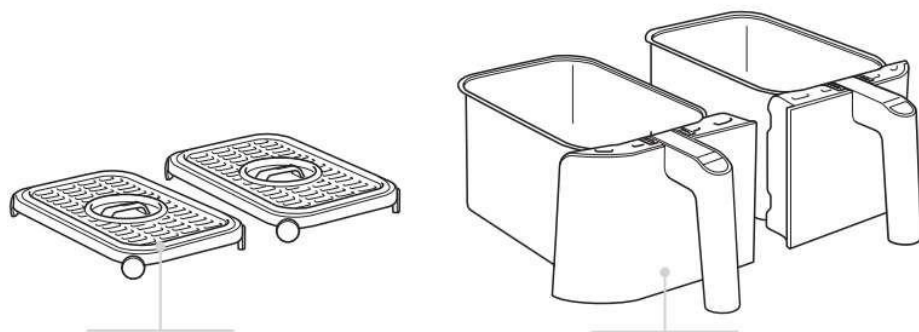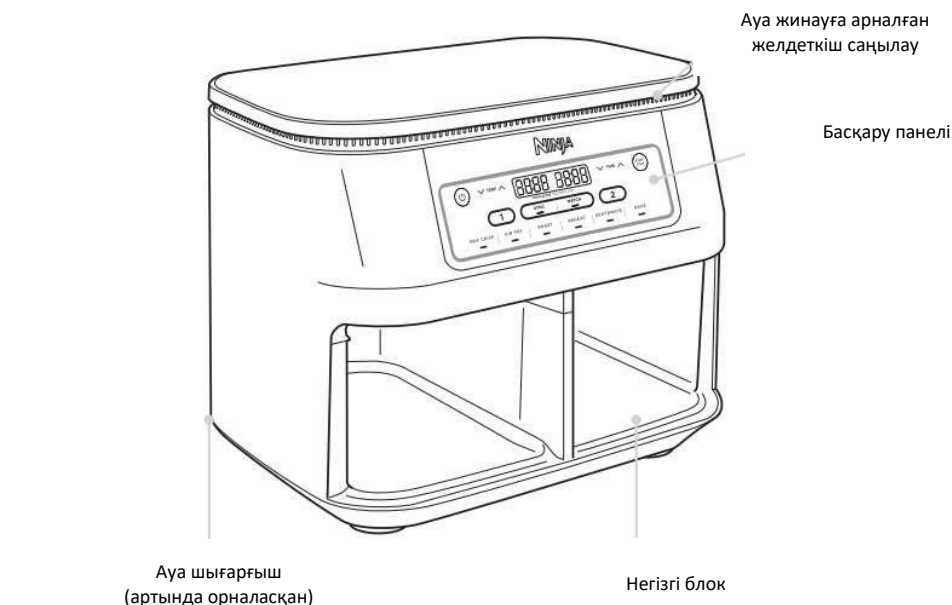

Қытырлақ қабатқа арналған күйге қарсы торлар
Торды пайдалану арқылы даярлау кезінде
әрдайым оны астаудың төменгі бөлігіне
қойыңыз. Ыдыс жуатын машинада жууға
болады. Силикон аяқтар 300°C дейінгі
температураны көтере алады.

Күйге қарсы жабыны бар
жылжымалы астаулар
(ыдыс жуатын машинада
жууға болады)

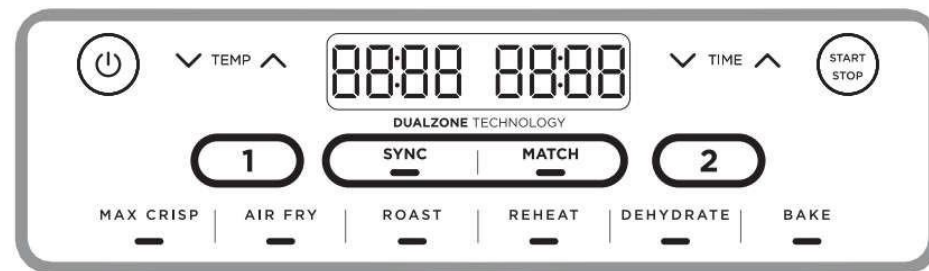

Уақытты орнатқан кезде сандық дисплейде сағ форматындағы уақыт көрсетіледі: СС:ММ.

ҚЫЗМЕТТІК ТҮЙМЕЛЕР

MAX CRISP: фри картобы мен тауық етінен жасалған наггетсы сияқты мұздатылған тағамдарға жақсы сәйкес келеді.

AIR FRY: бұл мүмкіндікті тағамға ең аз маймен немесе майсыз қытырлақ қабатты беру үшін пайдаланыңыз.

ROAST: құрылғыны жұмсақ ет пен басқа тағамдарға арналған пеш ретінде пайдаланыңыз.

REHEAT: қытырлақ қабатқа қолжеткізу үшін тамақ қалдықтарын жылытыңыз.

DEHYDRATE: пайдалы тағамдар жасау үшін ет, жемістер мен көкөністерді құрғатыңыз.

BAKE: керемет кондитерлік өнімдер мен десерттерді дайындаңыз.

БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ

① Сол жақтағы науаның шығуын басқару (Аумақ 1).

② Оң жақтағы науаның шығуын басқару (Аумақ 2).

TEMP меңзерлері: пісіру алдында немесе пісіру кезінде температураны реттеу үшін жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.

TIME меңзерлері: пісіру алдында немесе пісіру кезінде кез келген функцияда пісіру уақытын реттеу үшін жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.

SYNC түймесі: пісіру уақыты әртүрлі болса да, екі аймақ бір уақытта пісіруді аяқтауы үшін пісіру уақытын автоматты түрде синхрондайды.

MATCH түймесі: бір тағамды көбірек пісіру немесе бірдей функцияны, температураны және уақытты пайдалана отырып, әртүрлі тағамдарды дайындау үшін 1-аймақ параметрлеріне сәйкес 2-аймақ параметрлерін автоматты түрде орнатады.

START/STOP түймесі: температура мен уақытты таңдағаннан кейін пісіруді START/STOP түймесін басу арқылы бастаңыз.

Қосу түймесі: түйме құрылғыны қосады, сонымен қатар оны өшіреді және барлық пісіру функцияларын тоқтатады.

КҮТУ ТӘРТІБІ: басқару тақтасымен өзара әрекеттесусіз 10 минуттан кейін құрылғы күту режиміне өтеді.

КІДІРТУ ТӘРТІБІ: құрылғыда SYNC режимінде «Hold» пайда болады. Бір аймақ пісіреді, ал екінші аймақ уақыт синхрондалғанша ұстау режимінде болады.

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- 1 Құрылғыдан барлық орауыш материалды, жарнамалық жапсырмаларды және таспаны алып тастаңыз.
- 2 Қаптамадан барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз және осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Жарақаттануды немесе мүлікке зақым келтірмеу үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және маңызды сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз.
- 3 Қытырлақ қабатқа арналған науалар мен торларды ыстық, сабынды сумен жуыңыз, содан кейін жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз. Қытырлақ қабатқа арналған науалар мен торлар - ыдыс жуғышта жууға болатын ЖАЛҒЫЗ бөліктер. Науалардың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оларды қолмен жууды ұсынамыз. ЕШҚАШАН негізгі блокты ыдыс жуғышта жууға болмайды.

АЭРО ҚУЫРМА ҮЙДІСЫҢЫЗДА АС ӘЗІРЛЕУ

РЕЦЕПТЕР МЕН ПІСІРУ КЕСТЕЛЕРІ ҮШІН ЖЫЛДАМ БАСТАУ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚАРАҢЫЗ

DUALZONE ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ПІСІРУ

DualZone технологиясы әмбебаптықты арттыру үшін екі пісіру аймағын пайдаланады. Sync функциясы әртүрлі пісіру параметрлеріне қарамастан, екі аймақта да бір уақытта пісіруді аяқтауды қамтамасыз етеді.

Әрбір мүмкіндікті пайдалану туралы егжей-тегжейлі нұсқаулар алу үшін 9-12 беттерді қараңыз.

SYNC

Тағамдардың пісіру уақыты, температурасы немесе тіпті қызметі әртүрлі болған кезде пісіруді бір уақытта аяқтау үшін:

- 1 Ингредиенттерді науаларға салыңыз, содан кейін науаларды құрылғыға салыңыз.
- 2 1-аймақ жарықтандырылған күйінде қалады. Қажетті пісіру функциясын таңдаңыз. Температураны орнату үшін TEMP көрсеткілерін және уақытты орнату үшін TIME көрсеткілерін пайдаланыңыз.



- 3 2-аймақты таңдаңыз, содан кейін қажетті пісіру функциясын таңдаңыз. Температураны орнату үшін TEMP көрсеткілерін және уақытты орнату үшін TIME көрсеткілерін пайдаланыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: 2-аймақ үшін басқа мүмкіндікті таңдауға болады.

- 4 SYNC пернесін басыңыз, содан кейін ең ұзақ уақыт аймағында пісіруді бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз. Басқа аймақ Hold хабарламасын көрсетеді. Құрылғы екі аймақта бірдей уақыт болған кезде дыбыстық сигнал береді және екінші аймақты белсендіреді.



ЕСКЕРТПЕ: егер Сіз аймақтардың бірінде тамақ пісіру уақыты аяқталғанға дейін пісірілген деп шешсеңіз, АЙМАҚТЫ ТОҚТАТУҒА болады. Осы аймақты таңдап, **START/STOP** түймесін басыңыз. Қосымша нұсқаулар алу үшін 9-бетті

- 5 Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде «End» пайда болады.



- 6 Науаларды аудару немесе силикон ұштары бар қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы ингредиенттерді алыңыз. Науаны құрылғының жоғарғы жағына ҚОЙМАҢЫЗ.

MATCH

Бір функцияны, температураны және уақытты қолдана отырып, бір тағамның немесе әртүрлі тағамдардың көп мөлшерін дайындау үшін:

- 1 Ингредиенттерді науаларға салыңыз, содан кейін науаларды құрылғыға салыңыз.
- 2 1-аймақ жарықтандырылған күйінде қалады. Қажетті пісіру функциясын таңдаңыз. Температураны орнату үшін TEMP көрсеткілерін және уақытты орнату үшін time көрсеткілерін пайдаланыңыз.



- 3 1-аймақ параметрлерін 2-аймаққа көшіру үшін MATCH түймесін басыңыз. Содан кейін екі аймақта пісіруді бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.



- 4 «End» пісіру бір уақытта аяқталған кезде екі экранда да пайда болады.



- 5 Науаларды аудару немесе силикон ұштары бар қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы ингредиенттерді алыңыз.

Пісіру екі аймақта бір уақытта басталады, бірақ әр түрлі уақытта аяқталады:

- 1 1-аймақты таңдаңыз, содан кейін қажетті мүмкіндікті таңдаңыз. Температураны орнату үшін TEMP көрсеткілерін пайдаланыңыз.



- 2 Уақытты орнату үшін уақыт көрсеткілерін пайдаланыңыз.



- 3 2-аймақты таңдап, 1 және 2 қадамдарды қайталаңыз.



- 4 Екі аймақта пісіруді бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: егер сіз аймақтардың бірінде тамақ пісіру уақыты аяқталғанға дейін дайындалады деп шешсеңіз, АЙМАҚТЫҢ ЖҰМЫСЫН ТОҚТАТУҒА болады. Осы аймақты таңдап, START/STOP түймесін басыңыз. Қосымша нұсқаулар алу үшін 9-бетті қараңыз.

Пісіру әр аймақта аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде «End» пайда болады.

- 5 Науаларды аудару немесе силикон ұштары бар қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы ингредиенттерді алыңыз.

АЭРО ҚУЫРМА ҮДЫСЫҢЫЗДА АС ӘЗІРЛЕУ – ЖАЛҒАСЫ

БІР АЙМАҚТА ПІСІРУ УАҚЫТЫН АЯҚТАУ (ЕКІ АЙМАҚТЫ ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ)

1 Пісіруді тоқтатыңыз келетін аймақты таңдаңыз.



2 Пісіруді аяқтау үшін START/STOP түймесін басыңыз.



3 Дисплейде « End » пайда болады. Пісіру басқа аймақта жалғасады.



ПІСІРУДІ ТОҚТАТА ТҰРУ

Науа жойылған кезде пісіру автоматты түрде тоқтатылады. Пісіруді жалғастыру үшін науаны қайтадан салыңыз.

SYNC НЕМЕСЕ МАТЧ РЕЖИМІН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ

Егер сіз науалардың бірін ашсаңыз, пісіру бір уақытта аяқталуы үшін басқа науа автоматты түрде кідіріледі. Екі аймақта пісіруді жалғастыру үшін науаны қайтадан салыңыз.


ЕСКЕРТПЕ: пісіру кезінде науаны 1 минуттан артық алып тастаса, құрылғы автоматты түрде өшеді. Пісіруді жалғастыру үшін әр аймақты қайта бағдарламалау қажет болады.

БІР АЙМАҚТА ПІСІРУ

Құрылғыны қосу үшін қуат сымын розеткаға қосыңыз, содан кейін қуат түймесін басыңыз.

Max Crisp (барынша қытырлақ қабатқа арналған)

1 Қытырлақ қабатқа арналған торды науаға салыңыз, содан кейін ингредиенттерді науаға салыңыз да, науаны құрылғыға салыңыз.

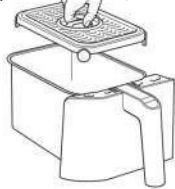

2 Құрылғы әдепкі бойынша 1-аймақты пайдаланады (2-аймақты пайдалану үшін 2-аймақты таңдаңыз). MAX CRISP таңдаңыз.



3 Уақытты 1 минуттық қадаммен 30 минутқа дейін орнату үшін уақыт көрсеткілерін пайдаланыңыз. Пісіруді бастау үшін бастау/тоқтату түймесін басыңыз.




4 Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде «End» пайда болады.



5 Науаны төңкеру немесе силикон ұштары бар қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы ингредиенттерді алыңыз.

Air Fry (ыстық ауамен қуыру)

1 Қытырлақ қабатқа арналған торды науаға салыңыз, содан кейін ингредиенттерді науаға салыңыз да, науаны құрылғыға салыңыз.

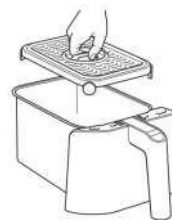

2 Құрылғы әдепкі бойынша 1-аймақты пайдаланады (2-аймақты пайдалану үшін 2-аймақты таңдаңыз). AIR FRY таңдаңыз.



3 Қажетті температураны орнату үшін TEMP көрсеткілерін пайдаланыңыз.



4 Уақытты 1 минуттан 1 сағатқа дейінгі қадаммен орнату үшін уақыт көрсеткілерін пайдаланыңыз. Пісіруді бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ: пісіру кезінде Сіз науаны алып тастап, ингредиенттерді біркелкі қытырлақ әсер ету үшін шайқауға немесе араластыруға болады.

5 Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде «End» пайда болады.




6 Науаны төңкеру немесе силикон ұштары бар қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы ингредиенттерді алыңыз.

АЭРО ҚУЫРМА ҮДЫСЫҢЫЗДА АС ӘЗІРЛЕУ – ЖАЛҒАСЫ

Roast (ыстық асты әзірлеу үшін)

- 1 Қытырлақ қабатқа арналған торды науаға салыңыз (міндетті емес), содан кейін ингредиенттерді науаға салыңыз да, науаны құрылғыға салыңыз.

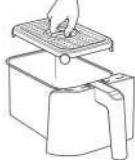

- 2 Құрылғы әдепкі бойынша 1-аймақты пайдаланады (2-аймақты пайдалану үшін 2-аймақты таңдаңыз). ROAST таңдаңыз.



- 3 Қажетті температураны орнату үшін TEMP көрсеткілерін пайдаланыңыз.




- 4 Уақытты 1 минуттық қадаммен 1 сағатқа дейін және 5 минуттық қадаммен 1-ден 4 сағатқа дейін орнату үшін TIME көрсеткілерін пайдаланыңыз. Пісіруді бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.



- 5 Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде «End» пайда болады.
- 6 Науаны төңкеру немесе силикон ұштары бар қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы ингредиенттерді алыңыз.

Reheat (жылыту)

- 1 Қытырлақ қабатқа арналған торды науаға салыңыз (міндетті емес), содан кейін ингредиенттерді науаға салыңыз да, науаны құрылғыға салыңыз.

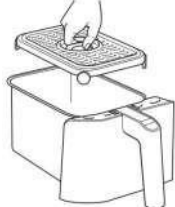

- 2 Құрылғы әдепкі бойынша 1-аймақты пайдаланады (2-аймақты пайдалану үшін 2-аймақты таңдаңыз). REHEAT таңдаңыз.



- 3 Қажетті температураны орнату үшін TEMP көрсеткілерін пайдаланыңыз.



- 4 Уақытты 1 минуттан 1 сағатқа дейінгі қадаммен орнату үшін TIME көрсеткілерін пайдаланыңыз. Қыздыруды бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.



Қайта қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде «End» пайда болады.



- 5 Науаны төңкеру немесе силикон ұштары бар қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы ингредиенттерді алыңыз.

Dehydrate (кептіру)

- 1 Ингредиенттерді науаға бір қабатқа салыңыз. Содан кейін ингредиенттердің үстіндегі науаға қытырлақ торды орнатыңыз және сөреге ингредиенттердің тағы бір қабатын қосыңыз.
- 2 Құрылғы әдепкі бойынша 1-аймақты пайдаланады (2-аймақты пайдалану үшін 2-аймақты таңдаңыз). DEHYDRATE таңдаңыз. Әдепкі температура көрсетіледі. Қажетті температураны орнату үшін TEMP көрсеткілерін пайдаланыңыз.



- 3 Уақытты 15 минуттық қадаммен 1-ден 12 сағатқа дейін орнату үшін TIME көрсеткілерін пайдаланыңыз. Кептіруді бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.



- 4 Кептіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде «End» пайда болады.



- 5 Науаны төңкеру немесе силикон ұштары бар қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы ингредиенттерді алыңыз.

Bake (пісіру үшін)

- 1 Қытырлақ қабатқа арналған торды науаға салыңыз (міндетті емес), содан кейін ингредиенттерді науаға салыңыз да, оны құрылғыға салыңыз.



- 2 Құрылғы әдепкі бойынша 1-аймақты пайдаланады (2-аймақты пайдалану үшін 2-аймақты таңдаңыз). BAKE таңдаңыз.




ЕСКЕРТПЕ: дәстүрлі пештен рецепттерді бейімдеу үшін температураны 10°C дейін төмендетіңіз.

- 3 Қажетті температураны орнату үшін TEMP көрсеткілерін пайдаланыңыз.



- 4 Уақытты 1 минуттық қадаммен 1 сағатқа дейін және 5 минуттық қадаммен 1-ден 4 сағатқа дейін орнату үшін TIME көрсеткілерін пайдаланыңыз. Пісіруді бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.

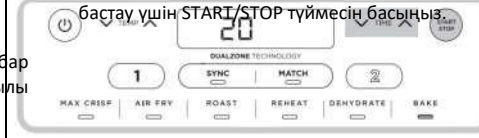

- 5 Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде «End» пайда болады.



- 6 Науаны төңкеру немесе силикон ұштары бар қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы ингредиенттерді алыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз және тазалау алдында толық суығанша күтіңіз.

Бөлім/тиістілігі	Тазалау әдісі	Ыдыс жуатын машинада жууға болады ма?
Негізгі блок	Негізгі блокты және басқару тақтасын тазалау үшін оларды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. ЕСКЕРТПЕ: ЕШҚАШАН негізгі блокты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. ЕШҚАШАН негізгі блокты немесе науаны ыдыс жуғышта жууға болмайды.	Жоқ
Қытырлақ қабатқа арналған науалар мен торлар	Ыдыс жуғышта немесе қолмен жууға болады. Егер сіз оларды қолмен жуғыңыз келсе, бөлшектерді ауада құрғатыңыз немесе қолданғаннан кейін сүлгімен құрғатыңыз. Науалардың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оларды қолмен жуу ұсынылады.	Иә

Егер тамақ қалдықтары қытырлақ қабатқа арналған сөрелерге немесе науаларға жабысып қалса, оларды жылы, сабынды суы бар раковинаға салыңыз да, демалыңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Біркелкі өту үшін ингредиенттердің науаның түбіне біркелкі қабаттаспағанына көз жеткізіңіз. Егер ингредиенттер бір-біріне сәйкес келсе, оларды белгіленген пісіру уақытының ортасында шайқаңыз.
- Пісіру температурасы мен уақытын пісіру кезінде кез келген уақытта реттеуге болады. Қажетті аймақты таңдап, температураны өзгерту үшін TEMP көрсеткілерін немесе уақытты өзгерту үшін TIME көрсеткілерін басыңыз.
- Рецепттерді дәстүрлі пештен аудару үшін температураны 10°C дейін төмендетіңіз.
- Кейде аэро қуырма ыдысының желдеткіші жеңіл тағамдарды көтере алады. Бұған жол бермеу үшін өнімдерді (мысалы, сэндвичтегі нанның жоғарғы тілімі) коктейль таяқшаларымен бекітіңіз.
- Қытырлақ қабатқа арналған және торлар науалардағы ингредиенттерді көтереді, осылайша ауа біркелкі және қытырлақ нәтижелер үшін ингредиенттердің астында және айналасында айналады.
- Пісіру функциясын таңдағаннан кейін, START/STOP түймесін басу арқылы пісіруді бірден бастауға болады. Құрылғы стандартты температура мен уақытта жұмыс істейді.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін жаңа піскен көкөністер мен картопты қолданған кезде кем дегенде 1 ас қасық май қолданыңыз. Қажетті қытырлақ деңгейіне жету үшін қалауыңыз бойынша көбірек май қосыңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін пісіру процесін бүкіл уақыт бойы тексеріп, қажетті өтпелі күйге жеткенде тағамды алып тастаңыз. Ет пен балықтың ішкі температурасын бақылау үшін жылдам оқылатын термометрді пайдалану ұсынылады. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін, ас қорытуды болдырмау үшін тағамды дереу алып тастаңыз.
- Жақсы нәтиже алу үшін ас қорытуды болдырмау үшін пісіру уақыты аяқталғаннан кейін тағамды дереу алып тастаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Неліктен экранда «Shut» хабары көрсетіледі?** Пісіру бағдарламасын таңдамас бұрын науалардың құрылғыға толығымен салынғанына көз жеткізіңіз.
- Бір аймақты пайдаланған кезде температураны немесе уақытты қалай өзгертуге болады?** Белсенді аймақты таңдаңыз, содан кейін температураны өзгерту үшін TEMP көрсеткілерін немесе уақытты өзгерту үшін TIME көрсеткілерін пайдаланыңыз.
- Екі аймақты пайдалану кезінде температураны немесе уақытты қалай өзгертуге болады?** Қажетті аймақты таңдаңыз, содан кейін температураны өзгерту үшін TEMP көрсеткілерін немесе уақытты өзгерту үшін TIME көрсеткілерін пайдаланыңыз.
- Құрылғыны алдын ала қыздыру керек пе?** Құрылғыны алдын ала қыздыру қажет емес.
- Әр аймақта әртүрлі тағамдарды дайындауға бола ма және айқас ластану туралы алаңдамайсыз ба?** Иә, екі аймақ та бөлек қыздыру элементтері мен желдеткіштері бар тәуелсіз.
- Уақытты қалай тоқтатуға болады?** Науаларды құрылғыдан шығарған кезде уақыт таймері автоматты түрде кідірітіледі. Пісіруді жалғастыру үшін науаны 2 минут ішінде қайта салыңыз, әйтпесе құрылғы автоматты түрде өшеді.
- Екі аймақты пайдалану кезінде бір аймақты қалай тоқтатуға болады?** Бір аймақты тоқтату үшін алдымен аймақ түймесін, содан кейін START/STOP түймесін басыңыз. Екі аймақты тоқтату үшін START/STOP түймесін басыңыз.
- Науаны жұмыс бетіне қоюға бола ма?** Науа пісіру кезінде қызады. Оны ұстаған кезде абай болыңыз және оны тек ыстыққа төзімді беттерге қойыңыз.
- Қытырлақ қабатқа арналған торды қашан пайдалану керек?** Тағамның қытырлақ болуын қаласаңыз, қытырлақ торды пайдаланыңыз. Тор тағамды науаға көтереді, осылайша ауа біркелкі пісіру үшін оның астында және айналасында айнала алады.
- Неліктен менің тамағым толық піспеді?** Пісіру кезінде науаның толығымен салынғанына көз жеткізіңіз. Біркелкі өту үшін ингредиенттердің науаның түбіне біркелкі қабаттаспағанына көз жеткізіңіз. Ингредиенттерді араластыру және біркелкі араластыру үшін науаны шайқаңыз. Пісіру температурасы мен уақытын пісіру кезінде кез келген уақытта өзгертуге болады. Температураны өзгерту үшін TEMP көрсеткілерін немесе уақытты өзгерту үшін TIME көрсеткілерін пайдаланыңыз.
- Неліктен менің тамағым күйіп кетті?** Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін пісіру процесін бүкіл уақыт бойы тексеріп, қажетті өтпелі күйге жеткенде тағамды алып тастаңыз. Ас қорытуды болдырмау үшін пісіру уақыты аяқталғаннан кейін тағамды дереу алып тастаңыз.
- Неліктен кейбір ингредиенттер ауаны қуыру кезінде қозғалады?** Кейде ауа қуырғыштың желдеткіші жеңіл тағамдарды көтере алады. сэндвичтің үстіңгі тілімі сияқты жеңіл тағамдарды бекіту үшін ағаш коктейль таяқшаларын пайдаланыңыз.
- Ылғал, қамырға малынған ингредиенттерді дайындауға бола ма?** Иә, бірақ дұрыс нан пісіру техникасын қолданыңыз. Алдымен тағамға үн себіңіз, содан кейін жұмыртқаға, содан кейін нан үгіндісіне батырыңыз. Нан үгіндісін желдеткіш алып кетпес үшін қамыр ингредиенттеріне жақсылап басыңыз.
- Неліктен құрылғы дыбыстық сигнал шығарады?** Тамақ дайын немесе бұл басқа аймақтың басталғаны туралы сигнал.
- Неліктен экран сөніп қалды?** Құрылғы күту режимінде. Оны қайта қосу үшін қуат түймесін басыңыз.
- Неліктен экранда «Е» хабары көрсетіледі?** Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді. Өтініміз, өтіңіздер najakitchen.eu.

ӨНІМДІ ТІРКЕУ

Екі жылдық шектеулі кепілдік

Тұтынушы ретінде Германияда өнімді сатып алғанда, сіз өнімнің сапасына қатысты заңды құқықтарға ие боласыз (сіздің «жарғылық құқықтарыңыз»). Бұл құқықтарды сіздің сатушыңызға беруге болады. Алайда, Ninja компаниясында біз өз өнімдеріміздің (бұдан әрі - «өнімдер») сапасына соншалықты сенімдіміз, сондықтан өндірушіге екі жылға дейін қосымша кепілдік береміз. Бұл кепілдік тек жаңа сатып алынған және пайдаланылмаған өнімге қолданылады. Бұл кепілдіктің шарттары тек біздің кепілдіктерімізге қатысты-Сатып алушы ретіндегі Сіздің жарғылық құқықтарыңыз әсер етпейді. 2 жылдық кепілдік барлық ЕО елдерінде және Ұлыбританияда қол жетімді екенін ескеріңіз, егер ол кепілдік мерзімі ішінде ЕО елі болуды тоқтатса.

Төменде rjvgfbybtq SharkNinja Germany GmbH, Курт-Блаум-Плац 8, 63450 Ханан (Германия) (бұдан әрі - «біз», «біздің» немесе «бізге») берген кепілдіктеріміздің алғышарттары мен көлемін сипаттайтын шарттар берілген. Олар сіздің жарғылық құқықтарыңызға немесе сатушының міндеттемелеріне және олармен келісімшартқа әсер етпейді. Егер сіз өнімді тікелей Ninja-дан сатып алған болсаңыз, дәл солай болады.

Ninja® кепілдіктері

Тұрмыстық ас үй құрылғылары айтарлықтай инвестиция болып табылады. Сіздің жаңа көлігіңіз мүмкіндігінше ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек. Ол ұсынатын кепілдік маңызды аспект болып табылады және өндірушінің өз өніміне және оның өндіріс сапасына қаншалықты сенімді екенін көрсетеді. Біздің тұтынушыларға қызмет көрсету (0800 000 9063) дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді. Қоңырау шалу тегін және сізді бірден Ninja өкілімен байланыстырады. Сондай ақ www.ninjakitchen.eu сайттан онлайн қолдауды таба аласыз.

Кепілдікті қалай тіркеуге болады?

Сіз өзіңіздің кепілдігіңізді сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде онлайн тіркей аласыз. Уақытты үнемдеу үшін сізге машинаңыз туралы келесі мәліметтер қажет:

- Модель нөмірі
- Сериялық нөмір (егер бар болса)
- Өнімді сатып алу күні (чек немесе шот-фактура)

Кепілдікті онлайн тіркеу үшін, МАҢЫЗДЫ www.ninjakitchen.eu кіріңіз.

МАҢЫЗДЫ

- Кепілдік сіздің өніміңізді сатып алған күннен бастап 2 жыл бойы қамтиды.
- Чекті сақтаңыз. Кепілдікті пайдалану қажет болған жағдайда бізге берілген ақпараттың дұрыстығын растау үшін чек қажет болады. Жарамды чектің болмауы сіздің кепілдігіңізді жояды.

Кепілдікті тіркеудің қандай артықшылықтары бар?

Кепілдікті тіркеу кезінде сіз біздің ақпараттық бюллетеньге кеңестермен, ұсыныстармен және конкурстармен жазыла аласыз. Ninja жаңа технологиялары мен өнімдері туралы соңғы жаңалықтарды біліңіз. Егер сіз кепілдігіңізді онлайн тіркесеңіз, сіздің деректеріңізді алғанымыз туралы жедел растау аласыз.

Біздің құпиялылық саясатымыз туралы ақпарат алу үшін www.ninjakitchen.eu кіріңіз.

Біздің өнімдеріміздің кепілдігі қанша жылға созылады?

Біздің дизайнға және сапаны бақылауға деген сеніміміз сіздің өніміңізге екі жыл ішінде кепілдік берілетінін білдіреді.

Кепілдікпен не қамтылған?

Кепілдік сіздің өніміңізді жөндеуді немесе ауыстыруды (Ninja қалауы бойынша) қамтиды, оның ішінде дизайн, материалдар мен өндірістігі ақаулар (Көлік және жүк шығындарын қоса) анықталған жағдайда барлық бөлшектер мен еңбек шығындары. Біздің кепілдік тұтынушы ретінде сіздің заңды құқықтарыңызға қосымша беріледі.

Кепілдікпен не қамтылмайды?

- Жалпы тозу.
- Кездейсоқ жағдайлардан туындаған зақым, ұқыпсыз пайдалану немесе күтім жасау, дұрыс пайдаланбау, немқұрайлылық, ас үй құрылғысын абайсызда пайдалану немесе пайдалану нәтижесінде пайда болған ақаулар сіздің құрылғыңызбен берілген Ninja® нұсқаулығына сәйкес келмейді.
- Ас үй құрылғысын әдеттегі тұрмыстық қолданудан басқа мақсаттарда пайдалану.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жиналмаған немесе орнатылмаған бөлшектерді пайдалану.
- Ninja® түпнұсқа компоненттері болып табылмайтын бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдалану.
- Орнату қателері (егер орнату Ninja® орындалмаса).
- Ninja немесе оның агенттерінен басқа адамдар жасаған жөндеу немесе өзгерту, Ninja немесе оның агенттерінен басқа адамдар жасаған жөндеу немесе өзгерту, басқа адамдар жасаған жөндеу немесе қайта құру сіз кепілдік беретін ақаумен байланысты емес екенін дәлелдей алатын жағдайларды қоспағанда.

Кепілдік мерзімі аяқталған кезде не болады?

Ninja шектеулі қызмет ету мерзіміне арналған өнімдерді әзірлемейді. Біздің клиенттер кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін ас үй жабдықтарын жөндеуді қалауы мүмкін екенін түсінеміз. Бұл жағдайда біздің тегін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз және біздің кепілдік бағдарламамыз туралы 0800 000 9063 нөміріне хабарласыңыз.

Түпнұсқа Ninja бөлшектері мен керек-жарақтарын қайдан сатып алуға болады?

Ninja бөлшектері мен керек-жарақтарын сіздің Ninja ас үй құрылғыңызды жасаған инженерлер жасайды. Сіз www.ninjakitchen.eu сайтынан барлық Ninja машиналарына арналған бөлшектер мен керек-жарақтарды алмастыратын бөлшектердің толық ассортиментін таба аласыз.

Есіңізде болсын, түпнұсқа емес бөлшектерді пайдалану өндірушінің кепілдігін бұзуы мүмкін. Алайда сіздің заңды құқықтарыңызға әсер етпейді.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

[illegible]

ninjakitchen.eu

AF300EU_Series_IB_MP_200716_Mv1



ОРЫС ТІЛІНДЕ

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз өз өнімдерімізді үнемі жетілдіруге тырысамыз, сондықтан мұнда келтірілген техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

FOOD және NINJA SharkNinja Operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады.

ҚЫТАЙДА БАСЫЛҒАН.