

NINJA® Foodi®

SP101EU

Инструкция

Мини печь

8-in-1



Спасибо

что приобрели Мини печь 8 в 1 Ninja Foodi®

Заполните эту информацию

номер модели

Серийный номер

Дата покупки
(сохраните чек)

Место покупки

Технические показатели

напряжение:

220-240V~, 50-60Hz

мощность:

2400w

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА:

Зарегистрируйте свою покупку с помощью
страницы [shark-ninja.com.ua](#) или
позвоните по номеру 0800 862 0453
в течение 28 дней с момента покупки.

Вам понадобится следующая информация:

Место покупки, дата покупки, номер модели,
ваше имя и адрес

Регистрация
предоставит нам возможность связаться с
вами по обновленной информации относительно
безопасного использования изделия.

Зарегистрировав свою гарантию вы
подтверждаете, что ознакомились и поняли
информацию и правила безопасности
предоставленные в этой инструкции.

Содержание

Важные предупреждения	2
составляющие изделия	4
размещение аксессуаров	5
Перед первым использованием	5
Панель управления	6
функции	7
дисплей и кнопки управления	7
использование мини печи	8
Функции приготовления	8
Air Fry	8
Roast	9
Grill	9
Bake	10
Toast	10
Bagel	11
Dehydrate	11
Keep Warm	11
Очистка, обслуживание и хранение	12
ежедневная очистка	12
глубокая очистка	13
вертикальное хранение	
Шнур питания	14
дополнительные аксессуары	14
гид по устранению проблем	15
FAQ	15

1

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Только для домашнего использования. Внимательно прочтите все инструкции перед использованием.

При использовании электрического устройства необходимо всегда соблюдать базовые меры безопасности, в том числе:

ВНИМАНИЕ

1 Физическими, чувственными или умственными способностями, или людьми с отсутствием опыта или знаний, если за ними проводится наблюдение или их проинструктировали относительно безопасного использования устройства и опасностей, которые могут возникнуть.

2. чтобы избежать риска удушья у маленьких детей, выбрасывайте все упаковочные материалы сразу после распаковки.

3 проведите инвентаризацию всего контента, чтобы убедиться, что у вас есть все детали, необходимые для правильной и безопасной работы с устройством.

4. Не используйте удлинитель. Короткий шнур используется для уменьшения риска захвата или запутывания детей, и избежания риска перецепиться через длинный шнур

5. Никогда не используйте розетку расположенную под рабочей поверхностью.

6. держите устройство и шнур питания подальше от детей. Использование прибора детьми возможно только под наблюдением и с помощью взрослых.

7. НЕ позволяйте шнуру свисать с краев столов или рабочих поверхностей или касаться горячих поверхностей, включая печи и другие духовые шкафы. 8 никогда не оставляйте печь без присмотра во время использования.

9 НЕ накрывайте противень для крошек или какую-либо часть духовки металлической фольгой. Это приведет к перегреву печи или возгоранию.

10 никогда не кладите алюминиевую фольгу на верхнюю часть печи или решетки. Это задерживает жир и может вызвать пожар.

11 для защиты от поражения электрическим током НЕ погружайте шнур, вилку или корпус основного блока в воду или другую жидкость.

12 Не используйте печь с поврежденным шнуром питания или вилкой. Регулярно проверяйте печь и шнур питания. Если печь не работает или была каким-то образом повреждена, немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки.

13 НЕ закрывайте вентиляционные отверстия во время работы устройства. Это будет мешать равномерному приготовлению пищи и может повредить устройство или вызвать его перегрев.

14 не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия и не мешайте им.

15 НЕ кладите предметы на поверхность во время работы устройства, за исключением разрешенных рекомендуемых аксессуаров Ninja.

16 убедитесь, что они чистые и сухие, прежде чем помещать какие-либо аксессуары в печь.

17 предназначен только для использования на рабочей поверхности. Не ставьте печь у края рабочей поверхности. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая.

18 эта печь предназначена только для домашнего использование. Не используйте эту печь ни для чего другого, кроме как по назначению. Неправильное использование может привести к травме.

19 НЕ храните в этой духовке какие-либо материалы, кроме прилагаемых аксессуаров, когда они не используются.

20 НЕ используйте на открытом воздухе.

НЕ используйте в транспортных средствах или движущихся подках. 21

НЕ используйте аксессуары и приложения, которые не рекомендуются или не продаются SharkNinja. 22 используйте

эту печь, обеспечьте достаточное пространство

со всех сторон для циркуляции воздуха. 23

пожар может произойти, если печь закрыта или касается

легковоспламеняющихся материалов во время работы,

включая шторы, шторы, стены и т. д.

Не кладите ничего на печь во время работы.

24 эта печь имеет дверцу из закаленного стекла и

более устойчива к поломкам. Избегайте царапин

на поверхности двери или зазубрин краев.

25 не используйте печь без установленной решетки, за исключением случаев, когда используется корзина для аэрогриля.

26 НЕ распыляйте аэрозольный спрей или ароматизатор внутри духовки во время работы устройства.

27 будьте осторожны при вставке и извлечении

чего-либо из духовки, особенно в горячем

состоянии. 28 напряжение на розетке может варьироваться, что влияет на производительность вашего продукта.

Чтобы предотвратить возможные риски, используйте

термометр, чтобы проверить, приготовлена

ли ваша пища до рекомендуемых температур.

29 предотвратите контакт пищи с нагревательными элементами. Чрезмерное употребление пищи может привести к повреждению или материальному ущербу или повлиять на безопасное использование духовки.

30 НЕ кладите в духовку какие-либо из следующих материалов: бумагу, картон, пластик, пакеты для запекания и т. д.

31 следует быть очень осторожным при

использовании контейнеров, изготовленных из любых материалов, кроме металла или стекла.

32 НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям.

Поверхности прибора горячие во время и после работы. Чтобы предотвратить ожоги или травмы,

всегда используйте защитные перчатки и

ручки прибора.

32 НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям.

Поверхности прибора горячие во время и после

работы. Чтобы предотвратить ожоги или травмы, всегда используйте защитные перчатки и ручки прибора.

33 пролитая пища может вызвать серьезные ожоги.

Нужно быть очень осторожным, когда в печи

есть горячая еда. Неправильное использование может привести к травмам.

34 пожалуйста, обратитесь к разделу очистки и обслуживания для регулярного обслуживания

духовки.

35 дети не должны проводить чистку и

обслуживание прибора.

36 Нажмите кнопку питания, чтобы выключить

духовку, и оставьте до полного охлаждения перед

чисткой, перемещением и установкой в вертикальное положение для хранения.

37отключите прибор от розетки когда он не

используется, перед сборкой и перед

чисткой. Чтобы выключить прибор из розетки,

возьмитесь за основание вилки и вытащите из розетки.

Никогда не отключайте прибор держась

за гибкий шнур.

38 не чистите металлическими чистящими губками.

Их части могут попасть на электрические

детали, что может привести к поражению

электрическим током.

39 Не используйте печь в качестве источника тепла

или для сушки.

	Внимательно прочтите инструкцию для надлежащего пользования устройством
	Вероятность опасности, которая может включать ранения, смерть или повреждения, если предупреждение отмеченное этим символом не будет принято во внимание
	избегайте контакта с горячей поверхностью. Всегда используйте защитные аксессуары, чтобы избежать ожогов
	Только для домашнего использования

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

А

Основа прибора

(подключенный шнур питания
не показан)

В

Корзина для аэрогриля

(вставляется в верхний отсек печи)



С

Противень для печи


(всегда ставится поверх решетки)



D


Решетка

(вставляется в нижний отсек печи)

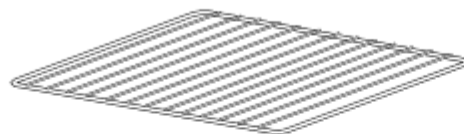

Е

Противень для крошек

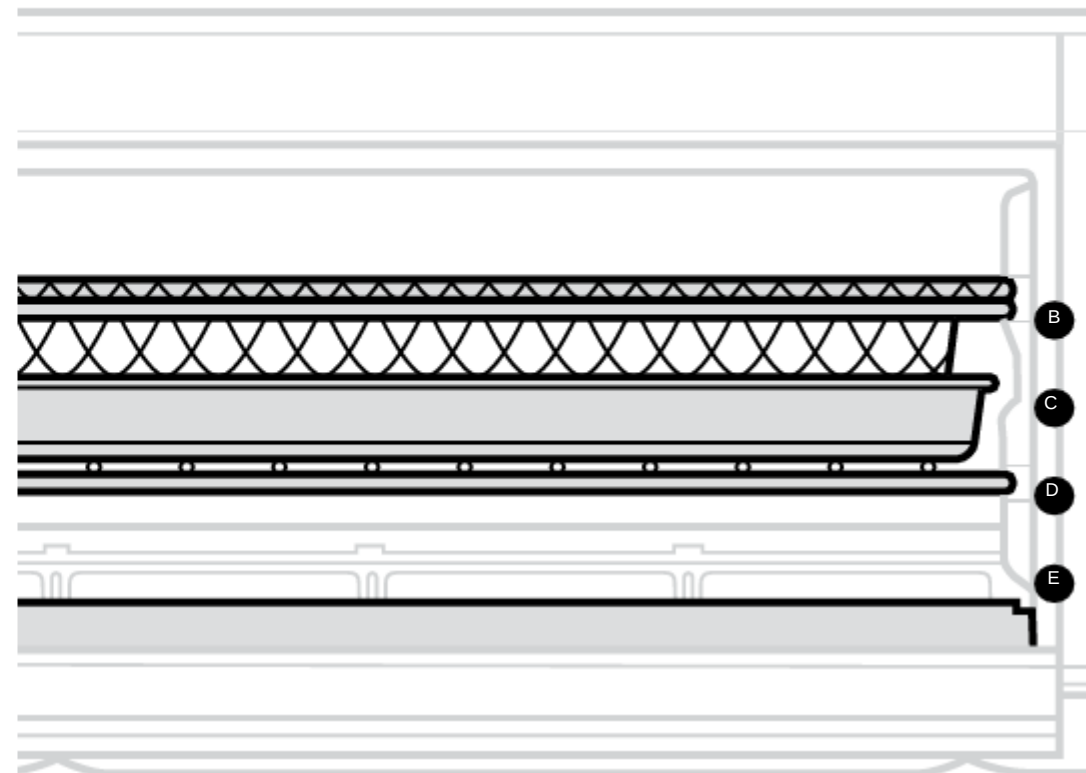(размещается под Нижним
нагревательным элементом)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


1 Удалите и выбросьте все упаковочные материалы, рекламную этикетку и скотч из прибора.

2 Выньте все аксессуары из упаковки и внимательно прочтите это руководство. Обратите особое внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные меры предосторожности, чтобы избежать травм или повреждения имущества.

3 Вымойте корзину для аэрогриля, противень для духовки, решетку и съемный поддон для крошек в теплой мыльной воде, а затем промойте и тщательно просушите. Никогда не чистите основное устройство в посудомоечной машине.

4 мы рекомендуем разместить все аксессуары внутри духовки и запустить режим Air Fry при 200 ° C в течение 20 минут без добавления еды. Убедитесь, что область хорошо проветривается. Это удаляет остатки упаковки и посторонние запахи. Это абсолютно безопасно и не вредит работе печи.

Примечание: Для долговечности мы рекомендуем мыть аксессуары вручную.

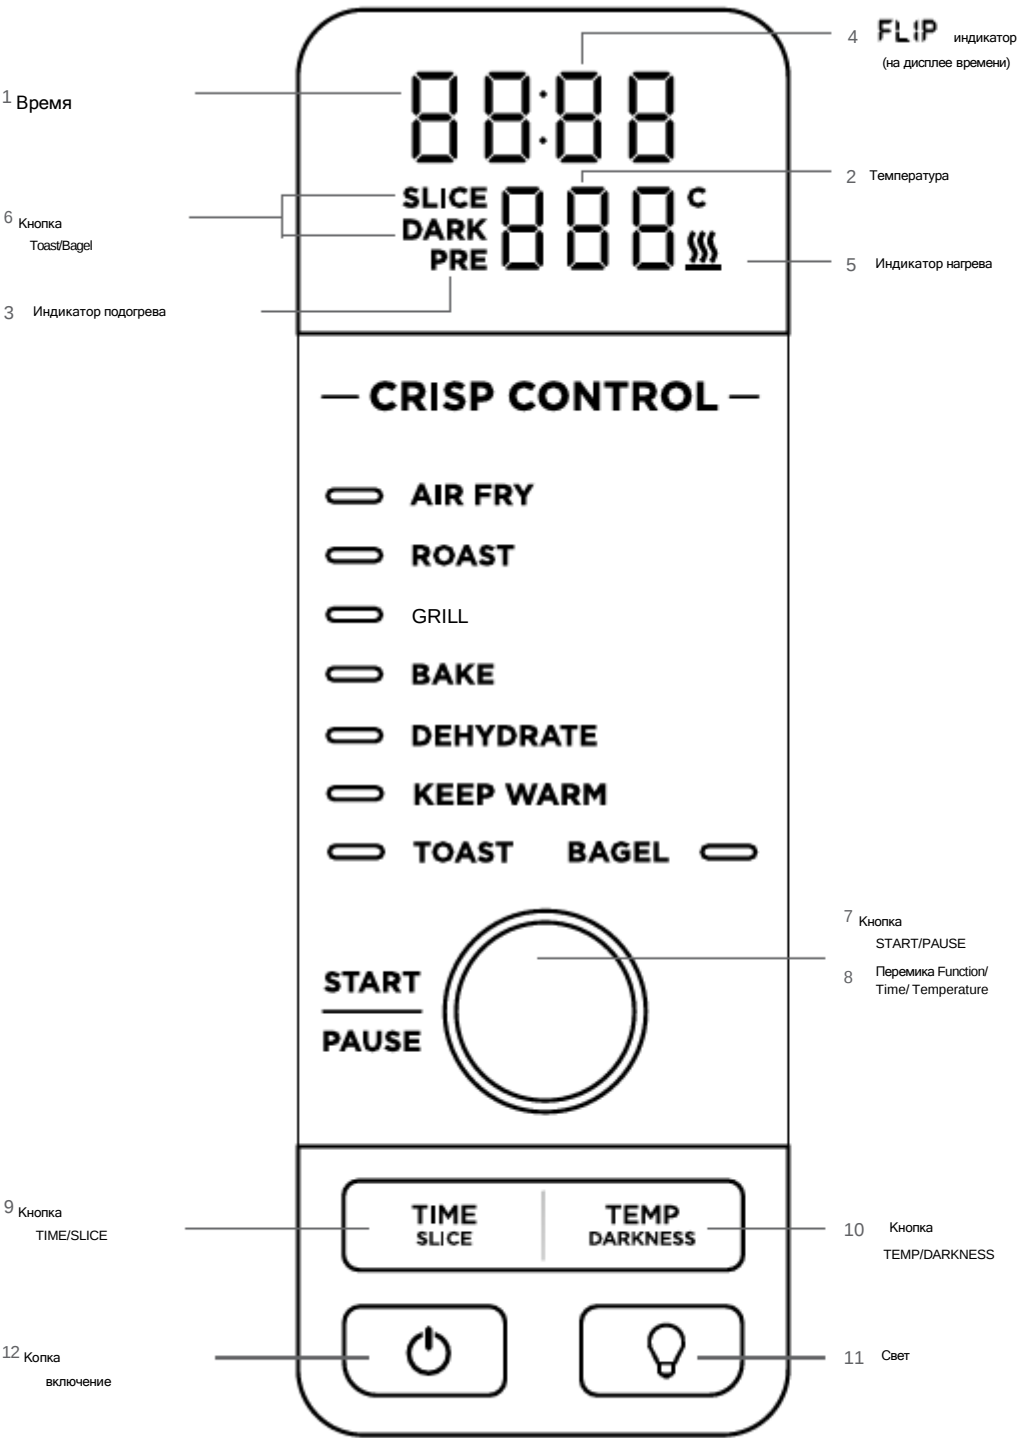

Функции

Air FRY: готовьте блюда, которые традиционно жарятся - например, куриные крылышки, картофель фри и куриные наггетсы-с небольшим количеством масла или без него.

ROAST: готовьте блюда идеально приготовленные внутри и с хрустящей корочкой, такие как запеканки, белковые продукты и жареные овощи.

Гриль: готовьте мясо и рыбу на гриле и блюда с равномерно поджаренной корочкой.

BAKE: равномерно выпекайте все, от любимого печенья до домашней пиццы.

TOAST: равномерно поджаривает до 6 ломтиков хлеба до идеального уровня обжарки.

BAGEL: идеально поджарьте до 6 половинок бейглов, положив разрезом вверх на решетку.

DEHYDRATE: используйте для сушки мяса, фруктов, овощей, чтобы получить полезные закуски.

Подогрев: сохраняет пищу теплой до 2 часов.

ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1 Время: отображает время приготовления.

Отсчет времени идет в процессе

приготовления. 2 Температура: отображает температуру приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: время и температура всегда возвращаются к времени приготовления и температуре, установленным во время последнего использования прибора.

3 PRE мигает во время предварительного нагрева.

4 FLIP появляется на дисплее, когда устройство достаточно холодное, чтобы его можно было перевернуть для хранения или очистки.

5 Светится, когда устройство горячее, и выключается, когда печь достаточно холодная, чтобы ее можно было перевернуть для хранения или очистки.

- 6 SLICE и DARK появляется при использовании функции Toast или Bagel. Кнопка START/PAUSE нажмите чтобы начать или приостановить приготовление. Переключатель Function/ Time / Temperature (функция, время, температура)
- 8 - поверните, чтобы выбрать функцию приготовления или отрегулируйте время и температуру (или количество ломтиков и уровень обжарки при использовании функций Toast и Bagel).

Примечание: нажмите и удерживайте кнопку START / PAUSE в течение 3 секунд, чтобы вернуться к выбору функции.

- 9 Кнопка Time / Slice-чтобы выбрать время приготовления, нажмите кнопку TIME, а затем с помощью переключателя настройте время. При использовании функции "Toast" или "Bagel" эта кнопка регулирует количество ломтиков вместо времени.

- 10 Кнопка TEMP / DARKNESS - чтобы отрегулировать температуру, нажмите кнопку TEMP и с помощью переключателя регулируйте температуру. При использовании функции "Toast" или "Bagel" эта кнопка регулирует уровень обжарки вместо температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: время приготовления и температуру можно регулировать в любое время в течение цикла приготовления пищи.

- 11 Свет-Нажмите, чтобы включить и выключить внутреннее освещение печи.

Примечание: индикатор автоматически включится за 30 секунд до окончания готовки.

- 12 Кнопка включения-нажмите чтобы включить или выключить устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ ПЕЧИ

ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Чтобы включить устройство, подключите шнур питания к розетке, переверните духовку в положение для приготовления пищи и нажмите кнопку включения.

Примечание: устройство быстро разогревается, поэтому мы рекомендуем подготовить все ингредиенты перед включением духовки.

Air Fry

- 1 Чтобы выбрать функцию, поворачивайте переключатель, пока не загорится Air Fry. Отобразятся запрограммированные настройки времени и температуры. 2 Нажмите кнопку TIME / SLICE и используйте переключатель, чтобы выбрать время до 1 час. Чтобы установить время, Нажмите кнопку TIME / SLICE еще раз.
- 3 затем нажмите кнопку TEMP / DARKNESS и с помощью переключателя выберите температуру от 120 ° C до 205 ° C. Чтобы установить температуру, нажмите кнопку TEMP / DARKNESS еще раз.
- 4 нажмите START / PAUSE чтобы начать предварительный нагрев.
- 5 Поместите ингредиенты в корзину для аэрогриля. Если ингредиенты жирные, масляные или в марина




Если ингредиенты жирные, масляные или в маринаде, поставьте корзину на противень для духовки.

Используйте корзину для аэрогриля для сухих ингредиентов.
Поставьте корзину на противень, если ингредиенты жирные, масляные или в маринаде.

6 вставьте корзину в верхи отсек печи. Если вы также используете противень для печи, вставьте его одновременно с корзиной (корзина в верхнем отсеке печи и противень на решетке под корзиной). Закройте дверцу духовки.

Примечание: Таймер начнет отсчет, как только устройство предварительно нагреется. Если ингредиенты не готовы попасть в духовку, просто поверните ручку, чтобы добавить больше времени.

7 для более равномерного подрумянивания и хрустящей корочки бросьте ингредиенты или поверните корзину на 180 ° в середине цикла приготовления.

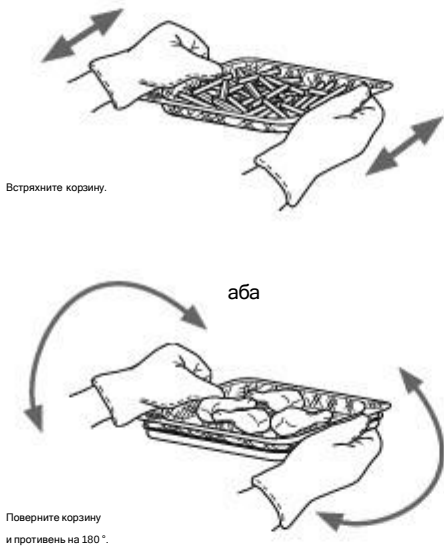

8 когда время приготовления закончитустройство подаст звуковой сигнал.

Roast

- 1 Чтобы выбрать функцию, поворачивайте переключатель, пока не загорится ROAST. Отобразятся загруженные настройки времени и температуры.
- 2 Нажмите кнопку TIME / SLICE и используйте переключатель, чтобы выбрать время до 2 часов.
- Чтобы установить время, Нажмите кнопку TIME / SLICE еще раз.

Примечание: если готовить менее 1 часа, часы будут отсчитывать минуты и секунды. Если готовить более 1 часа, часы будут отсчитывать часы и минуты.

- 3 Нажмите кнопку TEMP / DARKNESS и с помощью переключателя выберите температуру от 120 ° C до 230 ° C. Чтобы установить температуру, нажмите кнопку TEMP / DARKNESS еще раз.
- 4 нажмите START / PAUSE, чтобы начать предварительный нагрев.

Примечание: еда готовится быстрее при использовании функции ROAST, чем при использовании функции BAKE, поэтому для традиционных рецептов печи сократите время приготовления на 30% и температуру на 10 ° C.

- 5 Поместите ингредиенты на противень дляпечи. Когда устройство подаст звуковой сигнал, что означает, что он предварительно нагрелся, немедленно поставьте противень на решетку. Закройте дверцу духовки.

Примечание: Таймер начнет отсчет, как только устройство предварительно нагреется. Если ингредиенты не готовы попасть в духовку, просто поверните ручку, чтобы добавить больше времени.


- 6 во время приготовления вы можете открыть дверцу духовки, чтобы проверить или перемешать ингредиенты.




- 7 когда время приготовления закончится, устройство подаст звуковой сигнал.

Grill

- 1 Чтобы выбрать эту функцию, поворачивайте регулятор, пока не загорится гриль. Отобразятся запрограммированные настройки времени и температуры.
- 2 Нажмите кнопку TIME / SLICE и используйте переключатель, чтобы выбрать время до 30 минут. Чтобы установить время, Нажмите кнопку TIME / SLICE еще раз.
- 3 Нажмите кнопку TEMP / DARKNESS и с помощью переключателя выберите HI или LO. Чтобы установить температуру, нажмите кнопку TEMP / DARKNESS еще раз. 4 Поместите ингредиенты на противень. Поставьте противень на решетку и закройте дверцу духовки, нажмите START/PAUSE, чтобы начать готовку.

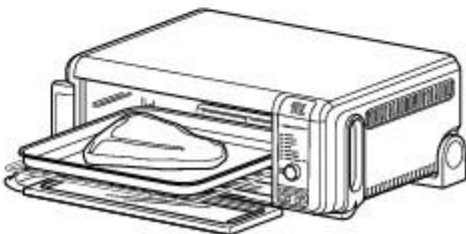

- 5 во время приготовления вы можете открыть дверцу духовки, чтобы проверить или перемешать ингредиенты.
- 6 Когда время приготовления закончится, при

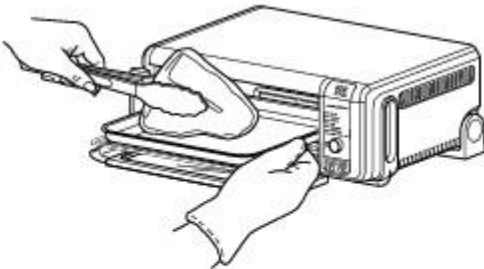

- 6 Когда время приготовления истечет, устройство подаст звуковой сигнал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ ПЕЧИ

Bake

1 Чтобы выбрать эту функцию, поворачивайте переключатель, пока не загорится BAKE. Отобразятся запрограммированные настройки времени и температуры. 2 Нажмите кнопку TIME / SLICE и поверните переключатель, чтобы выбрать время до 2 часов. Чтобы установить время, Нажмите кнопку TIME / SLICE еще раз.

Примечание: если готовить менее 1 часа, часы будут отсчитывать минуты и секунды. Если готовить более 1 часа, часы будут отсчитывать часы и минуты.

3 Нажмите кнопку TEMP / DARKNESS и за помощью переключателя выберите температуру от 120 ° C до 230 ° C. Чтобы установить температуру, нажмите кнопку TEMP / DARKNESS еще раз. 4 нажмите START / PAUSE, чтобы начать предварительный нагрев. 5 Поместите ингредиенты на противень. Когда устройство издает звуковой сигнал, что означает, что оно предварительно нагрелось, немедленно поставьте противень на решетку. Закройте дверцу духовки.

Примечание: Таймер начнет отсчет, как только устройство предварительно нагреется. Если ингредиенты не готовы попасть в духовку,просто поверните ручку, чтобы добавить больше времени.



6 во время приготовления вы можете открыть дверцу духовки, чтобы проверить или перемешать ингредиенты.



7 когда время приготовления закончится, устройство подаст звуковой сигнал.

Примечание: для достижения наилучших результатов с мучными изделиями, такими как печенье, выставите противень духовки пергаментом для выпечки.

Toast

1 Чтобы выбрать эту функцию, поворачивайте переключатель, пока не загорится TOAST . Будет отображено запрограммированное количество ломтиков и интенсивность обжарки. 2 Нажмите кнопку TIME / SLICE и с помощью переключателя выберите к-во ломтиков хлеба. Вы можете поджарить до 9 одновременно. Чтобы установить количество ломтиков, нажмите кнопку TIME / SLICE еще раз. 3 Нажмите кнопку TEMP / DARKNESS и с помощью переключателя выберите уровень обжарки. Чтобы установить уровень обжарки, нажмите кнопку TEMP / DARKNESS еще раз.

Примечание: для функции TOAST нет регулировки температуры, и устройство не разогревается в режиме Toast. Очень важно выбрать точное количество ломтиков, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного поджаривания.

4 Положите ломтики хлеба на решетку. Закройте дверцузта печь и нажмите START / PAUSE, чтобы начать приготовление.



5 не нужно переворачивать ломтики во время приготовления. Когда время приготовления закончится, устройство подаст звуковой сигнал.

Bagel

1 Чтобы выбрать функцию, поворачивайте переключатель пока не загорится BAGEL. Будет отображено запрограммированное количество ломтиков и интенсивность обжарки. 2 Нажмите кнопку TIME / SLICE и с помощью переключателя выберите количество ломтиков. Вы можете поджарить до 6 одновременно. Чтобы установить килькость ломтиков, нажмите кнопку TIME / SLICE еще раз. 3 Нажмите кнопку TEMP / DARKNESS и с помощью переключателя выберите уровень обжарки. Чтобы установить уровень обжарки, нажмите кнопку TEMP / DARKNESS еще раз.

Примечание: для функции Bagel нет регулировки температуры, и устройство не разогревается в режиме Bagel. Очень важно выбрать точное количество ломтиков, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного поджаривания.

4 Положите ломтики бейгла разрезом вверх на решетку. Закройте дверцу духовки и нажмите START/PAUSE, чтобы начать готовить.




5 не нужно переворачивать ломтики во время приготовления. Когда время приготовления закончится, устройство подаст звуковой сигнал.

Dehydrate

1 Чтобы выбрать эту функцию, поворачивайте переключатель, пока не загорится DEHYDRATE. Отобразятся запрограммированные настройки времени и температуры. 2 Нажмите кнопку TIME / SLICE и используйте переключатель, чтобы выбрать время до 12 часов. Чтобы установить время, Нажмите кнопку TIME / SLICE еще раз. 3 Нажмите кнопку TEMP / DARKNESS и с помощью переключателя выберите температуру от 40 ° C до 90 ° C. Чтобы установить температуру, нажмите кнопку TEMP / DARKNESS еще раз.

4 Поместите ингредиенты в корзину для аэрогриля и поставьте в духовку. Закройте дверцу духовки и нажмите START/PAUSE, чтобы начать приготовления.



5 во время приготовления вы можете открыть дверцу духовки, чтобы проверить или перемешать ингредиенты.

6 Когда время приготовления истечет, устройство подаст звуковой сигнал.

Подогрев

Примечание: функция подогрева предсказуема не во всех моделях этого устройства.

1 Чтобы выбрать эту функцию, поворачивайте переключатель, пока не загорится KEEP WARM. Появится запрограммированная настройка времени. 2 Нажмите кнопку TIME / SLICE и используйте переключатель, чтобы выбрать время до 2 часов. Чтобы установить время, Нажмите кнопку TIME / SLICE еще раз.

Примечание: для функции KEEP WARM невозможно выбрать температуру.

3 Поместите продукты на противень для духовки или в безопасную для духовки емкость и поставьте посуду или контейнер на решетку. Закройте дверцу духовки и нажмите СТАРТ / ПАУЗА, чтобы начать нагрев.

Примечание: устройство не разогревается в режиме "Подогрев".

4 Когда время приготовления закончится, устройство подаст звуковой сигнал.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА

Устройство следует тщательно чистить после каждого использования.

1 отсоедините устройство от розетки и дайте ему остыть перед очисткой.

2 чтобы очистить противень для гриля, выньте его из духовки, когда духовка окажется в горизонтальном положении.

Примечание: регулярно опорожняйте противень для крошек. При необходимости мойте вручную.



3 чтобы очистить брызги пищи на внутренних стенках устройства, протрите их мягкой влажной губкой.

4 Чтобы почистить основной блок и панель управления, протрите их влажной тряпкой. Можно использовать неабразивное жидкое моющее средство или мягкий раствор в аэрозоле. Перед чисткой нанесите моющее средство на губку, а не на поверхность духовки.




ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

1 отсоедините устройство от розетки и дайте ему остыть перед чисткой.

2 выньте из прибора все аксессуары, включая противень для крошек, и мойте отдельно. Для более тщательной промывки используйте неабразивную губку для чистки корзины для аэрогриля

3 переверните духовку в вертикальное положение для хранения.

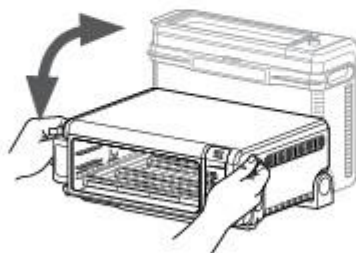


4 чтобы открыть внутреннюю часть духовки, освободите заднюю панель нажав на кнопку.




5 Используйте теплую мыльную воду и мягкую ткань для мытья духовки. НЕ используйте абразивные чистящие средства, чистящие щетки или химические чистящие средства, так как они могут повредить печь.

Предупреждение: никогда не кладите основное устройство в посудомоечную машину и не погружайте его в воду или любую другую жидкость.

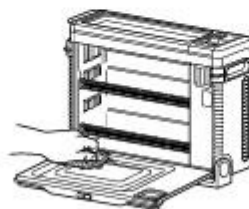

6 чтобы продолжить использование аксессуаров, вымойте их вручную теплой мыльной водой.


7 тщательно просушите все детали, прежде чем снова положить их в духовку.

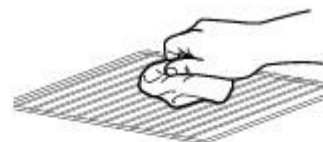


Совет: чтобы отмыть остатки пищи, замочите аксессуар в мыльной воде на ночь.

ХРАНЕНИЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ


1 НЕ переворачивайте духовку, когда на панели отображается знак . Подождите, пока духовка остынет. Держите за боковые ручки устройства.

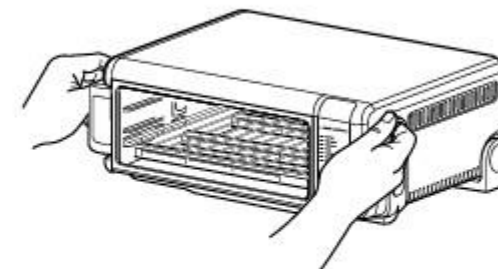

2 Поднимите и переверните устройство.

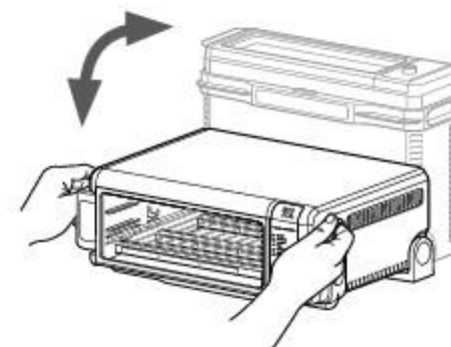


3 Оставьте устройство в вертикальном положении во время хранения или для глубокой очистки.

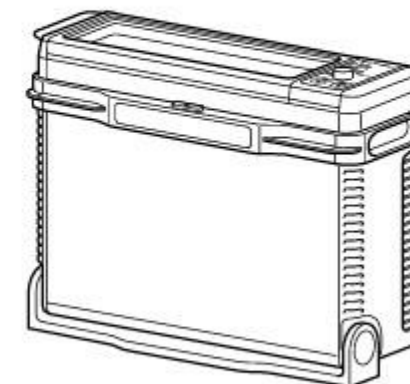


УПРАВЛЕНИЕ ШНУРОМ ПИТАНИЯ

Наша система управления шнуром разработана таким образом, что она не будет мешать функциональности устройства.


Вариант 1 Розетка слева

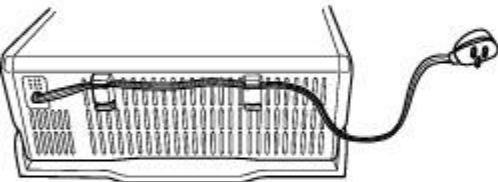

Вариант 2 Розетка справа

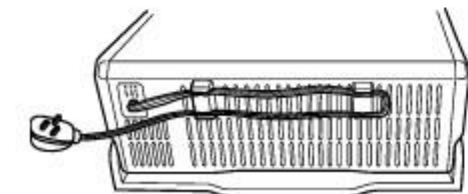

Вариант 3 Розетка за печью

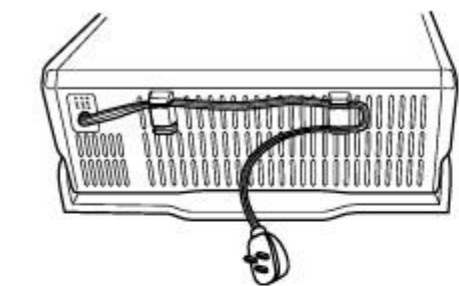

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

Мы предлагаем ряд аксессуаров, изготовленных на заказ для вашей мини-духовки Ninja® Foodi®. Посетите ninjakitchen.co.uk, чтобы расширить свои возможности и вывести свою кухню на новый уровень.


* Решетка для гриля



* Блюдо для запекания (глубина 5 см)



* Форма для яиц / кексов

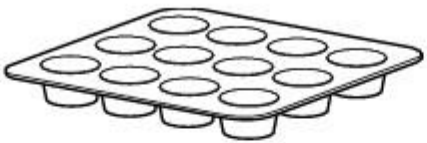

ГИД ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

"CALL CUSt SrVC", после чего "Er1" - "Er7"

Выключите устройство и позвоните в службу поддержки по телефону

0800 862 0453. Итак, мы можем вам помочь, зарегистрируйте свой продукт в Интернете по адресу shark-ninja.com.ua и держите товар под рукой во время звонка.

FAQ

Почему духовка не включается?

- * Чтобы включить духовку, ее следует перевернуть.
- * Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к розетке.
- * Вставьте шнур питания в другую розетку.
- * При необходимости сбросьте автоматический выключатель.
- * Нажмите кнопку питания.

Можно ли использовать противень для духовки вместо корзины для аэрогриля с функцией аэрогриля?

Да, но результаты хрустящей корочки могут отличаться.

Нужно ли корректировать время приготовления и температуру традиционных рецептов духовки?

При приготовлении по традиционным рецептам для печи, используя функции жарки (roast), уменьшите время готовки на 30% и температуру на 10 ° C.

Могу ли я Сбросить настройки устройства до базовых?

Печь запомнит последнюю настройку, которая использовалась для каждой функции, даже если вы отключите ее от сети. Чтобы восстановить настройки духового шкафа до базовых для каждой функции, нажмите одновременно кнопки TIME / SLICE и TEMP / TAMESS на 5 секунд.

Почему кажется, что нагревательные элементы включаются и выключаются?

Это нормально. Печь предназначена для точного контроля температуры в любом режиме путем регулировки уровня мощности нагревательных элементов.

Почему пар выходит из дверцы духовки?

Это нормально. Дверцы вентилируются, чтобы выделить пар, создаваемый продуктами с высоким содержанием влаги.

Почему вода стекает на рабочую поверхность из-под двери?

Это нормально. Конденсат, создаваемый продуктами с высоким содержанием влаги (например, замороженный хлеб) может стекать по внутренней стороне двери и капать на рабочую поверхность.

Почему из панели управления раздается шум?

Когда печь горячая, включается вентилятор, чтобы охладить панель управления.

Можно ли использовать фольгу или бумагу для выпечки?

Не следует использовать алюминиевую фольгу. Однако бумагу для выпечки или жиростойкую бумагу рекомендуется использовать во время выпечки или для общего поддержания чистоты в печи.

Безопасно ли мыть аксессуары в посудомоечной машине?

Для долговечности мы рекомендуем мыть аксессуары вручную. Чтобы отмыть остатки пищи, замочите аксессуар в мыльной воде.

Заметки

[illegible]

Заметки

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Примечание: сохраните это руководство для дальнейшего использования



Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать с другими бытовыми отходами по всему ЕС. Чтобы предотвратить возможную вредную среду или здоровью людей от неконтролируемого обезвреживания отходов, ответственно перерабатывайте их для содействия постоянному перевыпользованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, используйте системы возврата и сбора или обратитесь к месту, где товар был приобретен. Они могут взять этот продукт для экологически безопасной переработки

Иллюстрации могут отличаться от реального изделия. Мы постоянно стремимся улучшать наши продукты, поэтому спецификации, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.



SP101EU

Нұсқаулық

NINJA[®]

Foodi[®]

Шағын пеш

8-і 1-де



Ninja Foodi 8-i 1-де Шағын пешін сатып алғаныңыз үшін рахмет®

Осы ақпаратты толтырыңыз

Модель нөмірі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатып алу күні (чекты сақтаңыз) _____

Сатып алу жері _____

Техникалық көрсеткіштер

Кернеу: 220-240 В ~ 50-60Hz

Қуаты: 2400 Вт

ӨНІМДІ ТІРКЕУ:

Сатып алуды парақшасы арқылы тіркеңіз немесе сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде 0800 862 0453 нөміріне қоңырау шалыңыз.

Сізге келесі ақпарат қажет: сатып алу орны, сатып алу күні, модель нөмірі, атыңыз және мекенжайыңыз. Тіркеу бізге өнімді қауіпсіз пайдалануға қатысты жаңартылған ақпарат бойынша сізбен байланысуға мүмкіндік береді. Кепілдікті тіркеу арқылы сіз осы нұсқаулықта берілген ақпарат пен қауіпсіздік ережелерімен танысқаныңызды және түсінгеніңізді растайсыз.

Мазмұны

Маңызды сақтандырулар.....	2
Бұйымның құраушылары.....	4
Аксессуарларды орналастыру.....	5
Бірінші пайдалану алдында.....	5
Басқару панелі.....	6
Функциялар	7
Дисплей және басқару батырмалары.....	7
Шағын пешті пайдалану.....	8
Дайындау функциялары.....	8
Air Fry.....	8
Roast.....	9
Grill.....	9
Bake.....	10
Toast	10
Bagel	11
Dehydrate	11
Keep Warm	11
Тазалау, қызмет көрсету мен сақтау.....	12
Күнделікті тазалау.....	12
Терең тазалау.....	12
Тік сақтау.....	13
Қуаттау сымы.....	14
Қосымша аксессуарлар.....	14
Проблемаларды жою жөніндегі гид.....	15
FAQ.....	15

МАҢЫЗДЫ САҚТАНДЫРУЛАР

Тек үй жағдайында пайдалануға арналған. Қолданар алдында барлық нұсқаулықтарды мұқият оқып шығыңыз.

Электр құрылғысын пайдалану кезінде әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет, соның ішінде:



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- 1 физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері немесе тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар, егер оларға бақылау жасалса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану және туындауы мүмкін қауіптер туралы нұсқаулық берілсе.
- 2 кішкентай балаларда тұншығу қаупін болдырмау үшін барлық орау материалдарын қораптан шығарғаннан кейін бірден тастаңыз.
- 3 құрылғымен дұрыс және қауіпсіз жұмыс істеу үшін қажетті барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізу үшін барлық контентті түгендеуді жүргізіңіз.
4. Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз. Қысқа сым балаларды ұстау немесе шатастыру қаупін азайту және ұзын сымнан асып кету қаупін болдырмау үшін қолданылады
5. Ешқашан жұмыс бетінің астында орналасқан розетканы пайдаланбаңыз.
6. құрылғы мен қуаттау сымын балалардан алыс ұстаңыз. Құрылғыны балалар тек ересектердің бақылауымен және көмегімен қолдана алады.
7. Сымның үстелдердің немесе жұмыс беттерінің шетінен ілінуіне немесе пештер мен басқа духовка шкафтарын қоса алғанда, ыстық беттерге тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- 8 пайдалану кезінде пешті ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- 9 үгінділерге арналған табаны немесе духовканың кез келген бөлігін металл фольгамен жаппаңыз. Бұл пештің қызып кетуіне немесе өртенуіне әкеледі.
- 10 ешқашан алюминий фольганы пештің немесе тордың үстіне қоймаңыз. Бұл майды ұстайды және өрт тудыруы мүмкін.
- 11 электр тоғының соғуынан қорғау үшін сымды, ашаны немесе негізгі блоктың корпусын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- 12 зақымдалған қуаттау сымы немесе ашасы бар пешті пайдаланбаңыз. Пеш пен қуат сымын үнемі тексеріп отырыңыз. Егер пеш жұмыс істемесе немесе қандай да бір жолмен зақымдалған болса, пайдалануды дереу тоқтатып, қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- 13 құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде желдеткіш саңылауларды жаппаңыз. Бұл тағамды біркелкі пісіруге кедергі келтіреді және құрылғыны зақымдауы немесе қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- 14 желдеткіш саңылауларға ештеңе салмаңыз немесе оларға кедергі жасамаңыз.
- 15 құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде Ninja рұқсат етілген ұсынылған аксессуарларды қоспағанда, заттарды бетіне қоймаңыз.
- 16 кез келген аксессуарларды пешке салмас бұрын олардың таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- 17 тек жұмыс бетінде пайдалануға арналған. Пешті жұмыс бетінің шетіне қоймаңыз. Бетінің тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- 18 бұл пеш тек үйде пайдалануға арналған. Бұл пешті мақсатынан басқа ештеңе үшін пайдаланбаңыз. Дұрыс пайдаланбау жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 19 бұл духовкада аксессуарлардан басқа материалдарды пайдаланбаған кезде сақтамаңыз.
- 20 ашық ауада қолдануға болмайды. Көлік құралдарында немесе қозғалатын қайықтарда қолданбаңыз.

- 21 SharkNinja ұсынбайтын немесе сатпайтын аксессуарлар мен қолданбаларды пайдаланбаңыз.
- 22 осы пешті пайдаланып, ауа айналымы үшін барлық жағынан жеткілікті кеңістікті қамтамасыз етіңіз.
- 23 егер пеш жабық болса немесе жұмыс кезінде жанғыш материалдарға, соның ішінде перделерге, қабырғаларға және т.б. тиіп кетсе, өрт шығуы мүмкін. Жұмыс кезінде пештің үстіне ештеңе қоймаңыз.
- 24 бұл пештің шыңдалған шыны есігі бар және сынуға төзімді. Есіктің бетіндегі сызаттардан немесе жиектердегі сызаттардан аулақ болыңыз.
- 25 аэрогриль себеті пайдаланылған жағдайларды қоспағанда, орнатылған торы жоқ пешті пайдаланбаңыз.
- 26 құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде пештің ішіне бүріккіш спрей немесе хош иіс шашпаңыз.
- 27 духовкаға бірдеңе салу және алу кезінде, әсіресе ыстық болған кезде абай болыңыз.
- 28 розеткадағы кернеу әртүрлі болуы мүмкін, бұл сіздің өнімділігіңізге әсер етеді. Ықтимал қауіптердің алдын алу үшін тағамның ұсынылған температураға дейін пісірілгенін тексеру үшін термометрді пайдаланыңыз.
- 29 тағамның қыздыру элементтерімен жанасуын болдырмаңыз. Тамақты шамадан тыс тұтыну зақымдануға немесе мүлікке зақым келтіруі немесе пешті қауіпсіз пайдалануға әсер етуі мүмкін.
- 30 пешке келесі материалдардың ешқайсысын салмаңыз: қағаз, картон, пластик, пісіруге арналған пакеттер және т. б.
- 31 металдан немесе шыныдан басқа кез келген материалдардан жасалған контейнерлерді пайдалану кезінде өте сақ болу керек.
- 32 ыстық беттерге қол тигізбеңіз. Құрылғының беттері жұмыс кезінде және одан кейін ыстық болады. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін әрқашан қорғаныс қолғаптары мен құрал тұтқаларын пайдаланыңыз.
- 32 ыстық беттерге қол тигізбеңіз. Құрылғының беттері жұмыс кезінде және одан кейін ыстық болады. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін әрқашан қорғаныс қолғаптары мен құрал тұтқаларын пайдаланыңыз.
- 33 төгілген тағам қатты күйік тудыруы мүмкін. Пеште ыстық тамақ болған кезде өте сақ болу керек. Дұрыс пайдаланбау жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 34 пешті үнемі күтіп ұстау үшін тазалау және қызмет көрсету бөлімін қараңыз.
- 35 балаларға құрылғыны тазалауға және күтіп ұстауға болмайды.
- 36 духовканы өшіру үшін қуат батырмасын басып, тазалау, жылжыту және сақтау үшін тік күйге орнату алдында оны толық салқындағанша қалдырыңыз.
- 37 құралды пайдаланылмаған кезде жинау және тазалау алдында розеткадан ажыратыңыз. Құрылғыны розеткадан өшіру үшін ашаның негізін ұстап, розеткадан шығарыңыз. Құрылғыны иілгіш сымды ұстап тұрып ешқашан ажыратпаңыз.
- 38 металл тазалағыш губкалармен тазаламаңыз. Олардың бөліктері электр бөлшектеріне түсіп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- 39 пешті жылу көзі ретінде немесе кептіру үшін пайдаланбаңыз.



Құрылғыны дұрыс пайдалану үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

⚠ Егер осы таңбамен белгіленген ескерту назарға алынбаса, жарақат, өлім немесе зақымдануды қамтуы мүмкін қауіптің ықтималдығы.

🔥 Ыстық бетпен жанасудан аулақ болыңыз. Күйік болмау үшін қорғайтын аксессуарларды қолданыңыз.


🏠 Тек үйде пайдалануға арналған

НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ

БҰЙЫМНЫҢ ҚҰРАУШЫЛАРЫ




А Құрылғының негізі (қосылған қуаттау сымы көрсетілмеген)

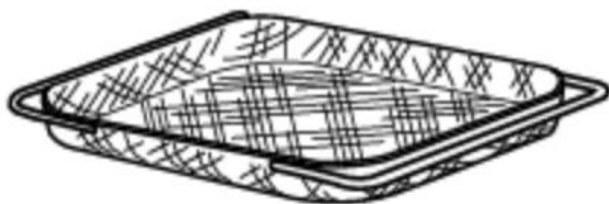


В Аэрогрильге арналған себет (пештің жоғарғы бөлігіне қойылады)



С Пешке арналған таба (әрқашан тордың үстіне қойылады)

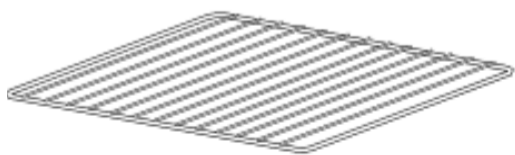


D Top (пештің төменгі бөлігіне қойылады)

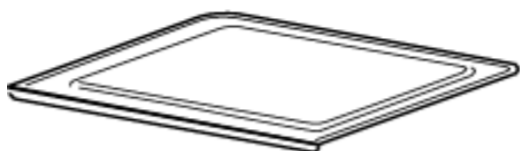

E Үгінділерге арналған таба (төменгі қыздыру элементі астына орналастырылады)

АКСЕССУАРЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ

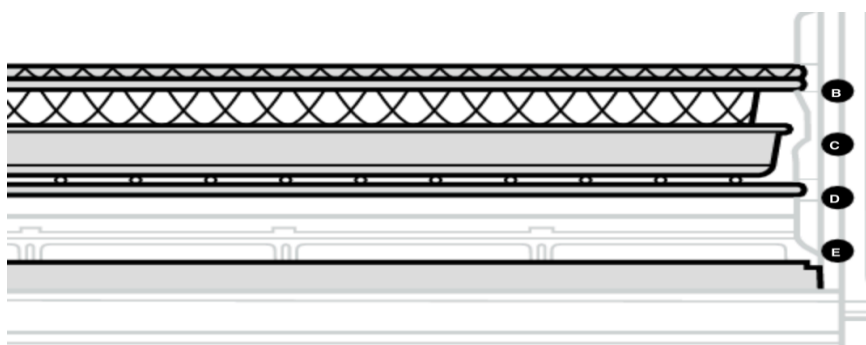

БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

1 құрылғыдан барлық орау материалдарын, жарнамалық жапсырманы және скотчты алып тастаңыз.


2 барлық аксессуарларды қаптамадан алыңыз және осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Жарақаттануды немесе мүлікке зақым келтірмеу үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және маңызды сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз.

3 аэрогриль себетін, духовка табасын, торды және алынбалы үгіндіге арналған табаны жылы, сабынды сумен жуыңыз, содан кейін жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз. Ыдыс жуғыш машинада негізгі құрылғыны ешқашан тазаламаңыз.

4 барлық аксессуарларды пештің ішіне орналастыруды және Air Fry режимін 200 ° C температурада 20 минут бойы тамақ қоспай іске қосуды ұсынамыз. Аймақтың жақсы желдетілгеніне көз жеткізіңіз. Бұл қаптаманың қалдықтары мен бөгде иістерді кетіреді. Бұл мүлдем қауіпсіз және пештің жұмысына зиян тигізбейді.

Ескерту: Ұзақ пайдалану үшін біз аксессуарларды қолмен жууды ұсынамыз.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

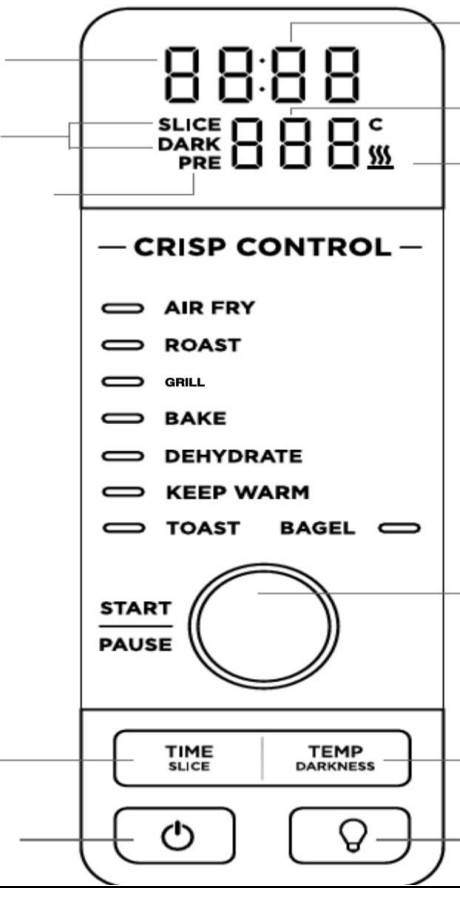1 Время 6 Кнопка Toast/Bagel 3 Индикатор подогрева 9 Кнопка TIME/SLICE 12 Кнопка включение		4 FLIP индикатор (на дисплее времени) 2 Температура 5 Индикатор нагрева 7 Кнопка START/PAUSE 8 Переключатель Function/ Time/ Temperature 10 Кнопка TEMP/DARKNESS 11 Свет	1 Уақыт 2 Температура 3 Қыздыру индикаторы 4 FLIP индикатор (уақыт дисплейінде) 5 Қыздыру индикаторы 6 Toast/Bagel батырмасы 7 START/PAUSE батырмасы 8 Function/ Time/ Temperature батырмасы 9 TIME/SLICE батырмасы 10 TEMP/DARKNESS батырмасы 11 Жарық 12 Қосу батырмасы
---	--	---	--

Функциялар

AirFRY: дәстүрлі түрде қуырылған тағамдарды дайындаңыз – мысалы, тауық қанаттары, фри картобы және тауық наггетстары - аздап маймен немесе майсыз.

ROAST: іші мінсіз сырты қытырлақ қабығымен дайындалған тағамдар әзірлеңіз, мысалы ақуызды өнімдер мен қуырылған көкөністер сияқты пісірілген тағамдар.

Гриль: ет пен балықты грильде және біркелкі қуырылған қабығымен пісіріңіз.

BAKE: сүйікті печеньеде бастап үйде піскен пиццаға дейін бәрін біркелкі пісіріңіз.

TOAST: қуырудың мінсіз деңгейіне дейін 6 тілім нанға дейін біркелкі қуырады.

BAGEL: торға кесегімен үстіне қаратып, бейглдың 6 жарты бөлігіне дейін қуырыңыз.

DEHYDRATE: пайдалы тағамдар үшін ет, жеміс-жидек, көкөністерді кептіру үшін пайдаланыңыз.

Жылыту: тағамды 2 сағатқа дейін жылы ұстайды.

ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ БАТЫРМАЛАРЫ

1 Уақыт: пісіру уақытын көрсетеді. Уақытты есептеу пісіру процесінде жүреді.

2 Температура: пісіру температурасын көрсетеді.

Ескерту: уақыт пен температура әрқашан құрылғыны соңғы пайдалану кезінде орнатылған пісіру уақыты мен температурасына оралады.

3 PRE алдын ала қыздыру кезінде жыпылықтайды.

4 **FLIP** құрылғы сақтау немесе тазалау үшін аударылатындай суық болған кезде дисплейде пайда болады.

5  құрылғы ыстық болған кезде жанады және пеш сақтау немесе тазалау үшін аударылатындай суық болған кезде өшеді.

6 SLICE және DARK - Toast немесе Bagel функциясын пайдаланған кезде пайда болады.

7 START/PAUSE батырмасы. Пісіруді бастау немесе кідірту үшін басыңыз.

8 Function/Time / Temperature (функция, уақыт температура) қосқышы - пісіру функциясын таңдау үшін бұраңыз немесе уақыт пен температураны реттеңіз (немесе Toast және Bagel функцияларын пайдаланған кезде тілімдер саны мен қуыру деңгейі).

Ескерту: функция таңдауына оралу үшін START / PAUSE батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

9 Time / Slice батырмасы - пісіру уақытын таңдау үшін Time батырмасын басыңыз, содан кейін уақытты реттеу қосқышын пайдаланыңыз. "Toast" немесе "Bagel" функциясын пайдаланған кезде, бұл батырма уақыттың орнына тілімдердің санын реттейді.

10 TEMP / DARKNESS батырмасы - температураны реттеу үшін TEMP батырмасын басып, температураны реттеу қосқышын пайдаланыңыз. "Toast" немесе "Bagel" функциясын қолданған кезде, бұл батырма температураның орнына қуыру деңгейін реттейді.

Ескерту: пісіру уақыты мен температурасын пісіру циклі кезінде кез келген уақытта реттеуге болады.

11  Жарық - пештің ішкі шамдарын қосу және өшіру үшін басыңыз.

Ескерту: индикатор пісіру аяқталғанға дейін 30 секунд бұрын автоматты түрде қосылады.

12  қосу батырмасы - құрылғыны қосу немесе өшіру үшін басыңыз.

ШАҒЫН ПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ

ДАЙЫНДАУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Құрылғыны қосу үшін қуаттау сымын розеткаға қосыңыз, духовканы тамақты пісіру күйіне бұраңыз және қуаттау батырмасын басыңыз.

Ескерту: құрылғы тез қызады, сондықтан духовканы қоспас бұрын барлық ингредиенттерді дайындауды ұсынамыз.

Air Fly

- 1 Функцияны таңдау үшін Air Fly жанғанша дейін қосқышты бұраңыз. Бағдарламаланған уақыт пен температура баптаулары көрсетіледі.
- 2 TIME / SLICE батырмасын басып, 1 сағатқа дейінгі уақытты таңдау үшін қосқышты пайдаланыңыз. Уақытты орнату үшін TIME / SLICE батырмасын қайтадан басыңыз.
- 3 содан кейін TEMP / DARKNESS батырмасын басып, қосқышты пайдаланып 120 ° C-ден 205 ° C арасындағы температураны таңдаңыз.
- 4 Алдын ала қыздыруды бастау үшін START / PAUSE басыңыз.
- 5 Ингредиенттерді аэрогриль себетіне салыңыз.

Егер ингредиенттер майлы, қою майлы немесе маринадта болса



Қуыруға арналған ауа себетін қолданыңыз



Төменде духовка табақшасымен қуыруға арналған ауа себетін қолданыңыз

Егер ингредиенттер майлы, қою майлы немесе маринадталған болса, себетті пеш табағына салыңыз.

Құрғақ ингредиенттер үшін аэрогриль себетін пайдаланыңыз. Ингредиенттер майлы, қою майлы немесе маринадталған болса, себетті пісіру табағына салыңыз.


6 себетті пештің жоғарғы бөлігіне салыңыз. Егер сіз духовка табасын да қолдансаңыз, оны себетпен бір уақытта салыңыз (пештің жоғарғы бөлігіндегі себет және пісіру табағы себеттің астындағы торда). Пештің есігін жабыңыз.

Ескерту: құрылғы алдын ала қыздырылғаннан кейін таймер санауды бастайды. Егер ингредиенттер духовкаға салуға дайын болмаса, көбірек уақыт қосу үшін тұтқаны бұраңыз.

7 біркелкі қызару және қытырлақ болу үшін ингредиенттерді салыңыз немесе пісіру циклінің ортасында себетті 180 ° бұраңыз.



Себетті сілкіңіз.

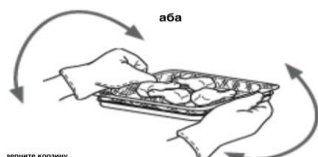

Себет пен табаны 180 ° -қа бұрыңыз.

8 Пісіру уақыты аяқталған соң құрылғы дыбыстық сигнал береді.

Roast

1 Функцияны таңдау үшін қосқышты ROAST жанғанша бұраңыз. Жүктелген уақыт пен температура баптаулары көрсетіледі.

2 TIME / SLICE батырмасын басып, 2 сағатқа дейінгі уақытты таңдау үшін қосқышты пайдаланыңыз. Уақытты орнату үшін TIME / SLICE батырмасын қайтадан басыңыз.

Ескерту: Егер сіз 1 сағаттан аз пісірсеңіз, сағат минуттар мен секундтарды есептейді.

Егер сіз 1 сағаттан артық пісірсеңіз, сағат сағат пен минутты есептейді.

3 TEMP / DARKNESS батырмасын басып, қосқышты пайдаланып 120 ° C пен 230 ° C арасындағы температураны таңдаңыз.

4 алдын ала қыздыруды бастау үшін START / PAUSE батырмасын басыңыз.

Ескерту: BAKE функциясын қолданғаннан гөрі ROAST функциясын қолданған кезде тағам тезірек дайындалады, сондықтан дәстүрлі пеш рецептері үшін пісіру уақытын 30% - ға және температураны 10 ° C-ге қысқартыңыз.

5 Ингредиенттерді пешке арналған табаға салыңыз. Құрылғы алдын ала қызғанын білдіретін дыбыстық сигнал бергенде, пісіру табағын дереу грильге қойыңыз. Пештің есігін жабыңыз.

Ескерту: құрылғы алдын ала қыздырылғаннан кейін таймер санауды бастайды. Егер ингредиенттер духовкаға салуға дайын болмаса, көбірек уақыт қосу үшін тұтқаны бұраңыз. 6 пісіру кезінде ингредиенттерді тексеру немесе араластыру үшін духовканың есігін ашуға болады.



7 пісіру уақыты аяқталған кезде, құрылғы дыбыстық сигнал береді.

Grill

1 Бұл функцияны таңдау үшін гриль жанғанша реттегішті бұраңыз. Бағдарламаланған уақыт пен температура баптаулары көрсетіледі.

2 TIME / SLICE батырмасын басып, 30 минутқа дейінгі уақытты таңдау үшін қосқышты пайдаланыңыз. Уақытты орнату үшін TIME / SLICE батырмасын қайтадан басыңыз.


3 TEMP / DARKNESS батырмасын басып, қосқышты пайдаланып HI немесе LO таңдаңыз. Температураны орнату үшін TEMP / DARKNESS батырмасын қайтадан басыңыз.

4 ингредиенттерді табаға салыңыз. Табаны торға қойып, пештің есігін жабыңыз, пісіруді бастау үшін START / PAUSE батырмасын басыңыз.



5 Пісіру уақытында сіз ингредиенттерді тексеру немесе араластыру үшін духовканың есігін аша аласыз.

6 Пісіру уақыты аяқталған кезде

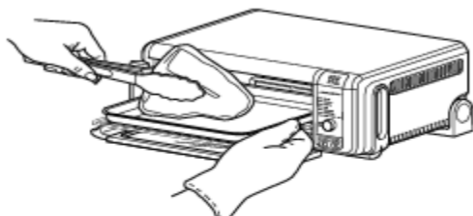

6 Пісіру уақыты аяқталған кезде, құрылғы дыбыстық сигнал береді.

ШАҒЫН ПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ

Bake

1 Бұл функцияны таңдау үшін BAKE жанғанша қосқышты бұраңыз. Бағдарламаланған уақыт пен температура баптаулары көрсетіледі.

2 TIME / SLICE батырмасын басып, уақытты 2 сағатқа дейін таңдау үшін қосқышты бұраңыз. Уақытты орнату үшін TIME / SLICE батырмасын қайтадан басыңыз.

Ескерту: Егер сіз 1 сағаттан аз пісірсеңіз, сағат минуттар мен секундтарды есептейді.

Егер сіз 1 сағаттан артық пісірсеңіз, сағат сағат пен минутты есептейді.

3 TEMP / DARKNESS батырмасын басып, қосқышты пайдаланып 120 ° C бастап 230 ° C арасындағы температураны таңдаңыз.

4 алдын ала қыздыруды бастау үшін START / PAUSE батырмасын басыңыз.

5 Ингредиенттерді табаға салыңыз. Құрылғы алдын ала қызғанын білдіретін дыбыстық сигнал бергенде, табаны дереу грильге қойыңыз. Пештің есігін жабыңыз.

Ескерту: құрылғы алдын ала қыздырылғаннан кейін таймер санауды бастайды. Егер ингредиенттер духовкаға салуға дайын болмаса, көбірек уақыт қосу үшін тұтқаны бұраңыз.



6 Пісіру уақытында сіз ингредиенттерді тексеру немесе араластыру үшін духовканың есігін аша аласыз.



7 Пісіру уақыты аяқталған кезде, құрылғы дыбыстық сигнал береді.

Ескерту: печенье сияқты ұн өнімдерімен жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін духовка табасына пісіруге арналған пергаментті төсеңіз.

Toast

1 Бұл функцияны таңдау үшін TOAST жанғанша дейін қосқышты бұраңыз. Тілімдердің бағдарламаланған саны және қуыру қарқындылығы көрсетіледі.

2 TIME / SLICE батырмасын басып, қосқыштың көмегімен нан тілімдерінің санын таңдаңыз. Бір уақытта 9-ға дейін қуыруға болады. Кесектердің санын орнату үшін TIME / SLICE батырмасын тағы бір рет басыңыз.

3 TEMP/DARKNESS батырмасын басып, қуыру деңгейін таңдау үшін қосқышты пайдаланыңыз. Қуыру деңгейін орнату үшін TEMP / DARKNESS батырмасын қайтадан басыңыз.

Ескерту: TOAST функциясы үшін температураны реттеу жоқ және құрылғы TOAST режимінде қызбайды. Шамадан тыс немесе жеткіліксіз қуыруды болдырмау үшін тілімдердің нақты санын таңдау өте маңызды.

4 нан кесектерін торға қойыңыз. Пештің есігін жауып, пісіруді бастау үшін START / PAUSE батырмасын басыңыз.



5 пісіру кезінде тілімдерді аударудың қажеті жоқ. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді.

Bagel

1 Функцияны таңдау үшін BAGEL жанғанша дейін қосқышты бұраңыз. Тілімдердің бағдарламаланған саны және қуыру қарқындылығы көрсетіледі.

2 TIME / SLICE батырмасын басып, тілімдер санын таңдау үшін қосқышты пайдаланыңыз. Бір уақытта 6-ға дейін қуыруға болады. Тілімдердің санын анықтау үшін TIME / SLICE батырмасын тағы бір рет басыңыз.

3 TEMP /DARKNESS батырмасын басып, қуыру деңгейін таңдау үшін қосқышты пайдаланыңыз. Қуыру деңгейін орнату үшін TEMP / DARKNESS батырмасын қайтадан басыңыз.

Ескерту: Bagel функциясы үшін температураны реттеу жоқ және құрылғы Bagel режимінде қызбайды. Шамадан тыс немесе жеткіліксіз қуыруды болдырмау үшін тілімдердің нақты санын таңдау өте маңызды.

4 Бейгл кесектерін торға жоғары қаратып салыңыз. Пештің есігін жауып, пісіруді бастау үшін START/PAUSE батырмасын басыңыз.

1 Функцияны таңдау үшін BAGEL жанғанша дейін қосқышты бұраңыз.



5 пісіру кезінде тілімдерді аударудың қажеті жоқ. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді.

Dehydrate

1 Бұл функцияны таңдау үшін DEHYDRATE жанғанша дейін қосқышты бұраңыз. Бағдарламаланған уақыт пен температура баптаулары көрсетіледі.

2 TIME/ SLICE батырмасын басып, 12 сағатқа дейінгі уақытты таңдау үшін қосқышты пайдаланыңыз. Уақытты орнату үшін TIME / SLICE батырмасын қайтадан басыңыз.

3 TEMP / DARKNESS батырмасын басып, қосқышты пайдаланып 40 ° C-тан 90 ° C-қа дейінгі температураны таңдаңыз.

4 ингредиенттерді аэрогриль себетіне салыңыз да, духовкаға қойыңыз. Духовканың есігін жауып, пісіруді бастау үшін START/PAUSE батырмасын басыңыз.



5 Пісіру уақытында ингредиенттерді тексеру немесе араластыру үшін духовканың есігін аша аласыз.

6 Пісіру уақыты аяқталған соң, құрылғы дыбыстық сигнал береді.

Қыздыру

Ескерту: қыздыру функциясы осы құрылғының барлық модельдерінде болжанбайды.

1 Бұл функцияны таңдау үшін KEEP WARM жанғанша қосқышты бұраңыз. Бағдарламаланған уақыт баптаулары пайда болады.

2 TIME / SLICE батырмасын басып, 2 сағатқа дейінгі уақытты таңдау үшін қосқышты пайдаланыңыз. Уақытты орнату үшін TIME / SLICE батырмасын қайтадан басыңыз.

Ескерту: KEEP WARM функциясы үшін температураны таңдау мүмкін емес.

3 Өнімдерді духовка табасына немесе пешке қауіпсіз ыдысқа салыңыз да, ыдысты немесе контейнерді торға қойыңыз. Пештің есігін жауып, қыздыруды бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАУ батырмасын басыңыз.

Ескерту: құрылғы "Қыздыру" режимінде қызбайды.

4 Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді.

ТАЗАЛАУ, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ САҚТАУ


КҮНДЕЛІКТІ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек.

1 құрылғыны розеткадан ажыратып, тазаламас бұрын суытыңыз.


2 табаны тазалау үшін пеш көлденең күйде болған кезде оны пештен алыңыз.

Ескерту: үгінділерге арналған табаны үнемі босатып отырыңыз. Қажет болса, қолмен жуыңыз.

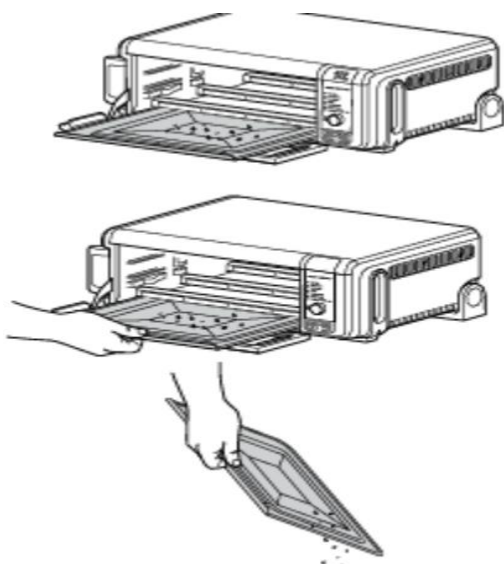

3 құрылғының ішкі қабырғаларына тамақтың шашырауын тазарту үшін оларды жұмсақ, дымқыл губкамен сүртіңіз.

4 негізгі блок пен басқару панелін тазалау үшін оларды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Абразивті емес сұйық жуғыш затты немесе аэрозольдегі жұмсақ ерітіндіні қолдануға болады. Тазалау алдында жуғыш затты духовканың бетіне емес, губкаға жағыңыз.

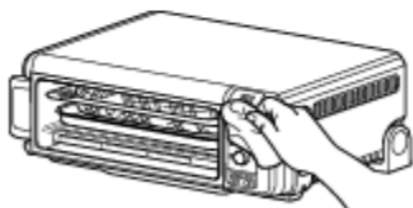


ТЕРЕҢ ТАЗАЛАУ


1 құрылғыны розеткадан ажыратыңыз және тазалау алдында суытыңыз.

2 құрылғыдан барлық аксессуарларды, соның ішінде үгінділерге арналған табаны алып тастаңыз және бөлек жуыңыз. Мұқият жуу үшін аэрогриль себетін тазалау үшін абразивті емес губканы пайдаланыңыз

3 духовканы сақтау үшін тік күйге аударыңыз.

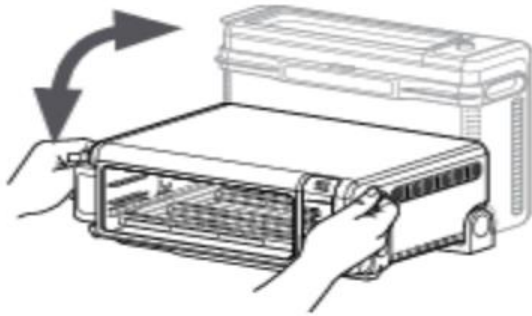


4 духовканың ішкі бөлігін ашу үшін батырмаға басып артық панельді босатыңыз.

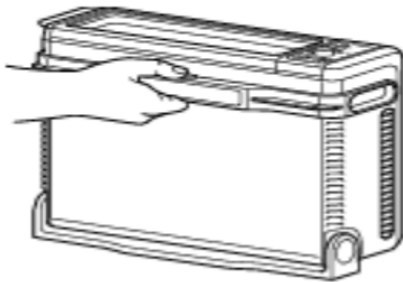

5 Духовканы жуу үшін жылы сабынды су мен жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Абразивті тазалағыш заттарды, тазартқыш щеткаларды немесе химиялық тазартқыштарды қолданбаңыз, себебі олар пешті зақымдауы мүмкін.


Ескерту: ешқашан негізгі құрылғыны ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе оны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

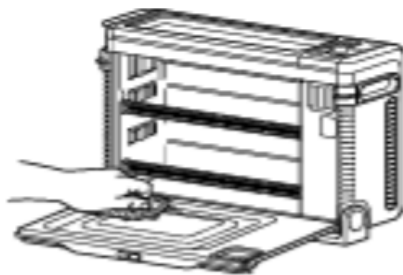

ТАЗАЛАУ, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ САҚТАУ

6 Аксессуарларды пайдалануды жалғастыру үшін, оларды жылы сабынды сумен қолмен жуыңыз.


7 Оларды духовкаға қайта салмас бұрын, барлық бөлшектерді мұқият құрғатыңыз.

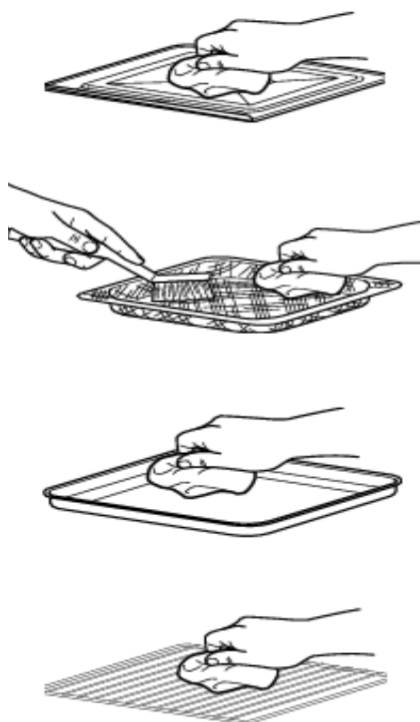


Кеңес: тамақ қалдықтарын кетіру үшін, аксессуарды сабынды суға бір түнге қалдырыңыз.

ТІК КҮЙІНДЕ САҚТАУ


1 Панельде белгі пайда болған кезде пешті аудармаңыз. Пеш салқындағанша күтіңіз. Құрылғының бүйір тұтқаларынан ұстаңыз.

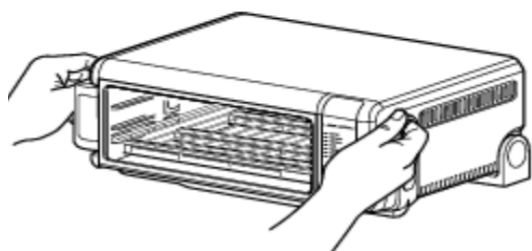

2 Құрылғыны көтеріңіз және аударыңыз.

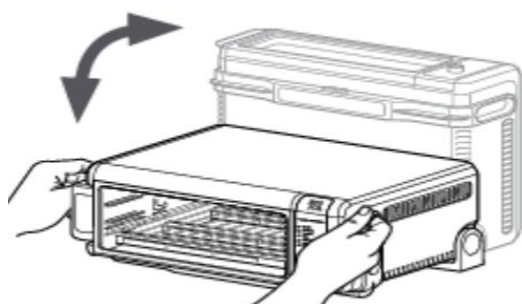


3 Құрылғыны сақтау кезінде немесе терең тазарту үшін тік күйінде қалдырыңыз.

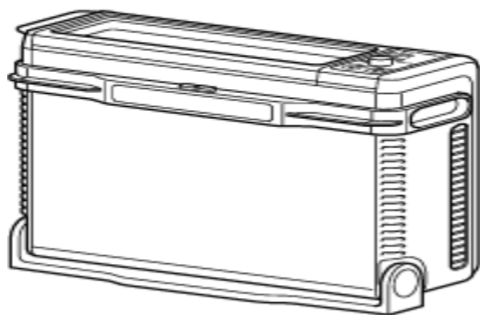


ҚУАТТАУ СЫМЫН БАСҚАРУ

Біздің сымды басқару жүйесі құрылғының жұмысына кедергі келтірмейтіндей етіп жасалған.


1-нұсқа Розетка сол жақта

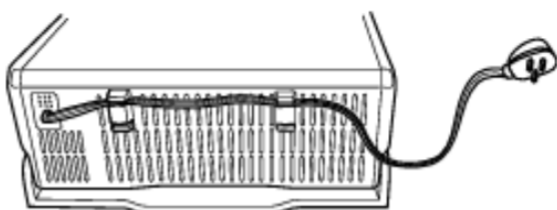

2-нұсқа Розетка оң жақта

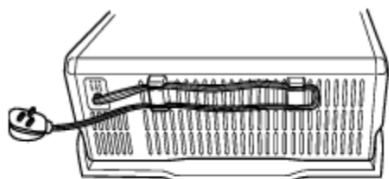

3-нұсқа Розетка пеш артында

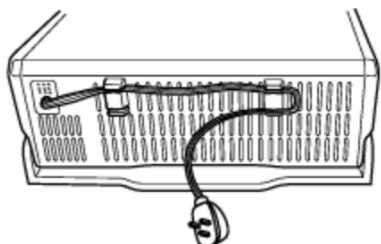


САТЫП АЛУҒА АРНАЛҒАН АКСЕССУАРЛАР

Біз Ninja® Foodi® шағын духовкасы үшін тапсырыспен дайындалған бірқатар аксессуарларды ұсынамыз.

Өз мүмкіндіктеріңізді кеңейту және өз ас үйіңізді жаңа деңгейге шығару үшін ninjakitchen.co.uk сайтына кіріңіз.


* Грильге арналған тор

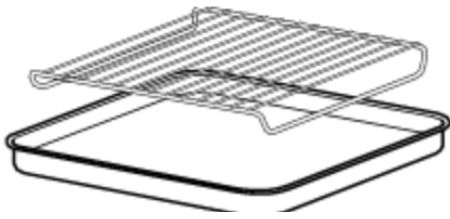

* Пісіруге арналған табақ (тереңдігі 5 см)



Жұмыртқаға/кекстерге арналған форма

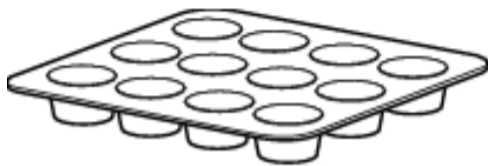

ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ ГИД

ҚАТЕ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

"CALL CUSr SrVC", содан кейін "Er1" - "Er7"

Құрылғыны өшіріп, қолдау қызметіне 0800 862 0453 нөміріне қоңырау шалыңыз. Сонымен, біз сізге көмектесе аламыз, өз өніміңізді Интернетте shark-ninja.com.ua арқылы тіркеңіз және қоңырау шалу кезінде тауарды қолыңызда ұстаңыз.

FAQ

Неліктен духовка қосылмайды?

- * Духовканы қосу үшін оны аудару керек.
- * Қуаттау сымының розеткаға мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз.
- * Қуаттау сымын басқа розеткаға салыңыз.
- * Қажет болса, автоматты ажыратқышты қалпына келтіріңіз.

* Қуаттау батырмасын басыңыз.

Аэрогриль функциясы бар аэрогриль себетінің орнына духовка табасын пайдалануға бола ма?

Иә, бірақ қытырлақ қабықтың нәтижелері әртүрлі болуы мүмкін.

Дәстүрлі духовка рецептерінің пісіру уақыты мен температурасын реттеу керек пе?

Дәстүрлі духовка рецептерінде қуыру (roast) функцияларын қолдана отырып, пісіру уақытын 30% - ға және температураны 10 ° C-ге азайтыңыз.

Құрылғыны негізгі параметрлерге қалпына келтіре аламын ба?

Пеш әр функция үшін пайдаланылған соңғы параметрді, тіпті оны өшірсеңіз де есте сақтайды. Духовка шкафының баптауларын әр функция үшін негізгіге дейін қалпына келтіру үшін TIME / SLICE и TEMP / TAMNESS батырмаларын бір уақытта 5 секунд басып тұрыңыз.

Неліктен қыздыру элементтері қосылып және өшіріліп отыратын сияқты?

Бұл қалыпты жағдай. Пеш қыздыру элементтерінің қуат деңгейін реттеу арқылы кез келген режимде температураны дәл бақылауға арналған.

Неліктен бу духовканың есігінен шығады?

Бұл қалыпты. Есіктер ылғалдылығы жоғары өнімдер шығаратын буды шығару үшін желдетіледі.

Неліктен су жұмыс бетіне есіктің астынан ағып кетеді?

Бұл қалыпты. Ылғалдылығы жоғары өнімдер шығаратын конденсат (мысалы, мұздатылған нан) есіктің ішкі жағынан ағып, жұмыс бетіне тамшылауы мүмкін.

Неліктен басқару панелінен шу шығады?

Пеш ыстық болған кезде басқару панелін салқындату үшін желдеткіш қосылады.

Фольга немесе пісіруге арналған қағазды қолдануға бола ма?

Алюминий фольганы қолдануға болмайды. Дегенмен, пісіруге арналған қағазын немесе майға төзімді қағазды пісіру кезінде немесе пешті жалпы таза ұстау үшін пайдалану ұсынылады.

Аксессуарларды ыдыс жуғыш машинада жуу қауіпсіз бе?

Ұзақ пайдалану үшін аксессуарларды қолмен жууды ұсынамыз. Тамақ қалдықтарын кетіру үшін аксессуарды сабынды суға малып қойыңыз.

ЖАЗБАЛАР

ЖАЗБАЛАР

Біздің веб-сайтымызға кіріңіз: shark-ninja.com.ua

Ескерту: осы нұсқаулықты кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз



Бұл таңбалау осы өнімді бүкіл ЕО бойынша басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпау керектігін көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз зарарсыздандыру нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін материалдық ресурстарды тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды жауапкершілікпен қайта өңдеңіз.

Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнім сатып алынған сатушыға хабарласыңыз.

Олар бұл өнімді экологиялық таза өңдеу үшін қайта ала алады.

Суреттер шынайы өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз үнемі өз өнімдерімізді жақсартуға тырысамыз, сондықтан осы құжаттағы сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

© 2020 SharkNinja Operating LLC

SP101UK _ IB _ MP _ Mv1_ 200811



