

NINJA

AF140EU

Инструкция по эксплуатации

Мультипіч Ninja
Air Fryer PRO 4,8л

PRO



ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ
ИНФОРМАЦИЮ

Номер

модели: _____

серийный

номер: _____

Дата

приобретения: _____ (сохраняйте квитанцию)

магазин

покупки: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В~, 50-60
Гц Мощность: 1750 Вт

СОВЕТ. Вы можете найти номер модели и
серийный номер на этикетке с QR-кодом,
расположенной на задней панели устройства
рядом с шнуром питания.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по технике безопасности.	3
детали и компоненты устройства.	4
знакомство с мультипечью.	6
функциональные кнопки.	7
Панель управления.	7
Перед первым использованием.	7
Использование мультипечи.	7
функции мультипечи:	8
воздушная обжарка (AIR FRY).....	8
обжарка (ROAST).	9
разогрев (REHEAT).....	10
обезвоживание (DEHYDRATE).....	11
очистка и обслуживание.	12
полезных советов.	12
руководство по устранению неполадок.	13

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры техники безопасности, включая следующие:



Внимание!

- Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если им предоставлен контроль или инструкция по безопасному использованию устройства и пониманию связанной с ним опасности.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Необходимо пристальное наблюдение за детьми, когда прибор используется детьми или рядом с ними.
- Чтобы избежать риска удущья для маленьких детей, выбрасывайте все упаковочные материалы сразу после распаковки прибора.
 - Не кладите и не храните ничего на приборе во время его использования.
 - Не используйте устройство при следующих обстоятельствах: на газовой или электрической плите или рядом с ней, в печах с подогревом или вблизи открытого огня.
 - Никогда не используйте розетку с переходником.
 - Устройство не предназначено для использования с помощью внешнего таймера или системы дистанционного управления.
 - Запрещается использовать удлинитель. Использование удлинителя увеличивает риск запутывания или спотыкания.
 - Не погружайте шнур, вилку или что-либо еще несъемную часть устройства в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте воздействию воды электрические соединения устройства. Готовьте только в аксессуарах входящих в комплект прибора или аксессуарах рекомендованных SharkNinja
 - Регулярно проверяйте устройство и шнур питания на наличие видимых повреждений. В случае обнаружения повреждений немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в официальный сервисный центр.
 - Перед использованием убедитесь, что прибор собран надлежащим образом.
 - Перед включением прибора убедитесь, что контейнер правильно вставлен в прибор.

- Не закрывайте вентиляционное отверстие во время работы устройства. Это позволит избежать неравномерного приготовления пищи, повреждения устройства или его перегрева.
- Перед тем, как вставить контейнер в основной блок мультитечи, убедитесь, что контейнер и блок чистые и сухие, при необходимости протрите их мягкой тканью.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Запрещается использование прибора не по назначению. Не используйте прибор в транспортных средствах или на лодках. Не используйте прибор на открытом воздухе. Неправильное использование прибора может привести к его повреждению и травмам.
- Прибор предназначен для использования на ровной, плоской, устойчивой и поверхности. При установке строя убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. Не перемещайте прибор во время его использования.
- Не размещайте устройство на краю рабочей поверхности во время работы.
- Не используйте аксессуары не рекомендуемые SharkNinja. Не помещайте аксессуары в микроволновую печь, тостер, конвекционную или обычную духовку, а также на керамическую плиту, электро-или газовую плиту или гриль для барбекю. Использование аксессуаров, не рекомендованных SharkNinja, может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Во время использования прибора обеспечьте не менее 15 см свободного пространства сверху и со всех сторон для свободной циркуляции воздуха.
- Не используйте прибор без установленного контейнера.
- Не используйте этот прибор для жарка во фритюре.
- Неосторожное обращение с прибором горящим горячую пищу и жидкостью может вызвать серьезные ожоги.

- Предотвратить контакт с пищевыми продуктами с нагревательными элементами. Не переполняйте и не превышайте максимальный уровень заполнения мультипечи во время приготовления пищи. Переполнение прибора может привести к травмированию лица или

повреждение имущества или может повлиять на безопасное использование прибора.

- Напряжение в розетке может меняться, это может влиять на производительность работы прибора. Чтобы избежать возможных заболеваний, вызванных недоеданием пищи, используйте термометр, чтобы убедиться, что ваше блюдо готовится при рекомендуемой температуре.
- Если из устройства идет черный дым,

немедленно вытащите вилку из розетки.

Подождите, пока дым прекратится, прежде чем удалять какие-либо аксессуары для приготовления пищи.

- Температура доступных поверхностей

устройство может быть высоким во время использования и может вызвать ожоги. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время использования или сразу после. Всегда используйте защитные перчатки для горячего или прихватки и держите устройство за ручки.

- Контейнер и пластина для нагрева под время приготовления блюд сильно нагреваются. Избегайте физических контактов, вынимая контейнер или тарелку из прибора. Всегда размещайте контейнер или тарелку на термостойкой поверхности после извлечения. Не прикасайтесь к аксессуарам во время или сразу после приготовления.

- Держите прибор и шнур подальше от детей. Не допускайте свисающий шнур с края столов или столешниц и его контакта с горячими поверхностями.
- Всегда используйте две ручки из стороны контейнеров, чтобы вставить / вытащить контейнер.
- Для отключения прибора необходимо

Поверните все регуляторы в положение "Выкл.", затем вытащите вилку из розетки, если прибор не будет использоваться длительное время или подлежит очистке. Дайте прибору остыть перед очисткой, разборкой, установкой или снятием деталей, а также перед помещением на хранение.
- Запрещено очищать прибор металлическими губками. Мелкие фрагменты губки могут отрываться и соприкасаться с электрическими элементами, создавая риск поражения электрическим током.
- Рекомендации по регулярному уходу за прибором см. В разделе "Очистка и техническое обслуживание"



Указывает на необходимость прочитать и просмотреть инструкции для понимания работы и использования продукта. Указывает на наличие опасности,



если предупреждения, включенные в этот символ, игнорируются.




Избегайте контакта с горячей поверхностью. Всегда используйте защиту для рук, чтобы избежать ожогов.




Только для использования в помещении.

**СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

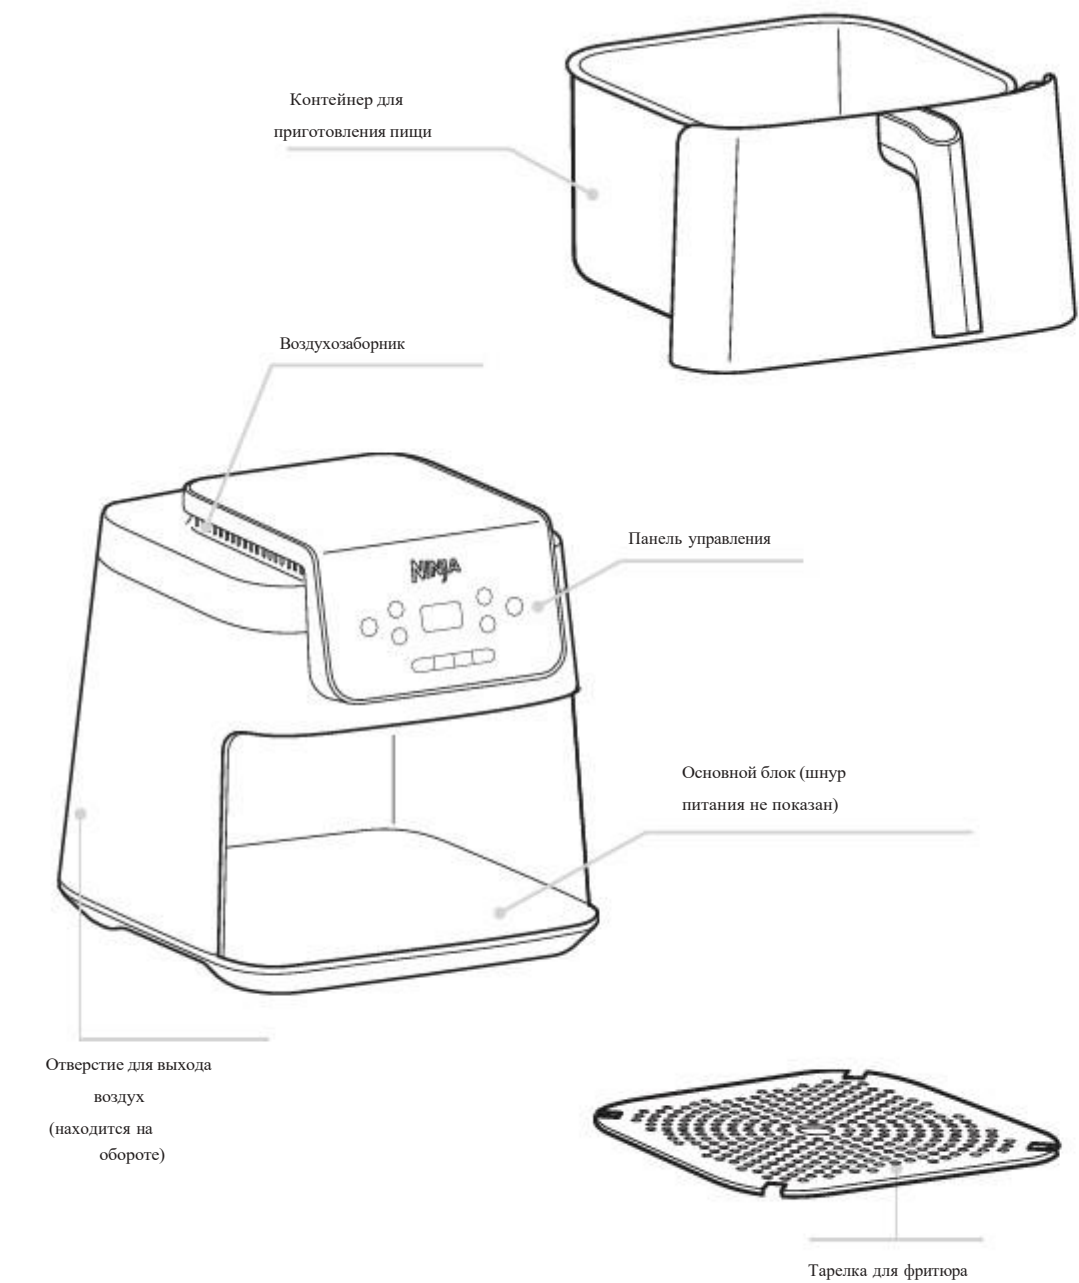

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда ставьте контейнер на жаростойкую поверхность. Чтобы заказать дополнительные запчасти и аксессуары, посетите www.ninja-kitchen.com.ua или свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону +38 (067) 654-32-86.

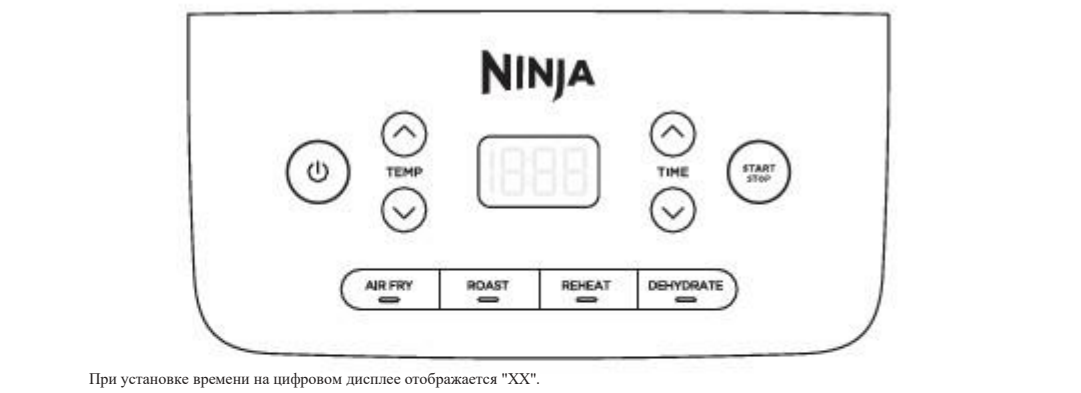

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Воздушная обжарка (AIR FRY): используйте эту функцию, чтобы придать вашей еде воздушность и хрусткость с небольшим количеством масла или без него.

Обжарка (ROAST): используйте устройство в качестве духовки для нежного мяса и проч. блюд.

Разогрев (REHEAT): восстанавливайте остатки пищи осторожно подогревая их, до хрустящей корочки.

Обезвоживание (DEHYDRATE): обезвоживайте мясо, фрукты и овощи для здоровых перекусов.

Кнопки управления

стрелки TEMP: Используйте стрелки темпа вверх и вниз, чтобы отрегулировать температуру приготовления в любой функции до или во время приготовления.

Стрелки времени: Используйте стрелки времени вверх и вниз, чтобы отрегулировать время приготовления в любой функции до или во время приготовления.

Кнопка START/STOP: после выбора времени и температуры начните готовить, нажав кнопку START/STOP. Вы можете прекратить готовить в любое время, нажав кнопку питания еще раз.

Кнопка POWER: кнопка питания выключает устройство и останавливает все режимы приготовления

ПРИМЕЧАНИЕ. Через 10 минут бездействия, устройство перейдет в режим ожидания. Кнопка питания будет тускло подсвеченной.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы, рекламные этикетки и защитные пленки.
2. Обратите особое внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и основные правила техники безопасности, чтобы избежать травм или повреждения имущества.
3. Вымойте контейнер, тарелку для фритюра и аксессуары в горячей мыльной воде, затем сполосните и тщательно высушите. Никогда не мойте основной блок в посудомоечной машине.
4. при использовании этого прибора обеспечьте не менее 15 см свободного пространства сверху и со всех сторон для надлежащей циркуляции воздуха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЕЧИ

MAX CRISP AIR FRY ROAST


Чтобы включить устройство, сначала вставьте шнур питания в розетку. Нажмите кнопку питания



Воздушная обжарка (AIR FRY)

ПРИМЕЧАНИЕ: температура по умолчанию установлена на 200°C.

- 1 Убедитесь, что тарелка для фритюра установлена в контейнер.

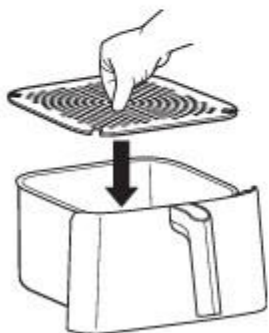

- 2 Нажмите кнопку Air FRY. На дисплее будет отображаться настройка температуры по умолчанию. Используйте кнопки со стрелками TEMP вверх и вниз, чтобы установить желаемую температуру.



- 3 Нажмите кнопки со стрелками TIME вверх и вниз, чтобы установить желаемое время приготовления.



- 4 Добавьте ингредиенты в контейнер и установите контейнер в мультипечь.




- 5 Нажмите START / STOP, чтобы начать готовить.



ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы перемешать ингредиенты во время приготовления, выньте контейнер и встряхните его. Устройство автоматически прекращает приготовление, когда из него вынимается контейнер и автоматически возобновляет процесс приготовления после того, как вы установите контейнер обратно в мультипечь.



- 6 После завершения приготовления устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись "End".

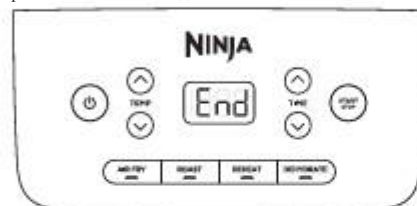


- 7 Выньте ингредиенты из контейнера, вынув контейнер из мультипечи или переложите их в другую посуду с помощью термостойких перчаток или аксессуаров с длинными ручками.



Обжарка (ROAST)

ПРИМЕЧАНИЕ: температура по умолчанию установлена на 190°C.

1. Убедитесь, что тарелка для фритюра установлена в контейнер.

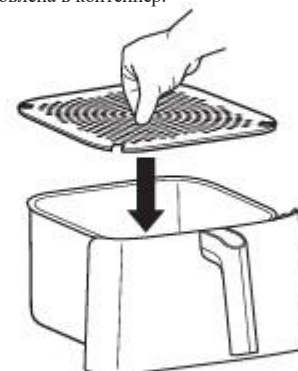

- 2 На дисплее будет отображаться настройка температуры по умолчанию. Используйте кнопки со стрелками TEMP вверх и вниз, чтобы установить желаемую температуру.



- 3 Нажмите кнопки со стрелками TIME вверх и вниз, чтобы установить желаемое время приготовления.




- 4 Добавьте ингредиенты в контейнер и установите контейнер в мультипечь.



- 5 Нажмите START/ STOP, чтобы начать приготовление.



- 6 После завершения приготовления устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись "End".

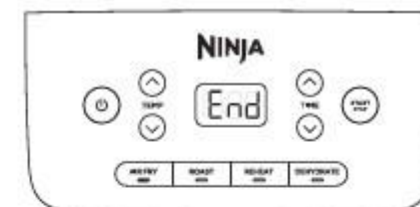

- 7 Выньте ингредиенты из контейнера, вынув контейнер из мультипечи или переложите их в другую посуду с помощью термостойких перчаток или аксессуаров с длинными ручками.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЕЧИ

Разогрев (REHEAT)

ПРИМЕЧАНИЕ: температура по умолчанию установлена на 170°C.

- 1 Убедитесь, что тарелка для фритюра установлена в контейнер.

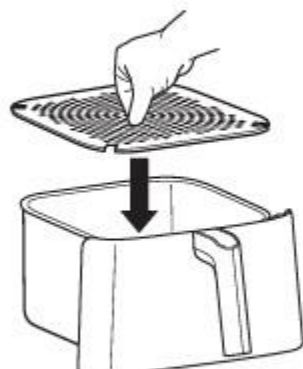

- 2 Нажмите кнопку REHEAT. На дисплее будет отображаться настройка температуры по умолчанию. Используйте кнопки со стрелками TEMP вверх и вниз, чтобы установить желаемую температуру.



- 3 Нажмите кнопки со стрелками TIME вверх и вниз, чтобы установить желаемое время приготовления.



- 4 Добавьте ингредиенты в контейнер и установите контейнер в мультипечь.




- 5 Нажмите START / STOP, чтобы начать разогрев.



- 6 После завершения приготовления устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись "End".




- 7 Выньте ингредиенты из контейнера, вынув контейнер из мультипечи или переложите их в другую посуду с помощью термостойких перчаток или аксессуаров с длинными ручками.

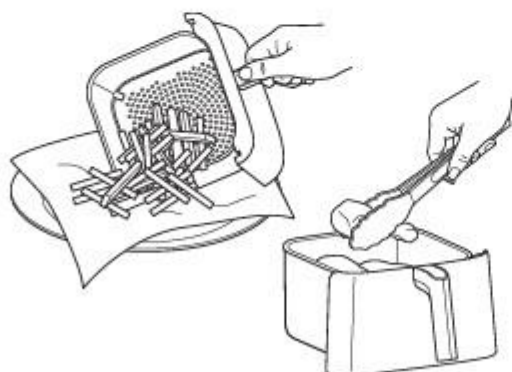

Обезвоживание (DEHYDRATE)

Примечание: температура по умолчанию установлена на 60°C.

- 1 Положите первый слой ингредиентов на дно контейнера. Поместите тарелку для фритюра внутрь контейнера и выложите второй слой ингредиентов на тарелку.

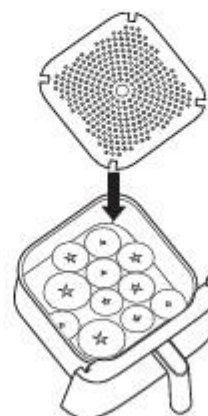

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете увеличить способность обезвоживать большее количество ингредиентов одновременно на решетке. Если решетка не входит в вашу модель, ее можно приобрести на www.ninja-kitchen.com.ua.



- 2 Установ- да, - сказал он.

- 3 Нажмите кнопку DEHYDRATE. На дисплее будет отображаться настройка температуры по умолчанию. Используйте кнопки со стрелками TEMP вверх и вниз, чтобы установить желаемую температуру.


- 4 Нажмите кнопки со стрелками TIME вверх и вниз, чтобы установить желаемое время обезвоживания.



- 5 Нажмите START/ STOP, чтобы начать дегидратацию.



- 6 После завершения дегидратации, устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись "End".

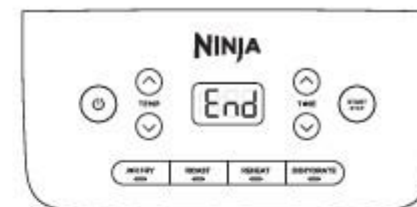

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка мультипечи

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не погружайте основной блок в воду или любую другую жидкость.

Никогда не мойте основной блок в посудомоечной машине.

Устройство следует тщательно очищать после каждого использования.

- 1

Перед очисткой отключите устройство от розетки.

2

Чтобы очистить основной блок и панель управление, протрите их влажной тканью. Не используйте для очистки губку .

3

Контейнер и тарелку для фритюра можно мыть в посудомоечной машине.

4

Если остатки пищи присохли на тарелке или контейнере поместите их в раковину, наполненную теплой водой с мылом, и дайте хорошо отмокнуть.

5

После очистки высушите все части прибора на воздухе или полотенцем.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для последовательного и лучшего подрумянивания блюд, убедитесь, что ингредиенты в контейнере расположены ровным слоем, не наслаивайте их друг на друга. Для равномерного расположения ингредиентов и лучшей прожарки достаньте контейнер из фритюрницы и встряхните или переверните их.

• Время приготовления и температуру можно регулировать в любое время во время приготовления. Просто нажмите стрелки времени или темпа, чтобы настроить время или температуру.

• Чтобы приготовить блюда по рецептам для обычной духовки, советуем уменьшить температуру на 10 ° C. Часто проверяйте блюда во время приготовления.

• Иногда вентилятор мультипечи сдувает легкие продукты. Чтобы избежать этого, закрепите легкие ингредиенты (например, верхний кусок хлеба на бутерброде) палочками для коктейлей.

• Тарелка для фритюра приподнимает ингредиенты в контейнере, чтобы воздух мог циркулировать под ними и вокруг них для получения равномерно обжаренных хрустящих блюд.

• После выбора функции приготовления вы можете нажать кнопку START/STOP, чтобы немедленно начать приготовление. Устройство будет работать по температуре и времени по умолчанию.

• Чтобы получить наилучшие результаты во время приготовления, вынимайте пищу сразу после завершения времени приготовления, Чтобы избежать ее пережаривания.

• Для достижения наилучших результатов при приготовлении свежих овощей и картофеля используйте не менее 1 столовой ложки масла. При желании вы можете добавить большее количество масла для большей хрустящей корочки.

• Для получения лучших результатов, проверяйте ход готовьте блюдо на протяжении всего времени его приготовления и вынимайте еду, когда будет достигнут желаемый уровень румян. Мы рекомендуем использовать термометр с мгновенным считыванием для контроля внутренней температуры продуктов. После завершения приготовления немедленно достаньте ингредиенты из прибора, чтобы они не пережарились.
- ## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
- **Нужно ли размораживать замороженные продукты перед использованием функции Air Fry ?**

Это зависит от типа ингредиентов. Следуйте инструкциям на упаковке.
- **Как приостановить обратный отсчет?**

Таймер обратного отсчета автоматически останавливается, когда вы вынимаете контейнер из устройства. Нажатие кнопки START / STOP во время приготовления остановит функцию приготовления и сбросит настройки таймера.
- **Безопасно ли ставить контейнер на столешницу?**

Контейнер нагревается во время приготовления. Будьте осторожны и размещайте его исключительно на термостойких поверхностях.
- **Как узнать, когда использовать тарелку для фритюра?**

Используйте тарелку для фритюра, если хотите, чтобы блюдо получилось хрустящим. Тарелка позволяет приподниматься ингредиентам в контейнере, чтобы воздух мог проходить под ними для их равномерного приготовления.
- **Почему мое блюдо недоварено?**

Убедитесь, что контейнер правильно установлен в устройство. Для равномерного подрумянивания блюд, убедитесь, что ингредиенты расположены ровным слоем на дне контейнера и не наслаиваются друг на друга. Мы настоятельно советуем перемешивать или встряхивать ингредиенты, во время их приготовления. Время и температуру можно регулировать в любое время во время приготовления. Просто нажмите кнопки TIME или TEMP и кнопки со стрелками.
- **Моя еда подгорела**

Настоятельно советуем контролировать ход приготовления блюда, на протяжении всего времени приготовления и вынимать блюдо из прибора сразу после завершения приготовления, или когда оно приобретет желаемый уровень румяности.
- **Почему некоторые ингредиенты сдуваются с тарелки во время приготовления?**

Иногда вентилятор мультипечи сдувает легкие продукты. Чтобы избежать этого, закрепите продукты (например, верхний кусок хлеба на бутерброде) палочками для коктейлей.
- Можно ли с помощью функции воздушное обжаривание (AIR FRY) готовить блюда в кляре?**

Да, но используйте правильную технику панировки. Важно сначала посыпать продукты мукой, затем яйцом, а затем панировочными сухарями. Плотно прижмите панировочные сухари к ингредиентам, чтобы они не сдувались вентилятором во время процесса приготовления.
- **Почему прибор подает звуковой сигнал?**

Функция приготовления завершена.

• **Почему дисплей на приборе не отображает никаких значений?**

Устройство находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить прибор. На экране дисплея появляется сообщение "E".

Устройство не работает должным образом. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки по телефону +38 (067) 654-32-86.

* пожалуйста, подготовьте счет-фактуру и номер заказа, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов.

12

13

Посетите нас **ОНЛАЙН**: следите за нами на любой из наших страниц
в социальных
сетях:



ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните данную инструкцию
для дальнейшего использования.



Эта маркировка указывает, что этот продукт не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно утилизируйте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных источников. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, где этот продукт был приобретен. Они могут взять этот продукт для экологически безопасной переработки.

SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way,
Торп-парк, Лидс, LS15 8ZB,
Великобритания

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,60327
Франкфурт-на-Майне,
Германия

Внешний вид реального продукта может отличаться от изображенного на иллюстрации. Мы постоянно
стремимся улучшать наши продукты,поэтому спецификации, содержащиеся в этом документе,
могут меняться без предварительного уведомления.

NINJA является зарегистрированной торговой маркой SHARKNINJA Operating LLC в Великобритании.

AF140EU

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Ninja

Мультипеш Ninja

Air Fryer PRO 4,8л

PRO



КЕҢЕС. Модель нөмірі мен сериялық нөмірді құрылғының артқы жағында қуат сымның жанында орналасқан QR коды бар жапсырмадан таба аласыз.

Ninja @ AirFryer PRO 4.7 l мультипешін сатып алғаныңыз үшін рахмет

КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Модельдің нөмірі: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сатып алынған күні: _____ (түбіртектеі сақтаңыз)

Сатып алынған дүкен: _____

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Кернеу: 220-240В, 50-60Гц

Қуаттылығы: 1750 Вт

МАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік нұсқаулығы	3
Құрылғының бөлшектері мен компоненттері	4
мультипешпен танысу	6
функционалды түймелер	7
Басқару тақтасы	7
Бірінші қолданар алдында	7
Мульти пешті пайдалану	7
Мульти пештің функциялары:	8
ауамен қуыру (AIRFRY)	8
қуыру (ROAST)	9
жылыту (REHEAT)	10
сусыздандыру (DEHYDRATE)	11
тазалау және техникалық қызмет көрсету	12
пайдалы кеңестер	12
ақаулықтарды жою жөніндегі Нұсқаулық	13

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

Электр құрылғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының

негізгі шараларын, соның ішінде мыналарды сақтау қажет:



Назар аударыңыз!

- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар қолдана алады, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және онымен байланысты қауіпті түсіну үшін бақылау немесе нұсқаулық берілсе.
- Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғыны балалар қолданғанда немесе олардың жанында қолданған кезде балаларды мұқият бақылау қажет.
- Кішкентай балалар үшін тұншығу қаупін болдырмау үшін барлық орауыш материалдарды құрылғыны ашқаннан кейін бірден тастаңыз.
- Пайдалану кезінде құрылғыға ештеңе қоймаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны келесі жағдайларда: газ немесе электр плитасында немесе оның жанында, қыздырылған пештерде немесе ашық оттың жанында пайдаланбаңыз.
- Ешқашан өткізгіші бар розетканы пайдаланбаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе қашықтан басқару жүйесі арқылы пайдалануға арналмаған.
- Ұзартқыш сымды пайдалануға тыйым салынады. Ұзартқыш сымды пайдалану шатасу немесе сүріну қаупін арттырады.
- Сымды, шанышқыны немесе құрылғының алынбайтын бөлігін суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз, сонымен қатар құрылғының электр қосылымдарын суға батырмаңыз. Тек құралға кіретін аксессуарларда немесе Shark Ninja ұсынған аксессуарларда пісіріңіз.
- Құрылғы мен сымды үнемі тексеріп отырыңыз қуат көзге көрінетін зақым үшін. Егер зақым табылса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, ресми қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қолданар алдында құрылғының дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, контейнердің құрылғыға дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде желдеткішті жаппаңыз. Бұл біркелкі емес пісіруді, құрылғыны зақымдауды немесе оның қызып кетуін болдырмайды.
- Контейнерді негізгі мультипеш блогына салмас бұрын, контейнер мен блоктың таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз, қажет болған жағдайда оларды жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Құрылғыны мақсатсыз пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны көліктерде немесе қайықтарда пайдаланбаңыз. Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның зақымдалуына және жарақаттануына әкелуі мүмкін. Құрылғыны орнатқан кезде бетінің тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдалану кезінде оны жылжытпаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны жұмыс бетінің шетіне қоймаңыз.
- Shark Ninja ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз. Керек-жарақтарды микротолқынды пешке, тостер пешіне, конвекциялық пешке немесе кәдімгі пешке, сондай-ақ керамикалық пешке, электр немесе газ плитасына немесе барбекю гриліне қоймаңыз. Shark Ninja


ұсынбаған аксессуарларды пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе басқа жарақаттарға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны пайдалану кезінде ауаның еркін айналымы үшін үстіңгі және барлық жағынан кемінде 15 см бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғыны орнатылған контейнерсіз пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны терең қуыру үшін пайдаланбаңыз.
- Құрамында ыстық тамақ пен сұйықтық бар құрылғыны абайсызда ұстау қатты күйік тудыруы мүмкін.
- Қыздырғыш элементтері бар тағаммен жанасудың алдын алыңыз. Пісіру кезінде көп пешті толтырудың максималды деңгейінен асырмаңыз немесе асырмаңыз. Аспаптың толып кетуі бетке зақым келтіруі немесе мүлікке зақым келтіруі немесе құралды қауіпсіз пайдалануға әсер етуі мүмкін.
- Розеткадағы кернеу өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмысына әсер етуі мүмкін. Шала пісірілген тағамнан туындауы мүмкін ауруларды болдырмау үшін тағамның ұсынылған температурада пісетініне көз жеткізу үшін термометрді пайдаланыңыз.
- Егер құрылғыдан қара түтін шыкса, штепсельді дереу розеткадан суырыңыз. Пісіру үшін керек болатын қандай да бір жарақтарын алып тастамас бұрын түтін басылғанша күтіңіз.
- Қол жетімді беттердің температурасы құрылғы пайдалану кезінде жоғары болуы мүмкін және күйік тудыруы мүмкін. Пайдалану кезінде немесе одан кейін бірден ыстық беттерге қол тигізбеңіз. Әрқашан ыстық немесе қолғап үшін қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз және құрылғыны тұтқалардан ұстаңыз.
- Ыдыс-аяқтарды пісіру кезінде жылытуға арналған Контейнер мен табақ қатты қызады. Контейнерді немесе табақты құрылғыдан шығару арқылы физикалық байланыстардан аулақ болыңыз. Шығарғаннан кейін әрқашан контейнерді немесе табақты ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Пісіру кезінде немесе одан кейін аксессуарларды ұстамаңыз.
- Құрылғы мен сымды балалардан алыс ұстаңыз. Үстелдердің немесе үстелдің шетінен ілулі тұрған сымды және оның ыстық беттермен жанасуын болдырмаңыз.
- Контейнерді салу / шығару үшін әрқашан контейнерлердің бүйірінен екі тұтқаны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін мыналарды орындау керек.
Барлық реттегіштерді "Өшірулі" күйіне бұраңыз, содан кейін, егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса немесе тазалануы керек болса, айырды розеткадан суырыңыз.
Бөлшектерді тазалау, бөлшектеу, орнату немесе алу алдында, сондай-ақ сақтау алдында құрылғыны суытыңыз.
- Құрылғыны металл губкалармен тазалауға тыйым салынады.
- Губканың кішкене бөліктері электр элементтерімен байланысып, электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.
- Құралға тұрақты күтім көрсету жөніндегі ұсыныстарды "тазалау және техникалық қызмет көрсету" бөлімінен қараңыз.

	Өнімнің жұмысы мен қолданылуын түсіну үшін нұсқауларды оқып, қарау қажеттілігін көрсетеді. Қауіптің бар екендігін көрсетеді,
	егер осы таңбаға енгізілген ескертулер еленбесе, дене жарақатына, өлімге немесе елеулі зақымға әкелуі мүмкін
	Ыстық бетпен жанасудан аулақ болыңыз. Күйіп қалмас үшін әрқашан қол қорғанысын қолданыңыз
	Тек үй ішінде пайдалануға арналған.

БҰЛ НҰСҚАУЛЫҚТЫ КЕЙІНІРЕК ТЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ БӨЛШЕКТЕРІ МЕН КОМПОНЕНТТЕРІ

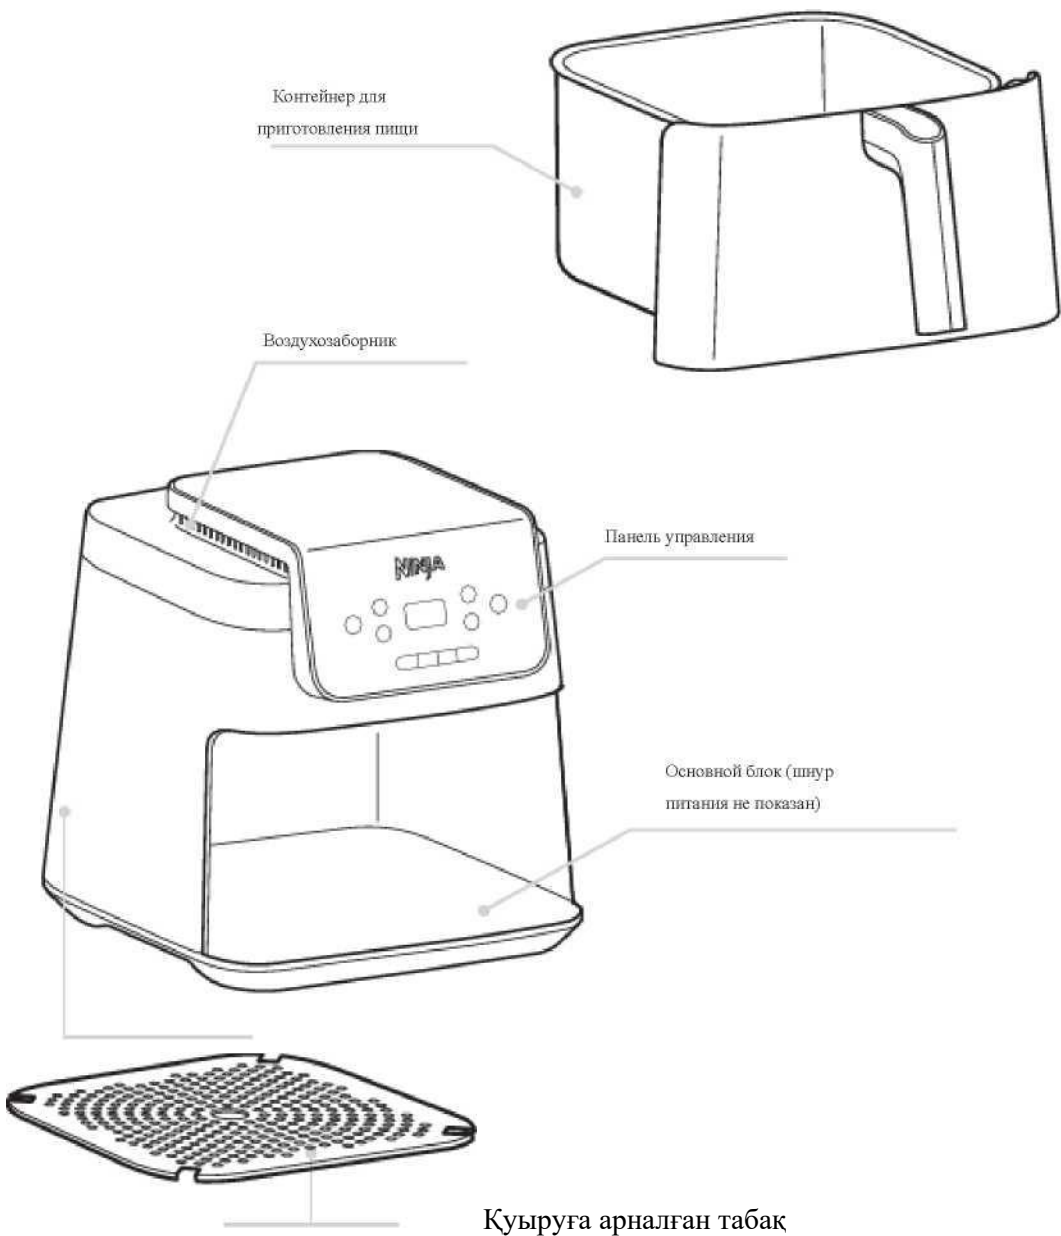

МУЛЬТИПЕШПЕН ТАНЫСУ



Уақытты орнатқан кезде сандық дисплейде "XX" көрсетіледі.

Русский	Қазақша	Русский	Қазақша
Контeйнер для приготовления пищи	Пісіруге арналған контейнер	Основной блок (шнур питания не показан)	Негізгі блок (қуат сымы көрсетілмеген)

Воздухозаборник	Ауа қабылдағыш	Отверстие для выхода воздух (находится на обороте)	Ауа шығатын тесік (артқы жағында орналасқан)
Панель управления	Басқару панелі		

ЕСКЕРТУ: контейнерді әрқашан ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.

Қосымша бөлшектер мен аксессуарларға тапсырыс беру үшін www.ninja.kitchen.com.ua немесе +38 (067) 654-32-86 телефоны арқылы қолдау тобымызға хабарласыңыз.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТҮЙМЕЛЕРІ	
Ауамен қуыру (AIRFRY): бұл мүмкіндікті тамағыңызға аздап маймен немесе онсыз жұмсақтық пен қытырлақ беру үшін пайдаланыңыз.	TEMP көрсеткі басқару түймелері: пісіру алдында немесе пісіру кезінде кез келген функциядағы пісіру температурасын реттеу үшін жоғары және төмен қарқын көрсеткілерін пайдаланыңыз.
Қуыру (ROAST): құрылғыны нәзік ет пен басқа тағамдарға арналған пеш ретінде пайдаланыңыз.	Уақыт көрсеткілері: пісіру алдында немесе пісіру кезінде кез келген функциядағы пісіру уақытын реттеу үшін жоғары және төмен уақыт көрсеткілерін пайдаланыңыз.
Қыздыру (REHEAT): тамақ қалдықтарын ақырын қыздырып, қытырлақ болғанша қалпына келтіріңіз.	START/STOP түймесі: уақыт пен температураны тандағаннан кейін, START/STOP түймесін басу арқылы пісіруді бастаңыз. Қуат түймесін қайтадан басу арқылы кез келген уақытта пісіруді тоқтатуға болады.
Сусыздандыру(DEHYDRATE): пайдалы тағамдар үшін ет, жемістер мен көкөністерді сусыздандырыңыз.	POWER түймесі: қуат түймесі құрылғыны өшіреді және барлық пісіру режимдерін тоқтатады
	ЕСКЕРТУ. 10 минуттық әрекетсіздіктен кейін құрылғы күту режиміне өтеді. Қуат түймесі күңгірт болады.

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

1. Барлық орау материалдарын, жарнамалық жапсырмаларды және экран қорғағыштарын алып тастаңыз.
2. Жарақаттануды немесе мүлікке зақым келтірмеу үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және негізгі қауіпсіздік ережелеріне ерекше назар аударыңыз.
3. Контейнерді, терең табақты және керек-жарақтарды ыстық, сабынды сумен жуыңыз, содан кейін шайыңыз және жақсылап құрғатыңыз. Ешқашан негізгі блокты ыдыс жуғышта жууға болмайды.
4. Бұл құрылғыны пайдаланған кезде ауаның дұрыс айналымы үшін үстіңгі және барлық жағынан кемінде 15 см бос орын беріңіз.

ЕСКЕРТУ: Контейнерді әрдайым тек ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.

Қосымша бөлшектер мен аксессуарларға тапсырыс беру үшін мына сайтқа кіріңіз www.ninja-kitchen.com.ua немесе біздің қолдау тобымызға +38 (067) 654-32-86 нөміріне хабарласыңыз.

МУЛЬТИПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ


Құрылғыны қосу үшін алдымен қуат сымын розеткаға салыңыз.

Қуат түймесін басыңыз.

Ауамен қуыру (AIRFRY)

ЕСКЕРТУ: әдепкі температура 200°C-қа орнатылған.

1. Терең қуырғыш табақтың контейнерге орнатылғанына көз жеткізіңіз.

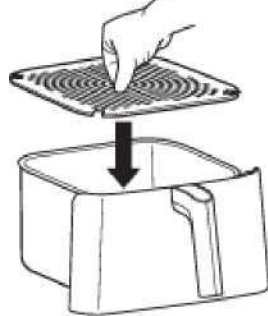

4. Ингредиенттерді контейнерге қосып, контейнерді мультипешке орнатыңыз.

вы установите контейнер обратно в мультипечь.




2. Air FRY түймесін басыңыз. Дисплей әдепкі температура параметрін көрсетеді. Қажетті температураны орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.

установить желаемую температуру.



5. Пісіруді бастау үшін START / STOP түймесін басыңыз

желаемое время приготовления.

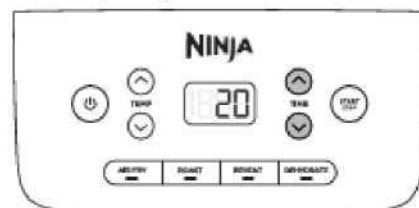


ЕСКЕРТУ: пісіру кезінде ингредиенттерді араластыру үшін контейнерді шығарып, шайқаңыз. Контейнер шығарылған кезде құрылғы автоматты түрде пісіруді тоқтатады және контейнерді қайтадан мультипісіргішке орнатқаннан кейін пісіру процесін автоматты түрде жалғастырады.

вы установите контейнер обратно в мультипечь.




3. Қажетті пісіру уақытын орнату үшін TIME көрсеткі түймелерін жоғары және төмен басыңыз.

желаемое время приготовления.

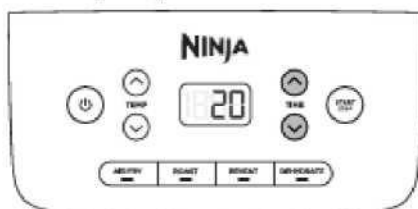


6. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және басқару тақтасының дисплейінде "End" жазуы пайда болады

управления появится надпись "End".

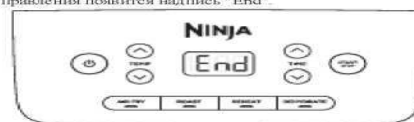


7. Ингредиенттерді контейнерден алыңыз, контейнерді көп ойыншыдан алыңыз немесе ыстыққа төзімді қолғаппен немесе ұзын тұтқалы аксессуарлармен басқа ыдысқа салыңыз.
перчаток или аксессуаров с длинными ручками.

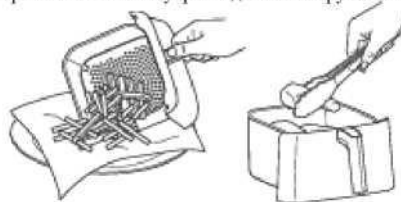

Қуыру (ROAST)

ЕСКЕРТУ: әдепкі температура 190°С-қа орнатылған.

1. Терең қуырғыш табақтың контейнерге орнатылғанына көз жеткізіңіз.

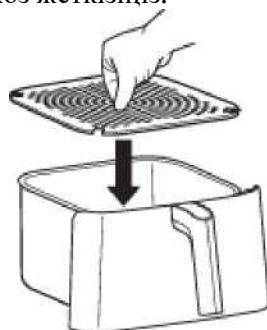

4. Ингредиенттерді контейнерге қосып, контейнерді мультипешке орнатыңыз.



2. Дисплей әдепкі температура параметрін көрсетеді. Қажетті температураны орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
установить желаемую температуру.



5. Пісіруді бастау үшін START/ STOP түймесін басыңыз.

приготовление.




3. Қажетті пісіру уақытын орнату үшін TIME көрсеткі түймелерін жоғары және төмен басыңыз.


желаемое время приготовления.





6. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және басқару тақтасының дисплейінде «End» жазуы пайда болады


управления появится надпись "End".

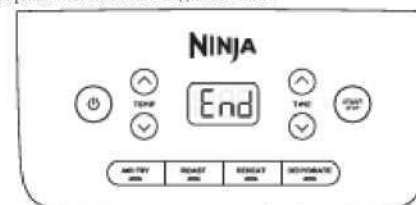


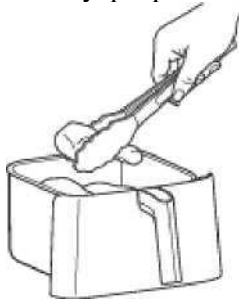7. Ингредиенттерді контейнерден алыңыз, контейнерді көп пештен алыңыз немесе ыстыққа төзімді қолғаппен немесе ұзын тұтқалы аксессуарлармен басқа ыдысқа салыңыз.	
	

МУЛЬТИПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ

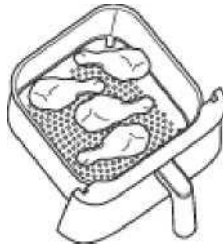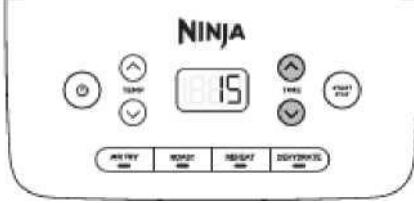Жылыту (REHEAT) ЕСКЕРТУ: әдепкі температура 170°C-қа орнатылған.	
1. Терең қуырғыш табақтың контейнерге орнатылғанына көз жеткізіңіз.	4. Ингредиенттерді контейнерге қосып, контейнерді мультипешке орнатыңыз. 
2. "REPEAT" түймесін басыңыз. Дисплей әдепкі температура параметрін көрсетеді. Қажетті температураны орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз. 	5. Пісіруді бастау үшін START/ STOP түймесін басыңыз. приготовление. 
3. Қажетті пісіру уақытын орнату үшін TIME көрсеткі түймелерін жоғары және төмен басыңыз. желаемое время приготовления. 	6. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және басқару тақтасының дисплейінде «End» жазуы пайда болады. управления появится надпись "End". 

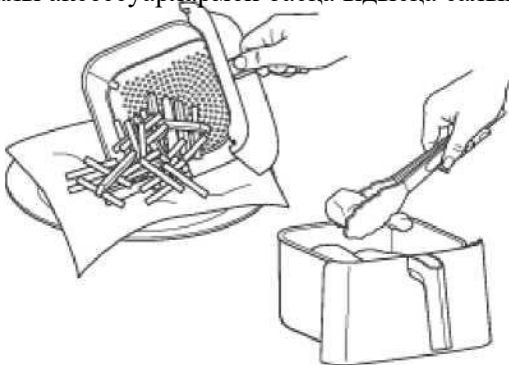7. Ингредиенттерді контейнерден алыңыз, контейнерді көп пештен алыңыз немесе ыстыққа төзімді қолғаппен немесе ұзын тұтқалы аксессуарлармен басқа ыдысқа салыңыз.	
	

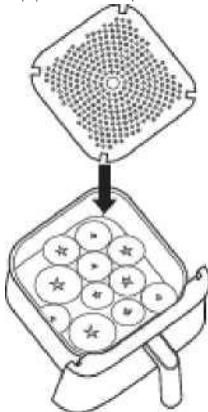Сусыздандыру (DEHYDRATE) ЕСКЕРТУ: әдепкі температура 60°C-қа орнатылған.	
1. Ингредиенттердің бірінші қабатын контейнердің түбіне салыңыз. Терең қуырғыш табақты контейнердің ішіне салыңыз да, ингредиенттердің екінші қабатын табаққа салыңыз.	4. Қажетті дегидратация уақытын орнату үшін TIME көрсеткі түймелерін жоғары және төмен басыңыз.
	желаемое время обезвоживания. 
2. Орнату - иә, - деді ол.	5. Сусыздандыруды бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.
3. DEHYDRATE түймесін басыңыз. Дисплей әдепкі температура параметрін көрсетеді. Қажетті температураны орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз	 6. Сусыздандыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және басқару тақтасының дисплейінде "End"жазуы пайда болады.

КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Мультипешті тазалау

ЕСКЕРТУ: ешқашан негізгі блокты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

Ешқашан негізгі блокты ыдыс жуғышта жууға болмайды.

Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек.

1. Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
2. Негізгі блок пен басқару тақтасын тазалау үшін оларды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Тазалау үшін губканы пайдаланбаңыз.
3. Контейнер мен терең табақты ыдыс жуғышта жууға болады.
4. Егер тағамның қалдықтары табаққа немесе контейнерге құрап қалса, оларды жылы сумен және сабынмен толтырылған раковинаға салыңыз да, жақсылап сулаңыз.
5. Тазалағаннан кейін құрылғының барлық бөліктерін ауада немесе сүлгімен құрғатыңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Ыдыс-аяқтарды дәйекті және жақсы қызарту үшін контейнердегі ингредиенттердің біркелкі қабатта екеніне көз жеткізіңіз, оларды бір-бірінің үстіне қоймаңыз. Ингредиенттерді біркелкі орналастыру және жақсы қуыру үшін контейнерді қуырғыштан шығарып, шайқаңыз немесе аударыңыз.
- Пісіру уақыты мен температурасын пісіру кезінде кез келген уақытта реттеуге болады. Уақытты немесе температураны реттеу үшін уақыт немесе қарқын көрсеткілерін басыңыз.
- Кәдімгі пешке арналған рецепт бойынша тағамдарды дайындау үшін температураны 10 ° C төмендетуге кеңес береміз.
- Кейде мультипеш желдеткіші жеңіл тағамдарды үрлейді. Бұған жол бермеу үшін жеңіл ингредиенттерді (мысалы, буьербродтегі нанның жоғарғы бөлігі) коктейль таяқшаларымен бекітіңіз.
- Қуыруға арналған табақ ингредиенттерді контейнерге көтереді, осылайша ауа олардың астында және айналасында біркелкі қуырылған қытырлақ тағамдар үшін айналады.
- Пісіру функциясын таңдағаннан кейін, пісіруді дереу бастау үшін бастау/тоқтату түймесін басуға болады. Құрылғы әдепкі температура мен уақыт бойынша жұмыс істейді.
- Пісіру кезінде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тағамды пісіру уақыты аяқталғаннан кейін бірден шығарып алыңыз, сондықтан оны артық пісіріп жібермеңіз.
- Жаңа піскен көкөністер мен картопты дайындауда жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін кем дегенде 1 ас қасық май қолданыңыз. Қаласаңыз, қытырлақ болу үшін көбірек май қосуға болады.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, барысын тексеріңіз тағамды пісіру кезінде пісіріңіз және қажетті қызару деңгейіне жеткенде тағамды алыңыз. Өнімдердің ішкі температурасын бақылау үшін жылдам оқылатын термометрді пайдалануды ұсынамыз. Пісіру аяқталғаннан кейін ингредиенттерді шамадан тыс пісі кетпеуі үшін дереу құрылғыдан алыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

- **Air Fry функциясын қолданар алдында мұздатылған тағамды жібіту керек пе ?**
Бұл ингредиенттердің түріне байланысты. Қаптамадағы нұсқауларды орындаңыз.
- **Кері санақты қалай тоқтатуға болады?**
Контейнерді құрылғыдан шығарған кезде кері санақ таймері автоматты түрде тоқтайды. Пісіру кезінде START / STOP түймесін басыу пісіру функциясын тоқтатады және таймерді қалпына келтіреді.
- **Контейнерді үстелдің үстіне қою қауіпсіз бе?**
Пісіру кезінде контейнер қызады. Сақ болыңыз және оны тек ыстыққа төзімді беттерге қойыңыз.
- **Қуырылған табақты қашан қолдану керектігін қалай білуге болады?**
Егер сіз тағамды қытырлақ еткіңіз келсе, терең табақты қолданыңыз. Табақ ингредиенттердің контейнерде көтерілуіне мүмкіндік береді, осылайша оларды біркелкі пісіру үшін олардың астынан ауа өтеді.
- **Неліктен менің тағамым толықтай піспеген?**
Контейнердің құрылғыға дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Ыдыс-аяқтарды біркелкі қызарту үшін ингредиенттер контейнердің түбінде біркелкі қабатта орналасқанына және бір-бірінің үстіне қойылмағанына көз жеткізіңіз. Біз ингредиенттерді пісіру кезінде араластыруға немесе шайқауға кеңес береміз. Уақыт пен температураны пісіру кезінде кез келген уақытта реттеуге болады. Тек TIME немесе TEMP түймелерін және көрсеткі түймелерін басыңыз.
- **Менің тамағым күйіп кетті**
Біз сізге тағамның дайындалу барысын, бүкіл пісіру уақытын бақылауға кеңес береміз және пісіру аяқталғаннан кейін немесе ол қажетті қызару деңгейіне ие болған кезде ыдысты құрылғыдан шығарамыз.
- **Неліктен кейбір ингредиенттер пісіру кезінде табактан ұшып кетеді?**
Кейде мультипеш желдеткіші жеңіл тағамдарды үрлейді. Бұған жол бермеу үшін өнімдерді (мысалы, сэндвичтегі нанның жоғарғы бөлігі) коктейль таяқшаларымен бекітіңіз.
- **Ауада қуыру (AIRFRY) функциясын пайдаланып, қамырға тамақ дайындауға бола ма?**
Иә, бірақ дұрыс нан пісіру техникасын қолданыңыз. Алдымен тағамға ұн, содан кейін жұмыртқа, содан кейін нан үгіндісін себу маңызды. Пісіру процесінде желдеткіштің ұшып кетуіне жол бермеу үшін нан үгіндісін ингредиенттерге мықтап басыңыз.
- **Неліктен құрылғы дыбыстық сигнал береді?**
Пісіру функциясы аяқталды.

- **Неліктен құрылғыдағы дисплей ешқандай мәндерді көрсетпейді?**

Құрылғы күту режимінде. Құрылғыны қайта қосу үшін қуат түймесін басыңыз. Дисплей экранында "E" хабары пайда болады.

* Тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласпас бұрын шот-фактура мен тапсырыс нөмірін дайындаңыз.

—

[illegible]

Бізге ОНЛАЙН кіріңіз: сайтында біздің кез-келген әлеуметтік медиа парағымызда бізді қадағалаңыз:

Бұл таңбалау бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керектігін көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін материалдық көздерді тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды жауапкершілікпен тастаңыз.

Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнім сатып алынған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық таза өңдеу үшін ала алады.

Нақты өнімнің сыртқы түрі суретте көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Біз үнемі өз өнімдерімізді жақсартуға тырысамыз, сондықтан осы құжаттағы сипаттамалар ескертусіз өзгеруі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Осы нұсқаулықты кейінірек пайдалану үшін сақтаңыз.

Бұл таңбалау бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керектігін көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін материалдық көздерді тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды жауапкершілікпен тастаңыз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнім сатып алынған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық таза өңдеу үшін ала алады.

SharkNinja Europe Limited 3150 Century Way, Торп паркі, Лидс, LS15 8 ZB, Ұлыбритания	SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,60327 Франкфурт-на-Майне, Германия
---	--

Нақты өнімнің сыртқы түрі суретте көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Біз үнемі өз өнімдерімізді жақсартуға тырысамыз, сондықтан осы құжаттағы сипаттамалар ескертусіз өзгеруі мүмкін.

NINJA-Ұлыбританиядағы shark Ninja operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.

© 2024 Shark Ninja Operating LLC

AF140UK❖IB❖MP❖240109❖Mv1

