

NINJA

Сковарка и аэрофритюрница

ON400EU

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Speedi

10 в 1



Спасибо

за приобретение скороварки-аэрофритюрницы Ninja® Speedi



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ ПОКУПКУ



отсканируйте QR-код на своем



мобильном телефоне

ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

(Сохраните чек)

Место покупки: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230 В~, 50 Гц

Мощность: 1760 Вт

СОВЕТ:

Вы можете найти модель и серийный номер на значке QR-кода расположенном на задней панели устройства возле шнура питания.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРА

Посетите сайт registeryourninja.com или позвоните по номеру 0800 862 0453, чтобы зарегистрировать свой новый продукт Ninja® в течение 28 дней после покупки. Вас попросят указать название магазина, дату покупки и номер модели вместе с вашим именем и адресом. Регистрация позволит нам связаться с вами в маловероятном случае обнаружения неисправностей вашего нового прибора.

Инструкция по технике безопасности. 2

детали и компоненты устройства. 4

Перед первым использованием. 4

Аксессуары и интеллектуальный переключатель. 5

использование панели управления. 6

Кнопки управления. 6

функции приготовления. 6

использование функций быстрого приготовления. 7

Speedi Meals (быстрые блюда). 7

Steam Air Fry (воздушная обжарка на пару). 7

Steam Bake (выпечка на пару). 8

Steam (приготовление на пару). 8

использование функций Air Fry / Hob. 9

Гриль (Гриль). 9

Air Fry (воздушная обжарка). 9

Bake / Roast (Выпечка/ Обжарка). 10

Dehydrate (Обезвоживание). 10

Sear/Sauté (Обжарка / Обжарка). 11

Slow Cook (медленное приготовление). 11

очистка и техническое обслуживание. 12

посудомоечная машина и ручная мойка. 12

очистка крышки. 12

руководство по устранению неполадок. 13

полезных советов. 13

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОЧТИТЕ ЭТО

РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ВНИМАНИЕ

- Храните упаковочные материалы вдали от детей, в связи с риском удушья.
- Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если им предоставлен контроль или инструкции по безопасному использованию устройства и пониманию связанной с ним опасности.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте. Необходимо пристальное наблюдение за детьми, когда прибор используется детьми или рядом с ними.
- Неосторожное обращение с прибором содержащим горячая пища и жидкости могут вызвать серьезные ожоги. Держите прибор и шнур подальше от детей. Не допускайте свисания шнура с края столов или столешниц и его контакта с горячими поверхностями.
- Не используйте устройство при следующих обстоятельствах: на газовой или электрической плите или рядом с ней, в печах с подогревом или вблизи открытого огня.
- Серьезные ожоги могут возникнуть из-за пара и горячую пищу во внутреннюю чашу. Всегда держите руки, лицо и другие части тела подальше от выпускного клапана до или во время выпуска и при открытии крышки после приготовления.
- Не используйте прибор без установленной чаши.
- Прежде чем поставить съемную чашу на дно плиты, убедитесь, что чаша и дно плиты чистые и сухие, отереть их мягкой тканью.
- Не нагревайте пустую миску более 10 минут. Это может повредить варочную поверхность.
- НЕ используйте этот прибор для жарки в фритюре.
- Следует соблюдать осторожность при обжаривании мяса и пассерование. Держите руки и лицо подальше от съемной чаши, особенно при добавлении новых ингредиентов, так как горячее масло может разбрызгиваться и вызывать ожоги.
- Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Не используйте данный прибор для каких-либо других целей, кроме его назначения. НЕ используйте прибор в транспортном средстве или движущейся лодке. НЕ используйте прибор на улице. Неправильное использование прибора может привести к травмам.
- Прибор предназначен исключительно для использования на рабочей поверхности. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. НЕ размещайте прибор у края столешницы во время работы.
- Для защиты от поражения электрическим током никогда не погружайте шнур, вилку или корпус основного блока в воду или другие жидкости. Готовьте только в корзине, входящей в комплект.
- Не используйте удлинитель. Короткий шнур питания используется, для того, чтобы уменьшить риск того, что дети схватятся за шнур или запутаются в нем, и уменьшите риск того, что люди споткнутся о более длинный шнур.
- НЕ используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены. Регулярно проверяйте прибор и шнур питания. В случае неисправности или любого повреждения прибора немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Прибор не предназначен для управления по с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Всегда следите за тем, чтобы прибор был правильно собран перед использованием.
- Не закрывайте верхний воздухозаборный проем или заднее вентиляционное отверстие, когда крышка закрыта. Это может вызвать неравномерное приготовление и может повредить устройство или вызвать его перегрев.
- НЕ используйте аксессуары, которые не рекомендованы или не продаются SharkNinja. НЕ размещайте аксессуары в микроволновой печи, тостере, конвекционной или обычной духовке, а также на керамической плите, электрической спирали, газовой плите или наружном гриле. Использование аксессуаров, не рекомендованных SharkNinja, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- Во время использования этого прибора обеспечьте не менее 15,25 см свободного пространства сверху и со всех сторон для надлежащей циркуляции воздуха.
- Всегда придерживайтесь максимального и минимального количества жидкости, как указано в инструкциях и рецептах.
- Чтобы избежать возможного повреждения паром, при использовании протирайте устройство подальше от стен и шкафов.
- Никогда не используйте функции RAPID COOKER (Быстроварки), не добавив воду и/или ингредиенты на дно съемной чаши.
- Никогда не используйте функцию SLOW COOK (медленное приготовление) без еды и жидкости в съемной чаше.
- НЕ передвигайте прибор во время его использования.
- Избегайте контакта пищи с нагревательными элементами. НЕ переполняйте и не превышайте Максимальный уровень наполнения чаши. Переполнение может привести к травмам, повреждению имущества или повлиять на безопасное использование прибора.
- Не используйте это устройство для приготовления риса быстрого приготовления.

- Напряжение в электрической сети может изменяться, что влияет на производительность и теплоотдачу вашего прибора. Чтобы предотвратить возможные заболевания, используйте термометр, чтобы проверить, приготовлена ли ваша пища до рекомендуемой температуры.
- Если из устройства выходит черный дым, немедленно отключите его от сети и подождите, пока дым прекратится, прежде чем снимать миску и противень Cook & Crisp.
- НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям. Во время и после работы прибора его поверхности будут горячие. Чтобы предотвратить ожоги или травмы, всегда пользуйтесь защитными захватами или изолированными перчатками, а также используйте доступные ручки прибора.
- Необходимо быть чрезвычайно осторожным во время перемещение прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости. Неправильное использование, в том числе перемещение прибора, может привести к травмам, таким как серьезные ожоги.
- Когда устройство работает, горячий пар выходит через вентиляционное отверстие. Расположите прибор так, чтобы вентиляционное отверстие не было направлено на шнур питания, электрические розетки, шкафы или другие приборы. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от вентиляционного отверстия.
- Используя функцию SLOW
COOK (медленное приготовление, всегда держите крышку закрытой).
- Миска и противень Cook & Crisp становятся очень горячими во время процесса приготовления. Избегайте горячего пара и воздуха при извлечении чаши и противня Cook & Crisp из прибора и всегда ставьте их на жаростойкую поверхность после извлечения. НЕ прикасайтесь к аксессуарам во время или сразу после приготовления.

Поднимайте крышку только за ручку на передней части устройства. Не поднимайте крышку сбоку, так как из прибора будет выделяться жгучий пар. Съемная чаша может быть чрезвычайно тяжелой, если она заполнена ингредиентами. Будьте осторожны, вынимая чашу из основного блока.

НЕ прикасайтесь к аксессуарам во время или сразу после приготовления, поскольку они становятся очень горячие во время процесса приготовления. Чтобы предотвратить ожоги или травмы, всегда обращайтесь с продуктом осторожно. Используйте посуду с длинными ручками и защитные подхватки или изолированные перчатки.

• Очистка и техническое обслуживание не должны

исполняться детьми.

- Дайте устройству остыть перед очисткой, разборкой, установкой или съемом частей и хранением.
- Когда устройство не используется и перед очисткой, выключите устройство и отсоедините его от розетки.
- Не чистите прибор металлическими мочалками. Мелкие металлические частицы из них могут отколоться и коснуться электрических частей, создавая риск поражения электрическим током.
- Пожалуйста, обратитесь к разделу очистки и технического обслуживания по регулярному обслуживанию прибора.



Указывает на необходимость прочитать и просмотреть инструкции для понимания работы и использования продукта. Указывает



на наличие опасности, которая может привести к телесным повреждениям, смерти или существенному материальному ущербу, если предупреждения, включенные в этот символ, игнорируются.



Избегайте контакта с горячей поверхностью. Всегда используйте защиту для рук, чтобы избежать ожогов.



Исключительно для домашнего использования.


СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ

- А Противень Cook & Crisp
- В Съемная чаша 5,7 л
- с Ручка крышки
- D Крышка прибора
- Е Нагревательный элемент
- F Панель управления
- G Основа прибора
- Н Умный переключатель I
- вентиляционное отверстие
- И Сборник конденсата

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Снимите и выбросьте все упаковочные материалы и ленты с прибора. Некоторые наклейки нужно постоянно хранить на устройстве, удаляйте только наклейки с надписью "отклеить здесь". Обратите особое
2. внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные предостережения, чтобы избежать травм или повреждения имущества. Вымойте
3. съемную миску, противень Cook & Crisp и сборник конденсата в теплой мыльной воде, затем сполосните и тщательно высушите.

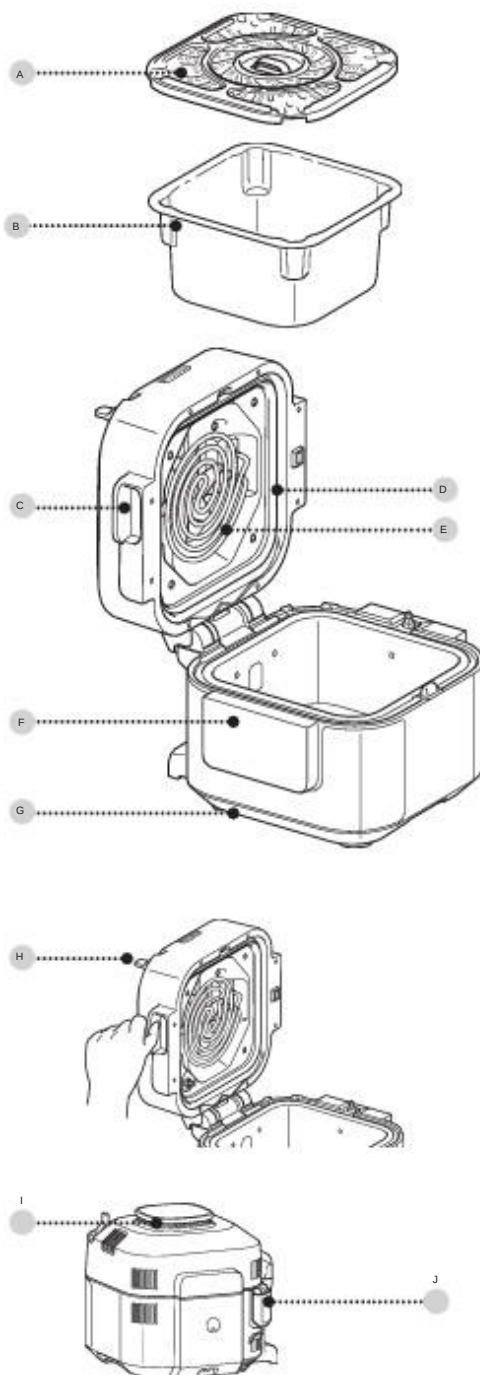


Чтобы заказать дополнительные или заменяемые детали и аксессуары, посетите ninjakitchen.co.uk

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ АКСЕССУАРОВ

ДЕКО COOK & CRISP

Верхняя позиция	Нижняя позиция
Используйте верхнее положение для белков и овощей, следуя инструкциям по рецепту для функций Speedi Meals(быстрые блюда) или во время использования функции Гриль (Гриль).	Используйте нижнее положение для традиционного обжарка и приготовление блюд с функцией Steam Air Fry (воздушная обжарка на пару)
	

Обязательно обратитесь к таблицам и рецептам для получения четких рекомендаций по расположению противня для приготовления хрустящих блюд. Чтобы установить противень Cook & Crisp в верхнее положение, сначала поверните ножки противня наружу, чтобы они выступали за четыре угла противня. Ножки должны располагаться на выступах у основания каждой выемки, чтобы противень в чаше оставался приподнятым .

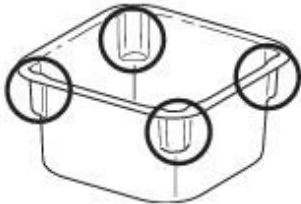

ПРИМЕЧАНИЕ: перед тем, как поставить противень Cook & Crisp в верхнее положение, убедитесь, что все необходимые ингредиенты добавлены на дно миски.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рецепты, для функции Speedi Meals (быстрые блюда), требуют, чтобы противень Cook & Crisp был установлен в верхнее положение. Чтобы


установить противень Cook & Crisp в верхнее положение, сначала поверните ножки противня наружу, чтобы они выступали за четыре угла противня. Ножки должны располагаться на выступах у основания каждой выемки, чтобы противень оставался приподнятым в чаше. Чтобы поставить противень Cook & Crisp в нижнее положение, поверните ножки противня внутрь так, чтобы они были повернуты к нижней стороне противня. Это позволит деку Cook & Crisp остаться на дне чаши.

Использование SMART SWITCH (умного переключателя)

SmartSwitch позволяет переключаться между двумя режимами приготовления, которые отмечены на переключателе для справки:

- Rapid Cooker (Скороварка)
- Air Fry/Hob (аэрогриль / варочная поверхность)

Положение SmartSwitch будет определять, какие функции приготовления доступны для выбора.

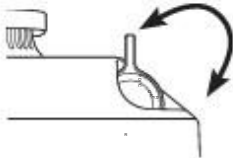

КАК ОТКРЫТЬ И ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ

Чтобы открыть или закрыть крышку в любое время, используйте ручку, расположенную в центре передней части устройства, прямо над панелью управления. Вы можете открывать и закрывать крышку, когда переключатель SmartSwitch находится в положении RAPID COOKER или AIR FRY/HOB .




СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА

Чтобы установить сборник конденсата, вставьте его в отверстие на основании прибора. После каждого использования прибора советуем вынимать и вручную мыть сборник конденсата..

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно выливайте избыток воды, собравшийся в сборнике конденсата после каждого приготовления.



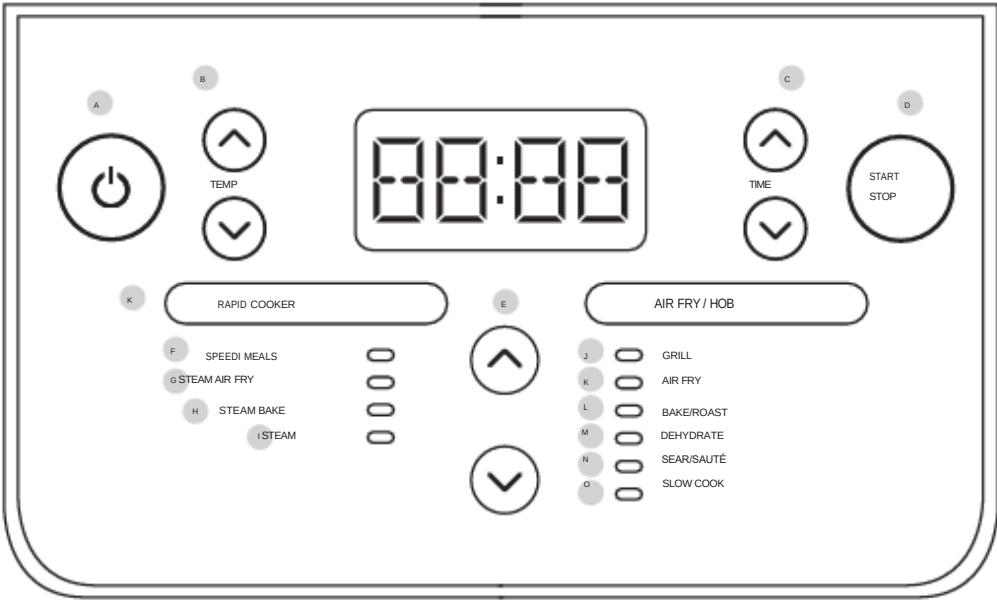

Кнопки управления

- A** : Кнопка питания выключает устройство и останавливает все функции приготовления.
- В СТРЕЛКИ ВЛЕВО**: Используйте стрелки вверх / вниз слева от дисплея, чтобы настроить температуру приготовления.
- С СТРЕЛКИ ВПРАВО**: Используйте стрелки вверх / вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления.
- D Кнопка START/STOP (СТАРТ/СТОП)**: нажмите, чтобы начать приготовление. Нажатие кнопки во время приготовления приостанавливает текущую функцию приготовления.
- E СТРЕЛКИ В ЦЕНТРЕ**: Выбрав режим с помощью SmartSwitch, используйте центральные стрелки для прокрутки доступных функций до тех пор, пока не будет выделена желаемая функция.

Функции приготовления

функции СКОРОВАРКИ


- F Speedi Meals (быстрые блюда)**: Используйте для приготовления быстрых и вкусных блюд менее чем за 30 минут.
- G Steam Air Fry (воздушная обжарка на пару)**: Используйте данную функцию для создания невероятно сочных и одновременно хрустящих блюд.
- H Steam Bake (выпечка на пару)**: Выпекайте пышные пирожки и быстрый хлеб.
- I Steam (приготовление на пару)**: Приготовление деликатных блюд при высокой температуре.
- Функции аэрогриля**
 - J Grill (Гриль)**- Используйте высокую температуру для карамелизации и поджаривания ваших блюд
 - K Air Fry (воздушная обжарка)** - Используйте эту функцию, чтобы придать вашей еде воздушность и хрусткость с небольшим количеством масла или без него.
 - L Bake / Roast(Выпечка / Обжарка)** - Используйте устройство как духовку с сухим жаром для приготовления мягкого мяса, запеченных блюд, изысканной выпечки, десертов и тому подобное.
 - M Dehydrate (Обезвоживание)**- Обезвоживайте мясо, фрукты и овощи, чтобы есть здоровую пищу.
 - N Sear /Sauté(Обжарка / Обжарка)** - Используйте устройство как варочную поверхность для поджаривания мяса, пассерования овощей, томления соусов и тому подобное.
 - O Slow Cook (медленное приготовление)**-Готовьте блюда медленно, при более низкой температуре в течение более длительного периода времени.

Чтобы включить устройство, подключите шнур питания к розетке, затем нажмите кнопку питания




Speedi Meals (быстрые блюда)

- 1. Прежде чем начать приготовление, обязательно снимите противень Cook & Crisp со дна миски.
- 2. добавьте жидкость и ингредиенты в соответствии с рецептом на чашу.
- 3. вытяните ножки противня Cook & Crisp, а затем поставьте на противень в верхнее положение чашу. Добавьте ингредиенты на противень в соответствии с рецептом.

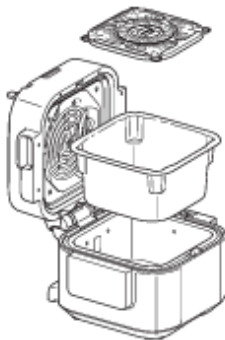

- 4. Переместите переключатель SmartSwitch в положение RAPID COOKER(Скороварка), затем с помощью центральных стрелок выберите SPEEDI MEALS(быстрые блюда). На дисплее будут отображены настройки по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру от 150C до 240C с шагом в 5 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для температур выше 210C максимальное время приготовления составляет 30 минут.

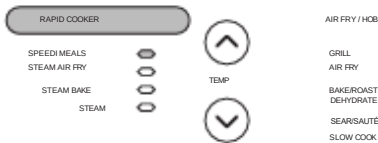


- 5. С помощью стрелок справа от дисплея настройте время приготовления с шагом в 1 минута до 1 часа. Нажмите START / STOP, чтобы начать готовить. На дисплее появятся индикаторы выполнения, указывающие, что устройство создает пар. Когда устройство наберет нужного уровня пара, таймер на дисплее начнет обратный отсчет.

- 8. Когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее будет отображена надпись "End". Если ваше блюдо требует большего времени приготовления, используйте стрелки вверх справа от дисплея, чтобы добавить дополнительное время. На этом этапе устройство пропустит предварительный нагрев.

Примечание: после завершения приготовления выньте все ингредиенты из противня Cook & Crisp. После этого с помощью силиконовых щипцов возьмитесь за центральные ручки и выньте противень из устройства.

Steam Air Fry (воздушная обжарка на пару)

- 1. Загрузите ингредиенты в соответствии с рецептом.
- 2. переместите переключатель SmartSwitch в положение RAPID COOKER (Скороварка). Используйте центральные стрелки, чтобы выбрать функцию Steam Air Fry (воздушное обжаривание на пару). На дисплее будут отображены настройки по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру от 150C до 220C с шагом в 5 градусов.

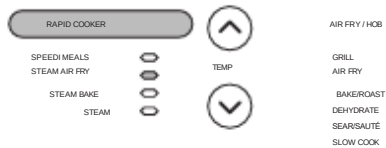

- 3. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления от 1 минуты до 1 часа с шагом в 1 минуту и от 1 часа до 4 часов с шагом в 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для температур более 210C максимальное время приготовления составляет 30 минут

Нажмите START / STOP, чтобы начать приготовление

- 5. На дисплее отобразятся индикаторы выполнения, указывающие, что устройство создает пар. Когда устройство достигнет нужного уровня пара, таймер начнет обратный отсчет.




- 7. Когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее будет отображена надпись "End". Если ваше блюдо требует большего времени приготовления, используйте стрелки вверх справа от дисплея, чтобы добавить дополнительное время. На этом этапе устройство пропустит предварительный нагрев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Steam Bake (Выпечка на пару)

1. Обязательно установите противень Cook & Crisp в нижнее положение. Поместите принадлежности для выпечки на противень. 2. переместите переключатель SmartSwitch в положение Rapid COOKER (Сковорода), затем с помощью центральных стрелок выберите функцию Steam Bake (Выпечка на пару). На дисплее будут отображены настройки по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру от 120C до 210C с шагом в 5 градусов.
3. используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления от 1 минуты до 1 часа 15 минут с шагом в 1 минуту.

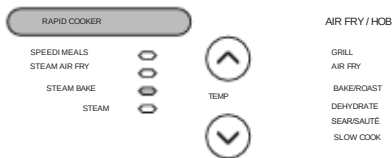


4. нажмите START / STOP, чтобы начать готовить.
5. на дисплее появятся индикаторы прогресса, указывающие на то, что устройство создает пар.
6. Когда предварительный нагрев будет завершен, таймер начнет обратный отсчет.
7. когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее будет отображена надпись "End". Если ваше блюдо требует большого времени приготовления, используйте стрелки вверх справа от дисплея, чтобы добавить дополнительное время. На этом этапе устройство пропустит предварительный нагрев.

Steam (приготовление на пару)

1. Для начала добавьте воды на дно чаши. Обязательно установите противень Cook & Crisp в нижнее положение и добавьте в миску ингредиенты по рецепту.



- START STOP
2. переместите переключатель SmartSwitch в положение Rapid COOKER (Сковорода), затем с помощью центральных стрелок выберите функцию Steam (Приготовление на пару).

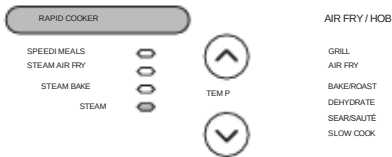

3. используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления до 1 часа с шагом в 1 минуту. 4. нажмите START/ STOP, чтобы начать приготовление

Примечание: при использовании функции STEAM температура не регулируется.

5. устройство начнет предварительный нагрев, для того, чтобы жидкость в чаше закипела. На дисплее будут отображаться индикаторы выполнения, указывающие на то, что устройство создает пар. Когда предварительный нагрев завершится, на дисплее отобразится установленная температура, а таймер начнет отсчет времени. Анимация предварительного нагрева будет отображаться до тех пор, пока устройство не достигнет установленной температуры, а затем на дисплее отобразится обратный отсчет таймера.




6. когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее будет отображена надпись "End".

Использование функций Air Fry/Hob

Гриль (Гриль)

1. Обязательно установите противень Cook & Crisp в верхнее положение

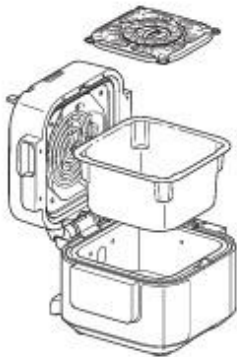

2. выложите ингредиенты на противень Cook & Crisp, затем закройте крышку.



3. переместите переключатель SmartSwitch в положение AIR FRY / HOB, а затем с помощью центральных стрелок выберите функцию Grill (Гриль) на дисплее будут отображены настройки по умолчанию.

Используйте стрелки вверх и ^{TEMP}STOP вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру от 210°C до 240°C.




4. используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления до 30 минут с шагом в 1 минут.
5. нажмите START / STOP, чтобы начать готовить.
6. когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее будет отображена надпись "End".

Примечание: перед использованием функции Air Fry дайте устройству разогреться в течение 5 минут, как в обычной духовке.

Air Fry (воздушная обжарка)

1. Обязательно установите противень Cook & Crisp в нижнее положение.
2. Добавьте ингредиенты в миску и закройте крышку.

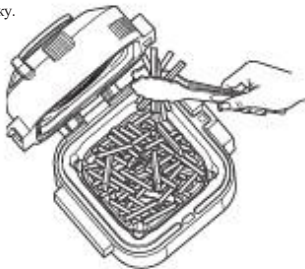

3. переместите переключатель SmartSwitch в положение AIR FRY / HOB, устройство по умолчанию будет работать в режиме Air Fry (воздушная обжарка). На дисплее будут отображены настройки по умолчанию. Используйте стрелки вверх ^{TEMP} и вниз ^{STOP} слева от дисплея, чтобы выбрать температуру от 150°C до 210°C.



4. используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в 1 минуту до 1 часа.
5. нажмите START / STOP, чтобы начать готовить.

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения наилучших результатов рекомендуется периодически встряхивать ингредиенты во время приготовления с функцией Air Fry (воздушная обжарка). Вы можете открыть крышку и вынуть миску, чтобы встряхнуть или перемешать ингредиенты, чтобы они равномерно подрумянились. После завершения перемешивания ингредиентов, вставьте чашу обратно в устройство и закройте крышку. Процесс приготовления автоматически возобновится после закрытия крышки.

6. когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее будет отображена надпись "End".


Использование функций Air Fry/Hob

Примечание: перед использованием функции Bake /Roast(выпекание/ обжарка) дайте устройству предварительно нагреться в течение 5 минут, как и обычной духовке.

Bake /Roast (Выпечка / Обжарка)

- 1. Обязательно установите противень Cook & Crisp на дно чаши.
- 2. Переместите переключатель SmartSwitch в положение AIR FRY/ HOB, затем используйте центральные стрелки, чтобы выбрать функцию Bake /Roast(выпечка/

Обжарка).На дисплее будут отображены настройки по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру от 120°C до 210°C.

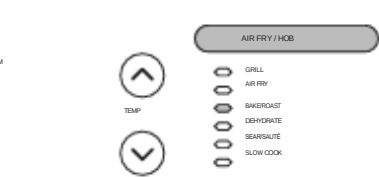


- 3. используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления до 1 часа с шагом в 1 минуту и от 1 часа до 4 часов с шагом в 5 минут.
- 4. нажмите START / STOP, чтобы начать готовить.
- 5. когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее будет отображена надпись "End".

Дегидрат (Обезвоживание)

- 1. Обязательно установите противень Cook & Crisp в нижнее положение.




- 2. переместите переключатель SmartSwitch в положение AIR FRY / HOB, а затем с помощью центральных стрелок выберите функцию Dehydrate (дегидратация).На дисплее будут отображены настройки по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы

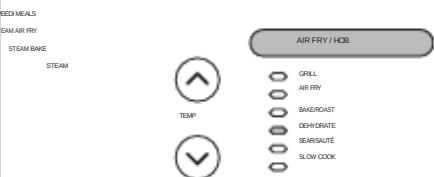

- 3. используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы установить время приготовления от 1 до 12 часов с шагом в 15 минут. 4. нажмите START / STOP, чтобы начать готовить.
- 5. когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал и на дисплее будет отображена надпись "End".

Sear/Sauté (Обжарка/Обжарка)

1. Прежде чем начать приготовление, обязательно достаньте противень Cook & Crisp из миски. Добавьте ингредиенты в миску.
2. Переместите переключатель SmartSwitch в положение AIR FRY/HOB, затем используйте центральные стрелки, чтобы выбрать функцию Sear/Sauté (обжарка / обжарка). На дисплее будут отображаемые настройки ^{TEMP} за умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать "Lo1", "2", "3", "4" или "Hi5".

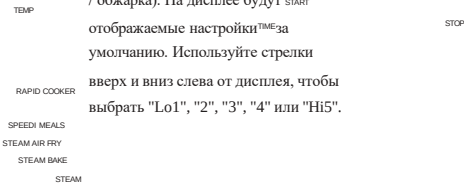

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании функции oSear/ Sauté (обжарка/пассеровка) время не настраивается.

3. нажмите START / STOP, чтобы начать готовить. 4. нажмите START/STOP, чтобы отключить функцию SEAR / SAUTÉ. Чтобы переключиться на другую функцию приготовления, нажмите START/ STOP, чтобы завершить выбранную функцию приготовления, а затем используйте переключатель Smart Switch и центральные стрелки, чтобы выбрать другую желаемую функцию.


ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете использовать данную функцию с открытой или закрытой крышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда во время пассерования, обжарки используйте для перемешивания в чаше антипригарную посуду. Никогда не используйте металлическую посуду, так как она повредит антипригарное покрытие чаши.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Sear/Sauté (обжарка / пассеровка) автоматически выключится через 1 час для заданного значения "4" и "Hi5" и через 4 часа для люраного значения "Lo1," "2" и "3".

Slow Cook (медленное приготовление)

1. Прежде чем начать приготовление, обязательно выньте противень Cook & Crisp и добавьте ингредиенты на дно чаши. НЕ заполняйте чашу выше линии максимального заполнения (указано на внутренней стороне чаши).
2. переместите переключатель SmartSwitch в положение AIR FRY / HOB, затем используйте центральные стрелки, чтобы выбрать функцию Slow Cook (медленное приготовление). На дисплее будут отображены настройки по умолчанию. Используйте ^{TEMP} стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать значения "Hi", "Lo" или "bUFFET".



3. используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании функции Slow Cook (медленное приготовление) выбрав опцию Slow Cook bUFFET настройка времени можноовиты в диапазоне от 2 до 12 часов; настройки времени при выборе опции SLOW COOK LO можно установить в диапазоне от 6 до 12 часов. Для опции SLOW COOK Hi время приготовления можно установить в диапазоне от 4 до 12 часов.

4. нажмите START / STOP, чтобы начать готовить.
5. когда приготовление закончится, устройство подаст звуковой сигнал, прибор автоматически переключится в режим сохранения тепла и начнет обратный отсчет.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Посудомоечная машина и ручная мойка



Устройство следует тщательно очищать после каждого использования.

1. отсоедините устройство от настенной розетки и убедитесь, что он полностью остыл перед очисткой. 2. чтобы очистить основание прибора и панель управления, протрите их влажной тканью. 3. миску, противень Cook & Crisp и сборник конденсата можно мыть в посудомоечной машине.
4. Если остатки пищи остались в чашу и Деке Cook & Crisp, наполните чашу водой и дайте ей отмокнуть перед очисткой. НЕ используйте губки для очистки катули и противня. Если для очистки аксессуаров необходимо использовать химические средства, используйте небразивные моющие средства или жидкость для мытья посуды и очистите их нейлоновой подушкой или щеткой.
5. обязательно сушите все аксессуары прибора на воздухе после каждого их использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не ставьте прибор в посудомоечную машину и не погружайте его в воду или любую другую жидкость.

ОЧИСТКА КРЫШКИ


Мы рекомендуем каждый раз осматривать внутреннюю часть крышки перед приготовлением с помощью функций Slow Cook, Sear/Sauté и других функций Rapid Cooker (Скороварка). Если на нагревательном элементе или вентиляторе вы видите какие-либо остатки пищи или жира, рекомендуем очистить устройство паром (см. инструкции ниже), а затем протереть внутреннюю часть крышки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ПАРОМ:

1. Налейте в чашу 700 мл воды



2. переместите переключатель Smart Switch в положение RAPID COOKER (Скороварка). Выберите функцию STEAM (приготовление на пару) и установите время на 30 минут. Нажмите START/STOP.

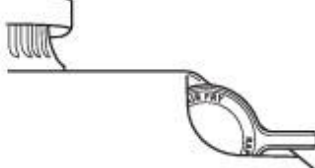

3. после того, как установленное время истечет и устройство остынет, протрите внутреннюю часть крышки влажной тканью или губкой.

ВНИМАНИЕ: при очистке внутренней части крышки не прикасайтесь к вентилятору.

4. при необходимости повторите шаги 3 и 4 и снова очистите крышку.

5. удалите воду из чаши и обязательно промойте чашу и противень Cook & Crisp, чтобы убедиться, что все остатки пищи удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно вылейте избыток воды, собравшийся в сборнике конденсата.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Как готовить под давлением?

* ЦЭЙ устройство не имеет функции приготовления под давлением. Вместо этого вы можете готовить сверхбыстрые блюда с помощью функции Rapid COOKER (Скороварки). Обратитесь к книге рецептов, чтобы получить идеи и вдохновение для приготовления пищи.

Индикаторы выполнения отображаются на экране дисплея при использовании функций Rapid COOKER (Скороварки).

* Это нормально и означает, что устройство создает пар. Когда устройство закончит работу, обратный отсчет установленного времени приготовления.

При использовании функций Rapid COOKER (Скороварки) из устройства выходит много пара.

* Выход пара через вентиляционное отверстие во время приготовления является нормальным. Оставьте достаточно места насквозь прибора во время его использования и убедитесь, что вентиляционное отверстие не направлено на шнур питания, электрическую розетку или шкафы.

Прибор ведет не обратный отсчет.

* Цикл приготовления завершен, и устройство находится в режиме сохранения тепла.

На экране появляется сообщение об ошибке "ADD POT" (вставьте чашу).

* Чаша находится не внутри прибора. Для всех функций приготовления В данном приборе нужна чаша.

На экране дисплея появляется сообщение об ошибке "SHUT LID" (закрыть крышку).

* Крышка открыта, ее нужно закрыть, чтобы запустить выбранную функцию.

Появляется сообщение "ERR".

* Устройство не работает должным образом. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки по телефону 0800 862 0453.

Полезные советы

1. ссылаясь на наши таблицы приготовления В книге рецептов, для больших кусков мяса советуем добавлять еще от 3 до 5 минут до времени приготовления. Мы рекомендуем придерживаться рекомендуемой толщины и веса мяса (в соответствии с рецептами).
2. чтобы ингредиенты равномерно подрумянились, убедитесь, что они расположены ровным слоем на дне чашу без наслоения друг на друга. Если ингредиенты наслаиваются, рекомендуем их встряхнуть и перемешать в середине установленного времени приготовления.

ПОСЕТИТЕ НАС ОНЛАЙН ПО
АДРЕСУ:

Или следите за нами на любой из наших страниц в социальных сетях:



ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.



Эта маркировка указывает, что этот продукт не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно утилизируйте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных источников.

Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, где этот продукт был приобретен. Они могут взять этот продукт для экологически безопасной переработки.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Лідс,
LS15 8ZB, Великобритания
0800 862 0453

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Отличный бизнес Центр 10.+11. Запас,
Westhafenplatz 1,60327
Франкфурт-на-Майне,
Германия

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся улучшать наши продукты, поэтому спецификации, содержащиеся в этом документе, могут меняться без предварительного уведомления.

NINJA является зарегистрированной торговой маркой SHARKNINJA Operating LLC в Великобритании.

COOK & CRISP, Rapid COOKER и SPEEDI являются незарегистрированными товарными знаками в Соединенном Королевстве

SHARKNINJA Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC

ON400UK_IB_MP_221118_Mv1



NINJA

ON400EU

Жылдам қайнатқыш және
аэро қуырғыш

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ

Speedi

1-де 10



Ninja® Speedi жылдам қайнатқыштар-аэро қуырғыштарды сатып алғаныңыз үшін рахмет



САТЫП АЛУҢЫЗДЫ ТІРКЕҢІЗ



ұялы телефонға QR кодты



сканерлеңіз

КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Модель нөмірі: _____

Сериялық нөмір: _____

Сатып алу күні: _____

(Чекті сақтаңыз)

Сатып алу орны: _____

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: 230 В~, 50 Гц

Қуат: 1760 Вт

КЕҢЕС:

Модель мен сериялық нөмірді құрылғының артқы жағында қуат баусымының жанында орналасқан QR код белгішесінен таба аласыз.

ТАУАРДЫ ТІРКЕУ

registeryourninja.com сайтқа кіріңіз

немесе жаңа Ninja® өнімін сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде тіркеу үшін 0800 862 0453 нөміріне қоңырау шалыңыз. Сізден дүкен атауын, сатып алу күнін және модель нөмірін атыңыз бен мекен-жайыңызбен бірге көрсету сұралады. Тіркелу бізге жаңа құрылғыңыздың ақаулары анықталуы ескіталай жағдайда сізбен байланысуға мүмкіндік береді.

Техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық..... 2

құрылғының бөлшектері мен құрам бөліктері..... 4

Бірінші қолданар алдында..... 4

Аксессуарлар және ақылды қосқыш..... 5

басқару тақтасын пайдалану..... 6

Басқару түймелері..... 6

пісіру функциялары..... 6

жылдам пісіру мүмкіндіктерін пайдалану..... 7

Speedi Meals (жылдам тағамдар)..... 7

Steam Air Fry (ауа арқылы буда қуыру)..... 7

Steam Bake (буда пісіру)..... 8

Steam (буда дайындау)..... 8

Air Fry / Hob функцияларын пайдалану..... 9

Гриль (Қақтама)..... 9

Air Fry (ауада қуыру)..... 9

Bake / Roast (Пісіру/ Қуыру)..... 10

Dehydrate (Сусыздандыру)..... 10

Sear/Sauté (Қуыру / Қуыру)..... 11

Slow Cook (баяу пісіру)..... 11

тазалау және техникалық қызмет көрсету..... 12

ыдыс жуғыш машина және қолмен жуу..... 12

қақтақты тазалау..... 12

ақаулықтарды жою жөніндегі нұсқаулық..... 13

пайдалы кеңестер..... 13

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН. ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Тұншығу қаупіне байланысты орау материалдарын балалардан алыс ұстаңыз.
 - Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және онымен байланысты қауіпті түсіну бойынша бақылау немесе нұсқаулар берілсе, қолдана алады.
 - Құрылғыны және оның баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғыны балалар немесе олардың жанында қолданған кезде балаларды мұқият бақылау қажет.
 - Құрамында құрылғымен абайсызда жұмыс істеу ыстық тамақ және сұйықтықтар ауыр күйік тудыруы мүмкін. Құрылғы мен баусымды балалардан алыс ұстаңыз. Баусымның үстелдің немесе үстелдің шетіне ілінуіне және оның ыстық беттермен жанасуына жол бермеңіз.
 - Құрылғыны келесі жағдайларда пайдаланбаңыз: газ немесе электр плитасында немесе оның жанында, қыздырылған пештерде немесе ашық оттың жанында.
 - Ішкі ыдыстағы бу мен ыстық тағамнан қатты күйік пайда болуы мүмкін. Әрқашан қолыңызды, бетіңізді және дененіңізді басқа бөліктеріңізді шығару клапанынан шығарар алдында немесе босату кезінде және пісіргеннен кейін қақпақты ашқанда алыс ұстаңыз.
 - Орнатылған тостағансыз құрылғыны пайдаланбаңыз.
 - Алынбалы ыдысты пештің түбіне қоймас бұрын, тостаған мен пештің түбінің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз, оларды жұмсақ матамен сүртіңіз.
 - Бос табақты 10 минуттан артық қыздырмаңыз. Бұл бұл пісіру бетіне зақым келтіруі мүмкін.
 - Бұл құрылғыны терең қуыру үшін пайдаланбаңыз.
 - Етті қуыру және шала қуыру кезінде абай болу керек. Қолдарыңыз бен бетіңізді алынбалы ыдыстан алыс ұстаңыз, әсіресе жана ингредиенттерді қосқанда, ыстық май шашырап, күйіп қалуы мүмкін.
 - Бұудың ықтимал зақымдануын болдырмау үшін
 - Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған
 - Бұл құрылғыны оның мақсатынан басқа мақсатта ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Құрылғыны қоқысқа немесе қосалатын қайықта ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жарақатқа әкелуі мүмкін.
 - Құрылғы тек жұмыс бетінде қолдануға арналған.
 - Бетінің тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Жұмыс кезінде құрылғыны үстелдің шетіне қоймаңыз.
 - Электр тогының соғуынан қорғау үшін ешқашан баусымды, айырды немесе негізгі блоктың корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Тек жинаққа кіретін себетте пісіріңіз.
 - Ұзартқышты пайдаланбаңыз. Қысқа қуат баусым балалардың баусымды ұстап алу немесе шатастыру қаупін азайту және адамдардың ұзағырақ баусымға түсіп қалу қаупін азайту үшін қолданылады.
 - Егер қуат баусымы немесе айыры зақымдалған болса, құрылғыны ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Құрылғы мен қуат баусымның үнемі тексеріп отырыңыз. Құрылғының ақауы немесе кез келген зақымдануы болған жағдайда пайдалануды дереу тоқтатыңыз және клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған
 - Қолданар алдында әрқашан құрылғының дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
 - Қақпақ жабылған кезде жоғарғы ауа жинағыш ойықты немесе артқы булықты жаппаңыз.
- Бұл біркелкі емес пісіруді тудыруы мүмкін және құрылғыны зақымдауы немесе қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- SharkNinja ұсынбаған немесе сатпайтын аксессуарларды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Аксессуарларды микротолқынды пешке, тостер пешіне, конвекциялық пешке немесе көздіміз пешке, сондай-ақ керамикалық плитаға, электр спиралына, газ плитасына немесе сыртқы грильге ҚОЙМАҢЫЗ. SharkNinja ұсынбаған аксессуарларды пайдалану өртке, электр тогына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
 - Бұл құрылғыны пайдалану кезінде ауаның дұрыс айналуы үшін үстіңгі және барлық жағынан кемінде 15,25 см бос орын беріңіз.
- Нұсқаулар мен рецепттерде көрсетілгендей әрқашан сұйықтықтың максималды және минималды мөлшерін ұстаныңыз.
- құрылғыны қолданған кезде қабырғалар мен шкафтардан алыс сүртіңіз.
- Алынбалы ыдыстың түбіне су және / немесе ингредиенттер қоспай, RAPID COOKER (Жылдам пісіргіш) функцияларын ешқашан пайдаланбаңыз.
 - Ешқашан алынбалы ыдыста тамақ пен сұйықтықсыз баяу пісіру (баяу пісіру) функциясын пайдаланбаңыз.
 - Құрылғыны пайдалану кезінде оны ЖЫЛЖЫТПАҢЫЗ.
 - Тағамның қыздыру элементтерімен жанасуынан аулақ болыңыз.
- Ыдысты толтырудың максималды деңгейінен асып кетпеңіз немесе асырмаңыз
- Толып кету жарақатқа, мүлікке зақым келтіруі немесе құралды қауіпсіз пайдалануға әсер етуі мүмкін.
 - Бұл құрылғыны жылдам күріш дайындау үшін пайдаланбаңыз.

- Электр желісіндегі керілеу өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының өнімділігі мен жылу беруіне әсер етеді. Ықтимал аурулардың алдын алу үшін тағамның ұсынылған температураға дейін пісірілгенін тексеру үшін термосүңгіні пайдаланыңыз.
- Егер құрылғыдан қара түтін шыкса, оны дереу ажыратыңыз және Cook & Crisp ыдысы мен қаңылтыр табаның алып тастамас бұрын түтінінің тоқтағанын күтіңіз.
- Ыстық беттерге қол ТИГТЗБЕҢІЗ. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде және одан кейін оның беттері ыстық болады. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін әрқашан қорғаныс ұстағыштарын немесе оқшауланған қолғаптарды қолданыңыз, сондай-ақ құрылғының қол жетімді тұтқаларын қолданыңыз.
- Құрамында ыстық май немесе басқа ыстық сұйықтықтар бар құрылғыны жылжыту кезінде өте сақ болу керек. Дұрыс пайдаланбау, соның ішінде құрылғыны жылжыту ауыр күйік сияқты жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ыстық бу желдеткіш арқылы шығады. Құрылғыны желдеткіш қуат баусымына, электр рэзеткаларына, шкафтарға немесе басқа құрылғыларға бағытталмайтындай етіп орналастырыңыз. Қолдарыңыз бен бетіңізді желдеткіштен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.

- SLOW COOK функциясын пайдаланып (баяу пісіру, әрқашан қапқақты жабық ұстаңыз).
- Cook & Crisp ыдысы мен қаңылтыр табаны пісіру барыс кезінде өте ыстық болады. Cook & Crisp ыдысы мен қаңылтыр табаның құрылғыдан алып тастаған кезде ыстық бу мен ауадан аулақ болыңыз және оларды алып тастағаннан кейін әрқашан ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Пісіру кезінде немесе одан кейін аксессуарларды ҰСТАМАҢЫЗ.

Қапқақты құрылғының алдыңғы жағындағы тұтқадан ғана көтеріңіз. Қапқақты бүйірден көтермеңіз, себебі құрылғыдан жанып тұрған бу шығады.

Алынбалы ыдыс ингредиенттермен толтырылған кезде • өте ауыр болуы мүмкін. Тостағанды негізгі блоктан шығарғанда абай болыңыз.

Пісіру кезінде немесе одан кейін аксессуарларды ҰСТАМАҢЫЗ, • себебі олар пісіру процесінде өте ыстық болады. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін өнімді әрқашан абайлап ұстаңыз. Ұзын тұтқалы ыдыстар мен қорғаныс ілмектерін немесе оқшауланған қолғаптарды қолданыңыз.

•• Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар орындамауы керек.

• Бөлшектерді тазалау, бөлшектеу, орнату немесе алу және сақтау алдында құрылғыны суытыңыз.

• Құрылғы пайдаланылмаған кезде және тазалау алдында құрылғыны өшіріп, рэзеткадан ажыратыңыз.

Құрылғыны металл жөкемен тазаламаңыз. Олардан • шыққан ұсақ металл бөлшектер жарылып, электр бөліктеріне тиіп, электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.

• Құрылғыны үнемі күтіп ұстау үшін тазалау және техникалық қызмет көрсету бөлімін қараңыз.

•



Өнімнің жұмысы мен қолданылуын түсіну үшін нұсқауларды оқып, қарау қажеттілігін көрсетеді.



Егер осы таңбаға енгізілген ескертулер ескерілмесе, дене жарақатына, өлімге немесе елеулі материалдық залалға әкелуі мүмкін қауіптің бар екендігін көрсетеді.



Ыстық бетпен жанасудан аулақ болыңыз. Күйіп қалмас үшін әрқашан қол қорғанысын қолданыңыз.




Тек үйде пайдалану үшін.

ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ

- A Cook & Crisp қаңылтыр таба
- B алынбалы ыдыс 5,7 л
- C Қақпақ тұтқасы
- D құрылғы қақпағы
- E қыздыру элементі
- F Басқару тақтасы
- G Құрылғының негізі
- H ақылды қосқыш
- I булық
- J конденсат жинағы

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

1. Барлық орауыш материалдар мен таспаларды құрылғыдан алыңыз және тастаңыз. Кейбір жапсырмалар құрылғыда үнемі сақталуы керек, тек "желімнен ажыратып алу" деген жапсырмаларды алып тастаңыз. Жарақаттануды немесе мүлікке зақым келтірмеу үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және маңызды ескертулерге ерекше назар аударыңыз.
2. Алынбалы табақты, Cook & Crisp қаңылтыр табаны және конденсат жинағын жылы, сабынды сумен жуыңыз, содан кейін шайыңыз және жақсылап құргатыңыз.

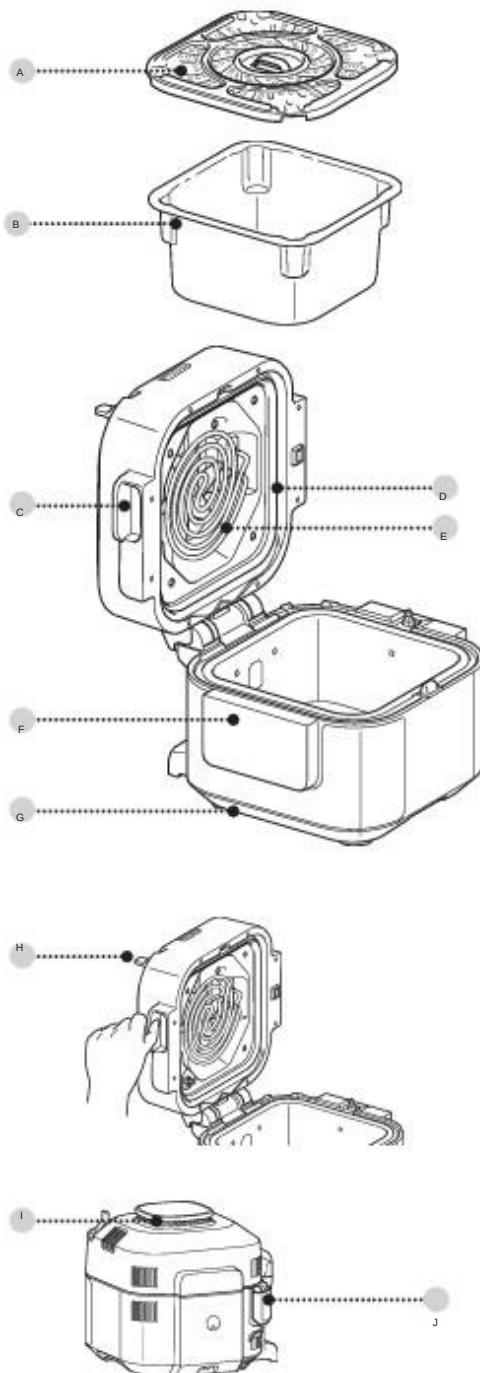

Қосымша немесе ауыстырылатын бөлшектер мен аксессуарларға тапсырыс беру үшін мына сайтқа кіріңіз

ДЕКО COOK & CRISP АКССУАРЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ


Жоғарғы орны Ақуыздар мен көкөністер үшін жоғарғы орынды қолданыңыз Speed Meals(жылдам тағамдар) функцияларына арналған рецепт бойынша нұсқаулар немесе гриль (Қақтама) функциясын пайдалану кезінде



Төменгі орны Steam Air Fry (ауа арқылы буда қуыру) функциясы бар дәстүрлі қуыру және пісіру үшін төменгі орынды пайдаланыңыз.



Қытырлақ тағамдарды дайындау үшін қаңылтыр табаның орналасуы туралы нақты ұсыныстар алу үшін кестелер мен ресептерге жүгініңіз. Cook & Crisp қаңылтыр табаның жоғарғы орынға қою үшін алдымен қаңылтыр табанның аяқтарын сыртқа қарай бұраңыз, сонда олар қаңылтыр табанның төрт бұрышынан шығып тұрады. Тостағандағы қаңылтыр табаның жоғарғы ұстау үшін аяқтар әр ойықтың түбіндегі шығыңқы жерлерге орналастырылуы керек .

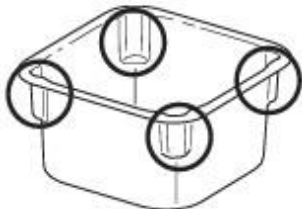

ЕСКЕРТУ: Cook & Crisp қаңылтыр табаның жоғарғы орынға қоймас бұрын, барлық қажетті ингредиенттер ыдыстың түбіне, осылғанына көз жеткізіңіз

ЕСКЕРТУ. Ресептер, Speedi Meals (жылдам тағамдар) функциясы үшін, Cook & Crisp қаңылтыр табаның жоғарғы орынға қояды талап етеді. Cook & Crisp қаңылтыр табаның жоғарғы орынға қою үшін алдымен қаңылтыр табаның аяқтарын сыртқа қарай бұраңыз, сонда олар қаңылтыр табаның төрт бұрышынан шығып тұрады. Қаңылтыр табаның ыдыста жоғарғы ұстау үшін аяқтар әр ойықтың түбіндегі шығыңқы жерлерге орналастырылуы керек. Cook & Crisp қаңылтыр табаның төменгі орынға қою үшін қаңылтыр табаның аяқтарын қаңылтыр табаның астыңғы жағына қарай бұру үшін ішке қарай бұраңыз. Бұл Cook & Crisp палубасының тостағанның түбінде қалуына мүмкіндік береді.


SMART SWITCH (ақылды қосқышты) пайдалану

SmartSwitch анықтама үшін қосқышта белгіленген

екі пісіру режимі арасында ауысуға мүмкіндік береді:

- Rapid Cooker (жылдам қайнатқыш)
- Air Fry/Hob (азро қақтама / пісіру беті)

Smartswitch орны қандай пісіру мүмкіндіктерін таңдауға болатынын анықтайды.

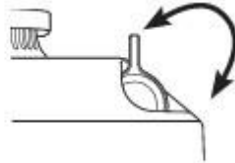

ҚАҚПАҚТЫ ҚАЛАЙ АШУҒА ЖӘНЕ ЖАБУҒА БОЛАДЫ?

Қақпақты кез келген уақытта ашу немесе жабу үшін құрылғының алдыңғы ортасында орналасқан тұтқаны басқару тақтасының дәл үстінде пайдаланыңыз. SmartSwitch қосқышы RAPID COOKER немесе AIRFRY / HOB күйінде болғанда қақпақты ашуға және жабуға болады.




АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ КОНДЕНСАТ ЖИНАҒЫ

Конденсат жинағын орнату үшін оны құрылғының түбіндегі тесікке салыңыз. Құрылғыны әр қолданғаннан кейін конденсат жинағын шығарып қолмен жууға кенес береміз.

ЕСКЕРТУ: Әр пісіргеннен кейін конденсат жинағына жиналған артық суды төгіп тастаңыз.



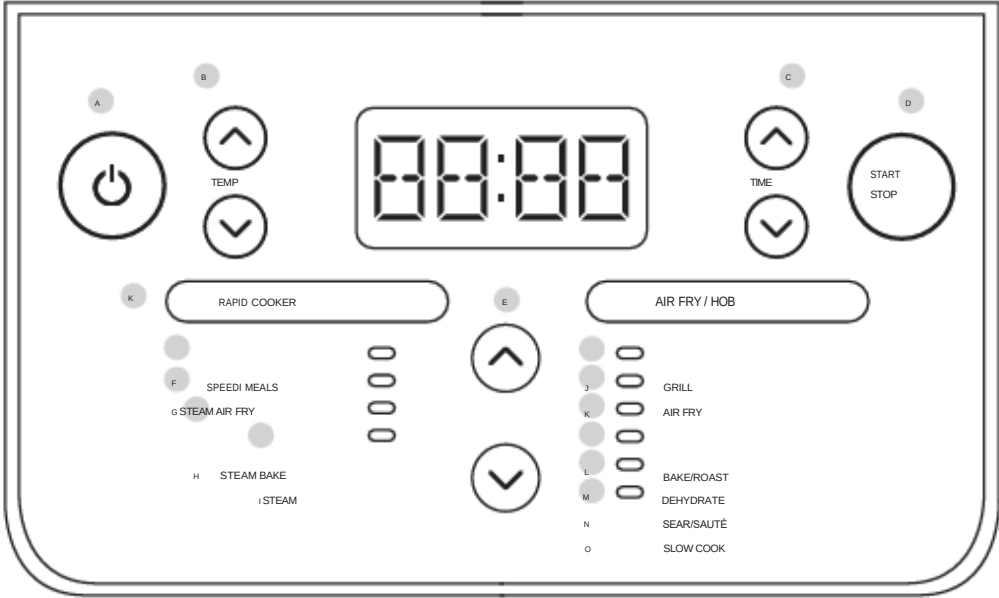

Басқару түймелері

A : К түймесі құрылғыны өшіреді және барлық пісіру функцияларын тоқтатады.

B СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІЛЕР: Пісіру температурасын реттеу үшін дисплейдің сол жағындағы жоғары / төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.

C ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІЛЕР: Пісіру уақытын реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары / төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.

D START/STOP түймесі (БАСТАУ/ТОҚТАТУ): пісіруді бастау үшін басыңыз.

Пісіру кезінде түймені басу ағымдағы пісіру функциясын тоқтатады.

E ОРТАДАҒЫҒЫ КӨРСЕТКІЛЕР: Smartswitch көмегімен режимді таңдағаннан кейін, қажетті функция бөлектелгенше қол жетімді функцияларды айналдыру үшін орталық көрсеткіштерді пайдаланыңыз.

Пісіру функциялары

ЖЫЛДАМ ҚАЙНАТҚЫШТЫҢ функциялары

F Speedi Meals (жылдам тағамдар):
Используйте для приготовления быстрых и вкусных блюд менее чем за 30 минут.

G Steam Air Fry (ауа арқылы буда қуыру):
Бұл функцияны керемет шырынды және сонымен бірге қытырлақ тағамдар жасау үшін пайдаланыңыз.

H Steam Bake (буда пісіру): Үлгілдек бөліштер мен жылдам нан пісіріңіз.

I Steam (буда дайындау): Жоғары температурада нәзік тағамдарды дайындау.

Аэро қаспама функциялары

J Grill (Қақтама)- Тағамдарды карамельдеу және қуыру үшін жоғары температураны пайдаланыңыз

K Air Fry (ауада қуыру) -
Бұл функцияны аздап маймен немесе майсыз тағамға ауа және қытырлақ беру үшін пайдаланыңыз.

L Bake / Roast (Пісіру / Қуыру) -
Құрылғыны жұмсақ ет, пісірілген тағамдар, дәмді кондитерлік өнімдер, десерттер және т. б. жасау үшін құрғақ ыстық пеш ретінде пайдаланыңыз.

M Dehydrate (Сусыздандыру)- Салауатты тамақтану үшін ет, жемістер мен көкөністерді сусыздандырыңыз.

N Sear / Sauté (Қуыру / Қуыру) -
Құрылғыны етті қуыру, көкөністерді шала қуыру, тұздықтарды баяу бұқтыру және т. б. үшін пісіру беті ретінде пайдаланыңыз.


O Slow Cook (баяу дайындау)- Тағамдарды баяу, төмен температурада ұзақ уақыт пісіріңіз.

Құрылғыны қосу үшін қуат баусымын
разеткаға қосыңыз,
содан кейін қуат түймесін басыңыз:




Speedi Meals (жылдам тағамдар)

- 1. Пісіруді бастамас бұрын, ыдыстың түбінен Cook & Crisp қаңылтыр табаның алып тастаңыз.
- 2. Тостағанға ресеп бойынша Сұйықтық пен ингредиенттерді қосыңыз.
- 3. Cook & Crisp қаңылтыр табанының аяқтарын тартыңыз, содан кейін қаңылтыр табанына тостағанның жоғарғы жағына қойыңыз. Ресеп бойынша қаңылтыр табанына ингредиенттерді қосыңыз.

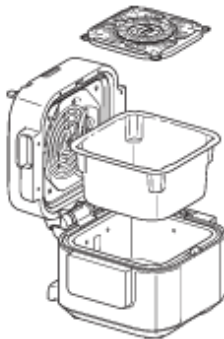

- 4 SmartSwitch қосқышын RAPID COOKER(жылдам қайнатқыш) орнына жылжытыңыз, содан кейін орталық көрсеткілерді қолданыңыз SPEEDI MEALS (жылдам тағамдар) таңдаңыз. Дисплей әдепкі теңшеулерді көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланып, 5 градус қадаммен 150 C-ден 240C-ге дейінгі температураны таңдаңыз.

ЕСКЕРТУ. 210c жоғары температурадағы TEMP үшін
максималды пісіру уақыты 30 минут.

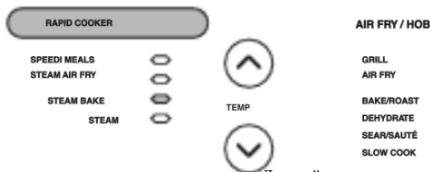

Дисплейде құрылғының бу шығаратынын көрсететін орындалу жолақтары пайда болады. Құрылғы қажетті бу деңгейіне жеткенде, дисплейдегі таймер кері санауды бастайды


- 5. Дисплейдің оң жағындағы көрсеткілерді пайдаланып дайындау уақытын 1 минуттан 1 сағатқа дейін реттеңіз. Дайындауды бастау үшін START / STOP түймесін басыңыз.
- 6. Дисплейде құрылғының бу шығаратынын көрсететін орындалу жолақтары пайда болады. Құрылғы қажетті бу деңгейіне жеткенде, дисплейдегі таймер кері санауды бастайды.

- 8. Когда Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "End"жазуы көрсетіледі. Егер сіздің тағамыңыз көп уақытты қажет етсе, қосымша уақыт қосу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары көрсеткілерді пайдаланыңыз. Бұл кезде құрылғы алдын ала қыздыруды өткізіп жібереді

Ескерту: дайындау аяқталғаннан кейін барлық ингредиенттерді Cook & Crisp қаңылтыр табадан алыңыз. Осыдан кейін, силикон қысқыштарын пайдаланып, орталық тұтқаларды ұстап, қаңылтыр табаны құрылғыдан алыңыз..

Steam Air Fry (ауа арқылы буда қуыру)


- 1. Заингредиенттерді ресеп бойынша жүктеніз.
- 2. SmartSwitch қосқышын RAPID COOKER (жылдам қайнатқыш) орнына жылжытыңыз. Steam Air Fry (ауа арқылы буда қуыру) функциясын таңдау үшін орталық көрсеткілерді пайдаланыңыз. Дисплей әдепкі теңшеулерді көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланып, 5 градус қадаммен 150C-ден 220C-ге дейінгі температураны таңдаңыз

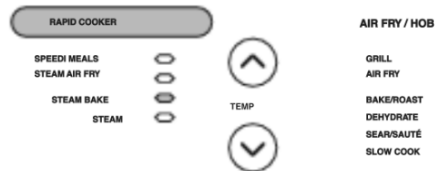

- 3. Пісіру уақытын 1 минуттан 1 сағатқа дейін 1 минуттық қадаммен және 1 сағаттан 4 сағатқа дейін 5 минуттық қадаммен реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ. 210c жоғары температура үшін максималды
дайындау уақыты 30 минут


- 4. Пісіруді бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз.
- 5. Дисплейде құрылғының бу шығаратынын көрсететін орындалу индикаторлары көрсетіледі.
- 6. таймер кері санауды бастайды



- 7. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "End"жазуы көрсетіледі. Егер сіздің тағамыңыз көбірек пісіру уақытын қажет етсе, қосымша уақыт қосу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары көрсеткілерді пайдаланыңыз. Бұл кезде құрылғы алдын ала қыздыруды өткізіп жібереді.

Steam Bake (Буда пісіру)

- 1. Cook & Crisp қаңылтыр табаның төменгі жаққа қойыңыз. Пісіру керек жарақтарын қаңылтыр табанына салыңыз. 2. SmartSwitch қосқышын Rapid COOKER орынға жылжытыңыз (жылдам қайнатқыш), содан кейін орталық көрсеткілерді пайдаланып, Steam Bake функциясын таңдаңыз (буда пісіру). Дисплей әдепкі теңшеулерді көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланып, 5 градус қадаммен 120 C-ден 210C-ге дейінгі температураны таңдаңыз.
- 3. пісіру уақытын 1 минуттық қадаммен 1 минуттан 1 сағат 15 минутқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.

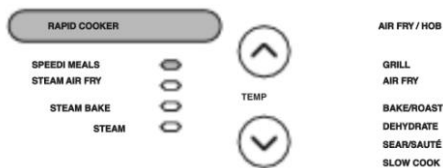


- 4. дайындауды бастау үшін START / STOP түймесін басыңыз.
- 5. дисплейде құрылғының бу шығаратынын көрсететін прогресс көрсеткіштері пайда болады.
- 6. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін таймер кері санауды бастайды .
- 7. дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "End" жазуы көрсетіледі. Егер сіздің тағамыңыз көп пісіру уақытын қажет етсе, қосымша уақыт қосу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары көрсеткілерді пайдаланыңыз. Бұл кезде құрылғы алдын ала қыздыруды өткізіп жібереді.

Steam (буда дайындау)

- 1. Бастау үшін ыдыстың түбіне су қосыңыз. Cook & Crisp қаңылтыр табаның төменгі күйге қойып, ресеп бойынша ингредиенттерді ыдысқа қосыңыз.



- 2. SmartSwitch қосқышын Rapid COOKER (жылдам қайнатқыш) орнына жылжытыңыз, содан кейін Орталық көрсеткілерді пайдаланып Steam (буда пісіру) функциясын таңдаңыз.

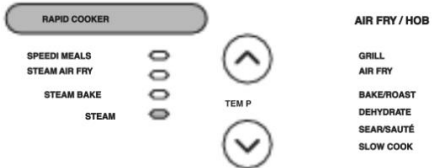

- 3. дайындау уақытын 1 минуттық қадаммен 1 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.
- 4. дайындауды бастау үшін START/STOP түймесін басыңыз

Ескерту: STEAM функциясын қолданған кезде температура реттелмейді.

- 5. ыдыстағы сұйықтық қайнатылуы үшін құрылғы алдын ала қыздыруды бастайды. Дисплейде құрылғының бу шығаратынын көрсететін орындалу индикаторлары көрсетіледі. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін дисплей орнатылған температураны көрсетеді және таймер уақытты бастайды. Алдын ала қыздыру анимациясы құрылғы белгіленген температураға жеткенше көрсетіледі, содан кейін дисплейде таймердің кері санағы көрсетіледі .




- 6. дайындалу аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "End" жазуы көрсетіледі.

Air Fry/Hob функцияларын пайдалану

Гриль (Қақтама)


1. Cook & Crisp қаңылтыр табаның жоғарғы жаққа қойыңыз

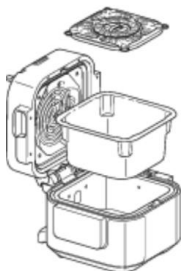

2. ингредиенттерді Cook & Crisp қаңылтыр табанына салыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз .



3. SmartSwitch қосқышын AIR FRY / HOB жаққа жылжытыңыз, содан кейін Орталық көрсеткілерді пайдаланып, Grill (Қақтама) функциясын таңдаңыз дисплейде әдепкі теңшеулер көрсетіледі. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланып, 210C-тан 240C-қа дейінгі температураны таңдаңыз.

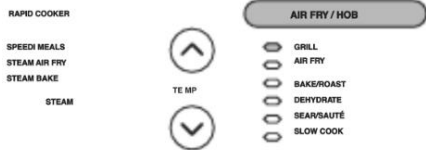


4. дайындау уақытын 1 минуттық қадаммен 30 минутқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.
5. дайындауды бастау үшін START / STOP түймесін басыңыз.
6. дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "End" жазуы көрсетіледі.


Ескерту: Air Fry функциясын қолданар алдында құрылғыны кәдімгі пеш сияқты 5 минут қыздырыңыз.

Air Fry (ауада қуыру)

1. Cook & Crisp қаңылтыр табаның төменгі жаққа қойыңыз.
2. Ингредиенттерді ыдысқа салып, қақпақты жабыңыз.

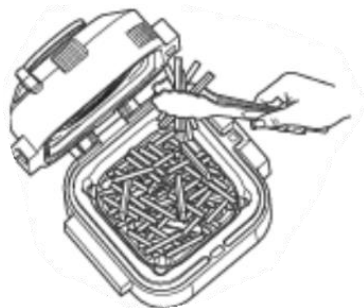

3. SmartSwitch қосқышын AIR FRY / HOB күйіне жылжытыңыз, құрылғы әдепкі бойынша Air Fry (ауада қуыру) режимінде жұмыс істейді. Дисплей әдепкі параметрлерді көрсетеді. 150°C пен 210°C арасындағы температураны таңдау үшін дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.

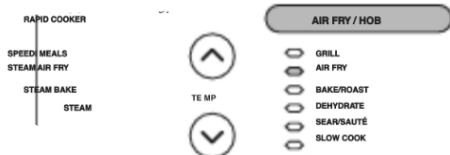

4. пісіру уақытын 1 минуттан 1 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз .
5. пісіруді бастау үшін START / STOP түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТУ: жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін Air Fry (ауада қуыру) функциясымен дайындау кезінде ингредиенттерді мерзімді түрде шайқау ұсынылады. Ингредиенттерді біркелкі қызарту үшін шайқау немесе араластыру үшін қақпақты ашып, ыдысты алып тастауға болады. Ингредиенттерді араластыру аяқталғаннан кейін, ыдысты қайтадан құрылғыға салыңыз да, қақпақты жабыңыз. Дайындау процесі қақпақты жапқаннан кейін автоматты түрде жалғасады.


6. дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "End" жазуы көрсетіледі.

Air Fry/Hob функцияларын пайдалану

Ескерту: Bake /Roast (пісіру/ қуыру) функциясын қолданар алдында құрылғыны әдеттегі пеш сияқты 5 минут алдын ала қыздырыңыз.

Bake /Roast (Пісіру / Қуыру)

- 1. Cook & Crisp қаңылтыр табаның ыдыстың түбіне қоюды ұмытпаңыз.
- 2. SmartSwitch қосқышын AIR FRY/ HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін Bake /Roast (пісіру/ қуыру) функциясын таңдау үшін орталық көрсеткілерді пайдаланыңыз. Дисплей әдепкі теңшеулерді көрсетеді. 120°C пен 210°C арасындағы температураны таңдау үшін дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.

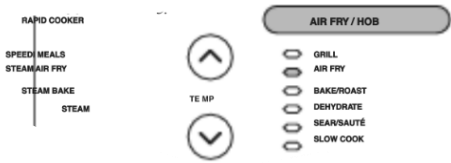


- 3. дайындау уақытын 1 минуттық қадаммен 1 сағатқа дейін және 5 минуттық қадаммен 1 сағаттан 4 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.
- 4. дайындауды бастау үшін START / STOP түймесін басыңыз.
- 5. дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "End" жазуы көрсетіледі.

Дехидрат (Сусыздандыру)

- 1. Cook & Crisp қаңылтыр табаның төменгі жаққа қойыңыз.




- 2. SmartSwitch қосқышын AIR FRY / HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін Dehydrate (дегидратация) функциясын таңдау үшін орталық көрсеткілерді пайдаланыңыз. Дисплей әдепкі параметрлерді көрсетеді . 40°C пен 90°C арасындағы температураны таңдау үшін дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.

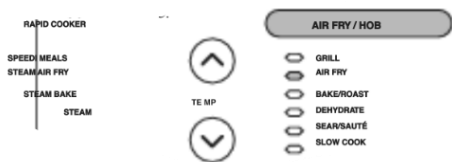

- 3. пісіру уақытын 15 минуттық қадаммен 1-ден 12 сағатқа дейін орнату үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.
- 4. дайындауды бастау үшін START / STOP түймесін басыңыз .
- 5. дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплейде "End" жазуы көрсетіледі.

Sear/Saute (Қуыру/Қуыру)

1. Дайындауды бастамас бұрын, Cook & Crisp қаңылтыр табаның ыдыстан шығаруды ұмытпаңыз. Ингредиенттерді ыдысқа қосыңыз.
2. SmartSwitch қосқышын air FRY/HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін Sear/Saute (қуыру/ қуыру) функциясын таңдау үшін орталық көрсеткілерді пайдаланыңыз. Дисплейде әдепкі теңшеулер көрсетіледі. "Lo1", "2", "3", "4" немесе "Hi5" таңдау үшін дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз

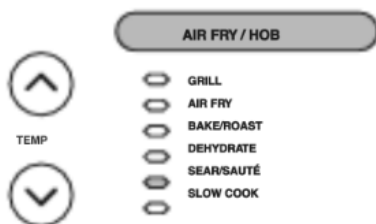

ЕСКЕРТУ. Oseag/ Sauté (қуыру/пассерлеу) функциясын пайдаланған кезде уақыт реттелмейді.

3. пісіруді бастау үшін START / STOP түймесін басыңыз.
4. SEAR/ SAUTÉ функциясын өшіру үшін START/STOP түймесін басыңыз. Басқа дайындау функциясына ауысу үшін таңдалған дайындау функциясын аяқтап START/ STOP түймелерін басыңыз, содан кейін басқа қажетті функцияны таңдау үшін Smart Switch қосқышы мен орталық көрсеткілерді пайдаланыңыз.


ЕСКЕРТУ : Бұл функцияны ашық немесе жабық қақпақпен пайдалануға болады.

ЕСКЕРТУ : Әрқашан шала қуыру, қуыру кезінде жиі жабыспайтын ыдысқа араластыру үшін пайдаланыңыз. Ешқашан металл ыдысты пайдаланбаңыз, себебі ол ыдыстың жабыспайтын қабатын зақымдайды .

ЕСКЕРТУ : Sear/Sauté (қуыру / пассерлеу) функциясы "4" және "Hi5" мәндері үшін 1 сағаттан кейін және "LO1," "2" және "3" лоранды мәндері үшін 4 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

Slow Cook (баяу дайындау)

1. Пісіруді бастамас бұрын, Cook & Crisp қаңылтыр табаның алып тастап, ингредиенттерді ыдыстың түбіне салыңыз. Тостағанды максималды толтыру сызығынан жоғары толтырмаңыз (тостағанның ішкі жағында көрсетілген).
2. SmartSwitch қосқышын AIR FRY / HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін баяу дайындау (баяу дайындау) функциясын таңдау үшін орталық көрсеткілерді пайдаланыңыз. Дисплей әдепкі теңшеулерді көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді қолданыңыз "Hi", "Lo" немесе "bUFFET" мәндерін таңдаңыз.

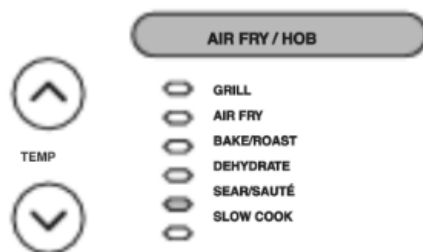

3. дайындау уақытын реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ. Slow Cook функциясын қолданған кезде (баяу дайындау) Slow Cook BUFFET опциясын таңдау арқылы уақыт теңшеуі 2-ден 12 сағатқа дейін орнатуға болады; Slow COOK LO опциясын таңдаған кезде уақыт теңшеулерін 6-дан 12 сағатқа дейін орнатуға болады. Баяу дайындау Hi опциясы үшін дайындау уақытын 4-тен 12 сағатқа дейін орнатуға болады.

4. дайындауды бастау үшін START / STOP түймесін басыңыз.
5. дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, құрылғы автоматты түрде жылуды сақтау режиміне ауысады және кері санауды бастайды .

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ыдыс жуғыш машина және қолмен жуу



Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек.

1. құрылғыны қабырға рәзеткасынан ажыратыңыз және тазалау алдында оның толық салқындағанына көз жеткізіңіз. 2. құрылғының негізін және басқару тақтасын тазалау үшін оларды дымқыл матамен сүртіңіз .

3. ыдысты, Cook & Crisp қаңылтыр табаның және конденсат жинағын ыдыс жуғыш машинада жууға болады .

4. Егер тамақ қалдықтары ыдысы және Деке Cook & Crisp-те қалса, ыдысты сумен толтырып, тазаламас бұрын оны сулап қойыңыз. Кәстрөл мен қаңылтыр табаның тазалау үшін губкаларды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ . Егер аксессуарларды тазалау үшін химиялық заттарды қолдану қажет болса, абразивті емес жуғыш заттарды немесе ыдыс жууға арналған сұйықтықты қолданыңыз және оларды нейлон төсемімен немесе қылшақпен тазалаңыз.

5. құрылғының барлық аксессуарларын әр қолданғаннан кейін ауада кептіруді ұмытпаңыз .

ЕСКЕРТУ: Ешқашан құрылғыны ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе оны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз .

ҚАҚПАҚТЫ ТАЗАЛАУ


Дайындау алдында қақпақтың ішін әр уақытта Slow Cook, Sear/Saute және басқа Rapid Cooker (жылдам қайнатқыш) функциялары арқылы тексеруді ұсынамыз. Егер сіз қыздыру элементінде немесе желдеткіште тамақ немесе майдың қалдықтарын көрсеңіз, құрылғыны бұмен тазалауды ұсынамыз (төмендегі нұсқауларды қараңыз), содан кейін қақпақтың ішін сүртіңіз.

БҮМЕН ТАЗАЛАУ НҰСҚАУЛАРЫ :

1. Ыдысқа 700 мл су құйыңыз



2. Smart Switch қосқышын RAPID COOKER (жылдам қайнатқыш) күйіне жылжытыңыз. STEAM функциясын таңдаңыз (бұда дайындау) және уақытты 30 минутқа орнатыңыз. START/ STOP түймесін басыңыз.

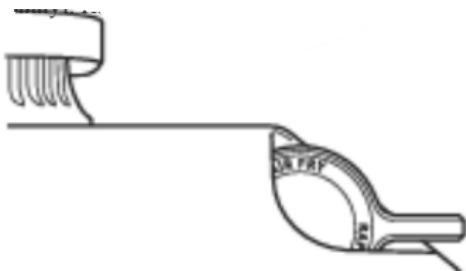

3. белгіленген уақыт біткеннен кейін және құрылғы салқындағаннан кейін қақпақтың ішін дымқыл матамен немесе губкамен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ : қақпақтың ішін тазалаған кезде желдеткішке қол тигізбеңіз.

4. қажет болса 3 және 4 қадамдарды қайталаңыз және қақпақты қайтадан тазалаңыз .

5. ыдыстағы суды алып тастаңыз және тағамның барлық қалдықтары жойылғанына көз жеткізу үшін Cook & Crisp ыдысы мен қаңылтыр табаның шайыңыз .

ЕСКЕРТУ: Конденсат жинағында жиналған артық суды төгіп тастаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ

Қысым астында қалай дайындауға болады?

* Бұл құрылғыда қысым астында пісіру функциясы жоқ. Оның орнына Rapid COOKER (жылдам қайнатқыш) функциясымен өте жылдам тағамдарды дайындауға болады. Пісіру идеялары мен шабыт алу үшін рецептер кітабына жүгініңіз.

* **Rapid COOKER (жылдам қайнатқыш) функцияларын пайдаланған кезде орындалу**

индикаторлары дисплей экранында көрсетіледі.

Бұл қалыпты жағдай және құрылғы бу шығаратынын білдіреді. Құрылғы белгіленген пісіру

уақытын кері санауды аяқтаған кезде.

Rapid COOKER (жылдам қайнатқыш) функцияларын пайдаланған кезде құрылғыдан көп бу шығады.

* Пісіру кезінде желдеткіш арқылы будың шығуы қалыпты жағдай. Оны пайдалану кезінде құрылғыға жеткілікті

орын қалдырыңыз және желдеткіштің қуат сымына, электр розеткасына немесе шкафтарға бағытталмағанына көз

жеткізіңіз.

Құрылғы кері санақ жүргізбейді.

* Пісіру циклі аяқталды және құрылғы жылууды сақтау режимінде.

Экранда "ADD POT" қате туралы хабар пайда болады (тостағанды салыңыз).

* Ыдыс құрылғының ішінде емес. Бұл құрылғыдағы барлық пісіру функциялары үшін сізге

тостаған қажет.

Дисплей экранында "SHUT LID" қате туралы хабар пайда болады (қақпақты жабыңыз).

* Крышка открыта, ее нужно закрыть, чтобы запустить выбранную функцию.

"ERR" хабары пайда болады.

* Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді. Қолдау қызметіне 0800 862 0453 телефоны бойынша хабарласыңыз.

Пайдалы кеңестер

1. рецептер кітабындағы пісіру кестелеріне сілтеме жасай отырып, үлкен ет кесектері үшін пісіру уақытына дейін тағы 3-5 минут қосуға кеңес береміз. Ет ұсынылған қалыңдығы мен салмағын ұстануға кеңес береміз (рецептерге сәйкес).

2. ингредиенттерді біркелкі қызарту үшін олардың түбінде біркелкі қабатта

орналасқанына көз жеткізіңіз тостаған бірінің үстіне бірі қабатталмай.

Егер ингредиенттер қабаттасса, оларды шайқап, белгіленген пісіру

уақытының ортасында араластыруды ұсынамыз.



ЕСКЕРТУ. Бұл нұсқаулықты кейінірек пайдалану үшін сақтаңыз.



Бұл таңбалау бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керектігін көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін материалдық көздерді тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды жауапкершілікпен тастаңыз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнім сатып алынған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық таза өңдеу үшін ала алады.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Лиде,
LS15 8ZB, Великобритания
0800 862 0453
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Тамаша бизнес орталығы 10.+11. Запас,
Westhafenplatz 1,60327
Франкфурт-на-Майне,
Германия

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз үнемі өз өнімдерімізді жақсартуға тырысамыз, сондықтан осы құжаттағы сипаттатімдер ескертусіз өзгеруі мүмкін. NINJA Ұлыбританиядағы Shark Ninja operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.

COOK & CRISP, Rapid COOKER және SPEEDI-Ұлыбританиядағы тіркелмеген сауда белгілепі SHARKNINJA Operating LLC.
© 2022 SharkNinja Operating LLC
ON400UK_IB_MP_221118_Mv1

